

Media- NAV Evolution



Pokyny k použití	CZ.3
Obecné údaje	CZ.5
Celkový popis	CZ.5
Představení ovládání	CZ.8
Zapnutí/Vypnutí	CZ.16
Funkce a použití	CZ.17
Hlasitost	CZ.20
Rádio/AUX	CZ.21
Poslech rádia	CZ.21
Přídavné audio zdroje	CZ.25
Nastavení zvuku	CZ.28
Video	CZ.30
Navigace	CZ.32
Navigační systém	CZ.32
Čtení mapy	CZ.33
Zadání cíle cesty	CZ.36
Navádění	CZ.42
Nastavení mapy	CZ.48
Správa oblíbených	CZ.49
Nastavení navigačního systému	CZ.51
Driving Eco ²	CZ.55
Informace o pohonu 4×4	CZ.56
Zařízení Bluetooth®	CZ.57
Spárování/odebrání přístroje Bluetooth®	CZ.57
Připojení/odpojení přístrojů s Bluetooth®	CZ.61
Používání hlasového rozpoznání	CZ.63
Aplikace Android Auto™ a služba CarPlay™	CZ.66
Seznam kontaktů v telefonu	CZ.70
Volání, přijetí hovoru	CZ.71
Dálkové spuštění motoru	CZ.74
Couvací kamera	CZ.77
Kamera s více pohledy	CZ.80

Nastavení systému CZ.82

Aktualizace systému CZ.85

Funkční problémy CZ.90

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (1/2)

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- S ovladači (na panelu nebo u volantu) manipulujte a údaje na displeji si čtěte, jen když to umožňují podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje zodpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisné oblasti nemusí mapa obsahovat nejnovější informace o nových komunikacích. Budte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám a popálení.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nestrkejte do přehrávače žádné cizí předměty.
- Na tato místa nepoužívejte prostředky obsahující alkohol ani spreje s kapalinami.

Opatření týkající se telefonu

- Existují předpisy pro používání telefonu uvnitř vozidla. Tyto předpisy neumožňují používání hands-free systémů kdykoli za jízdy: každý řidič musí mít svoji jízdu pod kontrolou.
- Telefonování za jízdy rozptyluje pozornost a může být velkým rizikem, a to v kterékoli fázi používání přístroje (vytáčení čísla, hovor, vyhledávání kontaktu v seznamu atd.).

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ (2/2)

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. **Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.**

V závislosti na značce a modelu telefonu mohou být některé z funkcí s multimediálním systémem vozidla částečně nebo zcela nekompatibilní.

Další informace vám poskytne autorizovaný zástupce značky.

VŠEOBECNÝ POPIS (1/3)

Úvod

Multimediální systém Vašeho vozidla zajišťuje následující funkce:

- autorádio RDS;
- autorádio DAB;
- ovládání přídatných audiozdrojů;
- telefon hands-free;
- hlasové rozpoznávání;
- podpora navigace;
- informace o silničním provozu;
- informace o oblastech, kde je třeba zvýšené ostražitosti;
- Pomocný parkovací systém (couvací kamera nebo kamera s více pohledy);
- naprogramování dálkového spuštění motoru;
- Informace o naklonění vozidla (informace o pohonu 4×4);
- informace o stylu jízdy a doporučení pro jízdu za účelem optimalizace spotřeby paliva.

Funkce rádia

Multimediální systém umožňuje poslech rádiových stanic FM (modulační frekvence), DAB (audiodigitální vysílání) a AM (amplitudová modulace).

Systém DAB zlepšuje kvalitu zvuku a poskytuje přístup k textovým informacím o aktuálním programu atd.

Systém RDS umožňuje zobrazení názvů určitých stanic a poslech informací vysílaných prostřednictvím rádiových stanic FM:

- informace o celkovém stavu silničního provozu (TA);
- zprávy o případech nouze.

Přídavné funkce audiosystému

Hudbu z přenosného přehrávače můžete poslouchat přes reproduktory ve vozidle. V závislosti na typu zařízení máte několik možností, jak přehrávač připojit:

- přípojka Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- připojení Bluetooth®.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních přístrojů se laskavě obraťte na zastupce výrobce nebo navštivte internetové stránky výrobce, pokud jsou k dispozici.

VŠEOBECNÝ POPIS (2/3)

Funkce telefonu hands-free

Telefonní hands-free systém Bluetooth® zajišťuje následující funkce bez nutnosti další manipulace s Vaším telefonem:

- volání/přijetí/přerušování hovoru;
- prohlížení seznamu kontaktů z paměti telefonu;
- listování výpisem hovorů uskutečněných prostřednictvím systému;
- nouzové volání.

Kompatibilita telefonů

Určité telefony nejsou kompatibilní se systémem hands-free, neumožňují využívat všechny nabízené funkce nebo neposkytují dostatečnou akustickou kvalitu.

Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních telefonů se laskavě obraťte na zástupce výrobce nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

Funkce dálkového spuštění motoru

Pokud je vozidlo vybaveno touto funkcí, můžete naprogramovat motor tak, aby nashl na dálku (až 24 hodin před použitím vozidla) a kabina vozidla se tak mohla vytopit či vyvětrat.

Řízení eco2

Menu „Driving eco2“ umožňuje zobrazit v reálném čase globální skóre, které reflektuje Váš styl jízdy.

Funkce navádění

Navigační systém automaticky rozpozná zeměpisnou polohu vozidla podle signálu GPS.

Nabídne Vám trasu až do cíle podle výběru díky mapě, kterou obsahuje. Nakonec ukazuje cestu, kterou je třeba jet, krok po kroku, prostřednictvím displeje a hlasových zpráv.

Dopravní informace

Tato funkce podává v reálném čase informace o podmínkách týkajících se dopravy.


Dopravní silniční upozornění nebo nebezpečná místa

Tato služba umožňuje příjem upozornění v reálném čase, jako například upozornění na překročení rychlosti nebo na oblasti upozornění na bezpečnost na silnici.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit Vám komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být odstraněny zcela. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.

VŠEOBECNÝ POPIS (3/3)

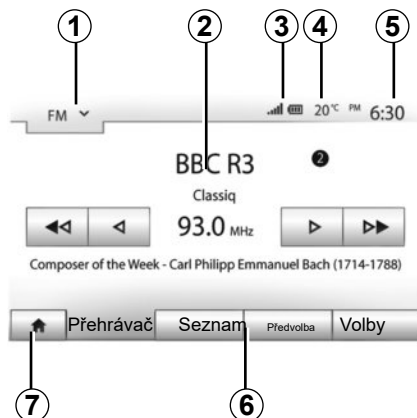

Zobrazení

Okno s jednotlivými menu

1 Oblast výběru režimu.


Zobrazí vybraný režim. Když stisknete oblast pro výběr režimu, zobrazí se posuvné menu.

2 Oblast Obsah.

Zobrazí obsah jedné rubriky menu a příslušné informace.

3 Oblast informací o telefonu.

Pokud je systém Bluetooth® aktivní, zobrazí se kvalita signálu a stav nabití baterie připojeného zařízení.

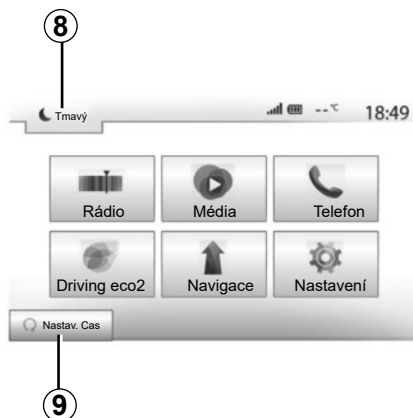

4 Venkovní teplota

5 Oblast Čas.


6 Oblast Menu:

- zobrazí podmenu režimu;
- aktuální menu se zobrazí podrženě.

7 Oblast Zahájení nebo návrat k navigačnímu systému.

Podle režimu, ve kterém se nacházíte, tato oblast zobrazuje:

- tlačítko Domů: přejde zpět do hlavní nabídky;
- tlačítko Zpět: přejde zpět na předcházející displej;
- tlačítko Vlajčka: vrátí se k navigační obrazovce.

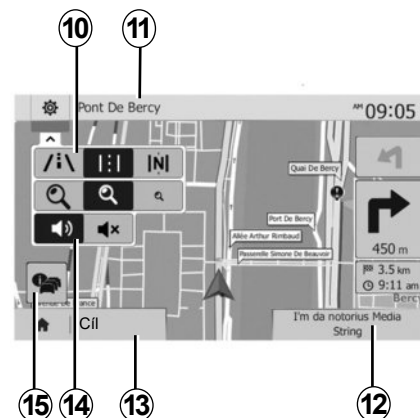

8 Pohotovostní režim a zobrazení hodin.

9 Oblast výběru dálkového spuštění motoru.

Okno navigace

10 Režim mapy (2D/3D a 2D sever).

11 Jméno následující ulice, která má být na Vaší trase.

12 Aktuální audio informace.

13 Možnosti nastavení trasy a mapy.


14 Hlasové navádění on/off.

15 Dopravní informace.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/8)

Panely systému



Výběr obrazovky provedete stisknutím požadované části obrazovky.

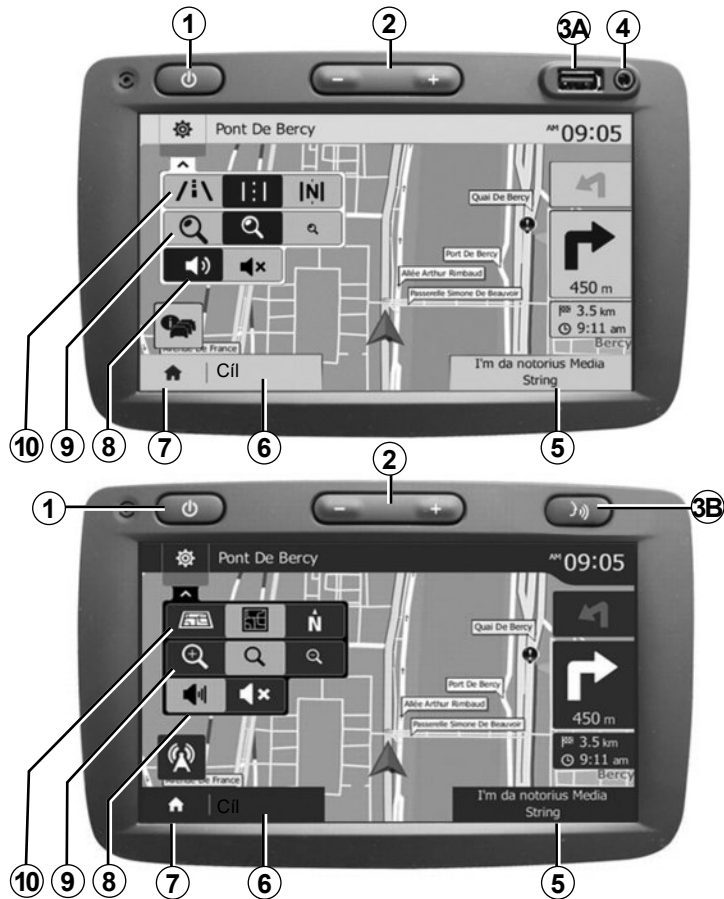

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/8)







Panely systému

Výběr obrazovky provedete stisknutím požadované části obrazovky.



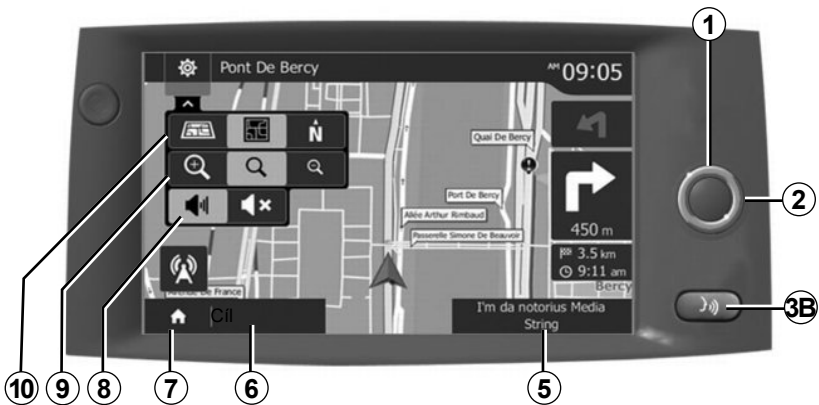
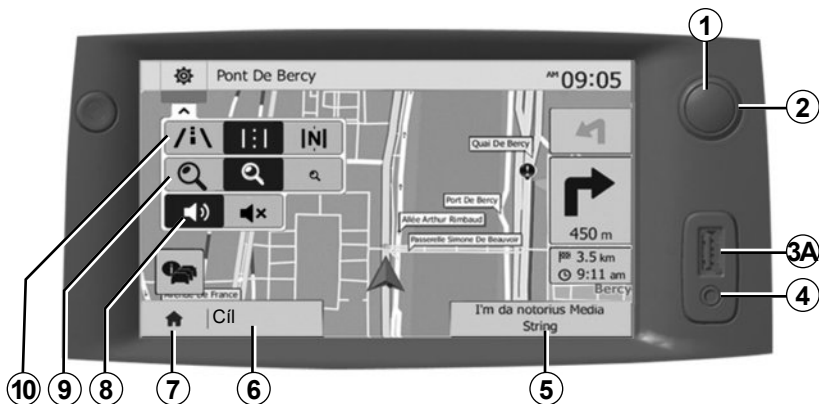


PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/8)

Ovládání pod volantem

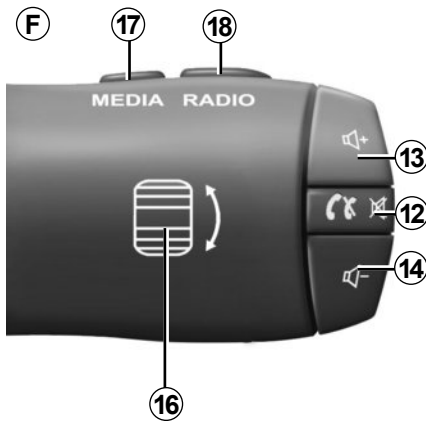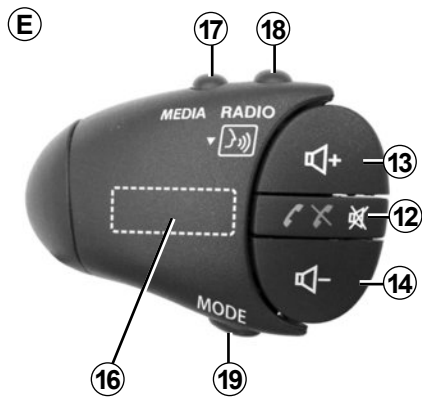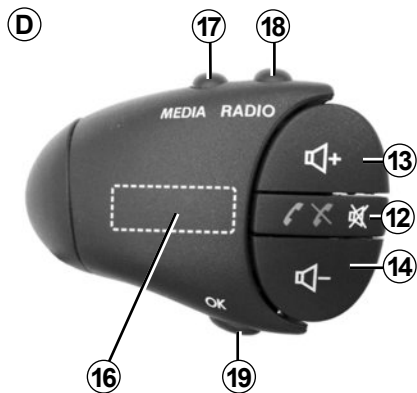
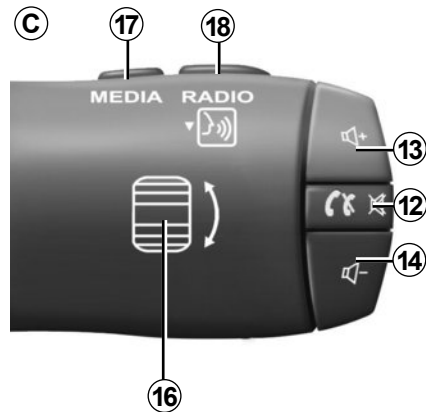
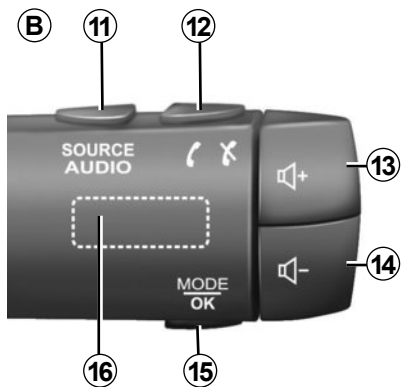
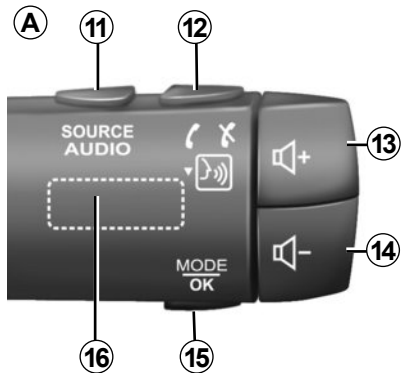


PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/8)

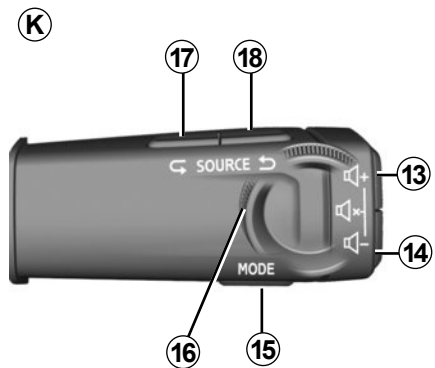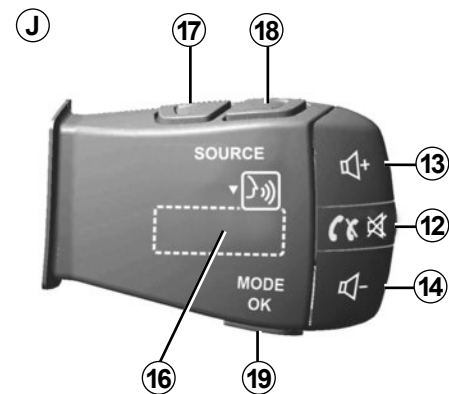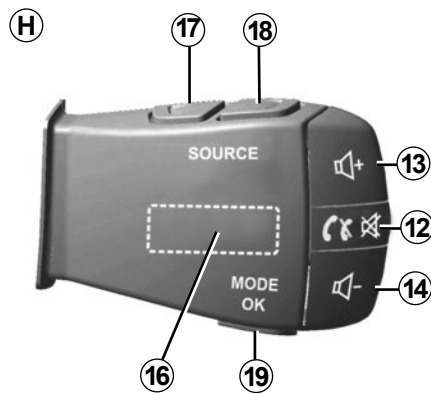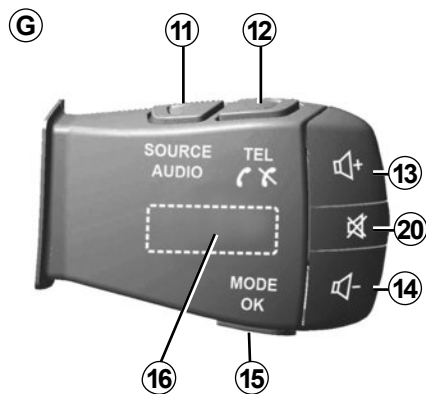

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (5/8)

Ovládání pod volantem

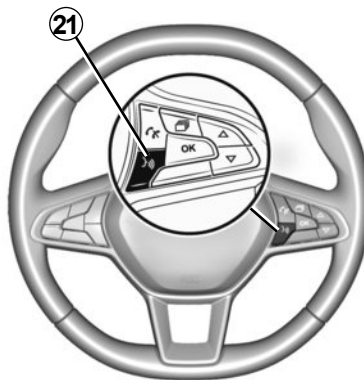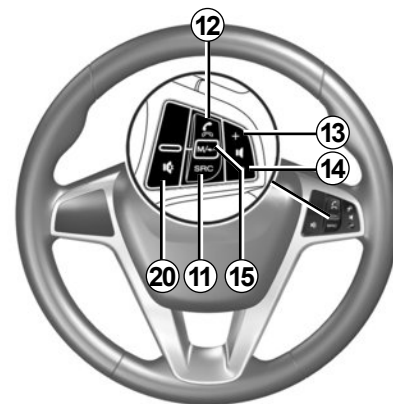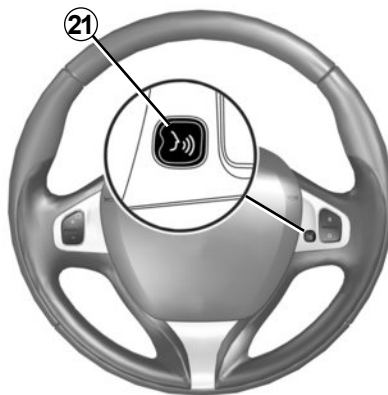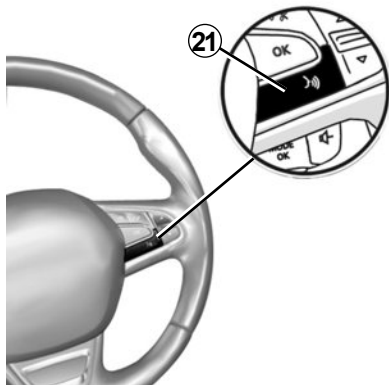

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (6/8)

	Funkce
1	Klepnutí: spořič obrazovky ON / OFF. Dlouhé stisknutí: Systém se restartuje.
2, 13, 14	Nastavení hlasitosti.
3A	Zástrčka USB.
3B	Aktivace/deaktivace funkce rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému.
4	Přípojka Jack 3,5 mm.
5	Přístup k aktuálně hrajícím médiím (FM, AM, DAB, USB, iPod®, Bluetooth® a AUX).
6	Přístup k menu „Navigace“
7	Přístup do menu „Zahájení“.
	Telefon nebo přídavné zdroje: výstup z aktuálního okna pro návrat k navigačnímu systému (aktuální) nebo na předchozí obrazovku.
8	Aktivace/deaktivace hlasového navádění.
9	Změna zoomu zobrazení mapy.
10	Změna režimu zobrazení mapy (2D/3D/2D sever).
11	Výběr audio zdroje (FM, AM, DAB, USB, iPod®, Bluetooth® a AUX).

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (7/8)

	Funkce
12	Při přijetí hovoru: – Krátké stisknutí: přijetí hovoru; – Dlouhé stisknutí: odmítnutí hovoru. Krátké stisknutí během hovoru: ukončení hovoru. Při poslechu zdrojů zvuku: ztišení/zrušení ztišení zvuku (pouze pro ovládání C, D, E, F, H a J). Krátké stisknutí: přístup k nabídce „Telefon“ (pouze pro ovládací prvky A, B a G). Klepnutí: aktivace/deaktivace hlasového rozpoznání chytrého telefonu (pouze pro ovládání A).
13	Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného audio zdroje.
14	Snížení hlasitosti právě poslouchaného audio zdroje.
13+14	Ztišení/zrušení ztišení zvuku (pouze pro ovládací prvky A, B a K);
15, 19	Rádio: Změna režimu přehrávání stanice rádia („Hlavní“, „Seznam“, „Předvolba“). Média (USB a iPod): Změna režimu přehrávání u aktuálně hrajících médií („Hlavní“ nebo „Seznam“).
16	Zadní číselník: – rádio: změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence); – média: předchozí/další skladba. Klepnutí: potvrzení úkonu (pouze pro ovladač C).
17	Přepínání médií (CD , USB a AUX).

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (8/8)

	Funkce
18	Stisknutí: změna režimu rádia (FM /AM /DAB). Stisknutí a podržení: aktivace/deaktivace hlasového rozpoznání vašeho telefonu (pouze pro ovládání C , E a J).
20	Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu. vypnutí hlasového nástroje funkce hlasového rozpoznání.
21	Aktivace/deaktivace funkce rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



Spuštění

Multimediální systém se automaticky spustí při nastartování vozidla. V ostatních případech stiskněte tlačítko **A** pro spuštění multimediálního systému.

Při vypnutém zapalování můžete používat systém po dobu dvaceti minut. Stisknutím tlačítka **A** spustíte multimediální systém na dalších přibližně dvacet minut.



Vypnutí

V závislosti na spuštěných aplikacích může vypnutí multimediálního systému nastat i několik minut po vypnutí zapalování.

Stiskněte a přidržte tlačítko **A** (dokud se neobjeví černá obrazovka) tlačítko pro opětovné spuštění multimediálního systému.



Úsporná obrazovka

Režim spořiče obrazovky umožňuje zhasnout displej.

V tomto režimu nefunguje ani rádio ani systém navádění.

Spořič obrazovky zobrazuje čas a venkovní teplotu.

Krátce stiskněte tlačítko **A** pro aktivaci/deaktivaci režimu spořiče obrazovky.

Pokud je teplota uvnitř vozidla příliš nízká nebo příliš vysoká, nelze multimediální systém **z bezpečnostních důvodů** spustit, nebo se automaticky vypne. Vyčkejte chvíli, než se teplota vrátí na úroveň vhodnější pro správný provoz multimediálního systému.

FUNKCE A POUŽITÍ (1/3)



Čelo multimédií 1

Krátké stisknutí:

- výběr možnosti;
- provedení volby (obrazovka přehrávání médií).

Pokud v menu „Média“ zvolíte možnost „Přehrávač“ a stisknete tlačítko pro posun vpřed, spustíte přehrávání další skladby.



Dlouhé stisknutí:

- uložení položky (například rádiové stanice).

Otevřete menu „Rádio“ a v něm položku „Hlavní“. Aktuální rádiovou stanicí je nyní možné uložit dlouhým stiskem tlačítka s číslem předvolby.


- Rychlé prohlížení.

Dlouhým stiskem tlačítek pro prohlížení směrem dolů spustíte rychlé prohlížení (po stránkách).

- Rychlý posun vpřed/vzad (obrazovka přehrávání médií).



Pokud v menu „Média“ zvolíte možnost „Přehrávač“ a poté dlouze stisknete tlačítko „Rychlý posun vpřed/vzad“, rychle posunete přehrávanou skladbu vpřed, nebo vzad.

FUNKCE A POUŽITÍ (2/3)

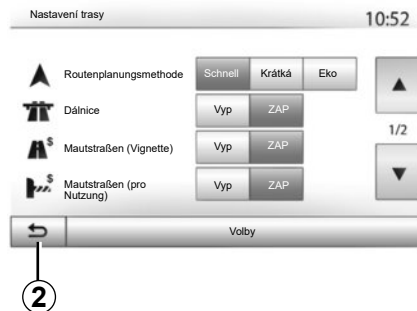

Návrat do menu „Zahájení“

Dlouhým stisknutím tlačítka 2 nebo krátkým stisknutím tlačítka 3 kdekoli v systému se vrátíte do „hlavní“ nabídky.

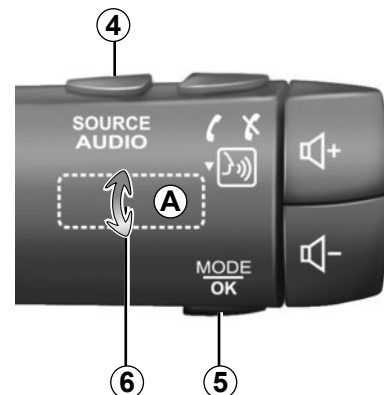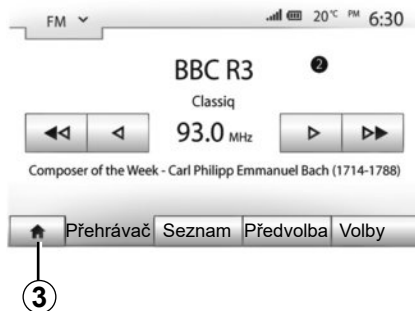


Audio: Využití ovládacích prvků pod volantem

Stisknutím tlačítka 5 změníte způsob vyhledávání rádiové stanice.

Otáčením kolečka 6 můžete změnit stanici (pohybem A).

Stisknutím 4 změníte zdroj (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® a Bluetooth®).

FUNKCE A POUŽITÍ (3/3)

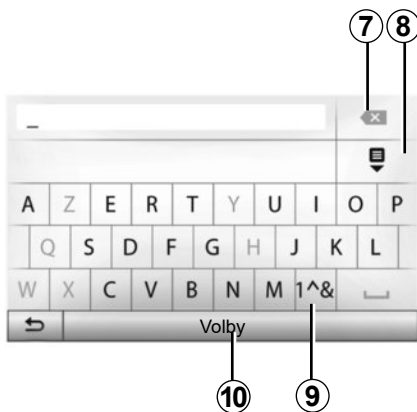

Stiskněte **9** pro použití čísel nebo symbolů.

Stiskněte **10** pro změnu nastavení klávesnice.

Používání abecední klávesnice

Během zadávání sekce pomocí abecední klávesnice zadejte každé písmeno pomocí klávesnice.

Během zadávání po písmenech systém odstraní podsvícení určitých znaků, což zadávání usnadní.

Stiskněte **7** pro vymazání posledního zadaného znaku.

Stiskněte **8** pro zobrazení seznamu výsledků.

HLASITOST

Hlasitost

Hlasitost poslechu různých zpráv, zdrojů, vy-
zvánění a telefonátů upravíte:

- stisknutím nebo otočením tlačítka **1** na předním panelu multimediálního systému;
- stisknutím ovladače **13** nebo **14** na ovládání pod volantem.

Pro nastavení této funkce přejděte na odstavec „Zvukové preference“ v kapitole „Nastavení zvuku“.

Poslouchaný zdroj rádia se přeruší v okamžiku příjmu informací o dopravě „TA“, informačních zpráv nebo výstražné zprávy.

Poznámka: hlasitosti nastavená během přehrávání se při dalším spuštění systému neuloží.



Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Vypnutí zvuku

Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na tlačítko **21** na ovládání volantu nebo **3B** na multimediální obrazovce nebo na ovládání na sloupku řízení **12** (pouze pro ovládání **C, D, E, F, H** a **J**) nebo zároveň na tlačítka **13** a **14** na ovládání sloupku řízení (platí pouze pro ovladače **A, B** a **K**).

V horní části obrazovky se objeví ikona „MUTE“, která signalizuje vypnutí zvuku.

Zvuk aktuálního audio zdroje lze opět zapnout krátkým klepnutím na tlačítko **21** na volantu nebo **3B** na multimediální obrazovce či na ovládání pod volantem **12** (platí pouze pro ovladače **C, D, E, F, H** a **J**). Zvuk je možné opětovně zapnout též současným stisknutím tlačítek **13** a **14** na ovládání pod volantem (platí pouze pro ovladače **A, B** a **K**).


Tato funkce se automaticky deaktivuje při jakékoli akci na hlasitosti a během přehrávání informačních nebo dopravních zpráv.

Úprava hlasitosti dle rychlosti

Pokud je tato funkce aktivována, hlasitost audiosystému a navigace se mění dle rychlosti vozidla.

Pro aktivaci a nastavení této funkce přejděte na odstavec „Úprava hlasitosti podle rychlosti“ v kapitole „Nastavení zvuku“.

POSLECH RÁDIA (1/4)

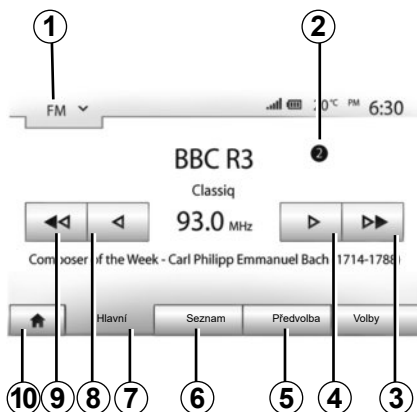

Volba vlnového rozsahu

Volba vlnového rozsahu:

- stiskněte **1**;
- Vyberte vlnové pásmo „FM“, „AM“ nebo „DAB“ stisknutím požadovaného pásma.

Výběr rádiové stanice „FM“, „AM“ nebo „DAB“

Pro volbu stanice existuje několik způsobů.

Po výběru vlnové délky vyberte režim stisknutím **5**, **6** nebo **7**.

Jsou k dispozici různé způsoby vyhledávání:

- režim „Hlavní“ (výšeč **7**),
- režim „Seznam“ (výšeč **6**),
- režim „Předvolba“ (výšeč **5**).

Tyto režimy je možné měnit pomocí ovládání pod volantem.

Poznámka: Značka **2** znamená pozici, na níž se v uloženém seznamu rádiových stanic nachází aktuální stanice.

Režim „Hlavní“

Tento režim umožňuje ručně nebo automaticky vyhledávat rádiové stanice prohledáváním zvolených frekvencí. Vyberte režim „Frekvence“ stisknutím **7**.

Pro prohledávání frekvencí:


- postupnými stisknutími tlačítka se pohybujte nahoru a dolů po frekvencích v krocích 0,05 Hz **4** nebo **8**;
- V automatickém režimu (hledání) postupujte k další stanici nebo zpět stiskem **3** nebo **9**.

V případě potřeby po každém zastavení úkon vyhledávání zopakujte.

Na další stanici můžete přepnout i otočením ovládacího kolečka pod volantem.

Poznámka: Zpět na zahajovací obrazovku se dostanete stisknutím tlačítka **10**.

POSLECH RÁDIA (2/4)

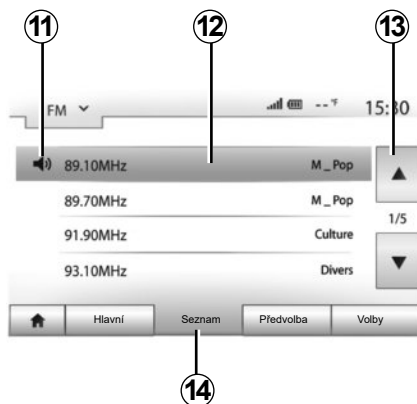

Režim „Seznam“


Vyberte režim „Seznam“ stisknutím **14**.

Tento funkční režim umožňuje snadno vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném podle abecedy (pouze pro rozsah „FM“ a „DAB“).

Stisknutím oblasti **12** vyberte požadovanou stanici.

Stiskněte **13** pro prohlížení všech stanic.

Poznámka: Symbol **11** značí stanici, kterou právě posloucháte.

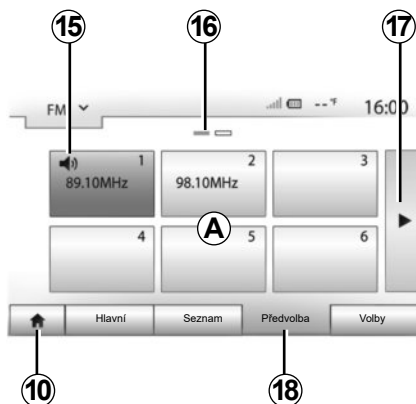

Názvy rádiových stanic, jejichž frekvence nepoužívá systém RDS, se na obrazovce nezobrazí. Uvedena bude pouze jejich frekvence na konci seznamu.

Režim „Předvolba“

Vyberte režim „Předvolba“ stisknutím **18**.

Tento režim umožňuje vyvolat podle přání stanice, které jste si do paměti uložili dříve (viz odstavec „Uložení stanice do paměti“ v této kapitole).

Stiskněte tlačítko v oblasti **A** pro výběr uložené stanice.

Poznámka: Zpět na zahajovací obrazovku se dostanete stisknutím tlačítka **10**.

Uložení stanice do paměti


Vyberte radiostanici některým z výše popsaných způsobů. Stiskněte dlouze jedno z tlačítek v oblasti **A**.

Pro každé vlnové pásmo je možné do paměti uložit až dvanáct stanic.

Poznámka: Symbol **15** značí stanici, kterou právě posloucháte.

Značka **16** ukazuje počet stránek obsažených v této sekci.

Pro přechod na následující stránku stiskněte tlačítko **17**.

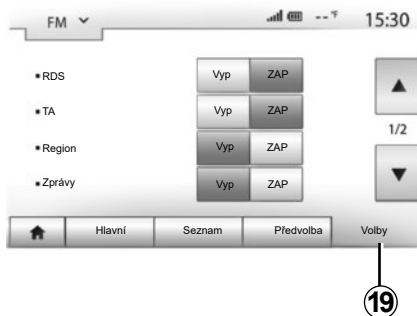

Nastavení rádia

Stisknutím **19** zobrazíte menu nastavení. Funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím „ZAP“ nebo „Vyp“ (konfigurační menu se mění podle vlnového rozsahu).

K dispozici jsou následující funkce:

- „RDS“;
- „TA“ (dopravní informace);
- „Region“;
- „Zprávy“;
- „AM“;
- „DLS“;
- „Oznámení“;
- „Akt. seznam“.

„RDS“

Funkce „RDS“ umožňuje během jízdy poslouchat stanici bez přerušení – automaticky reguluje změny frekvence.

Během cesty vás systém textovými zprávami informuje o rádiové stanici, kterou posloucháte, o dopravních informacích a o zprávách.

Dopravní informace se obecně zasílají prostřednictvím „RDS“.

Poznámka: ne všechny rádiové stanice tuto funkci umožňují.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V tom případě deaktivujte automatické sledování změny frekvencí.

„TA“ (dopravní informace)

Některé ze stanic „FM“ a „DAB“ neustále aktualizují dopravní informace. Tato funkce (je-li aktivována) umožňuje multimediálnímu systému tyto aktuální dopravní informace vyhledat a automaticky přehrát.

Poznámka: Automatické vysílání informací o dopravě není aktivní, když je audiosystém nastaven na vlnovou délku „AM“.

Dopravní informace jsou přehrány automaticky a přednostně bez ohledu na poslouchaný zdroj.

Pro aktivaci funkce zvolte možnost „ZAP“. Funkci deaktivujete volbou možnosti „Vyp“.

POSLECH RÁDIA (4/4)

„Region“

Frekvence rádiové stanice „FM“ se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Pro poslech jedné stanice i při změně oblasti příjmu aktivujte funkci „Region“, díky které bude multimediální systém schopen automaticky zaznamenávat změny frekvence.

Poznámka: na změnu oblasti může systém reagovat pouze u aktuálně hrající stanice.

Poznámka: Tento systém je k dispozici pouze u některých rozhlasových stanic.

Poznámka: Možnost „Region“ je k dispozici, jen když je zapnutá funkce „RDS“.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V takovém případě funkci deaktivujte.

Pro aktivaci funkce zvolte možnost „ZAP“. Funkci deaktivujete volbou možnosti „Vyp“.

„Zprávy“

Je-li tato funkce aktivována, lze automaticky spustit poslech zpráv vysílaných určitými stanicemi „FM“ nebo „DAB“.

Pokud poté vyberete jiný zdroj, vysílání vybraných programů přeruší přehrávání těchto zdrojů.

Pro aktivaci funkce zvolte možnost „ZAP“. Funkci deaktivujete volbou možnosti „Vyp“.

„AM“

Vlnovou délku „AM“ můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Pro aktivaci funkce zvolte možnost „ZAP“. Funkci deaktivujete volbou možnosti „Vyp“.

„DLS“

Některé rozhlasové stanice vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

„Akt. seznam“

Pro aktualizaci seznamu rádiových stanic a získání nejnovějších stanic stiskněte „Spustit“.

Poznámka: Je-li to možné, po zapnutí systému nejprve aktualizujte seznam „DAB“.

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (1/3)

Systém je vybaven dvěma typy přídatných vstupů:

- s připojením pro napojení externího audio zdroje (MP3 přehrávač, přenosný přehrávač, USB klíč, telefon atd.);
- s Bluetooth® (přenosný přehrávač Bluetooth®, telefon Bluetooth®).

Informace o umístění naleznete v kapitole „Představení ovládání“.

Funkční principy a připojení

Existují dva typy připojení:

- přípojka USB;
- přípojka Jack.

Připojte přenosný přehrávač dle typu přístroje, který máte k dispozici.

Po připojení konektoru typu USB nebo Jack systém automaticky rozpozná přídatný zdroj.

Poznámka: Klíčenka USB musí být naformátována na systém FAT32 a mít kapacitu maximálně 32GB.



Vyberte přídatný zdroj

Pro výběr vstupního zdroje stiskněte **1**. Ihned se zobrazí seznam dostupných vstupních zdrojů:

- USB: USB klíč, MP3 přehrávač, telefon atd.;
- iPod®: přístroj s integrovaným iPod®;
- BT: přístroje Bluetooth®;

- Video: USB přenosný disk (soubor MP4);
- AUX: přípojka jack 3,5 mm.

V režimu navigace, nebo během poslechu rádia, vyberte přídatný audio zdroj stisknutím tlačítka „Zahájení“ a „Média“.


Systém přehraje poslední poslouchanou skladbu.



S přenosným přehrávačem manipulujte jen, když to dovolí dopravní situace.

Za jízdy přenosný audio přehrávač uložte (hrozí jeho vymrštění při prudkém zabrzdění).

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (2/3)

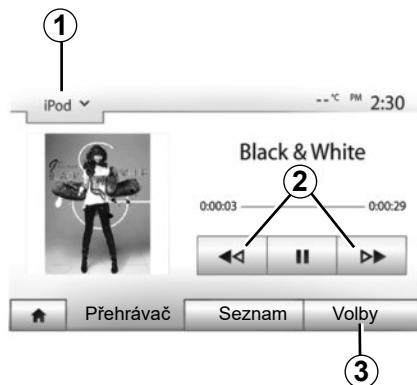

Audio formáty

Multimediální systém rozpoznává pouze formáty MP3 a WMA.

Zrychlené přehrávání

Přidržíte stisknuté tlačítko **2** pro zrychlený pohyb vpřed a vzad. Přehrávání se znovu spustí při uvolnění tlačítka.

Opakování

Tato funkce umožňuje opakování jedné skladby nebo všech skladeb. Stiskněte **3**, a potom „Vyp“, „Skladba“, „Složka“ nebo „Vše“.

Poslech v náhodném pořadí

Tato funkce umožňuje poslouchat všechny skladby v náhodném pořadí. Stiskněte **3** a potom „ZAP“ nebo „Vyp“.

Přídavný vstup: zástrčka USB, Bluetooth®

Připojení: USB a přenosný digitální audio přehrávač

Připojte zástrčku audio přehrávače do vstupu USB jednotky.

Po připojení digitálního USB přehrávače se zobrazí menu „USB“.

Poznámka: Některé typy digitálních přehrávačů nelze připojit.

Nabíjení přes vstup USB

Jakmile zapojíte zástrčku USB přehrávače do vstupu USB přístroje, během jeho používání dobíjet akumulátor nebo udržovat jeho úroveň nabití.

Poznámka: Některá zařízení po připojení ke vstupu USB multimediálního systému akumulátor nedobíjejí ani neudržují úroveň jeho nabití.

Připojení: iPod®

Zapojte kolík Vašeho iPod® do USB vstupu přístroje. Jakmile zapojíte zástrčku USB Vašeho iPod®, zobrazí se menu „iPod“.

Použití

Vyberte „iPod“ v posuvném seznamu **1**, potom stisknete seznam přehrávání nebo požadovanou skladbu na obrazovce multimediálního systému.

Všechny skladby ve Vašem „iPod“ můžete vybrat přímo na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka: Jakmile je připojený, nelze Váš „iPod“ ovládat přímo. Musíte použít tlačítka na přední straně Vašeho systému.

Poznámka: Použijte kabel iPod® pro výlučné použití iPod® při zapojení iPod® do zástrčky USB.

PŘÍDAVNÉ AUDIO ZDROJE (3/3)

Připojení: Bluetooth®

Přejděte na kapitolu „Připojení/odpojení přístrojů Bluetooth®“. Jakmile je Bluetooth® připojeno, zobrazí se menu „BT“.

Použití

Vyberte „BT“ v posuvném seznamu **1**, potom stiskněte seznam přehrávání nebo požadovanou skladbu na obrazovce multimediálního systému.

Všechny skladby z Vašeho přístroje Bluetooth® je možné vybrat přímo na obrazovce multimediálního systému.

Poznámka: po připojení nelze ovládat přenosný audiopřehrávač přímo pomocí jeho vlastních ovladačů. Musíte použít tlačítka na přední straně Vašeho systému.



Výběr skladby

Pro výběr skladby uvnitř složky stiskněte „Seznam“, a potom v tomto seznamu vyberte skladbu **A**.

Pro návrat na předešlou úroveň ve struktuře složky stiskněte **4**.

Ve výchozím nastavení jsou alba seřazena dle abecedy.

Dle typu digitálního přenosného přehrávače můžete výběr upravit podle složky a souborů.

Poznámka: pro snazší vyhledávání hudby je nejvhodnější použít připojení USB.

Přídavný zdroj: přípojka Jack

Připojení

Připojte audiozařízení k přípojce Jack.

Použití

Vyberte „AUX“ v posuvném seznamu **1**, potom vyberte požadovanou skladbu na svém přehrávači. Na displeji systému se nezobrazí žádné jméno interpreta ani název skladby.

Pro výběr skladby musíte přímo pracovat s Vaším audiopřehrávačem při zastaveném vozidle.

Kvalita zvuku z analogového zdroje (AUX) je normálně nižší, než kvalita zvuku ze zdrojů digitálních (USB, Bluetooth®).

NASTAVENÍ ZVUKU (1/2)



Stisknutím „Zahájení“ > „Nastavení“ zobrazíte menu nastavení. Stiskněte **2** pro přístup k parametrům zvuku.

Můžete vystoupit z menu nastavení a vrátit se na stránku zahájení stisknutím **3**.

Úprava hlasitosti podle rychlosti („Hlas./Rychlost“)

Když Vaše vozidlo přesáhne rychlost 40 km/h, zvýší se hlasitost o něco víc, než původně nastavená hlasitost.


Nastavte poměr hlasitost/rychlost stisknutím tlačítka v oblasti **1**.

Tuto funkci můžete deaktivovat stisknutím „Vyp“.

„Hlasitost“

Stiskněte „ZAP“ nebo „Vyp“ pro aktivaci/deaktivaci funkce hlasitost, která umožňuje zdůraznit basy a výšky.

NASTAVENÍ ZVUKU (2/2)

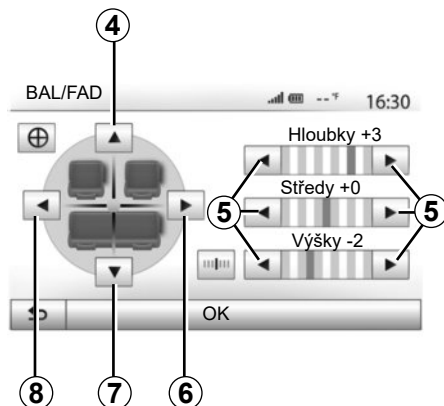

Rozdělení zvuku vpravo/vlevo a vepředu/vzadu

Stiskněte **6** nebo **8** pro nastavení vyvážení zvuku na pravé/levé straně.

Stiskněte **4** nebo **7** pro nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu.

Po nastavení vyvážení stiskněte „OK“ pro potvrzení.

Basy, střed, výšky

Pomocí šipek **5** nastavte úroveň basů, středů a výšek.

Jakmile je nastavení provedeno, stiskněte „OK“ pro potvrzení.



Zvukové preference


Zobrazíte menu zvukových preferencí stisknutím **9**.

Můžete nastavit hlasitost každého zvuku nezávisle:

- „Audio“;
- „TA“;
- „Navigace“;
- „Telefon“;
- „Vyzv.“ (telefonu).

Stiskněte „+“ nebo „-“.

Stiskněte **11** pro vynulování všech zvukových preferencí.

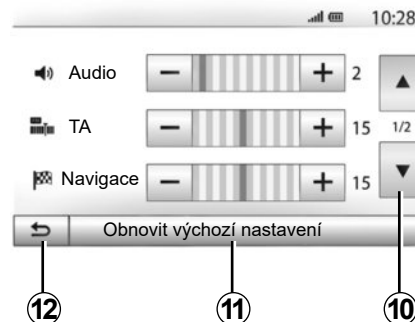

Stisknutím **10** přejděte na další stránku.

Stiskněte **12** pro návrat na předcházející obrazovku.

VIDEO (1/2)



Váš systém umožňuje zobrazení videí prostřednictvím přenosného disku USB.

Vložte svůj přenosný disk USB do multimedialního systému.

Z menu „Média“ vyberte možnost „Video“ režim „1“.

Poznámka: Systém nemusí být schopen některé formáty videa přehrát.

Poznámka: použitý klíč USB musí být naformátován ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB.

Poznámka: výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit.



Režim „Seznam“

Stisknutím karty „Seznam“ 2 zobrazíte dostupná videa. Vyberte video, které chcete zobrazit, stisknutím oblasti 3. Vybrané video se přehraje automaticky.

Režim „Přehrávač“

Stiskněte kartu „Přehrávač“ 4 a spusťte vybrané video.



Během prohlížení videa můžete:

- pro přehrání videa od začátku stiskněte 8, pro přechod na předchozí video stiskněte 8;
- pozastavit video stisknutím 7;
- přejít na následující video stisknutím 6;
- pro rychlý pohyb vpřed a vzad použijte lištu přehrávání 5;

VIDEO (2/2)



- přepnout video na celou obrazovku stisknutím **9**;
- Jas displeje upravte stisknutím **10**. Zobrazí se ovládací lišta, na které můžete provést nastavení. Když stisknete obrazovku mimo lištu, lišta zmizí a budete moci pokračovat v přehrávání videa.
- Vraťte se do předchozího menu stisknutím **11**.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle.



Režim „Volby“

Stisknutím karty „Volby“ **12**:

- otevřete nastavení přehrávání;
- zobrazte podrobné informace o videu (název, žánr, datum atd.)

NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Navigační systém

Navigační systém určuje Vaši pozici a navrhuje Vám díky informacím:

- z přijímače GPS;
- z digitální mapy.

Přijímač GPS

Navigační systém využívá satelitů GPS (Global Positioning System) obíhajících kolem Země.

Přijímač GPS přijímá signály vysílané několika satelity. Systém tak může lokalizovat vozidlo.

Poznámka: po přemístění na velkou vzdálenost, aniž by ji vozidlo ujelo (trajektem nebo vlakem), může systému několik minut trvat, než obnoví svou normální funkci.

Digitální mapa

Digitální mapa obsahuje silniční mapy a plány měst, které systém potřebuje.

Klíč USB „Mapa“


Pro instalaci nejnovější verze vložte Váš USB klíč do počítače připojeného k internetu. Viz kapitolu „Aktualizace mapy“.

Poznámka: USB klíč není dodáván jako součást systému.


Vždy používejte pokud možno co nejnovější verzi.

Vložení USB klíče

Připojte váš přenosný disk USB do zásuvky USB **C** na vašem multimediálním systému nebo ve vašem vozidle.



ČTENÍ MAPY (1/3)

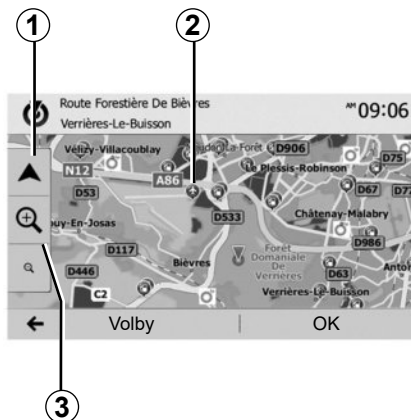


Zobrazení mapy

Pro zobrazení mapy okolí vozidla stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“.

Stiskněte obrazovku s mapou.

Pro pohyb v navigační mapě mapu na obrazovce posunujte v požadovaném směru. Stiskněte **1** pro návrat k Vaší aktuální poloze.

Stiskněte **3** pro zoom vpředu nebo vzadu.

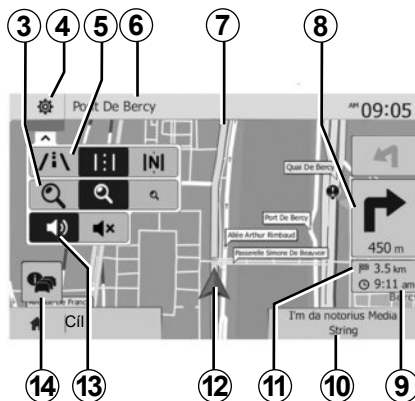

Popis mapy

4 Možnosti zobrazení navigačního systému.

5 Přístup k různým režimům zobrazení:

- režim 3D;
- režim 2D;
- režim 2D sever (sever je na mapě vždy nahoře).

6 Název příští hlavní silnice nebo informace o příští směrové ceduli.

7 Trasa vypočítaná navigačním systémem.

8 Vzdálenost a směr příští změny směru.

9 Odhadovaný čas příjezdu.

10 Aktuálně poslouchaná média.

11 Vzdálenost zbývajících do cíle cesty.

12 Poloha vozidla na mapě navigačního systému.

13 Aktivace/deaktivace hlasového navádění.

14 Dopravní informace. Stiskněte tuto oblast pro informace o různých nehodách na Vaší trase.

Poloha GPS


Tato funkce umožňuje zjistit zeměpisnou polohu vybraného místa (adresa/zeměpisná šířka/délka).

Stiskněte požadované místo na obrazovce. Stiskněte „Volby“ a potom „Zprávy“ pro přesné vyhledání polohy vybraného místa.

Kartografické značky

Navigační systém používá značky **2** pro zobrazení bodů zájmu (POI). Přejděte na odstavec „Zobrazení bodů zájmu“ v kapitole „Nastavení mapy“.

ČTENÍ MAPY (2/3)

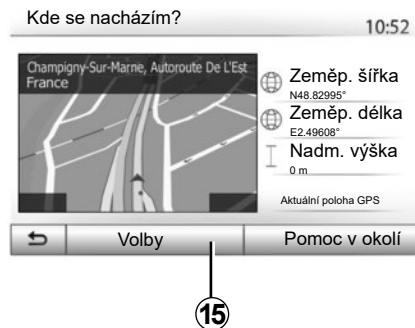

„Kde se nacházím?“

Tato funkce Vám umožňuje ověřit informace o aktuální poloze a vyhledat nejbližší POI. Funguje, pokud je GPS aktivovaný.

Stiskněte „Volby“ na obrazovce s mapou a potom „Kde se nacházím?“.

Tato obrazovka Vám poskytne následující informace:

- zeměpisná šířka;
- zeměpisná délka;
- nadmořská výška;
- číslo domu;
- aktuální adresa.



Informace o dané zemi

Stiskněte **15** a potom „Informace o zemi“.

Tato funkce umožňuje zobrazit informace o dané zemi podle Vaší aktuální polohy.

Tento displej zahrnuje následující informace:

- omezení rychlosti.

Omezení rychlosti na rychlostních silnicích jsou zobrazena. Zobrazené jednotky odpovídají aktivním regionálním parametrům. Pokud není k dispozici žádný údaj, zobrazí se místo obrázku a čísla „--“.

- Telefonní předvolby jednotlivých zemí;
- číslo tísňového volání;
- Platná právní omezení v dané zemi:
 - maximální povolená hladina alkoholu v krvi;
 - povinná reflexní vesta;
 - povinný hasicí přístroj;
 - povinnost mít zapnutá světla po celý den;
 - povinné náhradní žárovky;
 - povinná lékárnička;
 - povinný výstražný trojúhelník;
 - povinná přilba pro motocyklisty;
 - povinné sněhové řetězy v zimě;
 - doporučené sněhové řetězy v zimě;
 - povinné zimní pneumatiky v zimě;
 - doporučené zimní pneumatiky v zimě.

ČTENÍ MAPY (3/3)



« Pomoc v okolí »

Tato funkce Vám umožňuje najít nejbližší pomoc od místa, na němž se právě nacházíte.

Stiskněte **16** pro otevření nové obrazovky pro rychlé vyhledávání.



Informace na této obrazovce:

- opravna automobilů;
- zdravotnická a záchranná služba;
- policejní stanice;
- čerpací stanice.

Pokyny pro vyhledání určitého cílového místa pomocí této obrazovky naleznete v kapitole „Zadání cílového místa“. Informace naleznete pod bodem „Výběr bodu zájmu (POI)“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/6)

Menu cílové místo

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ pro přístup do menu cílového místa. Menu cílové místo Vám nabízí různé způsoby označení cíle:


- zadání adresy (celé nebo její části);
- výběr adresy z „Body POI“;
- vyberte určité cílové místo z předchozích cílových míst;
- vyberte adresu z oblíbených cílových míst;
- vyberte cílové místo na mapě;
- vyberte zeměpisnou šířku a délku.

Zadání adresy

Pro zadání adresy stiskněte **1**.

Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

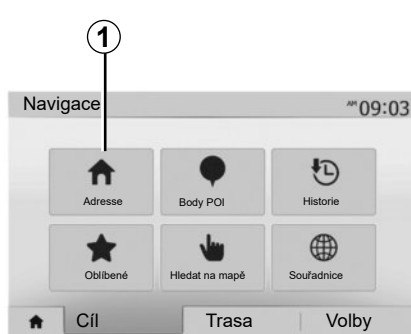

Při prvním použití:

- stiskněte „Země“;
- pomocí klávesnice zadejte jméno požadované země.

Během zadávání adresy systém potlačí podsvícení určitých znaků pro jednodušší zadávání.

Systém může nabídnout několik seznamů zemí, když stisknete **2**. Ze seznamů vyberte požadovanou zemi.

- Stejným způsobem postupujte pro „Město/předměstí“, „Ulice“, „Příčná ulice“ a „Číslo domu“.




Poznámka: „Příčná ulice“ a „Číslo domu“ je možné aktivovat po výběru „Ulice“.

Poznámka: Při zadávání ulice není nutné uvádět typ komunikace (ulice, avenue, bulvár atd.).

Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadané adresy. Jakmile jste jednou zadali cíl cesty pomocí adresy, nabídne Vám systém tuto adresu i příště.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/6)

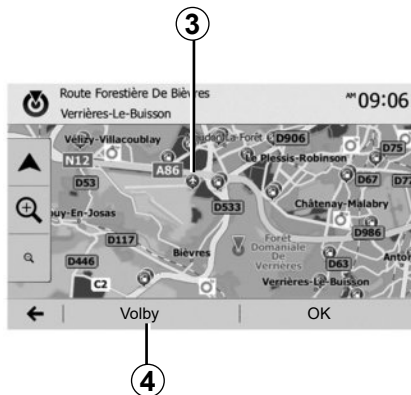

Výběr bodů zájmu (POI)

Cíl cesty můžete vybrat z bodů zájmu.

Jedno místo můžete najít různými způsoby:

- Pomocí funkce rychlého vyhledávání můžete rychle vyhledat místo v blízkosti podle jeho jména.
- Pomocí funkce předdefinovaného vyhledávání můžete najít typy často vyhledávaných míst jen několika stisknutími obrazovky.
- Místo můžete také vyhledat podle jeho kategorie.

Rychlé vyhledávání bodů zájmu

Funkce rychlého vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat určité místo.

Stiskněte nějaké místo na mapě pro vyhledání bodů zájmu. Podle Vaší polohy se na obrazovce zobrazí jeden nebo více bodů 3.

Stiskněte 4 a potom „Body POI kolem kurzoru“ pro zobrazení seznamu bodů zájmu se jmény a vzdáleností od vybraného místa.

Vyhledání bodů zájmu pomocí předprogramovaných kategorií

Funkce předprogramovaného vyhledávání Vám umožní rychle vyhledat místa, která jsou nejčastěji vyhledávána.

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ > „Body POI“ pro přístup do předprogramovaných kategorií.



Kategorie (čerpací stanice/parking/restaurace)

- Pokud existuje aktivní trasa, vyhledávají se body zájmu „Čerpací stanice“ a „Restaurace“ podél této trasy. Bod zájmu „Parkoviště“ se vyhledává v okolí cíle cesty.
- Pokud není aktivní žádná trasa (není vybrán cíl cesty), jsou tyto body vyhledávány v okolí aktuální polohy vozidla.
- Pokud není k dispozici ani aktuální poloha vozidla (není signál GPS), vyhledávají se tyto body v okolí poslední známé polohy vozidla.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/6)



Vyhledávání bodů zájmu podle kategorie


Můžete vyhledávat body zájmu podle jejich kategorie a podkategorie.

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ > „Body POI“ > „Vlastní hledání“.

Vyberte oblast, v níž by měl být bod zájmu vyhledán:

- Stiskněte „Ve městě“ pro vyhledání místa ve vybraném městě/na vybraném předměstí (seznam výsledků bude uspořádan podle vzdálenosti z centra vybraného města).

- Stiskněte „Na trase“ pro vyhledávání kolem aktivní trasy a nikoliv v okolí daného bodu. Je to užitečné v případě, že chcete ujet etapu jen s minimální zátěží, např. když hledáte nejbližší čerpací stanice nebo restaurace (seznam výsledků je řazen podle délky nezbytné zaježděky).
- Stiskněte „Kolem mé polohy“ pro vyhledání v okolí aktuální polohy nebo, pokud tato není dostupná, v okolí poslední známé polohy vozidla (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od této polohy).
- Stiskněte „V blízkosti cíle cesty“ pro vyhledání místa v okolí cíle cesty aktivní trasy (seznam výsledků je řazen podle vzdálenosti od cíle cesty).

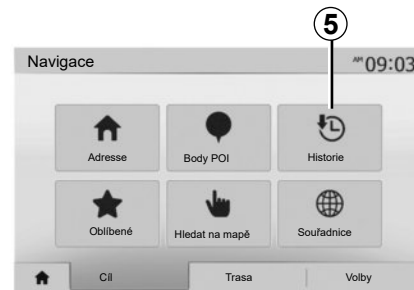

Výběr cílového místa z předešlých cílových míst

Stiskněte 5 pro nalezení cíle cesty, který jste definovali.


VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/6)

Výběr adresy z oblíbených cílových míst

Cílové místo můžete vyhledat v oblíbených cílových místech. Pro efektivnější využití této funkce Vám doporučujeme uložit si předem cílová místa, na která často jezdíte.

Ze všeho nejdřív si uložte oblíbená cílová místa tak, že vyhledáte jejich adresy. Přejděte na kapitolu „Správa oblíbených“.


Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ > „Oblíbené“ pro zobrazení seznamu oblíbených cílových míst.

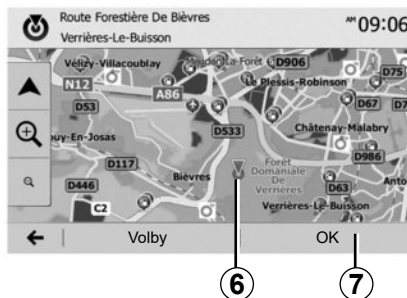

Výběr cílového místa na mapě

Tato funkce Vám umožní vyhledat cílové místo pomocí mapy.

- Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ > „Hledat na mapě“ pro výběr cílového místa na mapě.
- Potom stiskněte místo na mapě, které chcete definovat jako cílové místo. Bod 6 se zobrazí.
- Stiskněte 7 pro potvrzení.

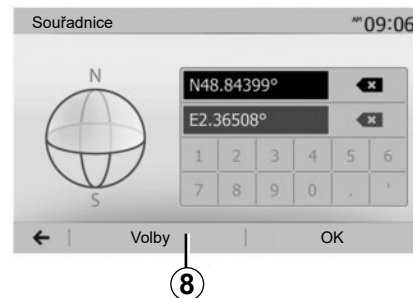

Zadání souřadnic cíle cesty


Tato funkce umožňuje vyhledat cíl cesty zadáním jeho souřadnic.

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Cíl“ > „Souřadnice“.

Hodnoty zeměpisné šířky a délky můžete zadat v následujících formátech: stupně, dekadicky; stupně a minuty, dekadicky; nebo stupně, minuty a vteřiny, dekadicky.

Stiskněte 8 a potom UTM pro zadání souřadnic ve formátu UTM.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/6)

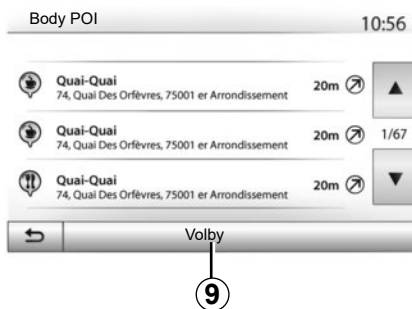


Uspořádání seznamu

Výsledky vyhledávání cíle cesty podle bodu zájmu, historie nebo oblíbených mohou být uspořádány podle jména a vzdálenosti. Pokud je spuštěna aktivní trasa, je možné výsledky uspořádat podle zájímky. Stisknutím 9 je zobrazíte na mapě.

Nalezení cíle cesty podle jména

Pokud vyberete cíl cesty podle bodu zájmu, historie nebo oblíbených, můžete cíl cesty vyhledat v seznamu podle jména. Stiskněte „Hledat“ a zadejte jméno pomocí klávesnice.

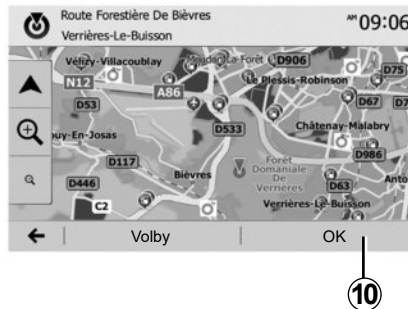

Potvrdíte cíl.

Před potvrzením cílového místa máte na obrazovce několik možností:

- „OK“;
- „Volby“.

Spustí se odpočítávání 10 sekund. Pokud během této doby nic neuděláte, navádění se automaticky spustí.

„OK“

- Pokud není aktivní žádná trasa (nebyl vybrán cíl cesty), stiskněte 10 pro potvrzení tohoto cíle cesty a pro vytvoření nové trasy.



- Pokud je aktivní určitá trasa, můžete cíl cesty vybrat jako novou trasu nebo etapu. Stiskněte 10 a potom „Nová trasa“ nebo „Bod“.


„Volby“

Před ukončením odpočítávání 10 sekund se na obrazovce zobrazují následující možnosti výběru:

„Alternativní trasy“

Stiskněte 11 pro změnu nebo úpravu trasy.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (6/6)

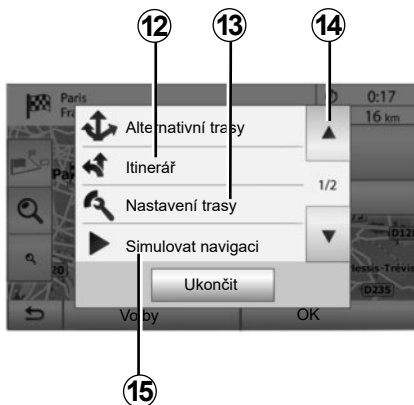

„Itinerář“


Stiskněte **12** pro zobrazení detailů trasy. Viz kapitolu „Navádění“.

„Nastavení trasy“

Stiskněte **13** pro nastavení trasy podle požadovaných vozovek a režimu trasy.

„Simulovat navigaci“

Stiskněte **15** pro simulaci trasy, kterou jste vybrali. Viz kapitolu „Navádění“.

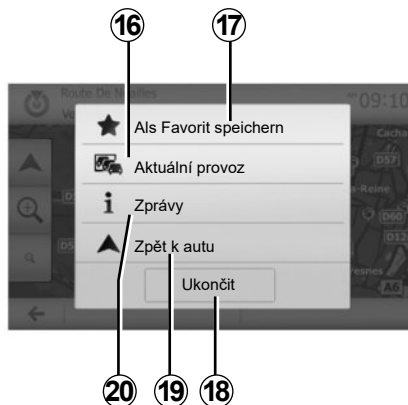

„Aktuální provoz“

Tato funkce umožňuje získání informací o dopravních nehodách na Vaší trase nebo v blízkosti Vaší polohy. Pro přístup k nim stiskněte **14** a vyberte „Aktuální provoz“.

„Volby“

Po ukončení odpočítávání **10 sekund** se na obrazovce zobrazí následující možnosti výběru:

„Přidat do Oblíbených“

Stiskněte **17** pro uložení vybraného cílového místa do oblíbených cílových míst.

„Aktuální provoz“

Stiskněte **16** pro získání informací o dopravních nehodách na Vaší trase nebo v blízkosti Vaší polohy.

„Zprávy“


Stiskněte **20** pro prohlížení adresy, zeměpisné šířky, délky a telefonního čísla bodu zájmu (aktivní pouze po výběru určitého bodu zájmu).

„Zpět k autu“

Stiskněte **19** pro návrat k aktuální poloze vozidla.

Poznámka: Pro zavření okna „Volby“, stiskněte **18**.


NAVÁDĚNÍ (1/6)

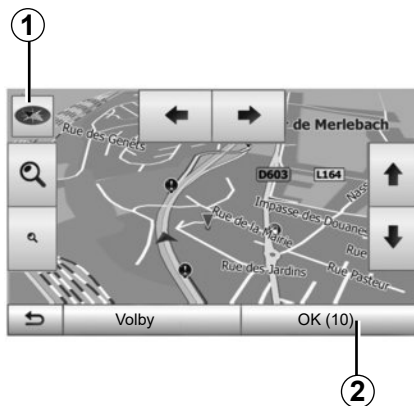

Aktivovat navádění

Stiskněte **2** nebo po zadání cíle cesty vyčkejte 10 vteřin. Bude zahájena navigace.

Poznámka: S mapou můžete kdykoliv pracovat, a to posunováním požadovaným směrem nebo stisknutím obrazovky.

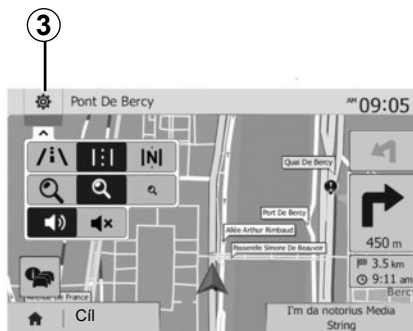


Naváděcí obrazovky

Systém Vám nabídne více možností výběru navigačních map.

Stiskněte **3** pro změnu zobrazení mapy a otevření posuvného menu. Vyberte si z nabízených druhů zobrazení:

- 2D ;
- 3D;
- 2D sever.

Zobrazení mapy můžete rovněž změnit stisknutím kompasu **1** na mapě.

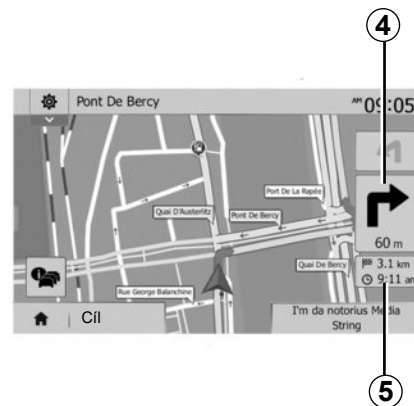


Režim celé obrazovky (2D, 3D nebo 2D sever)

Tento režim umožňuje zobrazit mapu navigace na celý displej.

Informace o času příjezdu a zbývající délce trasy do cílového místa jsou uvedeny ve **5**.

Zobrazení příští změny směru se nachází na **4**.

NAVÁDĚNÍ (2/6)

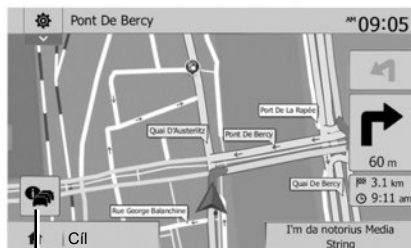

Mapa křižovatky

Během navádění před každou změnou směru.

Alternativní trasa

Systém Vám nabídne alternativní trasu v případě nehody nebo husté dopravy na trase. Stiskněte „Ano“ nebo „Ne“ podle vlastní volby.

Souhrn dopravních informací

Během navádění můžete kdykoli získat informace o dopravě stisknutím **6**.



Na obrazovce se ukazují různé události na Vaší trase. Systém ukáže dobu zpoždění, o kterou tyto události mohou prodloužit Vaši trasu. Stiskněte **8** pro úpravu parametrů zobrazení událostí. Pokud se chcete odchýlit od zadané trasy, stiskněte **10**. Přístup k možnostem dopravy získáte stisknutím **9** (vizte kapitolu „Nastavení navigace“). Do navigačního systému se vrátíte stisknutím **7**.

Poznámka: Dopravní informace závisí na předplatném a na kvalitě příjmu signálu.




Pohled na nájezdy na dálnici

Během navádění před každým nájezdem na dálnici systém zobrazí trojrozměrný pohled na nájezd.

Poznámka: pro určité nájezdy se zobrazí pouze jedna šipka navádění. Po projetí nájezdem na dálnici se systém vrátí do normálního režimu.

NAVÁDĚNÍ (3/6)

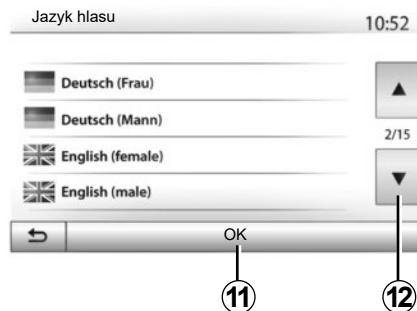


Změna jazyka hlasového navádění

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Volby“ > „Nastavení“ pro změnu jazyka navádění.

Seznam jazyků si prohlédnete stisknutím **12**. Vyberte požadovaný jazyk, a potom stiskněte **11** pro potvrzení výběru.

Pro nastavení zvuku hlasového navádění si přečtěte odstavec „Zvukové preference“ v kapitole „Nastavení zvuku“.

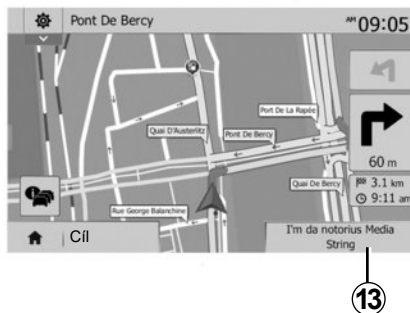

Poslech autorádia během hlasového navádění

Pokud během hlasového navádění posloucháte rádio, před každou změnou směru systém dočasně přeruší zvuk rádia, dokud neprojedete křižovatkou.

Můžete přejít na obrazovku poslechu radio-stanice během navádění stisknutím **13**. Pro návrat na obrazovku navigačního systému stiskněte **14**. Pro návrat do hlavního menu stiskněte přibližně na 3 sekundy tlačítko **14**.



Detaily na trase


Tato funkce Vám umožní zobrazit naplánovanou trasu.

Zadejte cíl cesty a stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“.

Máte na výběr šest možností:

- „Upravit trasu“;
- „Chci se vyhnout“;
- „Přehled“;
- „Zrušit trasu“;
- „Alternativní trasy“;
- „Itinerář“.

NAVÁDĚNÍ (4/6)

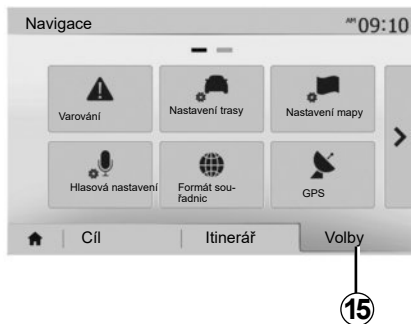

Přehled trasy

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“ > „Přehled“, otevře se mapa s přehledem aktivní trasy.

Získáte následující informace:


- jméno a/nebo adresa cíle cesty;
- celkový čas potřebný pro ujetí trasy;
- celková délka trasy;

- zvláštní body a úseky trasy (mýtné brány, placené silnice, dálnice atd.);
- alternativní trasy (např.: „Krátká“, „Rychlá“, „Ekonomická“).

Stiskněte **15** pro zobrazení následujících možností:

- „Varování“;
- „Nastavení trasy“;
- „Nastavení mapy“;
- „Hlasová nastavení“;
- „Formát souřadnic“;
- „GPS“;
- „Aktualizace map“;
- „Doprava“.

Poznámka: pro další informace přejděte na následující stránku.

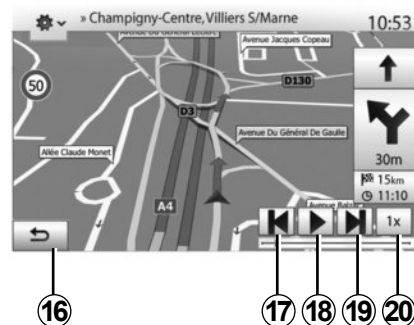


„Simulovat navigaci“

Simulaci cesty do zvoleného místa spustíte tímto postupem: Stiskněte „Zahájení“ a následně možnosti „Navigace“ > „Itinerář“ > „Přehled“ > „Volby“ > „Simulovat navigaci“.

- Stiskněte **18** pro zahájení nebo přerušení simulace.
- Stiskněte **20** pro zrychlení simulace.
- Simulaci trasy můžete kdykoli přerušit výběrem tlačítka **16**.
- Stisknutím **17** nebo **19** můžete přejít k předchozímu/následujícímu kroku.

NAVÁDĚNÍ (5/6)

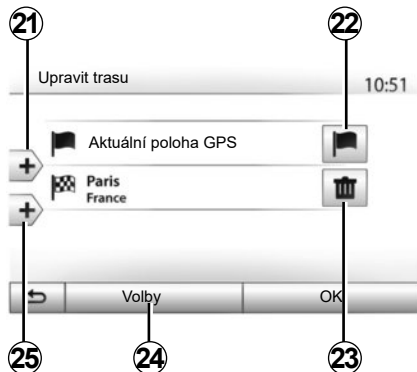


Etapy a cílové místo

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“ > „Upravit trasu“ pro úpravu trasy přidáním, změnou nebo odstraněním etap.

Stiskněte **21** pro přidání etap, a potom **25** pro přidání nového cíle cesty. Pro určení cíle cesty existuje několik různých postupů: přejděte na kapitolu „Zadání cílového místa“.

- Stiskněte **23** pro odstranění cíle cesty.
- Stiskněte **24** pro změnu pořadí seznamu.
- Stiskněte **22** pro úpravu adresy začátku trasy.

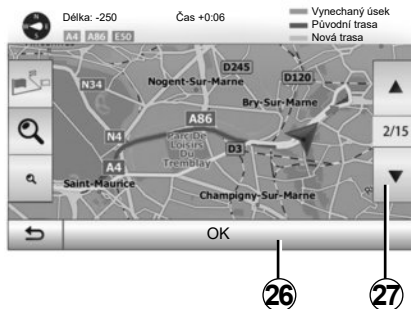

Zajížďky

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“ > „Chci se vyhnout“, když chcete udělat zajížďku. Podle požadované zajížďky stiskněte oblast seznamu.


Pro změnu oblasti stiskněte **27**.

Novou trasu potvrďte stisknutím **26**.

Vymazání trasy

Probíhající navádění můžete kdykoli zastavit.

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“ > „Zrušit trasu“ pro zrušení aktivní trasy.

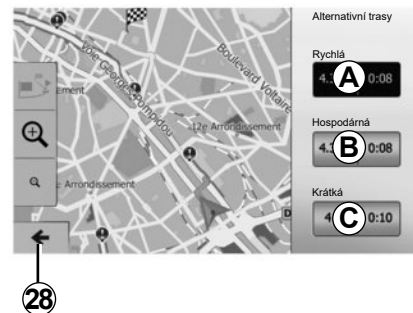

Alternativní trasy


Tato sekce umožňuje změnit metodu plánování trasy. K dispozici máte tři režimy, které umožňují změnit metodu plánování trasy:

- « Rychlá » ;
- « Hospodárná »;
- « Krátká ».

Přejděte na odstavec „Parametry trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“.

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ > „Itinerář“ > „Alternativní trasy“ a potom **A**, **B** nebo **C** pro potvrzení nové trasy. Stiskněte **28** pro návrat na předcházející obrazovku.

NAVÁDĚNÍ (6/6)

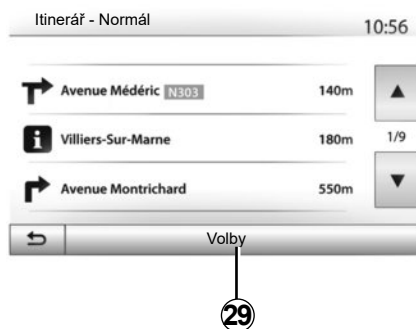

„Itinerář“

Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic. Zobrazí se několik detailů trasy:

- šipky změny směru,
- číslo silnice,
- vzdálenost k další odbočce.

Stisknete **29** pro třídění detailů trasy:

- souhrnem.

Zobrazí pouze hlavní body na trase (start, cíl), celkovou vzdálenost, zbývajcí čas a hodinu příjezdu.

- Podle standardního popisu.

Zobrazí všechny kroky a údaje na cedulích, čísla silnic, jména ulic a vzdálenost. Rovněž zobrazí informace a upozornění, jako např. názvy etap, které zadal řidič, omezení (přístupu nebo v úkonech), přehlédnutá oblíbená nastavení uživatele apod.


- Podle seznamu silnic.

Rozdělí trasu na detailní popis jmen a čísel silnic. Také zobrazí délku, průměrný směr a trvání trasy. V tomto režimu se nezobrazují body na trase.

„Nastavení trasy“

Tato sekce Vám umožňuje zvolit parametry trasy. Přejděte na odstavec „Parametry trasy“ v kapitole „Nastavení navigace“.

NASTAVENÍ MAPY

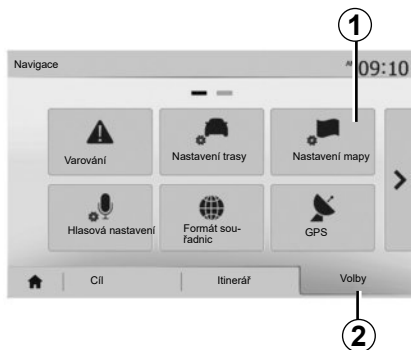


V menu navigačního systému stiskněte **2**, potom **1** pro přístup do menu nastavení mapy.

Nastavení způsobu zobrazení

Tato funkce umožňuje přepnout zobrazení mapy do režimu perspektivy 3D, nebo v pohledu shora dolů 2D a v pohledu se severem vždy nahore.

Stiskněte „3D“, „2D“ nebo „2D Sever“.

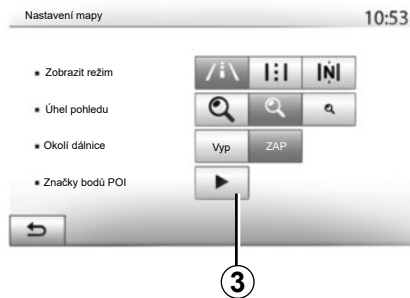

Nastavení výchozího pohledu

Pomocí této funkce můžete měnit základní zoom a naklonění. Stiskněte požadovaný zoom ze tří dostupných rovin.

Zobrazení dálnice

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazení dálnice.

Stiskněte „ZAP“ pro aktivaci funkce, nebo „Vyp“ pro její deaktivaci.

Zobrazit body zájmu

Můžete zvolit zobrazení určitých bodů zájmu (viditelných v měřítku 100 m) na mapě.

Pro přímý přístup k této funkci stiskněte **3**, čímž zobrazíte body zájmu na mapě:


- ubytování;
- letiště;
- automobil;
- obchody;
- kavárna nebo bar;
- ...

Stiskněte „ZAP“ nebo „Vyp“ pro zobrazení nebo skrytí bodů zájmu.

Stiskněte jméno bodu zájmu pro přístup do seznamu podkategorií.

Poznámka: V zemích, kde není k dispozici soubor map, můžete funkci navigačního systému deaktivovat. V „Zahájení“ > „Nastavení“ > „Systém“ stiskněte „Vyp“ namísto „Navigace“, tak deaktivujete funkci navigačního systému.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH (1/2)

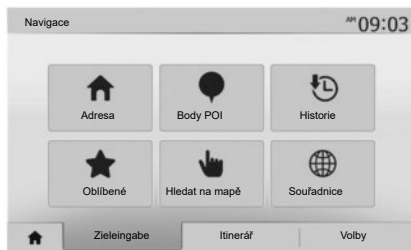


Vytvoření nové položky

Stiskněte „Zahájení“ > „Navigace“ „Cíl“ pro přístup do menu cílového místa. Pro zadání cíle cesty máte k dispozici několik postupů:

- „ Adresa “ : přejděte na odstavec „Zadání adresy“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- „ Body POI “ : přejděte na odstavec „Výběr bodu zájmu (POI)“ v kapitole „Zadání cílového místa“.

- „ Historie “ : přejděte na odstavec „Výběr cíle cesty z předchozích cílových míst“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- „ Oblíbené “ : přístup k oblíbeným cílovým místům, která jste uložili.
- „ Hledat na mapě “ : přejděte na odstavec „Výběr cílového místa na mapě“ v kapitole „Zadání cílového místa“.
- „ Souřadnice “ : přejděte na odstavec „Zadání souřadnic cíle cesty“ v kapitole „Zadání cílového místa“.

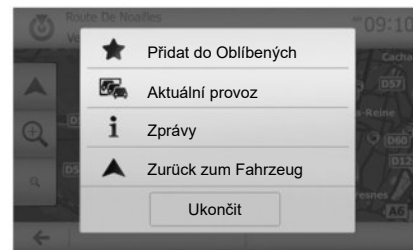

Vždy po potvrzení adresy ji systém lokalizuje na mapě. Stiskněte „Volby“ a potom „Přidat do Oblíbených“ pro přidání cíle cesty do oblíbených.

Před uložením oblíbeného cíle cesty můžete pomocí numerické klávesnice změnit jeho jméno.

SPRÁVA OBLÍBENÝCH (2/2)



Uspořádání seznamu

Seznam oblíbených cílových míst můžete uspořádat podle jména, vzdálenosti, nebo je můžete všechna současně zobrazit na mapě. Stiskněte „Volby“.

Vymazání oblíbených cílových míst

Stiskněte oblíbené cílové místo, které chcete vymazat. Stiskněte „Volby“, „Smazat oblíbené“ a potvrďte vymazání stisknutím „Smazat“.

Pro vymazání všech oblíbených cílových míst stiskněte „Volby“ a potom „Smazat vše“. Vymazání potvrďte stisknutím „Smazat vše“.

Vyhledání oblíbeného cíle cesty

Tato funkce umožňuje najít oblíbený cíl cesty ze seznamu podle jména.

Stiskněte „Hledat“ a zadejte jméno oblíbeného cíle cesty pomocí numerické klávesnice.

NASTAVENÍ NAVIGACE (1/4)



Výšeč „Volby“ ve spodní části menu „Navigace“ umožňuje změnit zobrazení mapy nebo parametry navigace.

„Varování“

Tato volba Vám umožní nastavit si zprávy upozornění.

Upozornění v případě překročení rychlosti

Mapy mohou obsahovat informace o omezení rychlosti na určitých úsecích cesty. Systém Vás může upozornit, že překračujete aktuální omezení rychlosti.



Je možné, že tyto informace nebudou dostupné pro Váš region nebo že nebudou zcela správné pro všechny cesty na mapě.

K dispozici jsou následující typy upozornění:

- pípnutí: v případě překročení povolené rychlosti se ozve neverbální upozornění.
- Vizuální upozornění: aktuální omezení rychlosti se zobrazí na mapě a červeně bliká, jakmile tuto rychlost překročíte.

Stiskněte „ZAP“ nebo „Vyp“ pro aktivaci nebo deaktivaci upozornění.

Omezení rychlosti je stále zobrazeno

Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení omezení rychlosti na projížděném úseku cesty stisknutím „ZAP“ nebo „Vyp“.

Upozornění na výstražný bod

Jakmile řidič projíždí oblastí, kde je potřebná zvýšená ostražitost, na obrazovce se objeví vizuální upozornění a zazní zvukový signál. Tyto nebezpečné oblasti odpovídají úsekům silnice, na kterých by měli řidiči být opatrnější. Mohou být stálé nebo dočasné. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.

Vzdálenost do upozornění

Můžete si vybrat vzdálenost z několika možností podle toho, jak chcete být upozorněni na oblast se zvýšeným nebezpečím.

V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících nebezpečná místa povoleno a může být považováno za překročení zákona.

NASTAVENÍ NAVIGACE (2/4)



„Nastavení trasy“

Tato funkce Vám umožní stanovit způsob vypočítání tras.

„Metoda plánování trasy“

Tento systém nabízí tři kritéria výpočtu trasy:

- „Rychlá“: Nabídne rychlou trasu, kde můžete jet nejvyšší možnou rychlostí na téměř všech vybraných cestách.
- „Krátká“: Nabídne krátkou trasu s co nejkratší vzdáleností k ujetí.



- „Eko“: tento režim nabídne kompromis mezi rychlou a krátkou trasou. Umožní Vám zkrátit si trochu cestu za cenu, že pojedete trochu déle. Spočítaná trasa bude pravděpodobně kratší než rychlá trasa, ale jízda po ní nebude mnohem pomalejší.

„Dálnice“

Zřejmě se budete chtít vyhnout dálnicím v případě, že řídíte pomalé vozidlo nebo táhnete jiné vozidlo.

„Časové mytné“

Můžete povolit nebo zakázat začlenění silnic, jejichž použití vyžaduje koupi speciálního povolení na určité období.

„Mytné za použití“

Můžete povolit nebo zakázat začlenění silnic s mytným.

„Trajekty“

Můžete povolit nebo zakázat začlenění jakéhokoliv typu trajektů, lodí a vlaků.

„Spolujízda“

Tato funkce umožňuje zobrazit vozovky určené pouze pro spolujízdu ve sdílených vozidlech.

„Nezpevněné vozovky“

Můžete povolit nebo zakázat začlenění polních cest.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/4)




„Nastavení mapy“

Přejděte na kapitolu „Nastavení mapy“.

„Hlasová nastavení“


Tato funkce umožňuje změnit jazyk hlasového navádění. Viz kapitolu „Navádění“ v této příručce.

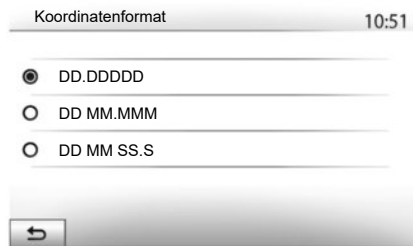

„Formát souřadnic“

Tato funkce umožňuje modifikovat formát souřadnic.

Systém nabízí tři typy formátů.

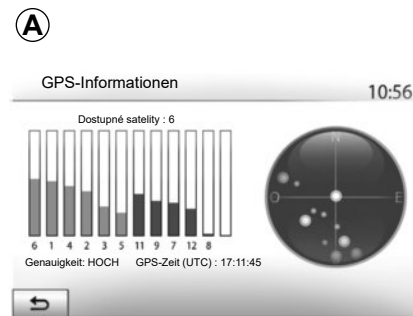

GPS

Tato funkce umožňuje kontrolovat status GPS satelitů.

Stiskněte „GPS“ pro zobrazení informací GPS (obrazovka **A**).



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražितost řidiče při řízení vozidla.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/4)




„Aktualizace map“

Tato funkce umožňuje zkontrolovat všechny údaje posledních provedených aktualizací.

„Doprava“

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat „Dopravní info“, signalizaci různých typů událostí, a spravovat alternativy tras v případě nehod nebo dopravních zácp.

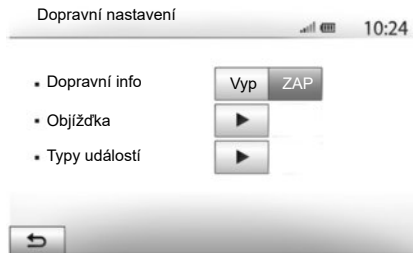


„Dopravní info“

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení upozornění na různé nehody, které se nacházejí na Vaší trase.

„Objížďka“

Tato funkce Vám umožní získat čas, když na Vaší trase dojde k nehodě, a to tak, že Vám nabídne alternativní trasu.

Multimediální systém Vás vyzve k zadání doby, po níž Vám nabídne novou trasu s objížďkou, abyste neztráceli čas.

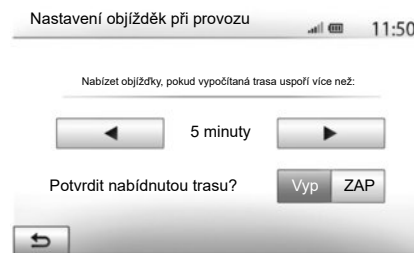

„Typy událostí“

Tato funkce umožňuje vybrat typy událostí, které chcete zobrazit během navádění:

- „Všechny události“;
- „Plynulost provozu“;
- „Uzavírky a blokády“;
- „Nehoda“;
- ...



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

DRIVING ECO²



Přístup do menu Driving eco²

V hlavním menu stiskněte „Vozidlo“, a potom „Driving eco²“.

Menu „Driving eco²“ umožňuje přístup k následujícím informacím:

- „Zpráva o cestě“;
- „Eco-hodnocení“;
- „Eco-koučování“.

„Eco-koučování“

Toto menu vyhodnocuje styl jízdy a dává doporučení nejvhodnější pro optimalizaci spotřeby paliva.



„Zpráva o cestě“

Toto menu umožňuje zobrazit údaje uložené během poslední cesty:

- „Průměrná spotřeba“;
- „Průměrná rychlost“;
- „Vzdálenost bez spotřeby“.

Poznámka: Údaje můžete vynulovat stisknutím 1.




„Eco-hodnocení“

Toto menu umožňuje získat celkovou známku za řízení ze 100. Čím vyšší známka, tím lepší jste eko-fidič.

- Průměrná doba akcelerace (oblast A);
- průměrná doba potřebná ke změně rychlostního stupně (oblast B);
- průměrná rychlost předvídaného brzdění (oblast C).

INFO PRO 4X4

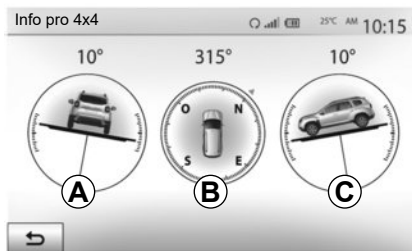

Přejděte do menu „Info pro 4x4“.

V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Vozidlo“ a poté tlačítko „Info pro 4x4“.

Funkce „Info pro 4x4“ umožňuje prohlížet:

- Sklon kol (řízených) ve stupních, v reálném čase (oblast **A**);
- Směr pomocí kompasu (oblast **B**);

- Horizontální úhel (stoupání) ve stupních, v reálném čase (oblast **C**).

Poznámka: Hodnoty znázorňující úhel zobrazené na displeji se mohou od skutečného úhlu lišit v rozmezí jednoho až tří stupňů.

Poznámka: Displej se aktualizuje přibližně každou sekundu.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (1/4)

Spárování dalšího telefonu Bluetooth®

Pro používání systému hands-free musíte při prvním použití Váš mobilní telefon Bluetooth® spárovat s vozidlem.

Po spárování systém rozpozná a zapamatuje si telefon Bluetooth®. Se systémem hands-free můžete spárovat až pět chytrých telefonů, ale k hands-free může být připojen vždy pouze jeden.

Spárování probíhá přímo přes multimediální systém nebo přes telefon.

Zkontrolujte, zda jsou systém i telefon zapnuté. Také se přesvědčte, že máte v chytřím telefonu aktivní Bluetooth®, a že je telefon „viditelný“ a rozpoznatelný pro ostatní přístroje (další informace naleznete v manuálu telefonu).

Funkce systému hands-free mohou být při použití některých značek a typů telefonů částečně nebo zcela nekompatibilní se systémem vozidla.



Spárování telefonu s rozhraním Bluetooth® prostřednictvím multimediálního systému

- Aktivujte připojení Bluetooth® Vašeho telefonu;
- stiskněte „Nastavení“ > „Připojitelnost“ > „Vyhledejte zařízení Bluetooth“;
- zkontrolujte, zda je Váš telefon aktivní a viditelný na lince Bluetooth®;
- vyberte svůj telefon ze seznamu zařízení nalezených systémem;
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva.

Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránkách <https://easyconnect.renault.com>.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (2/4)

Podle typu telefonu stiskněte „Sdružit“, „Spárovat“ nebo „Připojit“ pro povolení spárování.

- Podle typu telefonu zadejte na klávesnici Vašeho telefonu kód zobrazený na obrazovce multimediálního systému;
- Na displeji telefonu se zobrazí druhá zpráva, která nabídne automatické spárování s multimediálním systémem při dalším použití. Toto povolení potvrďte, abyste už nemuseli celý proces opakovat.

Během párování a v závislosti na typu telefonu vás může systém vyzvat k potvrzení přenosu telefonního seznamu a seznamu hovorů do multimediálního systému.

Po potvrzení přenosu budete mít seznamy k dispozici v multimediálním systému. Další možností je povolit automatické sdílení telefonního seznamu a seznamu hovorů. Systém si seznamy při budoucích párováních převede sám.

Poznámka: Paměť multimediálního systému je omezená, takže je možné, že se do ní seznamy nepřenesou celé.

Váš chytrý telefon je nyní spárován s multimediálním systémem.

Poznámka: Čas párování se liší dle značky a typu telefonu.

Pokud se spárování nezdaří, úkon opakujte. Pokud systém váš telefon při vyhledávání zařízení s rozhraním Bluetooth® nevidí, přečtěte si návod k použití telefonu.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (3/4)

Spárování telefonu s rozhraním Bluetooth® s multimediálním systémem prostřednictvím telefonu

- Aktivujte připojení Bluetooth® Vašeho telefonu a systému.
- pod položkou Media Nav Evolution v hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Nastavení“ > „Připojitelnost“ > „Autorizace externího zařízení“. Takto systém zviditelníte pro ostatní telefony Bluetooth®;
- Na displeji se zobrazí zpráva s heslem a zbývajícím časem, během kterého bude systém ještě viditelný.
- Ve svém telefonu zobrazte seznam dostupných přístrojů Bluetooth®.
- Během poskytnuté doby vyberte z dostupných zařízení multimediální systém „Media Nav Evolution“ a v závislosti na chytrém telefonu zadejte heslo zobrazené na obrazovce systému na klávesnici vašeho telefonu.

Na displeji telefonu se zobrazí zpráva s upozorněním, že telefon je spárováný s multimediálním systémem Media Nav Evolution.

Poznámka: Čas párování se liší dle značky a typu telefonu.

Pokud se spárování nezdaří, úkon opakujte.

Při zapnutí systému „Media Nav Evolution“ bude k systému automaticky připojen poslední spárovaný přístroj.



Cílem Vašeho hands-free systému telefonu je usnadnit komunikaci a omezit rizikové faktory, které však nemohou být úplně eliminovány. Bezpodmínečně dodržujte předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte.

SPÁROVÁNÍ, ODEBRÁNÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (4/4)

Odebrání Bluetooth® telefonu ze systému Media Nav Evolution

Odebráním odstraníte telefon z paměti systému hands-free.

V hlavní nabídce stiskněte „Nastavení“ > „Připojitelnost“ a pak „Zobrazit seznam zařízení Bluetooth“. U názvu chytrého telefonu, který chcete odebrat, stiskněte ikonu „odpadkového koše“ **1**. Výběr potvrďte stisknutím „OK“.

Odebrání všech Bluetooth® telefonů ze systému Media Nav Evolution


Z paměti systému hands-free lze rovněž odstranit všechny telefony, které jste se systémem spárovali. V hlavní nabídce stiskněte „Nastavení“ > „Připojitelnost“ > „Zobrazit seznam zařízení Bluetooth“ a pak „Volby“ a „Smazat vše“. Stiskem „OK“ potvrdíte odebrání všech spárovaných telefonů.



« Změnit klíč »

Spárování telefonů Bluetooth® lze povolit čtyřmístným kódem, který si sami nastavíte.

V hlavním menu stiskněte „Nastavení“ > „Bluetooth“ > „Změnit klíč“.

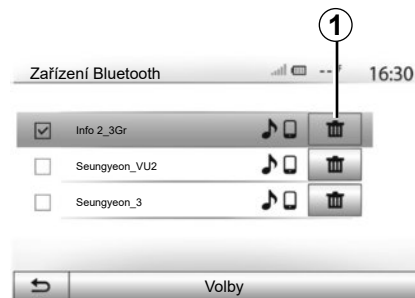

« Smartphone »

Tato funkce dostupná na druhé straně nabídky „Připojitelnost“ umožňuje přístup k nápovědě pro aktivaci a k funkcím hlasového ovládání (pročtete si kapitolu „Použití hlasového ovládání“).

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (1/2)

Připojení spárovaného telefonu Bluetooth®

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Přejděte na kapitulu „Spárování/odebrání přístrojů Bluetooth®“.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Automatické připojení

Po spuštění systému hands-free systém vyhledá spárované telefony nacházející se v blízkosti hands-free sady (toto hledání může trvat až minutu). Automaticky se připojí na naposledy připojený telefon, jestliže:

- je aktivováno připojení Bluetooth® telefonu;
- jste během předchozího spárování povolili automatické připojení telefonu na systém.

Poznámka: Pokud během připojování probíhá hovor, je tento hovor automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Poznámka: Za účelem bezproblémového automatického rozpoznání zařízení se doporučuje přijmout a povolit všechny zprávy, které se na telefonu při jeho spárování se systémem zobrazí.

Ruční připojení

V hlavním menu proveďte následující kroky:

- stiskněte „Telefon“;
- stiskněte „Zobrazit seznam zařízení Bluetooth“;
- vyberte název telefonu, který chcete připojit.

Váš telefon je připojen na multimediální systém.

Neúspěšné připojení

V případě neúspěšného připojení zkontrolujte prosím, zda:

- Váš přístroj je zapnutý;
- přístroj je konfigurován pro přijetí požadavku na automatické připojení do systému;
- baterie Vašeho přístroje není vybitá;
- Váš telefon už byl předběžně spárován se systémem hands-free;
- funkce Bluetooth® Vašeho přístroje a systému je aktivní.

Poznámka: Dlouhodobé používání systému hands-free způsobuje rychlejší vybití baterie Vašeho přístroje.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ PŘÍSTROJŮ BLUETOOTH® (2/2)

Změna připojeného telefonu

Kdykoli můžete přístroj Bluetooth® připojit nebo odpojit.

V hlavním menu stiskněte „Mediaální zařízení“, a potom „Nastavení“ a „Seznam přístrojů“.

Stiskněte přístroj, který má být připojen, a potvrďte svou volbu stisknutím „OK“.

U jména Vašeho telefonu se objeví malý háček **1**, který ukazuje, že spojení bylo správně navázáno.



Odpojení připojeného telefonu

Pro odpojení telefonu z Media Nav Evolution stiskněte jméno Vašeho přístroje. Malý háček **1** zmizí.

Pokud ve chvíli odpojení Vašeho telefonu probíhá hovor, komunikace bude automaticky přesměrována pouze na Váš telefon.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/3)

Prezentace

Váš multimediální systém vám umožňuje používat některé funkce multimediálního systému a vašeho telefonu pomocí hlasového ovládání. To Vám umožňuje používat telefon a mít při tom ruce stále na volantu.

Poznámka: poloha tlačítka rozpoznávání hlasu se může lišit (ovládání na volantu, ovládání na sloupku řízení nebo na obrazovce multimediálního systému).

Poznámka: Při použití hlasového rozpoznání bude systém používat jazyk definovaný na Vašem telefonu.


Poznámka: Pokud není připojený telefon vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, na obrazovce multimediálního systému se objeví zpráva.

Aktivace funkce hlasového rozpoznání telefonu s navigačním systémem

Chcete-li v telefonu aktivovat systém rozpoznávání hlasu, musíte:

- zachytit 3G, 4G nebo Wifi do Vašeho telefonu;
- aktivujete funkci Bluetooth® na svém chytrém telefonu a učiňte ho viditelným pro ostatní zařízení (viz uživatelská příručka k vašemu telefonu);
- Spárujte chytrý telefon s multimediálním systémem a připojte ho (viz kapitolu „Spárování zařízení Bluetooth® a jeho zrušení“).

Pro aktivaci stiskněte a podržte tlačítko rozpoznávání hlasu .

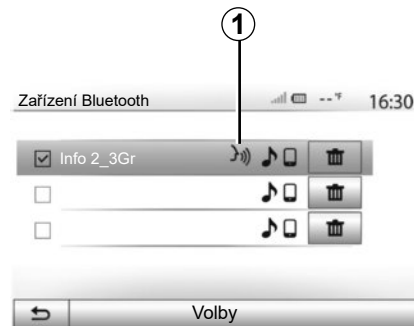

Poznámka: značka **1** v menu „Nastavení“ > „Připojitelnost“ následně menu „Zobrazit seznam zařízení Bluetooth“ značí, že je hlasové rozpoznávání vašeho chytrého telefonu kompatibilní s multimediálním systémem.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/3)

A




Zvukový signál a zobrazení obrazovky **A** Vám ukazuje, že hlasové rozpoznání je aktivní.

Mluvte nahlas a srozumitelně.

Poznámka: Systém rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu vám umožňuje využívat pouze určité funkce telefonu. Neumožňuje ovládat další funkce vašeho multimediálního systému, jako je rádio, Driving eco2 atd.

B

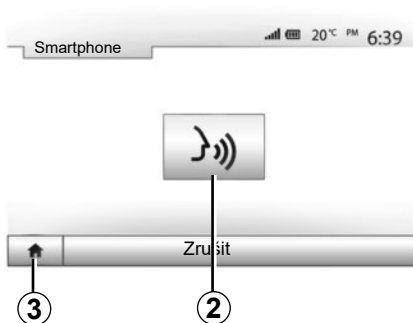


Použití

Chcete-li rozpoznávání hlasu po aktivaci restartovat, klepněte na ovládání volantu vozidla, na ovládání na sloupku řízení nebo na multimediální systém nebo na tlačítko **2** na obrazovce multimediálního systému.

Stisknutím **3** se můžete kdykoliv vrátit do hlavního menu.


4

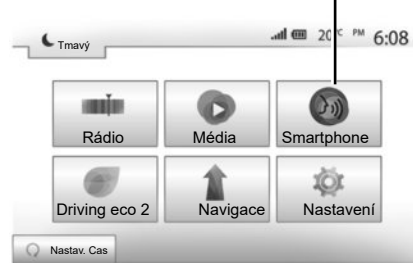

Chcete-li se vrátit na obrazovku **B**, stiskněte v hlavním menu multimediálního systému volbu **4**.


Poznámka: při používání systému rozpoznávání hlasu nebudou funkce „Média“ a „Rádio“ k dispozici, případně k nim nebude možné získat přístup prostřednictvím hlavní nabídky multimediálního systému.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/3)

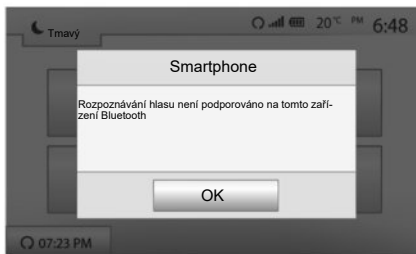

Deaktivace

Stiskněte tlačítko **2** na obrazovce **B** nebo stiskněte a podržte tlačítko rozpoznávání hlasu  ve vašem vozidle. Zvukový signál značí, že je rozpoznávání hlasu deaktivováno.

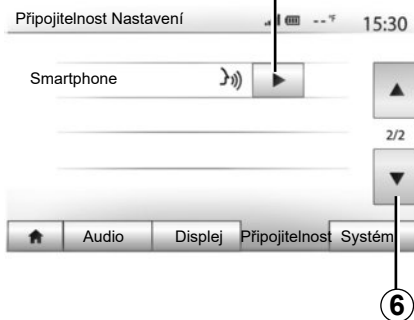

Nápověda

Můžete získat doplňkovou nápovědu týkající se funkcí a podmínek použití systému hlasového rozpoznání. To provedete stisknutím tlačítka „Home“ > „Nastavení“ > „Připojitelnost“. Přejděte na druhou stránku stisknutím **6** a poté stiskněte **5**.

Nápověda je prezentována formou obrazovky, které vysvětlují použití hlasového rozpoznání a:

- podmínky použití;
- kompatibilní telefony;



- aktivace a deaktivace funkce pomocí tlačítka rozpoznání hlasu  ve vašem vozidle;
- metodu zacházení s obrazovkou;
- dostupné funkce;
- rozšířené funkce.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

představení

„Android Auto™“ je aplikace, kterou si můžete stáhnout z platformy pro stahování aplikací nebo pomocí svého chytrého telefonu. Umožní vám používat některé aplikace a funkce vašeho telefonu prostřednictvím obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: chcete-li zjistit, zda je váš chytrý telefon kompatibilní s aplikací „Android Auto™“, podívejte se na oficiální stránku operačního systému vašeho telefonu.

Poznámka: „Android Auto™“ bude fungovat pouze tehdy, bude-li váš chytrý telefon připojený ke zdířce „USB“ ve vašem vozidle a pokud bude zapnutá služba SIRI. „Android Auto™“ by měla být dostupná pomocí tlačítka **1** v hlavní nabídce.

Pro správnou funkčnost aplikace doporučujeme použít kabely USB doporučené výrobcem telefonu.




První použití

Pomocí portu USB připojte telefon k multimediálnímu systému:

- přijmout požadavky na telefonu, aby bylo možné použít aplikaci „Android Auto™“;
- Potvrďte stisknutím možnosti „Accept“ (Souhlasím) v telefonu.

Spustí se aplikace „Android Auto™“ v multimediálním systému.

Pokud popsany postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

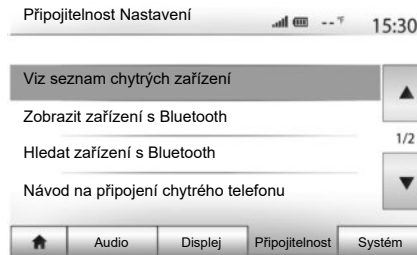

Zařízení připojená k multimediálnímu systému můžete kdykoliv spravovat prostřednictvím „Nastavení“ > „Připojitelnost Nastavení“.

Poznámka: první spojení s „Android Auto™“ proběhne, když se vozidlo zastaví, výhradně za účelem aktivace funkce hlasového ovládání multimediálního systému.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

představení

„CarPlay™“ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: pokud není váš chytrý telefon vybaven službou „CarPlay™“, využijte oficiální webovou stránku operačního systému telefonu.

Poznámka: „CarPlay™“ bude fungovat pouze tehdy, bude-li váš chytrý telefon připojený ke zdířce USB ve vašem vozidle a pokud bude zapnutá služba SIRI. „CarPlay™“ by měla být dostupná pomocí tlačítka **2** v hlavní nabídce.

Pro správnou funkčnost aplikace doporučujeme použít kabely USB doporučené výrobcem telefonu.




První použití

Pomocí portu USB připojte telefon k multimediálnímu systému.

Dojde ke spuštění služby CarPlay™ v multimediálním systému.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

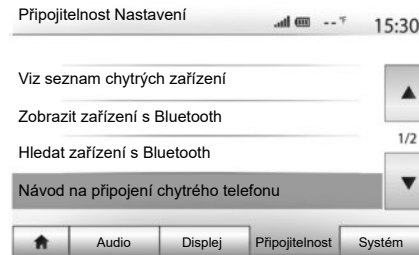

Pomocí „Nastavení“ > „Připojitelnost Nastavení“ můžete otevřít průvodce připojením telefonu k multimediálnímu systému.



Jakmile se aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ spustí, je možné ve vozidle stisknout tlačítko aktivace rozpoznávání hlasu a následně aktivovat některé funkce chytrého telefonu hlasem. Za tímto účelem stisknete na volantu tlačítko **3** (více informací naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznání“).

Poznámka: Pokud je aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ aktivní, máte přístup do navigace i hudebních aplikací chytrého telefonu. Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému Media Nav Evolution, které již používáte. Například k navigaci je v jeden okamžik možné používat buď pouze aplikaci „Android Auto™“ / službu „CarPlay™“, nebo pouze aplikaci, která je integrována v multimediálním systému vozidla.

Poznámka: Během používání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ zůstanou některé z funkcí multimediálního systému aktivní na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V takovém případě rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.

Při využívání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ může přenos mobilních dat nezbytný pro jejich fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.




Návrat do rozhraní Media Nav Evolution

Návrat do rozhraní Media Nav Evolution:

- Na předním panelu multimediálního systému či na středové konzole stiskněte tlačítko „Home“ (Domů).


nebo

- stiskněte tlačítko **3** na obrazovce multimediálního systému podle „Android Auto™“ nebo „CarPlay™“.

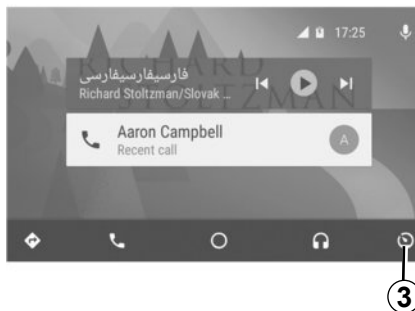

Funkce, kterými aplikace „Android Auto™“ a služba „Carplay™“ disponuje, se liší dle značky a modelu konkrétního chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU

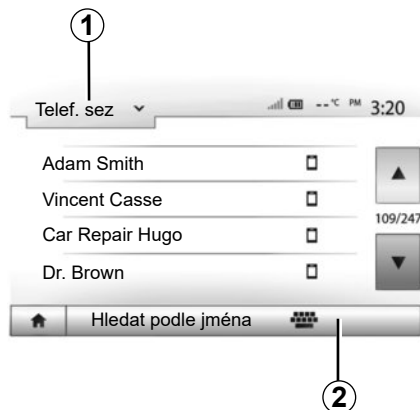

V menu „Telefonní zařízení“ stiskněte **1** pro prohlížení seznamu menu, a poté stiskněte „Telef. sez“ pro přístup do telefonního seznamu systému.

Používání seznamu kontaktů v telefonu

Můžete používat údaje z telefonního seznamu uloženého v paměti telefonu.

Jakmile spojíte systém s telefonem Bluetooth® pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, přenesou se telefonní čísla z Vašeho telefonu do seznamu systému, pokud jsou kontakty uloženy v paměti Vašeho telefonu.

Poznámka: U některých telefonů Vás systém může požádat o potvrzení přenesení telefonního seznamu do systému v průběhu spárování.

Vytočení čísla ze seznamu

Jakmile naleznete v seznamu kontakt, na který chcete volat, vyberte číslo, na které chcete volat, a zahajte hovor.

Vyhledání kontaktu v seznamu


Stiskněte **2** a zadejte příjmení nebo jméno hledaného kontaktu pomocí numerické klávesnice.

Podle značky a modelu Vašeho telefonu nemusí přenos kontaktů do multimediálního systému fungovat.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

VOLÁNÍ, PŘIJETÍ HOVORU (1/3)

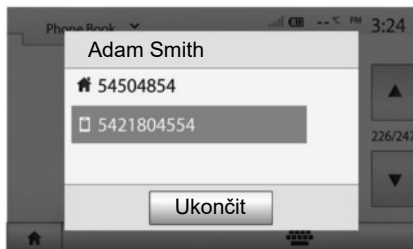


Volání ze seznamu kontaktů

Když je telefon připojený, z menu „Telefonní zařízení“ vyberte „Telef. sez“ v posuvném menu **1**.

Vyberte kontakt (nebo preferované číslo, pokud je u kontaktu několik čísel). Po stisknutí čísla kontaktu se automaticky zahájí hovor.

Poznámka: Multimediální systém lze využít k telefonování pomocí funkce rozpoznávání hlasu ve výbavě chytrého telefonu. Viz kapitola „Používání hlasového rozpoznávání“.

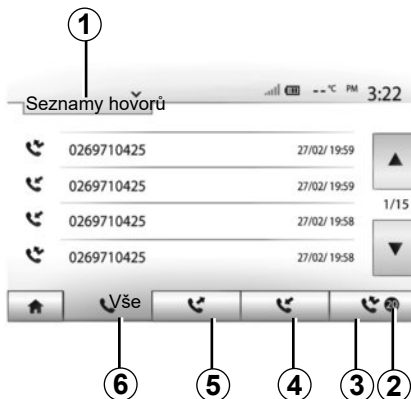

Vytočení čísla z volaných čísel

Můžete využít seznam volaných čísel uložených v paměti telefonu pro zahájení hovoru.

Jakmile propojíte přístroj a telefon Bluetooth® pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, čísla ze seznamů „Všechny hovory“, „Volaná čísla“, „Přijaté hovory“ a „Zmeškané hovory“ v telefonu se automaticky převedou do seznamu hovorů multimediálního systému.

Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu a potom stiskněte „Seznamy hovorů“.

Stisknutím **6** získáte přístup do seznamu všech hovorů.

Stisknutím **5** získáte přístup do seznamu volaných čísel.


Stisknutím **4** získáte přístup do seznamu přijatých hovorů.

Stisknutím **3** získáte přístup do seznamu zmeškaných hovorů.

Poznámka: Značka **2** ukazuje počet zmeškaných hovorů.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší. Pro zahájení hovoru vyberte požadovaný kontakt.

VOLÁNÍ, PŘIJETÍ HOVORU (2/3)

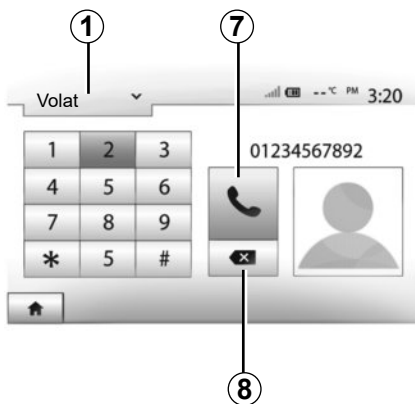

Zadání čísla


Stiskněte **1** pro prohlížení seznamu, a potom stiskněte „Volat“ pro zobrazení čísla hovoru.

Pomocí očíslovaných tlačítek zadejte číslo, potom stiskněte **7** pro zahájení hovoru.

Pro vymazání čísla stiskněte **8**. Dlouhým stisknutím **8** můžete smazat všechna čísla najednou.



Doporučujeme Vám pro zadání čísla nebo pro vyhledání kontaktu zastavit vozidlo.

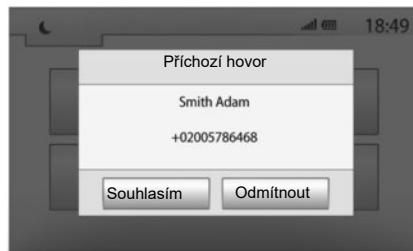

Přijmout hovor


Jakmile Vám někdo zavolá, na obrazovce multimediálního systému se zobrazí zpráva s následujícími informacemi o volajícím:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů);
- číslo kontaktu volajícího;
- „Neznámé číslo“ (pokud číslo nelze zobrazit).

Poznámka: Pokud se zpráva o příchozím hovoru na obrazovce zobrazí během navigace, lze se na obrazovku navigačního systému vrátit přijetím či odmítnutím hovoru.

Poznámka: příchozí hovor můžete přijmout nebo odmítnout stisknutím tlačítka umístěného na ovládání pod volantem.

VOLÁNÍ, PŘIJETÍ HOVORU (3/3)

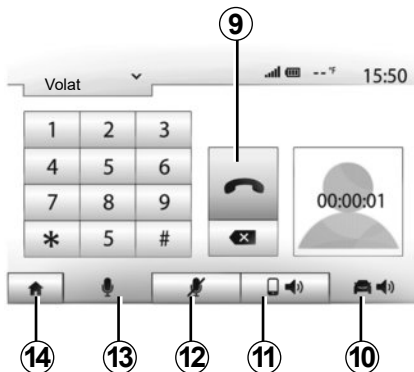


Během hovoru

Během hovoru můžete:

- vypněte mikrofon stiskem tlačítka **12**;
- zapněte mikrofon stiskem tlačítka **13**;
- zavěsit stisknutím **9**;
- poslouchat zvuk přes reproduktor telefonu tak, že stisknete **11**;

- poslouchat zvuk přes reproduktor vozidla tak, že stisknete **10**;
- stiskněte **14** pro návrat na předchozí obrazovku (například navigace) nebo na obrazovku zahájení.

DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU (1/3)

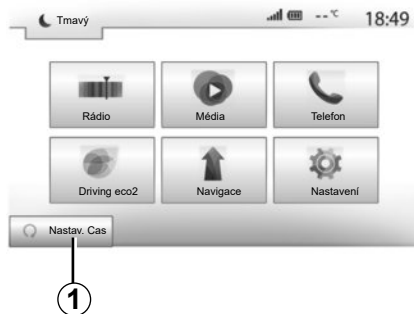


Pokud je vozidlo vybaveno touto funkcí, můžete naprogramovat motor tak, aby naštartoval na dálku (až 24 hodin před použitím vozidla) a kabina vozidla se tak mohla vytopit či vyvětrat.

Před programováním funkce nastavte požadovanou intenzitu vytápění (teplota, odmrazování). Konfigurace a programování se provádí pomocí multimediálního displeje.

Programování času zapnutí funkce

- Zapněte zapalování, poté v hlavním menu stiskněte 1. Objeví se obrazovka A.

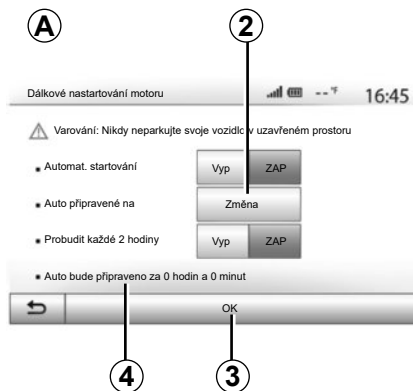


- výběrem tlačítka „ZAP“ v nabídce „Automat. startování“ aktivujete funkci.
- Definujte hodinu odjezdu, kdy chcete používat vozidlo a odjet, stisknutím tlačítka 2.
- Mačkejte šipky „nahoru“ a „dolů“ pro zobrazení hodin a minut, dokud se nezobrazí požadovaný čas.
- Stiskněte „OK“ pro potvrzení. Značka 4 ukazuje zbývajcí čas do doby, kdy si budete přát vozidlo použít;
- stisknutím „OK“ 3 potvrďte a dokončete programování;



- při startu motoru nastavte ovládání klimatizace v kabině na požadovanou teplotu a poté aktivujte režim odmrazování (viz oddíl 2 příručky k vozidlu);

Chcete-li naprogramovat vzdálené spuštění motoru, je pro ně třeba zvolit čas, který bude nejméně o patnáct minut opožděný za časem zobrazovaným na multimediálním systému.

DÁLKOVÉ SPUŠTĚNÍ MOTORU (2/3)

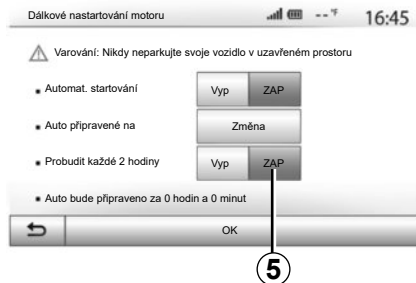


- vypněte zapalování.

Při zamykání vozidla dvakrát zablikají výstražná a obrysová světa, která se poté přibližně na tři sekundy rozsvítí. Znamená to, že naprogramování bylo zaznamenáno.

Dálkové spuštění motoru funguje, pokud:

- je páka v poloze neutrálu (neutrál) u vozidel s ruční nebo robotizovanou převodovkou;
- je páka v poloze **P** u vozidel s automatickou převodovkou;

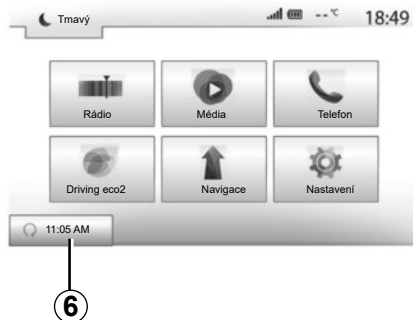

- je vypnuté zapalování;
- jsou všechny otevíratelné části (kapota vpředu, dveře, zavazadlový prostor) zavřené a zamčené, když vystoupíte z vozidla.

Poznámka: Aby bylo možné motor dálkově spustit, musíte před opuštěním vozidla ještě vypnout multimediální systém.

„Probudit každé 2 hodiny“

Tato funkce umožňuje vozidlu v závislosti na teplotě motoru každé dvě hodiny automaticky nastartovat.

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka „ZAP“ č. 5.

Poznámka: Aby se mohla funkce „Probudit každé 2 hodiny“ aktivovat, musí být vypnutý systém ventilace.

Je-li tato funkce aktivována, systém ventilace se při prvních čtyřech spuštěních motoru (pokud proběhnou) nezapne.

Za velmi chladného počasí se motor vozidla spustí automaticky, zůstane zapnutý po dobu přibližně deseti minut, a potom se vypne.

Pokud teplota motoru nevyžaduje opětovné nastartování, vozidlo při uplynutí prvních čtyř intervalů pro opětovnou aktivaci automaticky nenastartuje a vrátí se na dvě hodiny do pohotovostního režimu. Motor se znovu nastartuje, bude-li jeho teplota příliš nízká. V každém případě se ale uskuteční poslední spuštění motoru.

Přibližně 15 minut před naprogramovaným časem se rozběhne motor a zůstane běžet asi deset minut.

Poznámka: značka 6 připomíná již nastavený čas nastartování vozidla.

U některých vozidel je třeba před opuštěním deaktivovat všechny spotřebiče (např. stěrače, vnější světla, autorádio, vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu atd.) a odpojit veškeré příslušenství.

Při extrémních podmínkách nemusí vzdálené spuštění motoru pomoci naprogramování fungovat.



Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.



Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. Mohou ohrozit sebe nebo ostatní, například tím, že nastartují motor, aktivují zařízení, jako je elektrické ovládání oken, zamknou dveře apod. Za teplého či slunečného počasí nezapomínejte, že teplota v kabině velmi rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Zvláštnosti vozidel vybavených funkcí „Probudit každé 2 hodiny“

Mezi každým použitím této funkce je nutné, aby vozidlo jelo bez zastavení po dobu alespoň 10 minut. Nebezpečí opotřebení motorového oleje.



Funkci dálkového spuštění motoru ani naprogramování spuštění nepoužívejte v následujících případech:

- vozidlo je v garáži nebo uzavřeném prostoru.

Nebezpečí otravy nebo udušení výfukovými plyny.

- vozidlo je přikryté ochrannou plachtou.

Nebezpečí požáru.

- kapota motoru je otevřená nebo se ji chystáte otevřít.

Nebezpečí vzniku popálenin a vážných zranění.

V některých zemích může být používání funkce dálkového spuštění motoru nebo její naprogramování zakázáno podle platných místních předpisů a zákonů.

Před použitím této funkce zkontrolujte platné místní předpisy a zákony své země.

COUVACÍ KAMERA (1/3)

Funkce

Při zařazení zpětného chodu (a cca ještě pět sekund po přeřazení na jiný stupeň) se bude na obrazovce multimediálního systému zobrazovat okolí zadní části vozu doplněné o křivky i obrys vozu a bude znít zvukový signál.

Ultrazvukové snímače namontované ve vozidle „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Poznámka: Více informací o využití systému parkovacího asistenta naleznete v uživatelské příručce.

Poznámka: Dbejte na to, aby couvací kamera nebyla zakryta (nečistoty, bláto, sníh atd.).

Poznámka: když je zařazen zpětný chod, multimediální obrazovka na několik sekund zobrazí pohled na zadní část vozidla.



Aktivace/deaktivace

Couvací kamera


Couvací kameru je možné vypnout/zapnout. Provedete to tak, že v hlavním menu zvolíte možnost „Nastavení“, poté „Displej“ a nakonec stisknete tlačítko „Parkovací asistent“ 1.



Pomocný parkovací systém

Tato nabídka umožňuje aktivovat/deaktivovat couvací kameru a nastavení „Detekce překážek“.

COUVACÍ KAMERA (2/3)

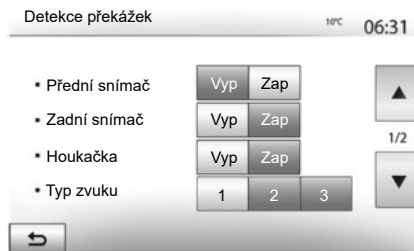


Detekce překážky

U vozidla je možné nezávisle na sobě zapínat a vypínat jeho přední a zadní snímače. Požadovaný snímač (nebo více snímačů) zapnete stisknutím „ZAP“. Vypnutí provedete stiskem „Vyp“.

Nastavení zvuku

Můžete aktivovat/deaktivovat zvukové upozornění, vybrat si z několika zvuků i nastavit hlasitost snímačů překážky.

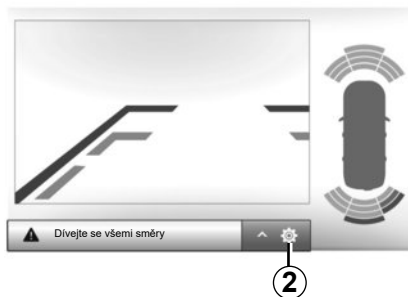


Nastavení obrazovky

Stisknutím tlačítka 2 získáte přístup k nastavení displeje.

Tato nabídka vám umožňuje aktivovat/deaktivovat vodící křivky 3 značící vzdálenost zadní části vozidla a upravovat nastavení obrazovky.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení kontrastu 4, jasů 5 a barev 6.

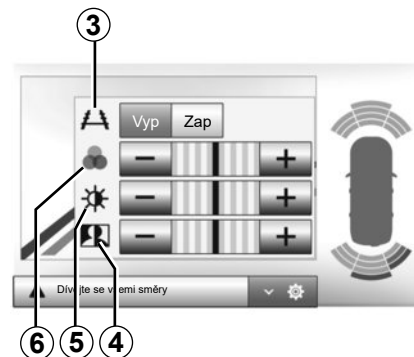



Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti řidiče.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Obraz na displeji je převrácený.

Křivka je promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci, apod.) může narušit obraz kamery.

KAMERA S VÍCE POHLEDY (1/2)

představení

Vozidlo je vybaveno čtyřmi kamerami, které jsou instalovány v přední části, ve vnějších zpětných zrcátkách a v zadní části vozidla. Tyto kamery jsou dodatečnou pomůckou při náročných manévrech.

Poznámka: Ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.)



Tato funkce je dodatečnou pomůckou. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí vždy věnovat pozornost náhlým událostem, ke kterým může během jízdy dojít: proto během couvání dávejte vždy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo apod.) nebo překážka příliš malá či tenká (kamenný blok střední velikosti, tenký kolík apod.).

Úkon

Při zařazení zpětného chodu zadní kamera zobrazí na multimediální obrazovce oblast za vozidlem.

Máte také možnost zvolit si náhled zobrazený na multimediální obrazovce změnou na manuální režim.


Aktivace/deaktivace

Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne přibližně pod 20 km/h. Když vozidlo překročí tuto rychlost, systém se deaktivuje.

Systém lze také aktivovat stisknutím tlačítka aktivace ve vozidle. Další informace naleznete v části Kamera s více pohledy v uživatelské příručce k vozidlu.

Poznámka: Další informace, jak zvolit automatický nebo manuální režim, naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.


KAMERA S VÍCE POHLEDY (2/2)

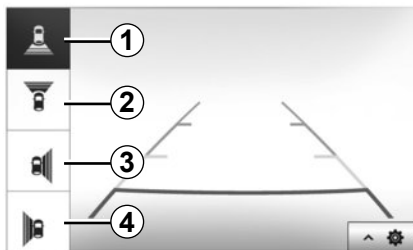

Výběr kamery

Pro aktivaci požadovaného náhledu kamery vyberte na multimediální obrazovce jednu z následujících možností:

- 1 Náhled za vozidlo;
- 2 náhled před vozidlo;
- 3 náhled vpravo;
- 4 náhled vlevo.

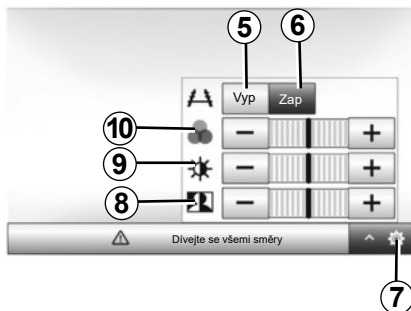

nastavení

Stiskněte 7 pro zobrazení seznamu nastavení.

Zobrazení vodicích křivek můžete aktivovat nebo deaktivovat stisknutím 5 nebo 6.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení kontrastu 8, jasu 9 a barev 10.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (1/3)



Chcete-li získat přístup k nastavení multimediálního systému ze zahajovací obrazovky, stiskněte „Nastavení“, a potom vyberte příslušnou sekci ve spodní části obrazovky.

Nastavení audio

Viz kapitolu „Nastavení zvuku“.

Nastavení obrazovky

„Jas“

Můžete si nastavit jas obrazovky podle svých preferencí. Máte na výběr ze tří režimů:

- „Nízký“;
- „Média“ (Střední);
- „Vysoký“.

„Režim mapy“

Pro zlepšení viditelnosti obrazovky navigačního systému ve dne nebo v noci můžete změnit kombinaci barev mapy.

- „Autom“: GPS zobrazí obrazovku s mapou. Přejechání na denní nebo noční režim je automatický v závislosti na rozsvícení světel.
- „Den“: Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v jasných barvách.
- „Noc“: Obrazovka mapy se vždy zobrazuje v tmavých barvách.

„AC Informace“

Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazení informací o klimatizaci během úprav nastavení.

„Pozadí“

Tato funkce umožňuje vybrat režim zobrazení tmavý nebo jasný.


„Parkovací asistent“

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat couvací kameru a také přední a/nebo zadní snímače.

Nastavení Bluetooth®

Přejděte na kapitolu „Spárování/odebrání přístrojů Bluetooth®“.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (2/3)

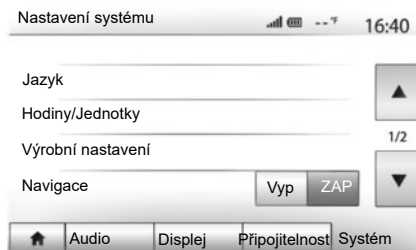

Nastavení systému

„Jazyk“

Tato funkce Vám umožňuje změnit jazyk systému a jazyk hlasového navádění.

Pro změnu jazyka vyberte požadovaný jazyk a volbu potvrďte stisknutím „OK“.

„Hodiny“

Tato funkce Vám umožňuje vybrat formát zobrazení času („12 hodin“ nebo „24 hodin“).

Poznámka: Čas se nastavuje automaticky pomocí GPS. V takovém případě musíte mít k dispozici soubor map země, v níž se nacházíte, aby se hodiny seřídily podle místního času.

Pro ruční nařízení hodin stiskněte „Hodiny/Jednotky“ a vyberte „Nastavení času“.

„Jednotky“

Tato funkce umožňuje nastavit v multimediálním systému jednotku vzdálenosti. Můžete si vybrat „km“ nebo „míle“.

Poznámka: nastavení multimediálního systému nemá vliv na displej přístrojové desky vozidla. Další informace o nastavení displeje přístrojové desky naleznete v uživatelské příručce vozidla.

„Výrobní nastavení“

Tato funkce umožňuje nastavit různé parametry na výchozí, tovární nastavení.

- Vše: Resetuje „Výrobní nastavení“ na výchozí nastavení.
- Telefon: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se telefonu.
- Navádění: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se navádění.
- Audio/Média/Rádio/Systém: nastaví na tovární hodnoty všechny parametry týkající se zvuku, médií a rádia.

„Navigace“

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat navigaci systému.

„Verze systému:“

Tato funkce Vám umožňuje kontrolovat verzi systému.

NASTAVENÍ SYSTÉMU (3/3)

Bezpečnostní kód

Audiosystém vozidla je chráněn bezpečnostním kódem (kód poskytuje autorizovaný zástupce značky). Umožňuje elektronicky uzamknout audiosystém, když se přeruší napájení (odpojený akumulátor, odpojení systému, spálená pojistka apod.).

Pro spuštění audiosystému musíte zadat tajný kód složený ze čtyř číslic.

Tento kód si poznamenejte a uchovejte na bezpečném místě. Jestliže jej ztratíte, obraťte se na Vašeho zástupce výrobce.

Zadávání kódu

Poté se zobrazí zpráva „CODE“ a následně čtyři prázdné pozice s numerickou klávesnicí.

Na digitální klávesnici zadejte příslušný kód a volbu potvrďte stiskem „OK“.


Chyba při zadávání kódu

Pokud kód zadáte špatně, zobrazí se zpráva „Nesprávný kód PIN Systém je zamknutý“.

Vyčkejte minutu a poté zadejte kód znovu.

Doba čekání se s každým dalším omylem zdvojnásobuje.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (1/5)

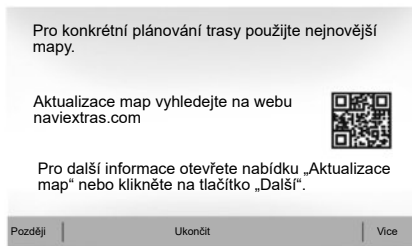

Po spuštění navigace vám multimediální systém nabídne aktualizaci mapy. Toto upozornění se zobrazí dvakrát ročně po dobu sedmi let. Můžete dělat tyto věci:

- Vyberte možnost „Později“ a upozornění se zobrazí při příští aktivaci navigace.
- Vyberte možnost „Ukončit“ a připomenutí se již nezobrazí.
- Vyberte možnost „Další“ a systém zobrazí menu „Aktualizace map“.



Aktualizace multimediálního systému a mapy.

Pro aktualizaci multimediálního systému a jeho mapy budete potřebovat USB klíč a počítač s připojením k internetu. Postupujte následujícím způsobem:

Instalace programu

Na svém počítači proveďte několika kliknutími instalaci Naviextras Toolbox. Toolbox lze stáhnout z webových stránek výrobce.

Po stažení instalačního souboru z webové stránky Naviextras.com stačí na tento soubor dvakrát kliknout a instalace se zahájí.

Postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (2/5)

Vytvoření uživatelského účtu a připojení k němu

Přihlaste se kliknutím na ikonu „Not logged in“ ve sloupci nástrojů umístěném v horní části stránky, případně kliknutím na tlačítko „Přihlášení“ na hlavní obrazovce Toolbox. Pokud nejste registrováni na webu Naviextras.com, můžete tak učinit na Toolbox kliknutím na tlačítko „Register“ na přihlašovací stránce.



Záruka aktualizace map

Po dodání nového vozidla máte lhůtu maximálně 90 dní, abyste soubor map bezplatně aktualizovali. Po uplynutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny.

V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících nebezpečná místa povoleno a může být považováno za překročení zákona.

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.


AKTUALIZACE SYSTÉMU (3/5)

Nahrání systému na klíč USB

Chcete-li uložit multimediální systém ve vašem uživatelském profilu, připojte nejprve k multimediálnímu systému prázdný USB klíč, na který bude uložena jeho kopie. Za tímto účelem:

- Připojte svůj přenosný disk USB do zásuvky USB v multimediálním systému.
- V hlavním menu vyberte „Navigace“.
- Vyberte menu „Volby“.
- Vyberte menu „Aktualizace map“ na druhé straně menu „Volby“.
- Stiskněte tlačítko „Volby“ ve spodní části obrazovky.
- Na obrazovce multimediálního systému vyberte funkci „Aktualizovat“.

Poznámka: Chcete-li do multimediálního systému vložit klíč USB, přejděte na odstavec „Vložení klíče USB“ v kapitole „Navigace“.

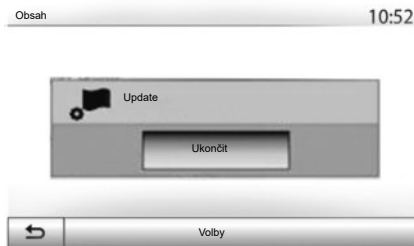

Poznámka: klíč USB není dodáván společně se systémem.

Poznámka: Použitý USB klíč musí být naformátován ve formátu FAT32 a musí mít minimální kapacitu 4GB a maximální kapacitu 32GB.

Poznámka: chcete-li data systému nahrát na klíč USB, nastartujte vozidlo a během stahování dat nevyvínejte motor.

Poznámka: Během aktualizace nepoužívejte žádné funkce multimediálního systému.

Instaluje se kopie navigačního systému v klíči USB. Pomocí tohoto klíče bude moci Toolbox uložit systém na váš uživatelský profil, aby mohl Toolbox zjistit aktualizace dostupné pro navigační systém.

Po dokončení procesu nahrávání dat můžete klíč USB odebrat z multimediálního systému.

Připojení k Toolbox

Spusťte software Naviextras Toolbox a zkontrolujte, zda je váš počítač připojen k internetu.

Připojte k počítači klíč USB, který jste předtím použili v multimediálním systému.

Pokud to vaše předplatné umožňuje a Toolbox nalezne váš systém v seznamu podporovaných systémů, objeví se uvítací obrazovka, která vám umožní připojení k vašemu účtu Naviextras.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (4/5)

Stahování produktů z Toolbox na klíč USB.

Pokud po připojení k účtu Navixtras Toolbox necháte svůj přenosný disk USB připojen k počítači, můžete získat bezplatné či placené aplikace, služby a další obsah, jestliže si v nabídce „Katalog“ v liště menu na levé straně obrazovky Toolbox vyberete položky, které chcete do svého multimediálního systému instalovat.

Aktualizace z Toolbox na klíč USB

Klikněte na menu „Aktualizovat“ v liště menu na levé straně obrazovky Toolbox.

Nabídka aktualizací otevře obrazovku se všemi dostupnými aktualizacemi, včetně:

- jste získali aktualizace, které jste dosud nenainstalovali (aktualizace nebo další nabídky);

- aktualizace a ostatní nabídky zdarma, které jste si přidali do instalací z katalogu;
- systémových aktualizací (pokud je k dispozici novější verze),
- zvláštních bezplatných aktualizací.

Všechny dostupné aktualizace jsou podle regionu vyznačené ve formě seznamu a na planisféře.

V základním nastavení jsou všechny produkty týkající se všech regionů vybírány s ohledem na jejich instalaci. Pokud se rozhodnete určitý region v danou chvíli vynechat, vymažte zaškrtnutí na začátku řádku u obrázku, který se daného regionu týká. Jakmile jste si obrázek prohlédli, klikněte na tlačítko „Instalovat“ umístěné ve spodní části obrazovky, čímž spustíte proces instalace.

Toolbox odstartuje proces stahování a instalace vybraných aktualizací. Prosíme vyčkejte až do chvíle, kdy se objeví zpráva oznamující ukončení operace.

Poznámka: doba stahování se pro jednotlivé aplikace může lišit v závislosti na velikosti dané aplikace a kvalitě přijímaného signálu mobilní sítě.

Toolbox upozorňuje, že vybrané položky překračují maximální kapacitu multimediálního systému. V takovém případě můžete vybrat, zda instalovat nebo odebrat určité produkty tak, abyste dodrželi omezenou kapacitu systému.

I když určité produkty ze systému odeberete, jejich vlastnictví Vám nadále přísluší, takže je můžete později nainstalovat zdarma.

Během aktualizace, prosím, nevytahujte klíč USB ze systému ani ho nedeaktivujte.



V některých zemích není stažení a aktivace dopravních upozornění signalizujících rychlostní kamery povoleno a může být považováno za překročení zákona.

AKTUALIZACE SYSTÉMU (5/5)

Aktualizace systému a souboru map


Po dokončení instalace je možné USB klíč od počítače odpojit. Připojte USB klíč do USB vstupu multimediálního systému vozidla.

Poznámka: chcete-li aktualizovat mapy, na-startujte vozidlo a během stahování dat nevypínejte motor.

Pokud je multimediální systém aktivní, automaticky identifikuje dostupné aktualizace na klíči USB a nabídne aktualizaci systému nebo souboru map podle aktualizací dostupných na klíči USB. V průběhu instalace aktualizací multimediální systém nevypínejte.

Poznámka: aktualizace lze stáhnout a na-instalovat jen tehdy, je-li k dispozici novější verze systému.

A

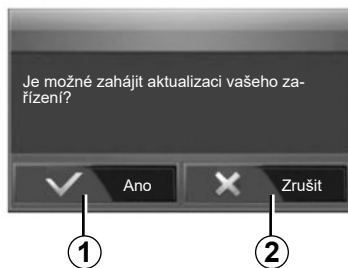

Obrazovka **A** se zobrazí automaticky po vložení přenosného disku USB:

- Stiskněte **1** pro zahájení aktualizace.
- Stiskněte **2** pro návrat na předcházející obrazovku.

Aktualizaci spustíte stiskem tlačítka **1**. Během aktualizace systému neprovádějte s přístrojem žádnou další manipulaci.

Multimediální systém se může v průběhu procesu aktualizace automaticky restartovat. Počkejte, dokud se nezobrazí displej rádia.

Po dokončení aktualizace se multimediální systém restartuje a budou k dispozici všechny nové a aktualizované funkce.

Licence

Pro získání zdrojových kódů GPL, LGPL, MPL a dalších licencí open source obsažených v tomto produktu navštivte, prosím, stránky <http://opensource.lge.com>.

Jako doplněk zdrojových kódů jsou ke stažení všechny příslušné licenční podmínky, výjimky ze záruky a zmínky týkající se copyrightu.

LG Electronics Vám také dodá kódy v Open source na CD-ROM za zaplacení poplatků, které pokryjí náklady na distribuci (jako jsou poplatky za média, expedici a údržbu) na požádání e-mailem na opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří let od data koupě produktu.

V případě nechtěného přerušení aktualizace spusťte celý proces znovu od začátku.

FUNKČNÍ PORUCHY (1/5)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
	Systém je vypnutý	Teplota uvnitř vozidla je příliš nízká nebo příliš vysoká.
	Zapalování vozidla je vypnuté.	Znovu nastartujte vozidlo.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku.
	Vybraný zdroj systému není správný.	Zkontrolujte vybraný zdroj systému a přesvědčte se, že výstupním zdrojem je multi-mediální systém.
Levý, pravý, přední nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Parametry balance nebo fader nejsou správné.	Nastavte zvuk balance nebo fader správně.
Zobrazený čas není správný.	Čas je nastaven na hodnotu „Auto“ a systém již nedostává signál GPS.	S „navigací“: přemístěte vozidlo na místo, kde GPS bude signál možno přijímat.
		Bez „navigace“: přejděte na část „Nastavení systému“ a nastavte čas.

FUNKČNÍ PORUCHY (2/5)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost menu „Navigace“ je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zvyšte hlasitost („Volby“ v menu „Navigace“) nebo deaktivujte funkci bez zvuku. Hlasitost v režimu GPS může být nastavena během hlasového navádění.
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti.	Verze systému je zastaralá.	Opatřete si poslední verzi systému.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.	
Hlasové navádění není k dispozici.	Navigationální systém nezaznamenává změny směru. Hlasové navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno.
Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti.	Hlasové navádění se může měnit podle prostředí.	Řiďte podle skutečných podmínek.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.

FUNKČNÍ PORUCHY (3/5)

Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost vyzvánění nebo deaktivujte funkci bez zvuku. Zkontrolujte vybraný zdroj systému a přesvědčte se, že výstupním zdrojem je multimediální systém.
Nelze volat.	Mobilní telefon není zapnutý nebo není připojený do systému. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.
	Systém během provozu odmítne několik zdrojů zvuku.	Spusťte multimediální systém znovu dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (než displej zhasne).

FUNKČNÍ PORUCHY (4/5)

Média		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo byla aktivována funkce bez zvuku.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte funkci bez zvuku.
	Zdroj zvuku není zapnutý nebo připojený k systému.	Zkontrolujte vybraný zdroj systému a přesvědčte se, že výstupním zdrojem je multimediální systém.
Multimediální systém nerozpozná externí zdroj zvuku (MP3 přehrávač, přenosný přehrávač, USB disk USB nebo telefon atd.).	Systém během provozu odmítne několik zdrojů zvuku.	Spusťte multimediální systém znovu dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (než displej zhasne).
Na multimediálním systému se nespustí Android Auto™/CarPlay™.	Na chytrém telefonu nejsou správně nakonfigurované aplikace Android Auto™/CarPlay™.	Informace o konfiguraci telefonu naleznete na webových stránkách výrobce.
	Kabel USB není vhodný pro přenos dat.	Pro správné fungování aplikace je nutné používat kabel USB doporučený výrobcem telefonu.
	Multimediální systém při provozu přestane rozpoznávat zdroj zvukového signálu.	Spusťte multimediální systém znovu dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (než displej zhasne).
Porucha funkce zdroje zvuku (v nabídce SIRI/CarPlay™/Android Auto™, v přehrávači MP3, přenosném přehrávači nebo telefonu atd. je odpojeno hlasové ovládání).		

FUNKČNÍ PORUCHY (5/5)

Média		
Popis	Příčiny	Řešení
Porucha funkce Android Auto™/CarPlay™.	Po aktualizaci aplikace Android Auto™/CarPlay™ přestal být váš chytrý telefon kompatibilní.	Přejděte k předchozí verzi nebo u svého telefonu prostudujte nastavení pro Android Auto™/CarPlay™.
Porucha funkce aplikací sledování polohy.	Není k dispozici síť. Na telefonu není zapnuté sledování polohy.	Najděte místo se silným signálem. Na telefonu zapněte sledování polohy.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/3)

A

adresář	CZ.39, CZ.49 – CZ.50
ARTIST	CZ.26
autorádio	CZ.5, CZ.13 → CZ.15, CZ.21 → CZ.24
AUX	
přídavná zásuvka	CZ.5
AUX	CZ.25 → CZ.27

B

BASS	CZ.28
basy	CZ.29
bezpečnostní kód	CZ.84
bluetooth®	CZ.57 → CZ.61, CZ.70

CH

chod	CZ.16
------------	-------

C

cílové místo	CZ.36 → CZ.41, CZ.39, CZ.46, CZ.49 – CZ.50
couvací kamera	
parametry	CZ.82
couvací kamera	CZ.5, CZ.77 → CZ.79

D

dálkové spuštění motoru	CZ.5 → CZ.7, CZ.74 → CZ.76
displej	
menu	CZ.7
navigační displej	CZ.42 → CZ.47
navigační zobrazení	CZ.7, CZ.42 → CZ.47
pohotovostní režim	CZ.13, CZ.16
seřízení	CZ.48

E

etapa	CZ.46
-------------	-------

F

funkce	CZ.5 → CZ.7
--------------	-------------

G

GPS

příjem	CZ.32
přijímač	CZ.32, CZ.53

H

historie příkazů	CZ.71
hlasitost	CZ.13 → CZ.15, CZ.20
hlasitost komunikace	CZ.20
hlasitost přizpůsobená rychlosti	CZ.20, CZ.28
hlasitost vyzvánění	CZ.29
hlasové ovládání	CZ.63 → CZ.65
hlasové rozpoznávání	CZ.14 – CZ.15, CZ.63 → CZ.65, CZ.68
hodiny	
zobrazení	CZ.83
hodiny	CZ.83

I

informace o pohonu 4x4	CZ.5, CZ.56
informace o provozu	CZ.5 → CZ.7, CZ.23, CZ.41, CZ.54

J

jazyk

změnit	CZ.83
jazyky	CZ.83
jednotka vzdálenosti	CZ.83
jízda EKO	CZ.55

K

kamera s více pohledy	CZ.5, CZ.80 – CZ.81
karta	
digitalizovaná mapa	CZ.32
měřítko	CZ.33
seřízení	CZ.48, CZ.51
zobrazení	CZ.13 → CZ.15, CZ.33, CZ.48
kartografické značky	CZ.33
klíč USB	CZ.30 – CZ.31, CZ.85 → CZ.89
konkrétní cílové místo	
adresa v oblíbených	CZ.39

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/3)

M

média	CZ.13 → CZ.15
MENU	CZ.13
menu cílových míst	CZ.36 → CZ.41
MP3	CZ.25

N

nastavení navigace	
nastavení trasy	CZ.40 – CZ.41
nastavení zvuku	
nastavení zvuku	CZ.13 → CZ.15
navádění	
aktivace	CZ.42
hlasové	CZ.13 → CZ.15, CZ.42 → CZ.47
karta	CZ.42 → CZ.47
numerická klávesnice	CZ.19

O

objížďka	CZ.46, CZ.54
oblíbené	
odstranit	CZ.50
přidat	CZ.41
očíslovat	CZ.72
odpárovat telefon	CZ.60
odpojit telefon	CZ.62
ovládání	CZ.8 → CZ.15, CZ.18
ovládání pod volantem	CZ.21

P

panely a ovladače na volantu	CZ.8 → CZ.15
parametrování	CZ.47
párovat telefon	CZ.57 → CZ.60
podrobná trasa	CZ.41, CZ.44, CZ.47
POI	CZ.35 → CZ.41, CZ.48
pokyny pro používání	CZ.3
poloha vozidla	CZ.33
potvrdit cílové místo	CZ.40 – CZ.41
přenosný audiopřehrávač Bluetooth®	
spárovat	CZ.26
zrušit spárování	CZ.26

přídavný zdroj	CZ.25 → CZ.27
přijmout hovor	CZ.14, CZ.72
připojení Bluetooth	CZ.61
připojit telefon	CZ.61
přípojka Jack	CZ.13, CZ.25 → CZ.27
přípojka USB	CZ.5, CZ.13, CZ.25 → CZ.27, CZ.30 – CZ.31, CZ.85 → CZ.89
provozní závady	CZ.16, CZ.90 → CZ.94

R

RDS	CZ.5
režim 3D/2D	CZ.42
režim LIST/LISTE	CZ.22
režim MANU/MANUEL	CZ.21
režim MEMO	CZ.22
rozhlasová stanice	CZ.21 → CZ.24
rychlé vyhledávání po začátcích stop	CZ.25

S

seřízení	
audio	CZ.28 – CZ.29, CZ.82
rozdělení zvuku vlevo / vpravo	CZ.29
rozdělení zvuku vpředu / vzadu	CZ.29
světelnost	CZ.82
seřízení	CZ.13 → CZ.15, CZ.23, CZ.52 → CZ.54, CZ.82 → CZ.84
seznam	CZ.70
spotřeba paliva	CZ.55
systém	
aktualizace	CZ.85 → CZ.89

Š

šetření palivem	CZ.55
-----------------------	-------

T

telefon	CZ.6
---------------	------

U

ukončit hovor	CZ.14
uložit rozhlasovou stanici do paměti	CZ.22
USB	CZ.85 → CZ.89

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (3/3)

V

video	CZ.30 – CZ.31
vlnový rozsah	CZ.21 → CZ.24
volat	CZ.70 – CZ.71
vypnutí	CZ.16
vypnutí zvuku	CZ.20
výšky	CZ.28 – CZ.29
vyvážení	CZ.28

W

WMA	CZ.25
-----------	-------

Z

zadat adresu	CZ.36
zájmový bod	CZ.34, CZ.36 → CZ.41, CZ.48
zdroj	
audio	CZ.13 → CZ.15
zvolit	
stopu	CZ.27
zvolit číslo	CZ.72

(<https://easyconnect.renault.com>)



FM