

Media- NAV Evolution



Forholdsregler ved brug	DK.3
Generelt	DK.5
Generel beskrivelse	DK.5
Præsentation af kommandoer	DK.8
Start/stop	DK.16
Funktion og anvendelse	DK.17
Lydstyrke	DK.20
Radio/AUX	DK.21
Lytte til radioen	DK.21
Ekstra radiokilder	DK.25
Regulering af lyden	DK.28
Video	DK.30
Navigation	DK.32
Navigationssystem	DK.32
Aflæse et kort	DK.33
Indtastning af en destination	DK.36
Ruteanvisning	DK.42
Kortindstillinger	DK.48
Styring af favoritter	DK.49
Navigationsindstillinger	DK.51
Driving-ECO ²	DK.55
4x4 info	DK.56
Bluetooth®-apparat	DK.57
Til/frakobling af et Bluetooth®-apparat	DK.57
Tilslutning/Afbrydelse af et Bluetooth®-apparat	DK.61
Anvendelse af stemmegenkendelse	DK.63
Android Auto™, CarPlay™	DK.66
Telefonbog	DK.70
Foretage, modtage et opkald	DK.71
Programmeringen af fjernopstart af motoren	DK.74
Bakkamera	DK.77
Kamera med flere visninger	DK.80

Systemindstillinger. DK.82

Opdatering af systemet DK.85

Funktionsfejl DK.90

FORHOLDSREGLER VED BRUG (1/2)

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Brug kontakterne (på facaden eller på rattet), og se oplysningerne på skærmen, når trafikken tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af de geografiske områder kan kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indfør ikke fremmedlegemer i afspilleren.
- Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forholdsregler angående telefonen

- Visse lovbestemmelser vedrører brugen af telefon i bilen. De tillader ikke brugen af håndfri telefonsystemer i alle kørselssituationer: Enhver fører er ansvarlig for sin egen kørsel.
- At tale i telefon er distraherende og udgør en stor risiko under alle anvendelsesstadier (indtastning af nummer, samtale, søgning efter kontakt i telefonbogen...).

FORHOLDSREGLER VED BRUG (2/2)

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.**

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

GENEREL BESKRIVELSE (1/3)

Introduktion

Dit køretøjs multimediesystem sikrer følgende funktioner:

- radio RDS
- radio DAB
- styring af ekstra radiokilder
- håndfri telefon
- stemmegenkendelse
- navigationshjælp
- oplysninger om trafiksituationen
- oplysninger om områder for årvågenhed
- Parkeringshjælp (bakkamera eller kamera med flere visninger);
- programmering af fjernopstart af motoren;
- Oplysninger om køretøjets hældning (4x4-oplysninger);
- oplysninger om din kørestil og gode råd til kørsel, så du kan optimere dit brændstof-forbrug.

Radiofunktioner.

Multimediesystemet giver mulighed for at lytte til FM-radiostationer (frekvensmodulation), DAB (DAB) og AM (amplitudemodulation).

DAB-systemet muliggør bedre lydgeni- velse og giver adgang til tekstoplysninger om det aktuelle program osv.

RDS systemet giver mulighed for at få vist navnet på visse stationer, eller informationer, der udsendes af FM radiostationer:

- oplysninger om den generelle trafiksituation (TA)
- alarmmeddelelse(r).

Hjælpelydfunktion

Du kan direkte aflytte din bærbare musik- afspiller i køretøjets højttalere. Du har flere muligheder for at tilslutte din bærbare musikafspiller afhængigt af den apparattype, du har:

- 3,5 mm jackstik.
- USB audio
- Bluetooth®-forbindelse.

For flere oplysninger om listen over kompatible telefoner bedes du kontakte et autoriseret værksted eller besøge fabrikantens inter- netside, hvis en sådan findes.

GENEREL BESKRIVELSE (2/3)

Håndfri telefonfunktion

Det håndfri Bluetooth®-telefonsystem har følgende funktioner, så du undgår at skulle betjene din telefon med hånden:

- Foretage/modtage/afvise et opkald.
- Slå op i telefonbogens kontaktliste.
- Se opkaldshistorikken fra systemet;
- Tilkalde hjælp.

Telefonernes kompatibilitet

Visse telefoner er ikke compatible med det håndfri system, tillader ikke anvendelse af alle de udbudte funktioner, eller har ikke en optimal akustisk kvalitet.

For flere oplysninger om listen over compatible telefoner bedes du kontakte en af fabrikantens repræsentanter eller besøge fabrikantens internetside, hvis en sådan findes.

Funktionen fjernopstart af motoren

Med denne funktion kan du programmere motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.

Driving eco2

Menuen "Driving eco2" giver mulighed for at vise en samlet score i realtid, som afspejler din kørestil.

Hjælpefunktion til navigation

Navigationssystemet bestemmer automatisk køretøjets geografiske position via et GPS-signal.

Den tilbyder en rute hen til den ønskede destination ved hjælp af vejkortet. Den viser ruten, du skal følge, trin for trin, takket være en fremvisningsskærm og talebeskeder.

trafikoplysninger

Denne funktion informerer dig i realtid om køreforholdene.


Trafiksikkerhedsadvarsler eller advarselspunkter

Denne tjeneste giver dig mulighed for at modtage advarsler i realtid, f.eks. advarsler om fartoverskridelse, eller hvor der er sikkerhedsadvarsler.



Dit håndfri telefonsystem har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i.

GENEREL BESKRIVELSE (3/3)

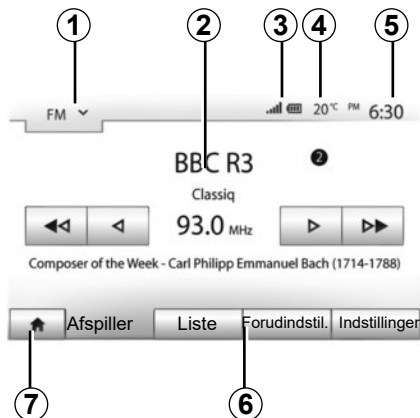

Displays

Menuskærm

1 Valgområde for tilstand.


Viser den valgte tilstand. Når du rører ved valgområdet for tilstand, vises rulle-menuen.

2 Indholdsfortegnelsesområde

Viser indholdet af et menupunkt og tilhørende informationer.

3 Telefonoplysningsområde.

Hvis Bluetooth®-systemet er aktiveret, vises den tilsluttede enheds modtagelses- og batteriniveau.

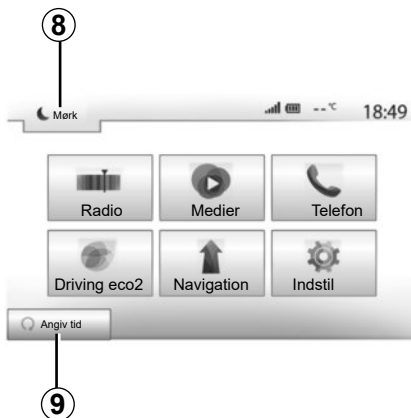

4 Udendørs temperatur.

5 Tids-zone.


6 Menu-zone:

- Viser nederste mode-menu.
- Viser den aktuelle menu fremhævet.

7 Velkomst-zone, eller vend tilbage til navigationen.

Alt efter indstillingen, som du er i, viser denne zone:

- Knappen Hjem: går tilbage til startmenuen
- Knappen Tilbage: går tilbage til den forrige skærm
- Flag-knappen: går tilbage til navigationsskærmen.

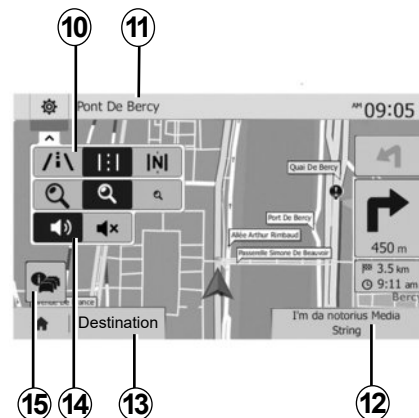

8 Standby-mode og visning af uret.

9 Området for fjernstart af motoren.

Navigationsskærm

10 Kort-mode (2D/3D og 2D nord).

11 Navnet på den næste gade på din rute.

12 Aktuelle audioinformationer.

13 Muligheder for indstilling af rute og kort.


14 Stemmevejledning On/Off.

15 Trafikoplysninger.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/8)

Systempaneler


Valg af skærm sker ved et tryk på den ønskede del af skærmen.

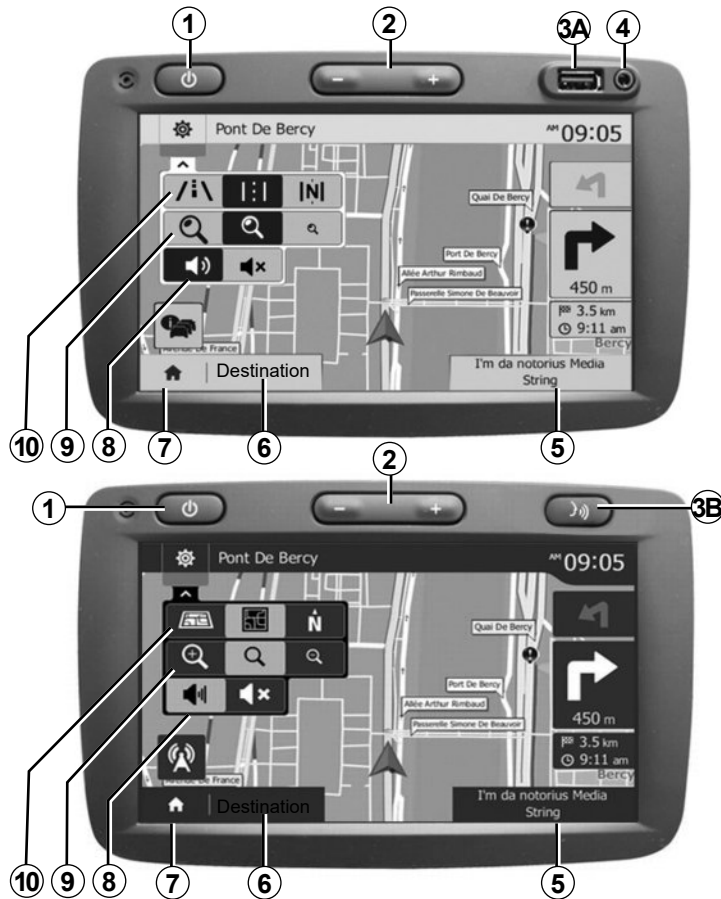

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/8)







Systempaneler

Valg af skærm sker ved et tryk på den ønskede del af skærmen.




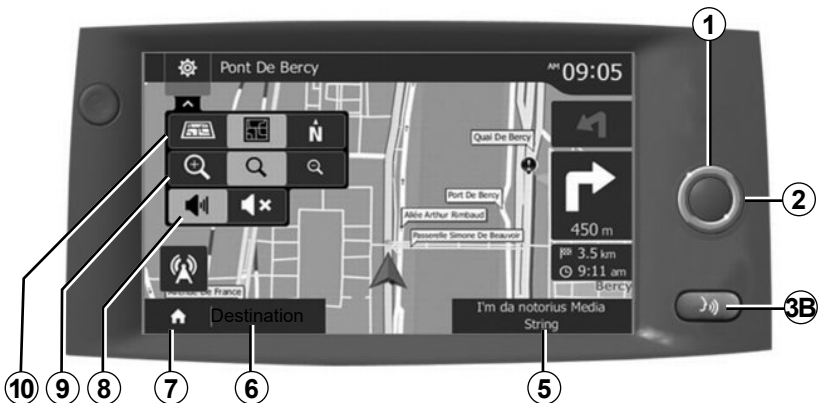


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/8)

Betjeninger under rattet

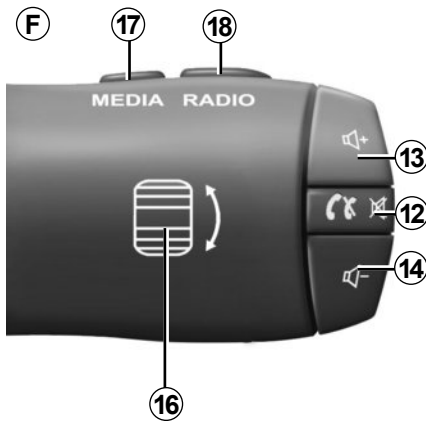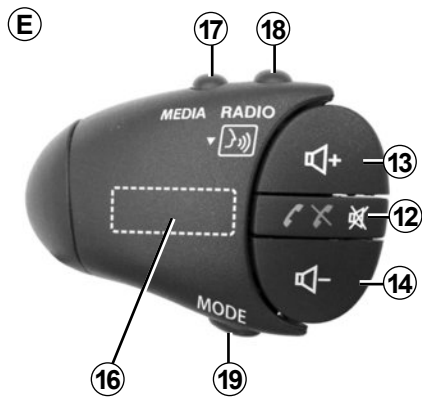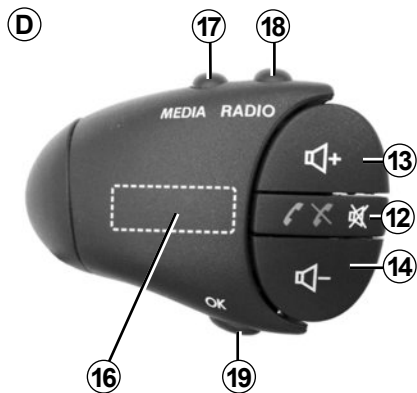
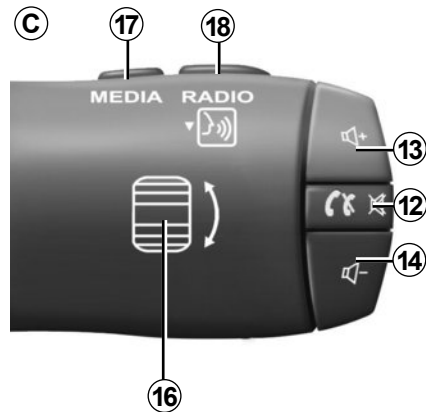
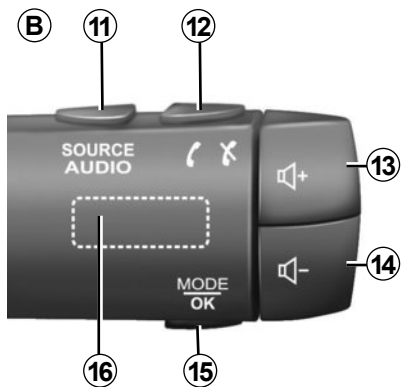
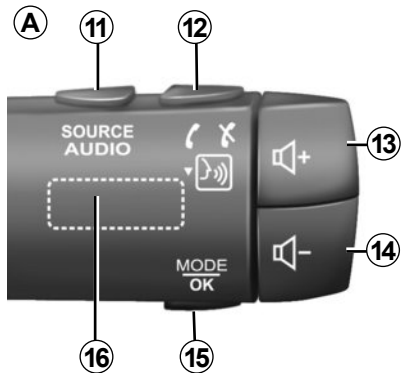


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/8)

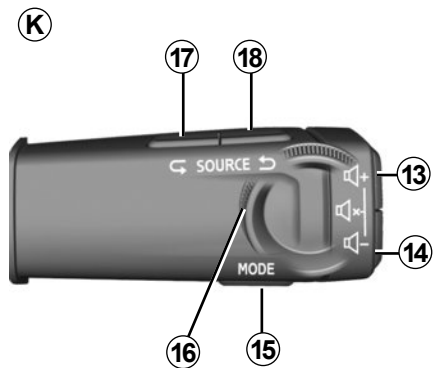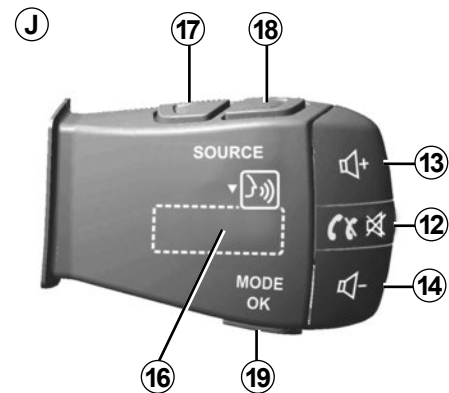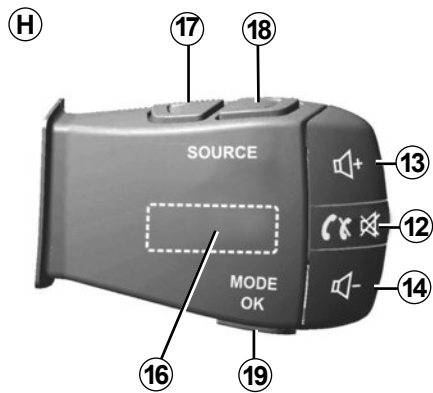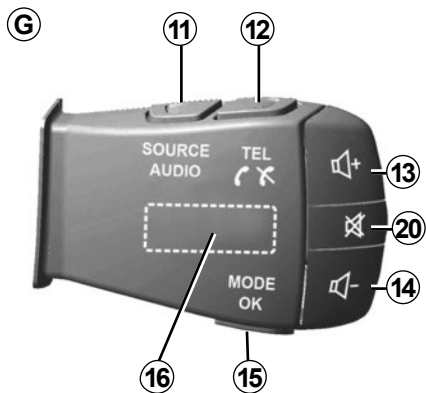

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (5/8)

Betjeninger under rattet

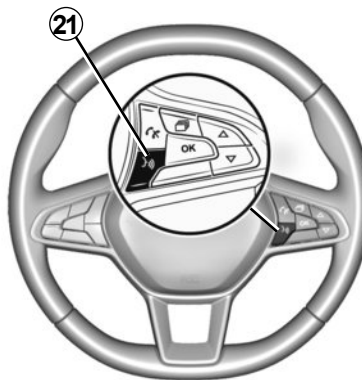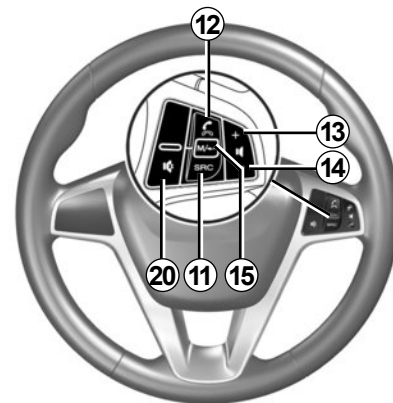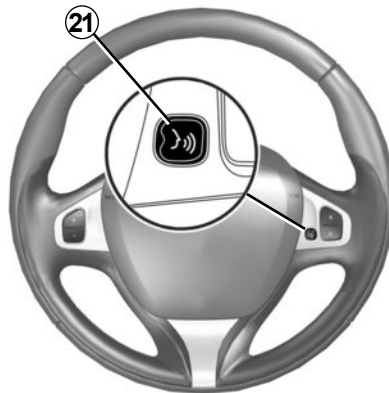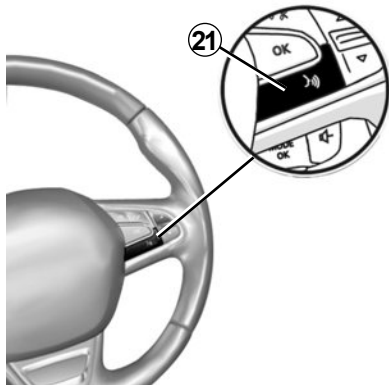

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (6/8)

	Funktion
1	Tryk: Aktivér pauseskærmen ON/OFF. Langt tryk: Genstarter systemet.
2, 13, 14	Indstilling af lydstyrke.
3A	USB.-stik
3B	Aktivér/deaktiver stemmegenkendelse på smartphonen, hvis den er sluttet til multimediesystemet.
4	3,5 mm Jack stik.
5	Få adgang til mediet, der i øjeblikket afspilles (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Åbn menuen "Navigation".
7	Adgang til menuen "Velkomst".
	Telefon eller AUX-kilder: Forlad den aktuelle skærm for at vende tilbage til navigationsskærmen (igangværende) eller til den foregående skærm.
8	Aktivering/deaktivering af stemmerutevejledning.
9	Skifte kortvisningstilstand.
10	Skifte kortvisningstilstand (2D/3D/2D nord).
11	Vælg lydkilde (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (7/8)

	Funktion
12	Ved modtagelse af et opkald: – Kort tryk: Besvar et opkald; – Langt tryk: Afvis et opkald. Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet. Når du lytter til en lydkilde: Tænd for/sluk for lyden (kun for betjeningsknapperne C, D, E, F, H og J). Kort tryk: Adgang til menuen "Telefon" (kun for betjeningsknapperne A, B og G). Tryk: Aktivér/deaktiver stemmegenkendelse på smartphonen (kun for betjeningsknappen A).
13	Skru op for lyden af den aktuelle lydkilde.
14	Skru ned for lyden af den aktuelle lydkilde.
13+14	Tænd for/sluk for lyden (kun for betjeningsknapperne A , B og K).
15, 19	Radio: Skift radiostations afspilningstilstand ("Hovedmenu", "Liste", "Forudindstil"). Medie (USB/iPod): Skift afspilningstilstand for mediet, der afspilles i øjeblikket ("Primær" eller "Liste").
16	Bageste drejehjul: – Radio: Skift radiotilstand (forvalg/liste/frekvens); – Medier: Gå et spor frem/tilbage. Tryk: Bekræft en handling (kun for betjeningsknappen C).
17	Skift medie (CD/USB/AUX).

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (8/8)

	Funktion
18	Tryk på: Skift radiotilstand (FM /AM /DAB). Tryk og hold: Aktivér/deaktiver stemmegenkendelse på smartphonen (kun for betjeningsknapperne C , E og J).
20	Tænd/sluk lyden i radioen. Sætte et audiospor på pause/til afspilning. Afbryd stemmegenkendelsens programstemme.
21	Aktivér/deaktiver stemmegenkendelse på smartphonen, hvis den er sluttet til multimediesystemet.

START/STOP



Start

Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på **A**-tasten for at tænde for dit multimediesystem.

Når tændingen slukkes, kan systemet bruges i 20 minutter. Tryk på knappen **A** for at aktivere multimediesystemet i yderligere cirka 20 minutter.



Stop

Multimediesystemet kan tage nogle minutter at slukke, efter at tændingen er slået fra, afhængigt af de programmer, der er i brug.

Tryk på knappen **A**, og hold den nede (indtil der vises en sort skærm) for at genstarte multimediesystemet.



Pauseskærm

Med pauseskærmtilstanden kan du slukke fremvisningsskærmen.

I denne mode fungerer radioen og rutevejledningssystemet ikke.

Pauseskærmen viser klokkeslættet og uden-dørtemperaturen.

Tryk kort på **A**-tasten for at aktivere/deaktivere pauseskærmen.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil multimediesystemet ikke starte eller slukkes automatisk, hvis temperaturen er for lav eller for høj inde i køretøjet. Vent et øjeblik på, at temperaturen vender tilbage til et mere passende niveau for multimediesystemet, så det fungerer korrekt.

FUNKTION OG ANVENDELSE (1/3)



Multimediefront 1

Kort tryk:

- Valg af mulighed.
- Udførelse af mulighed (medielæsnings-skærm).

Et tryk på Næste-knappen fra menuen "Medier" > "Afspiller" skifter til den næste titel.



Langt tryk:

- lagring af et element (f.eks. en radiostation).

Hvis du trykker på det forprogrammerede nummer og holder det nede fra menuen "Radio" > "Hovedmenu", lagres den radiostation, der spiller i øjeblikket.


- Hurtig scrolling.

Lange tryk nedad på scroll-knapperne starter en hurtig scrolling (pr. side).

- Hurtig frem-/tilbagespoling (medielæsnings-skærm).


Hvis du trykker på knappen "Hurtig frem-/tilbagespoling" og holder den nede fra menuen "Medier" > "Afspiller", spoles det nummer, der afspilles i øjeblikket, hurtigt frem eller tilbage.

FUNKTION OG ANVENDELSE (2/3)

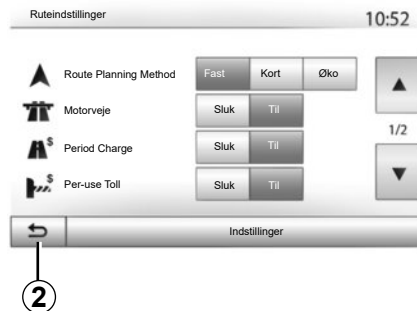

Vend tilbage til menuen "Start"

Systemet skifter direkte til menuen "Hjem", hvis du trykker på **2** og holder den nede, eller hvis du kortvarigt trykker på **3**, uanset hvor du er i systemet.

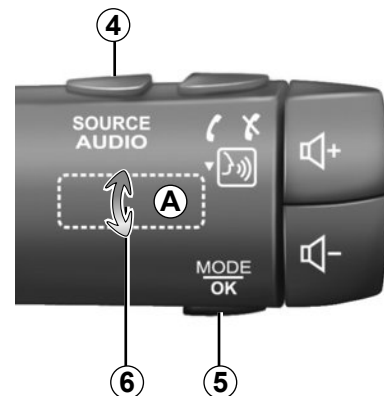


Lyd: anvendelse af betjeningerne under rattet

Tryk på tasten **5** for at skifte søgefunktion for radiostation.

Drej hjulet **6** for at skifte station (**A**-bevægelse).

Tryk på **4** for at skifte lydkilde (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® og Bluetooth®).

FUNKTION OG ANVENDELSE (3/3)

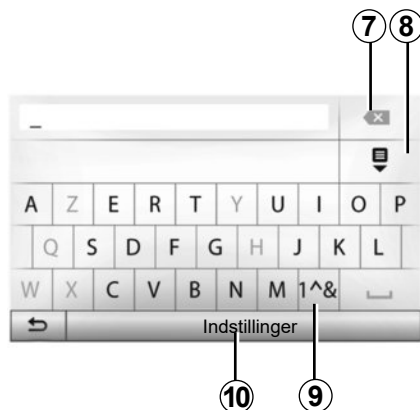

Tryk på **9** for at anvende tal eller symboler.

Tryk på **10** for at ændre tastaturkonfiguration.

Anvendelse af alfabet tastaturet

Når der indtastes i en rubrik med det alfabetiske tastatur, vælges hvert bogstav ved hjælp af tastaturet.

Under indtastning af hvert bogstav sænker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette operationen.

Tryk på **7** for at slette det sidste indtastede tegn.

Tryk på **8** for at få vist resultatlisten.

LYDSTYRKE

Lydstyrke

Juster lydstyrken for de forskellige meddelelser, kilder, ringelyde og telefonsamtaler:

- ved at dreje eller trykke på knappen **1** på multimediesystemets frontpanel;
- ved at trykke på betjeningsknappen **13** eller **14** på betjeningen under rattet.

For at indstille denne funktion henvises til afsnittet "Lydpræferencer" i kapitlet "Lydindstilling"

Den aflyttede radiokilde afbrydes ved modtagelse af trafikmeldinger "TA", informationsmeddelelser eller varslingsmelding.

Bemærk: Lydstyrken, der er indstillet under afspilning, er ikke gemt efter næste systemgenstart.



Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Afbrydelse af lyd

Sluk lyden ved at trykke på betjeningsknappen **21** på rattet eller **3B** på multimedieskærmen eller ratstammen **12** (kun for betjeningsknapperne **C, D, E, F, H** og **J**) eller samtidigt på betjeningsknapperne **13** og **14** på ratstammen (kun for betjeningsknapperne **A, B** og **K**).

Ikonet "MUTE" vises øverst på skærmen for at angive, at lyden er afbrudt.

Hvis du vil fortsætte med at lytte til den aktuelle lydkilde, skal du trykke på betjeningsknappen **21** på rattet eller **3B** på multimedieskærmen eller på rattet **12** (kun for betjeningselementerne **C, D, E, F, H** og **J**) eller samtidigt trykke på betjeningsknapperne **13** og **14** på rattet (kun for betjeningsknapperne **A, B** og **K**).


Denne funktion deaktiveres automatisk ved regulering af lydstyrken og ved udsendelse af informationsmeddelelser eller trafikmeldinger.

Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden

Når denne funktion er aktiveret, varierer audio-lydstyrken i forhold til bilens hastighed.

For at aktivere og indstille denne funktion henvises til kapitlet "Tilpasning af lydstyrke i forhold til hastighed" i kapitlet "Lydindstilling".

AFSPILNING AF RADIO (1/4)

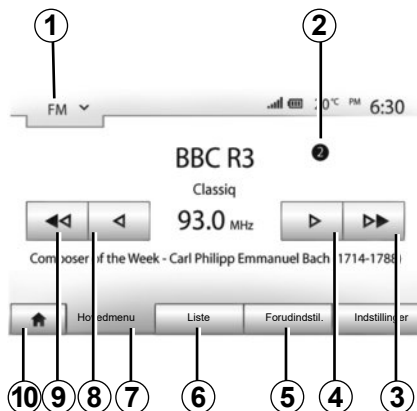

Vælg en radiobølgeserie

Vælg en radiobølgeserie:

- Tryk på **1**.
- vælg frekvensbånd "FM", "AM" eller "DAB" ved at trykke på det ønskede frekvensbånd.

Vælg en radiostation "FM", "AM" eller "DAB"

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation.

Når du har valgt en radiobølgelængde, skal du vælge mode ved at trykke på fanen **5**, **6** eller **7**.

Der findes flere forskellige søgemetoder:

- Mode "Hovedmenu" (fanen **7**).
- Mode "Liste" (fanen **6**).
- Mode "Forudindstil." (fanen **5**).

Det er muligt at ændre disse modes med betjeningen under rattet.

Bemærk: Markeringen **2** angiver positionen på den gemte liste for den radiostation, der afspilles i øjeblikket.

Mode "Hovedmenu"

I denne mode kan du manuelt eller automatisk søge efter radiostationer ved at bladre gennem det valgte frekvensområde. Vælg "Frekvens"-moden ved at trykke på **7**.

Bladring i frekvensområdet:


- Gå op og ned gennem frekvenserne i trin på 0,05 Hz ved at trykke gentagne gange på **8** eller **4**
- Gå frem eller tilbage i automatisk modus (søgning) til næste station ved at trykke på **3** eller **9**.

Gentag om nødvendigt dette ved hvert søgestop.

Du kan også bevæge hjulknappen på betjeningen under rattet for at skifte til næste station.

Bemærk: Hvis du vil gå tilbage til velkomstskræmen, skal du trykke på knappen **10**.

AFSPILNING AF RADIO (2/4)

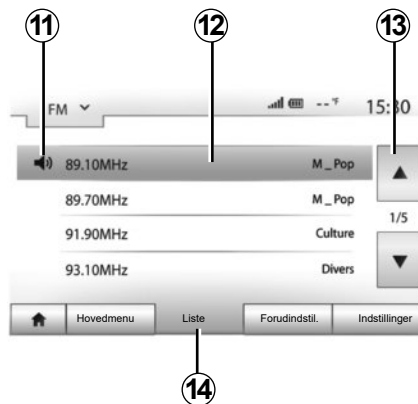

Mode "Liste"


Vælg "Liste"-mode ved at trykke på **14**.

Med denne funktion kan du nemt søge efter en station, som du kender navnet på, i en liste, der er sorteret alfabetisk (kun på FM og DAB-båndet).

Vælg de ønskede stationer ved at trykke på **12**-zonen.

Tryk på **13** for at se alle stationer.

Bemærk: Symbolet **11** angiver den station, du lytter til i øjeblikket.

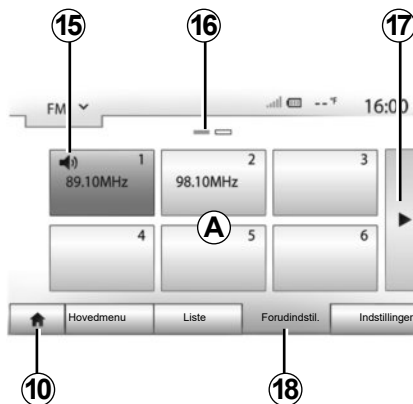

Navnene på de radiostationer, hvor frekvensen ikke bruger RDS-systemet, vises ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og sorteret i slutningen af listen.

Mode "Forudindstil."

Vælg "Forudindstil."-mode ved at trykke på **18**.

Med denne funktion kan du genkalde de stationer, du tidligere har gemt (der henvises til afsnittet "Gem en station" i dette kapitel).

Tryk på en af knapperne i **A**-zonen for at vælge gemte stationer.

Bemærk: Hvis du vil gå tilbage til velkomstskræmen, skal du trykke på knappen **10**.

Gem en station

Vælg en radiostation vha. en af de tidligere beskrevne tilstande. Udfør et langt tryk på en af knapperne i **A**-zonen.

Du kan gemme op til 12 stationer for hvert frekvensbånd.

Bemærk: Symbolet **15** angiver den station, du lytter til i øjeblikket.

Symbolet **16** angiver antallet af sider i denne rubrik.

Tryk på knappen **17** for at skifte side.



Indstilling af radioen

Vis indstillingsmenuen ved at trykke på **19**. Du kan aktivere eller deaktivere funktionerne ved at trykke på "Til" eller på "Sluk" (konfigurationsmenuen ændres i forhold til bølgelængden).

Følgende funktioner er til rådighed:

- "RDS";
- "TA" (trafikoplysninger)
- "Område";
- "Nyheder";
- "AM";
- "DLS";
- "Meddelelse";
- "Opdater liste".

"RDS"

Funktionen "RDS" gør det muligt at lytte til en station uden afbrydelse under en rejse ved automatisk at behandle ændringer af frekvensen.

Du får besked om den radiostation, du lytter til, i tekstform samt trafikoplysninger og meddelelser på hele din rejse.

Trafikoplysninger sendes normalt via "RDS".

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubejlejlige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver i dette tilfælde automatisk følging i ændring af frekvens.

"TA" (trafikoplysninger)

Når denne funktion er aktiveret, søger multimediesystemet efter trafikoplysninger og afspiller dem automatisk, når de udsendes af visse "FM"- og "DAB"-radiostationer.

Bemærk: Den automatiske udsendelse af trafikinformation deaktiveres, når lydsystemet er indstillet på AM-radiobølgelængde.

Trafikoplysninger udsendes automatisk og tager prioritet uanset den kilde, der lyttes til.

Vælg "Til" for at aktivere denne funktion eller "Sluk" for at deaktivere den.

AFSPILNING AF RADIO (4/4)

”Område”

Frekvensen på en FM-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område.

For at blive ved med at høre den samme radiostation, selv om du skifter region, skal du aktivere ”Område”-funktionen, så multimediesystemet automatisk kan følge frekvensændringerne.

Bemærk: Det er kun den station, der afspilles i øjeblikket, der kan følge en ændring af området.

Bemærk! Denne opfølgning er kun til rådighed på visse radiostationer.

Bemærk: ”Område” er kun tilgængelig, hvis ”RDS”-funktionen er aktiveret.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubehagelige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver derfor denne funktion.

Vælg ”Til” for at aktivere denne funktion eller ”Sluk” for at deaktivere den.

”Nyheder”

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, når de udsendes af visse ”FM”- eller ”DAB”-radiostationer.

Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder.

Vælg ”Til” for at aktivere denne funktion eller ”Sluk” for at deaktivere den.

”AM”

Du kan aktivere eller deaktivere AM -bølglængden.

Vælg ”Til” for at aktivere denne funktion eller ”Sluk” for at deaktivere den.

”DLS”

Nogle radiostationer udsender tekstinformationer vedrørende det program, der lyttes til (f.eks. titlen på en sang).

”Opdater liste”

For at opdatere listen over radiostationer og få de nyeste skal du trykke på ”Start”.

Bemærk: ”DAB”-listen bør helst opdateres, når du tager systemet i brug for første gang.

EKSTRA RADIOKILDER (1/3)

Dit system har to ekstra indgange:

- til tilslutning af en ekstern lydkilde (MP3-læser, musikafspiller, USB-nøgle, telefon...)
- med Bluetooth® (musikafspiller, Bluetooth®, Bluetooth®-telefon).

For at kende indgangsplaceringen henvises der til kapitlet "Præsentation af betjeneringer".

Funktionsprincipper og tilslutning

Der findes to typer tilslutning:

- et USB-stik,
- et Jack-stik,

Tilslut din bærbare musikafspiller efter den type apparat, du har.

Når tilslutning af et USB eller jackstik er udført, finder systemet automatisk AUX-kilden.

Bemærk: Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i FAT32-formatet og skal have en maksimal kapacitet på 32GB.



Valg af AUX-kilde

Tryk på **1** for at vælge en indgangskilde.

Der vises øjeblikkeligt en liste over tilgængelige indgangskilder:

- USB: USB-nøgle, MP3-afspiller, telefon osv;
- iPod®: apparat med indbygget iPod® ;
- BT: Bluetooth®-apparater.

- Video: USB Flash-drev (MP4-fil)
- AUX: 3,5 mm jackstik.

I navigationsmode eller under aflytning af radio vælges din AUX-lydkilde ved at trykke på knappen "Velkomst" og derefter på "Medier".


Systemet genoptager det sidst aflyttede audiospor.



Betjen kun lydafspilleren, når trafikken tillader det.

Gem lydafspilleren væk, mens du kører (risiko for at den kastes ud i tilfælde af en hård opbremsning).

EKSTRA RADIOKILDER (2/3)

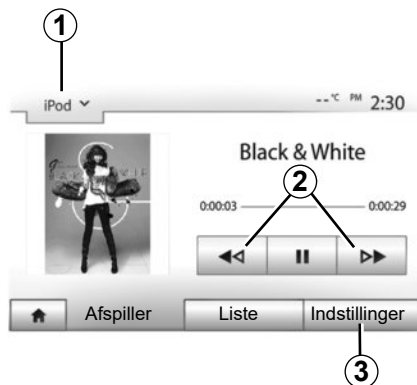

Audio-formater

Kun MP3- og WMA-formater genkendes af multimediesystemet.

Accelereret afspilning

Hold **2**-knappen nede for hurtigt frem- eller tilbagespoling. Afspilningen genoptages, når tasten slippes.

Gentag

Denne funktion gør det muligt at gentage et eller alle spor. Tryk på **3** og derefter på "Sluk", "Spor", "Mappe" eller "Alle".

Vilkårlig afspilning

Denne funktion gør det muligt for dig at afspille alle numre vilkårligt. Tryk på **3**, og derefter på "Til" eller "Sluk".

AUX-indgang: USB-stik, Bluetooth®

Tilslutning: USB og bærbar numerisk lydafspiller

Slut lydafspillerens stik til stikket på husets USB-indgang.

Når først den numeriske lydafspillers USB-stik er tilsluttet, vises menuen "USB".

Bemærk: det er muligt, at visse numeriske lydafspillere ikke kan tilsluttes.

Opladning med USB-porten

Når USB-stikket på din lydafspiller er tilsluttet apparatets USB-port, kan du foretage opladning eller vedligeholdelse af batteriets opladning, når dette er i brug.

Bemærk: På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-port i multimediesystemet.

Tilslutning: iPod®

Sæt din iPod®'s stik i apparatets USB-port. Når din iPod®'s USB-stik er tilsluttet, vises menuen "iPod".

Anvendelse

Vælg "iPod" i rullelisten **1**, og tryk derefter på playlisten eller det ønskede lydspor på multimediesystemets skærm.

Alle din "iPods" lydspor kan vælges direkte på multimediesystemets skærm.

Bemærk: Når du er tilsluttet, kan du ikke kontrollere din "iPod" direkte. Du skal bruge tastene på forsiden af dit system.

Bemærk: Brug kun iPod®-kablet til anvendelse af iPod®'en, når iPod®'en er tilsluttet USB-stikket.

EKSTRA RADIOKILDER (3/3)

Tilslutning: Bluetooth®

Der henvises til kapitlet "Tilslut/frakobl Bluetooth®-apparater". Når Bluetooth® er tilsluttet, vises menuen "BT".

Anvendelse

Vælg "BT" i rullelisten **1**, og tryk derefter på playlisten eller det ønskede lydspor på multimediesystemets skærm.

Alle din Bluetooth®s lydspor kan vælges direkte fra multimediesystemets skærm.

Bemærk: Når du har tilsluttet, kan du ikke kontrollere din numeriske lydafspiller direkte. Du skal bruge tasterne på forsiden af dit system.



Valg af spor

For at vælge et audiospor i en mappe skal du trykke på "Liste" og derefter vælge et spor **A** i denne liste.

For at komme til forrige niveau i en mappes træstruktur skal du trykke på **4**. Som standard er albums sorteret alfabetisk.

Afhængigt af numerisk afspillertype kan du filtrere dit valg efter mappe og fil.

Bemærk: En USB-forbindelse gør søgning af musik lettere.

AUX-indgang: Jackstik

Tilslutning

Tilslut jackstikket på audiolydafspilleren til jackindgangen.


Anvendelse

Vælg "AUX" i rullelisten **1**, og vælg derefter det ønskede spor på din afspiller. Hverken navnet på kunstneren eller sporet vises på systemets skærm.

For at vælge et spor, skal du betjene din lyd-afspiller direkte, mens køretøjet holder stille.

Kvaliteten af den lyd, der kommer fra den analoge indgang (AUX), er normalt dårligere end kvaliteten af den lyd, der kommer fra de numeriske indgange (USB, Bluetooth®).

LYDINDSTILLING (1/2)

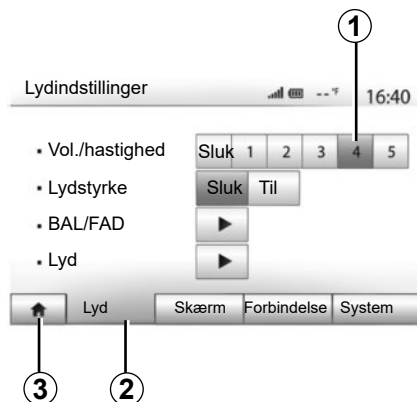

Vis indstillingsmenuen ved at trykke på "Velkomst" > "Indstil". Tryk på **2** for at tilgå lydindstillingerne.

Du kan forlade indstillingsmenuen og vende tilbage til startside ved at trykke på **3**.

Tilpasning af lydstyrken i forhold til hastigheden ("Vol./hastighed")

Når dit køretøjs hastighed overstiger 40 km/t, vil lydstyrken stige i forhold til originalniveauet.


Indstil volumen/hastigheds-forholdet ved at trykke på en af zonens knapper **1**.

Du kan deaktivere denne funktion ved at trykke på "Sluk".

"Lydstyrke"

Tryk på "Til" eller "Sluk" for at aktivere/deaktivere loudness-funktionen, som giver mulighed for at forstærke bas og diskant.

LYDINDSTILLING (2/2)

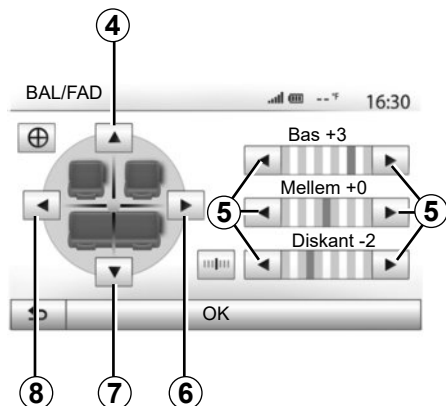

Fordeling af lyden venstre/højre og for/bag

Tryk på **6** eller **8** for at indstille venstre/højre lydbalancen.


Tryk på **4** eller **7** for at indstille for/bag lydbalancen.

Tryk på "OK", når du har indstillet balancen.

Bas, mellem, diskant

Tryk på **5**-pilene for at justere bas, mellem-tone og diskant.

Når indstillingen er foretaget, trykkes på "OK" for at bekræfte.

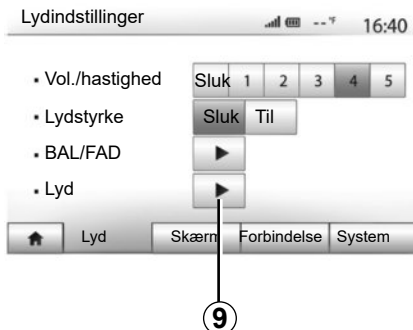

Lyndindstillinger


Vis lyndindstillingsmenuen ved at trykke på **9**.

Du kan indstille lydstyrken for hver enkelt lyd:

- "Lyd";
- "TA";
- "Navigation";
- "Telefon";
- (telefonens) "Tone".

Tryk på "+" eller "-" for at gøre dette.

Tryk på **11** for at nulstille alle lyndindstillinger.

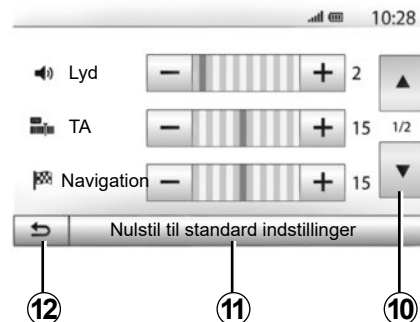

Tryk på **10** for at komme til næste side.

Tryk på **12** for at vende tilbage til forrige skærm.

VIDEO (1/2)



Dit system giver dig mulighed for at se videoer via USB Flash-drev.


Indsæt dit USB Flash-drev i multimediesystemet.

Fra menuen "Medier" vælges "Video" **1**.

Bemærk: Visse videoformater kan måske ikke læses af systemet.

Bemærk: Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i FAT32-format og skal have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 32GB.

Bemærk: De indgangskilder, der er beskrevet herover, kan variere.

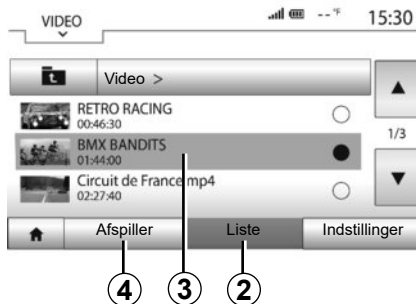

"Liste"

Tryk på fanen "Liste" **2** for at se de tilgængelige videoer. Vælg den video, du vil se, ved at trykke på området **3**. Den valgte video afspilles automatisk.

"Afspiller"

Tryk på fanen "Afspiller" **4** for at se den valgte video.



Under afspilning af en video kan du:


- tryk på **8** for at genstarte videoen fra begyndelsen, tryk **8** igen for at få adgang til den foregående video;
- sætte på pause ved at trykke på **7**;
- gå til næste video ved at trykke på **6**
- Brug rullepanelet **5** til at skifte hurtigt op og ned.

VIDEO (2/2)



- gå til fuldskræmsvisning ved at trykke på **9**;
- Juster skærmens lysstyrke ved at trykke på **10**. Der vises en kontrolbjælke, som gør det muligt at udføre indstillingen. Rør skærmen uden for denne bjælke for at få den til at forsvinde og vende tilbage til afspilning af video
- Vend tilbage til den forrige menu ved at trykke på **11**.

Afspilning af video kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

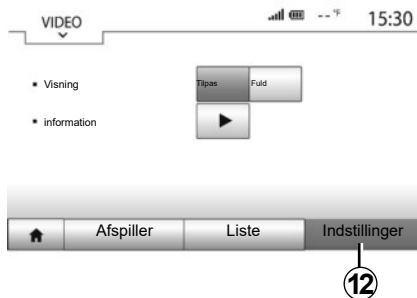

"Indstillinger"

Tryk på fanen "Indstillinger" **12** for at:

- Gå til indstillinger for afspilning;
- Se detaljerede oplysninger om videoen (titel, genre, dato osv.).

NAVIGATIONSSYSTEM

Navigationssystem

Navigationssystemet fastslår din position og guider dig vha. følgende oplysninger:

- Fra GPS-modtageren.
- Fra det digitale kort.

GPS-modtager

Navigationssystemet bruger GPS-satellitter (Global Positioning System), der drejer rundt om jorden.

GPS-modtageren modtager signaler, der udsendes fra flere satellitter. Systemet kan derved lokalisere bilen.

Bemærk: Ved transport over en længere afstand uden kørsel (færge, tog) kan systemet være flere minutter om at genfinde normal funktion.

Det digitale kort

Det digitale kort indeholder vejkort og bykort, der er nødvendige for systemet.

USB-nøgle ”Kort”


For at installere den seneste version, skal du indsætte din USB-nøgle i en computer, der er tilsluttet internettet. Der henvises til kapitlet ”Opdatering af kort”.

Bemærk: USB-nøgle leveres ikke sammen med systemet.


Det anbefales at bruge den seneste udgave.

Indsætning af USB-nøglen

Slut dit USB Flash-drev til USB-stikket **C** på dit multimediesystem eller dit køretøj.



AFLÆSNING AF ET KORT (1/3)

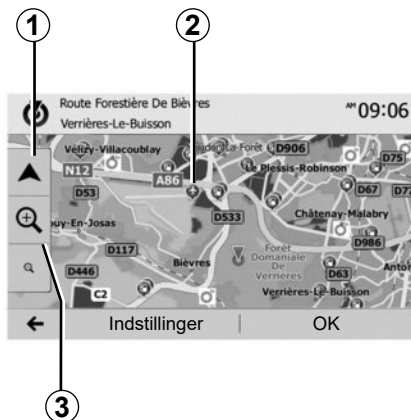


Visning af kortet

For at få vist kortet omkring køretøjet skal du trykke på "Velkomst" > "Navigation".

Rør ved kortskræmen.

For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen. Tryk på **1** for at vende tilbage til køretøjets aktuelle position.

Tryk på **3** for at zoome ind og ud.

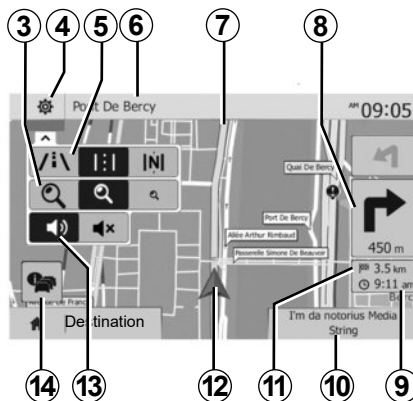

Kortets legende

- 4** Display for navigationssystem.
- 5** Adgang til forskellige visningstilstande:
 - Mode "3D"
 - Mode "2D"
 - 2D-tilstand nord (kortet peger altid mod nord).
- 6** Navnet på næste hovedvej eller oplysninger om næste afmærkningsskilt.
- 7** Navigationssystemets beregnede rute.
- 8** Afstand og angivelse af næste retningsændring.

- 9** Beregnet ankomsttidspunkt.
- 10** Medie, der lyttes til lige nu.
- 11** Resterende afstand til destination.
- 12** Køretøjets position på navigationskortet.
- 13** Aktivisering/deaktivering af stemmerutevejledning.
- 14** Trafikoplysninger. Tryk på dette område for se de forskellige typer af uheld til stede på din rute.


Position GPS

Denne funktion gør det muligt at kende den geografiske placering af det valgte sted (adresse/breddegrad/længdegrad). Rør ved det ønskede sted på skærmen. Tryk på "Indstillinger" og derefter på "News" for at finde det valgte steds nøjagtige placering.

Kartografiske symboler

Navigationssystemet bruger **2**-symboler til at vise interessepunkter (POI). Der henvises til afsnittet "Visning af interessepunkter" i kapitlet "Kortindstillinger".

AFLÆSNING AF ET KORT (2/3)

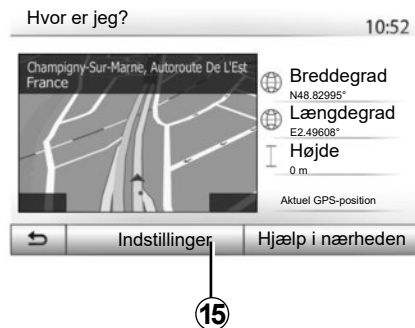


”Hvor er jeg?”

Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om den aktuelle position og at søge et POI i nærheden. Den fungerer, når GPS'en er tilsluttet.

Tryk på ”Indstillinger” på kortskærmen og derefter på ”Hvor er jeg?”.

Skærmen indeholder følgende oplysninger:

- Breddegrad.
- Længdegrad.
- højde
- vejnummer
- Aktuell adresse.

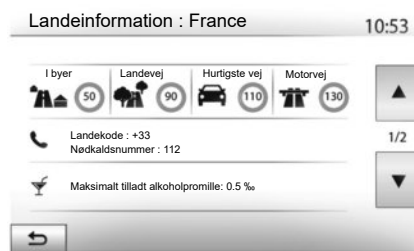

Landeoplysninger

Tryk på **15** og derefter på ”Landeinfo”.

Denne funktion giver dig mulighed for at finde landeinformationer efter din aktuelle placering.

Denne skærm indeholder følgende oplysninger:

- hastighedsbegrænsning.

Hastighedsgrænserne for motortrafikveje vises. Den viste enhed afhænger af de aktive regionale parametre. Hvis der ingen data er til rådighed, vises ”---” i stedet for bilde og tal.

- Telefonlandekoder.
- Alarmnummer
- Gældende lovmæssige restriktioner i landet:
 - Maksimalt tilladt alkoholniveau i blodet
 - Obligatorisk sikkerhedssæle
 - Obligatorisk ildslukker
 - Pligt til at køre med lys hele tiden
 - Obligatoriske reservepærer
 - Obligatorisk førstehjælpskasse
 - Obligatorisk advarselstrekant
 - Obligatorisk hjelm for motorcyklister
 - Snekedder påkrævet om vinteren
 - Snekedder anbefalet om vinteren
 - Vinterdæk påkrævet om vinteren
 - Vinterdæk anbefales om vinteren

LÆSNING AF ET KORT (3/3)



"Hjælp i nærheden"

Denne funktion gør det muligt at søge hjælp i nærheden af din aktuelle position.

Tryk på **16** for at åbne en ny hurtigsøgnings-skærm.



Oplysninger på denne skærm:

- Bilværksted
- Læge- og alarmtjenester
- Politistationer
- Servicestationer

Hvis du vil søge efter en destination fra denne skærm, skal du se kapitlet "Indtast en destination" samt oplysningerne under punktet "Valg af interessepunkt (POI)".

INDTAST EN DESTINATION (1/6)

Destinationsmenu

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" for at komme til destinationsmenuen.

Destinationsmenuen giver dig forskellige metoder til at angive en destination:


- Indtaste en adresse (helt eller delvist).
- Vælg en adresse fra "Interessepunkter"
- Vælg en destination blandt tidligere destinationer.
- Vælg en adresse fra favoritdestinationer.
- Vælg en destination på kortet.
- Vælg breddegrad og længdegrad.

Indtaste en adresse

Tryk på **1** for at indtaste en adresse.

Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: Land, by, gade og husnummer.

Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives.

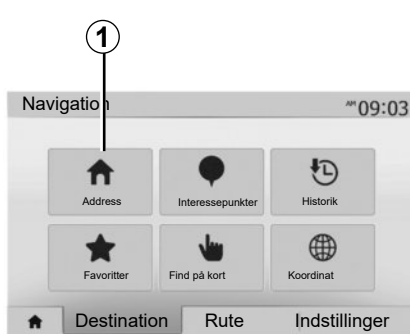

Ved første anvendelse:

- Tryk på "Land"
- Brug tastaturet for at indtaste navnet på det ønskede land.

Under indtastning af adressen undertrykker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette indtastningen.

Systemet kan foreslå flere lister over lande, hvis du trykker på **2**. Vælg det ønskede land fra listerne.

- Gå frem på samme måde for "By/forsad", "Gade", "Længdegående gade" og "Vejnummer".




Bemærk: "Længdegående gade" og "Vejnummer" kan aktiveres efter valg af "Vej".

Bemærk: Når vejen skal indtastes, er det ikke nødvendigt at angive vejtypen (gade, avenue, boulevard...).

Bemærk: Systemet gemmer de sidst indtastede adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en destination efter adresse, vil foregående adresse blive vist næste gang.

INDTAST EN DESTINATION (2/6).

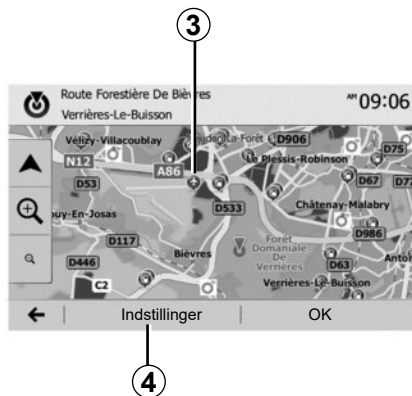

Valg af interessepunkter (POI)

Du kan vælge din destination efter interessepunkter.

Du kan finde et sted på flere måder:

- Med hurtigsøg-funktionen kan du hurtigt finde et sted i nærheden efter navnet.
- Med den foruddefinerede søgning kan du nemt og enkelt finde steder, som du ofte søger, med nogle få tryk på skærmen.
- Du kan søge et sted efter kategori.

Hurtigsøgning efter interessepunkter

Hurtigsøge-funktionen gør det muligt hurtigt at finde et sted.


Tryk på et sted på kortet for at finde interessepunkter. Afhængigt af din position vises et eller flere mellempunkter **3** på skærmen.

Tryk på **4**, og derefter på "Interessepunkt omkring markør" for at få vist listen over punkter med navn og afstand fra det valgte punkt.

Søg interessepunkter ved hjælp af forprogrammerede kategorier

Den forprogrammerede søgefunktion gør det muligt hurtigt at finde de stedstyper, der oftest vælges.

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" > "Interessepunkter" for at komme til de forprogrammerede kategorier.

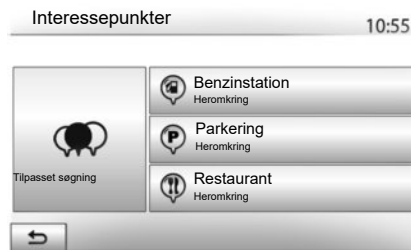

Kategorier (servicestation/parkering/restaurant)

- Hvis en aktiv rute findes, søges interessepunkterne "Benzinstation" og "Restaurant" langs ruten. Interessepunktet "Parkering" findes omkring destinationen.
- Hvis der ikke er en aktiv rute (destination er ikke valgt), søges disse punkter omkring den aktuelle position.
- Hvis den aktuelle position ikke kan bruges (intet GPS-signal), søges disse punkter omkring den sidst kendte position.

INDTAST EN DESTINATION (3/6)



Søgning efter interessepunkter efter kategori


Du kan søge efter interessepunkter efter deres kategori og underkategori.

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" > "Interessepunkter" > "Tilpasset søgning".

Vælg det område, hvor stedet skal søges omkring:

- Tryk på "I en by" for at søge et sted i en valgt by/forstad (resultatlisten sorteres i forhold til afstanden fra bymidten i den valgte by).

- Tryk på "Langs rute" for at søge langs den aktive rute og ikke omkring et givet punkt. Det kan være nyttigt, når du vil køre en etape med kun en minimal omvej, hvis du f.eks. søger efter den næste servicesation eller restauranter i nærheden (resultatlisten sorteres efter længden af den nødvendige omvej).
- Tryk på "Omkring min position" for at udføre en søgning omkring den aktuelle position, eller, hvis denne ikke kan bruges, omkring sidste kendte position (resultatlisten sorteres efter afstand fra denne position).
- Tryk på "I nærheden af den ønskede destination" for at søge et sted omkring destinationen for den aktive rute (resultatlisten sorteres efter afstand fra destination).

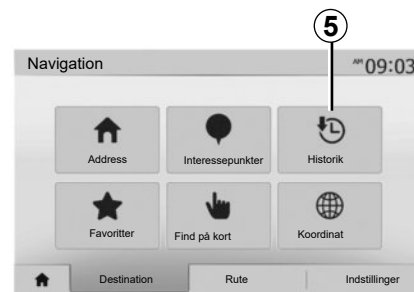

Vælg en destination blandt tidligere destinationer

Tryk på **5** for at finde en destination, som du tidligere har defineret.


INDTAST EN DESTINATION (4/6)

Vælg en adresse blandt favoritdestinationerne

Du kan finde en destination blandt favoritdestinationerne. For mest effektivt at udnytte denne funktion råder vi dig til at gemme de destinationer, du ofte kører til, på forhånd.

Først gemmes favoritdestinationerne ved at søge efter adressen. Der henvises til kapitlet "Styring af favoritter".

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" > "Favoritter" for at få vist listen over favoritdestinationer.

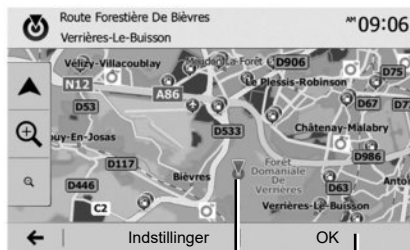

Valg af en destination på kortet

Med denne funktion kan du søge efter en destination ved at bladre i kortet.

- Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" > "Find på kort" for at vælge destinationen på kortet.
- Tryk derefter på kortet på det sted på kortet, du ønsker at angive som destination. Punktet 6 vises.
- Tryk på 7 for at godkende.



Indtastning af destinationens koordinater


Det gør det muligt at søge en destination ved at indtaste dens koordinater.

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" > "Koordinat".

Du kan indtaste værdier for breddegrad og længdegrad i et af følgende formater: Decimalgrader. Decimalgrader og -minutter. Eller decimalgrader, -minutter og -sekunder.

Tryk på 8 og derefter på UTM for at indtaste UTM-koordinater.

INDTAST EN DESTINATION (5/6)

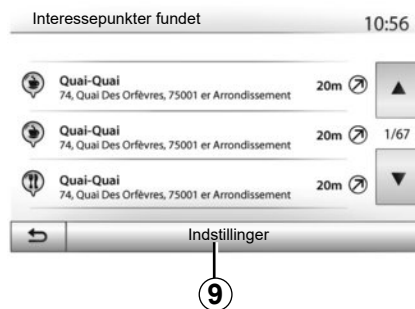

Sortering af listen

Søgeresultatet for destinationer efter interessepunkt, historik eller favoritter kan sorteres efter navn og afstand. Hvis der findes en aktiv rute, kan resultaterne sorteres efter omvej. Tryk på **9** for at få vist kortet.

Find en destination efter navn

Hvis du vælger en destination efter interessepunkt, historik eller favoritter, kan du søge destinationen i listen efter navnet. Tryk på "Find", og indtast navnet via tastaturet.



Bekræft destination


Du kan vælge mellem flere muligheder på skærmen, før du godkender en destination:

- "OK";
- "Indstillinger".

En nedtælling på ti sekunder starter. Såfremt du ikke foretager dig noget i dette tidsrum, begynder rutevejledningen automatisk.

"OK"

- Hvis der ikke er en aktiv rute (ingen destination valgt), trykkes på **10** for at bekræfte destinationen som en ny rute.

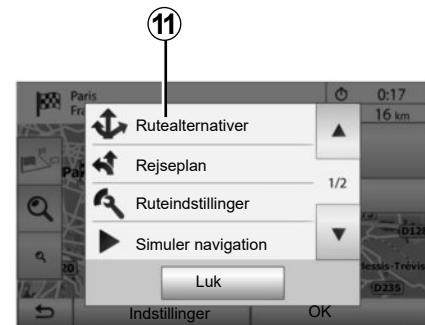

- Hvis der er en aktiv rute, kan du vælge destinationen som ny rute eller etape. Tryk på **10**, og derefter på "Ny rute" eller "Vejpunkt".


"Indstillinger"

Før slutningen af nedtællingen på ti sekunder, vises følgende valg på skærmen:

"Rutealternativer"

Tryk på **11** for at ændre eller foretage rettelser i ruten.

INDTAST EN DESTINATION (6/6)

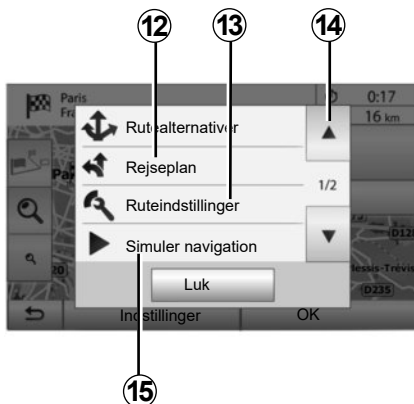

"Rejseplan"


Tryk på **12** for at se rutedetaljerne. Der henvises til kapitlet "Rutevejledning".

"Ruteindstillinger"

Tryk på **13** for at tilpasse din rute til de ønskede vej- og rutetyper.

"Simuler navigation"

Tryk på **15** for at få en simulering af den valgte rute. Der henvises til kapitlet "Rutevejledning".

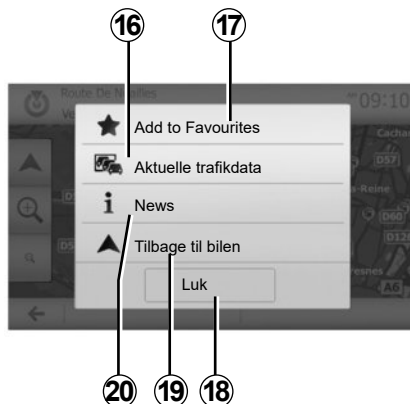

"Aktuelle trafikdata"

Denne funktion giver dig mulighed for at undersøge informationer om trafikuheld på din rute eller i nærheden af din position. Tryk på **14**, og vælg derefter "Aktuelle trafikdata" for at få adgang til disse informationer.

"Indstillinger"

Efter de ti sekunder er udløbet, vises følgende valg på skærmen:

"Tilføj til favoritter"

Tryk på **17** for at gemme den valgte destination i favoritdestinationer.

"Aktuelle trafikdata"

Tryk på **16** for at få oplysninger om trafikuheld på din rute eller i nærheden af din position.

"News"


Tryk på **20** for at se adressen, breddegraden, længdegraden og telefonnummeret til et interessepunkt (kun aktivt efter valg af et interessepunkt).

"Tilbage til bilen"

Tryk på **19** for at vende tilbage til køretøjets aktuelle position.

Bemærk: Tryk på **18** for at lukke vinduet "Indstillinger".


RUTEVEJLEDNING (1/6)

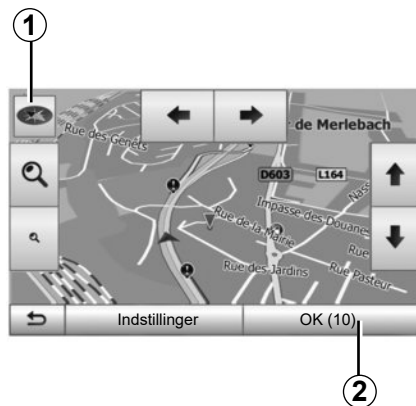

Aktiver vejledningen

Tryk på **2**, eller vent 10 sekunder, efter der er indtastet en destination. Rutevejledningen starter.

Bemærk: Du kan påvirke kortet når som helst ved at trække det i den ønskede retning eller ved at trykke på skærmen.

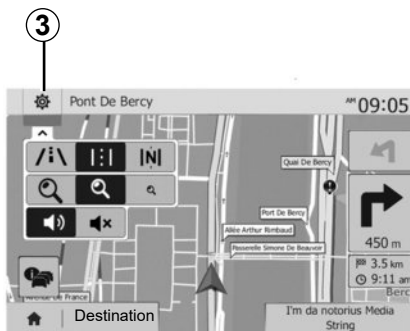


Skærme til rutevejledning

Systemet foreslår flere muligheder for navigationskort.

Tryk på **3** for skifte kortvisning og åbne rullemenuen. Derefter skal du vælge blandt de forskellige displaymuligheder:

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Du kan også ændre kortvisning ved at trykke på kortets kompas **1**.

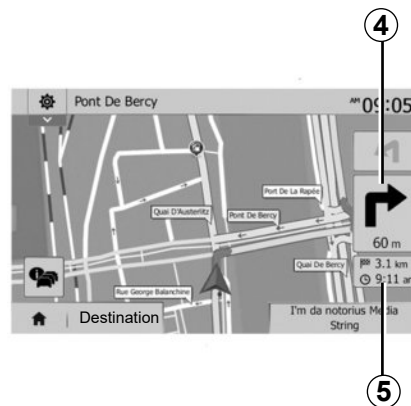


Fuld skærm (2D, 3D eller 2D Nord)

Med denne mode kan du se navigationskortet i fuld skærm.

Informationer om dit ankomsttidspunkt og den samlede manglende afstand angives i **5**.

Angivelse af næste retningsændring findes i **4**.

RUTEVEJLEDNING (2/6)

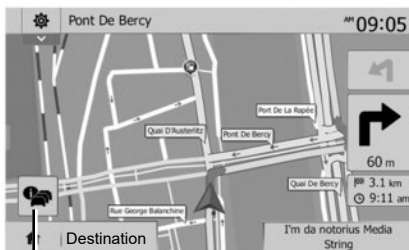

Kort med vejkrøds

Under rutevejledning før hver retningsændring.

Alternativ rute

Ved trafikuheld eller tæt trafik foreslår systemet en alternativ rute. Alt efter dit valg kan du enten trykke på "Ja" eller "Nej".

Trafikresumé

Under rutevejledningen har du på ethvert tidspunkt mulighed for at få trafikinfo ved at trykke på 6.



Skærmen viser de forskellige hændelser på din rute. Systemet vil oplyse dig om forsinkelsestiden på din rute som følge af disse uheld. Tryk på 8 for at ændre parametrene for visning af hændelser. Tryk på 10 for at køre en omvej, på 9 for at åbne trafikvalg (se kapitlet "Navigationsindstillinger") eller på 7 for at vende tilbage til navigationen.

Bemærk: Trafikoplysninger afhænger af dit abonnement og af signalmodtagelsen.




Oversigt over tilkørsler til motorveje

Under rutevejledning viser systemet før hvert motorvejskryds et tredimensionelt billede af krydset.

Bemærk: For visse kryds ses kun en retningspil.

Systemet går tilbage til normal mode, når krydset er passeret.

RUTEVEJLEDNING (3/6)

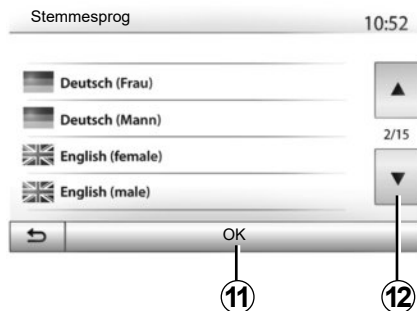


Sådan skifter du stemmevejledningens sprog

Tryk på "Velkomst" og> "Navigation" > "Indstillinger" > "Indstil" for at ændre vejledningens sprog.

Gå gennem sproglisten ved at trykke på **12**. Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på **11** for at bekræfte.

For at indstille lyden til stemmevejledningen henvises der til afsnittet "Lydpræferencer" i kapitlet "Lydindstilling".

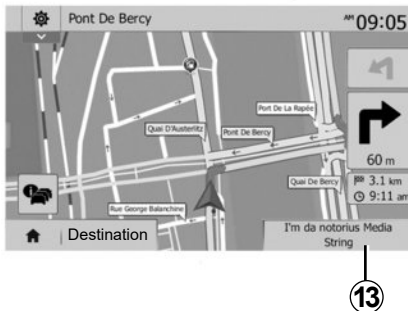

Radiolytning under stemmevejledningen

Når du lytter til en radiostation under samtidig brug af stemmevejledning, afbryder systemet midlertidigt lyden for hver retningsændring, indtil du er forbi krydset.

Du kan tilgå skærmen til aflytning af en radiostation under navigationen ved at trykke på **13**. Vend tilbage til navigationsskærmen ved at trykke på **14**. Hold **14** nede i cirka tre sekunder for at vende tilbage til hovedmenuen.



Oplysninger om ruten


Med denne funktion kan du se din rute.

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan", når du har indtastet en destination.

Du har følgende seks valgmuligheder:

- "Rediger rute";
- "Skal undgås";
- "Oversigt";
- "Annuller rute";
- "Rutealternativer";
- "Rejseplan".

RUTEVEJLEDNING (4/6)

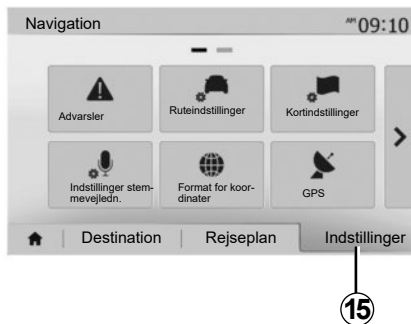

Oversigt over ruten

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Oversigt" for at få et kort frem med en oversigt over den aktive rute.

Følgende oplysninger gives:

- Navn og/eller adresse på destinationen.
- Turens varighed i alt.
- Rutenes afstand i alt.


- Specielle punkter og afsnit på ruten (motorvejsafgift, betalingsveje, motorveje osv.)

- Alternative ruter (f.eks. "Kort", "Hurtig, Økonomisk")

Tryk på **15** for at få vist følgende muligheder:

- "Advarsler";
- "Ruteindstillinger";
- "Kortindstillinger";
- "Indstillinger stemmevejledn.";
- "Format for koordinater";
- "GPS";
- "Kortopdateringer";
- "Trafik".

Bemærk: Der henvises til næste side for flere oplysninger.

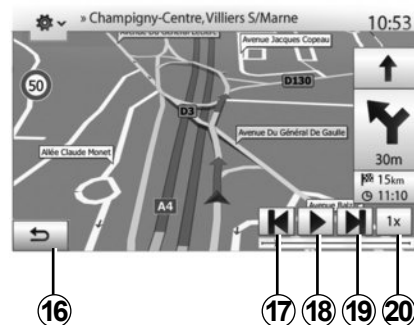


"Simuler navigation"

Tryk på "Hjem" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Oversigt" > "Indstillinger" > "Simuler navigation" for at simulere ruten, du vil tage til destinationen.

- Tryk på **18** for at starte eller afbryde simuleringen.
- Tryk på **20** for at øge simuleringshastigheden.
- Du kan når som helst forlade simuleringen af strækningen ved at vælge knappen **16**.
- Du kan gå til forrige/næste handling ved at trykke på **17** eller **19**.


RUTEVEJLEDNING (5/6)

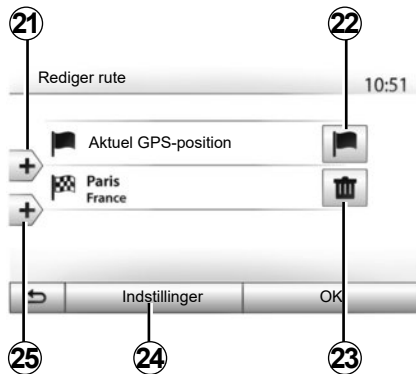

Etaper og destination

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Rediger rute" for at ændre ruten ved at tilføje, ændre eller slette etaper. Tryk på **21** for at tilføje etaper og derefter på **25** for at tilføje en ny destination. Der findes forskellige metoder til at angive en destination: Der henvises til kapitlet "Tilføje en destination".

- Tryk på **23** for at fjerne en destination.
- Tryk på **24** for at omlægge listen.
- Tryk på **22** for at ændre rutens startpunkt.

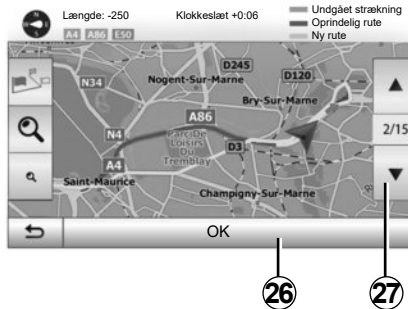

Omveje

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Skal undgås" for at køre en omvej. Tryk på et område på listen afhængigt af den ønskede omvej.


For at skifte område trykkes på **27**.

Bekræft den nye rute ved at trykke på **26**.

Annullering af ruten

Du kan når som helst stoppe en igangværende rutevejledning.

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Annuller rute" for at annullere den aktive rute.

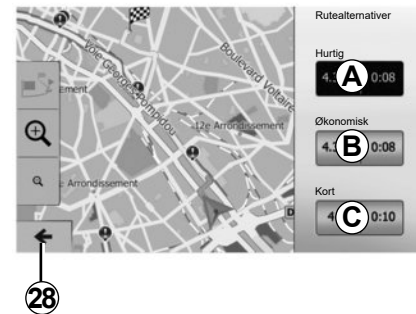

Alternative ruter


Denne rubrik giver dig mulighed for at ændre ruteplanlægningsmetoden. Du har tre valgmuligheder, du kan bruge til at ændre ruteplanlægningsmetoden:

- "Hurtig";
- "Økonomisk";
- "Kort".

Der henvises til afsnittet "Ruteparametre" i kapitlet "Navigationsindstillinger".

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Rejseplan" > "Rutealternativer" og derefter på **A**, **B** eller **C** for at bekræfte den nye rute. Tryk på **28** for at vende tilbage til forrige skærm.

RUTEVEJLEDNING (6/6)

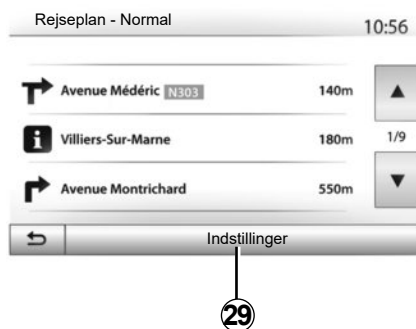

"Rejseplan"

Med denne funktion kan du se køreplanen. Der vises flere detaljer om ruten:

- Pile for retningsændring.
- Vejnummer.
- Afstand til en frakørsel.

Tryk på **29** for at sortere rutedetaljerne:

- ifølge oversigt.

Viser kun hovedelementerne på strækningen (afrejse, destination), afstand, resterende tid og ankomsttidspunkt.

- Ifølge standardbeskrivelse.

Viser alle manøvrer og skiltedetaljer, vejnumre, vejnavne og afstanden. Viser også informationer og advarsler såsom etapenavne, som føreren har indtastet, restriktioner (adgang og manøvre), brugerens ignorerede præferencer osv.


- Efter liste over veje.

Detaljerer ruten i vejnavne og -numre. Viser ligeledes længden, middelretningen og rejsetiden. Strækningselementerne vises ikke i denne mode.

"Ruteindstillinger"

Med denne rubrik kan du vælge dine ruteparametre. Der henvises til afsnittet "Ruteparametre" i kapitlet "Navigationsindstillinger".

KORTINDSTILLINGER

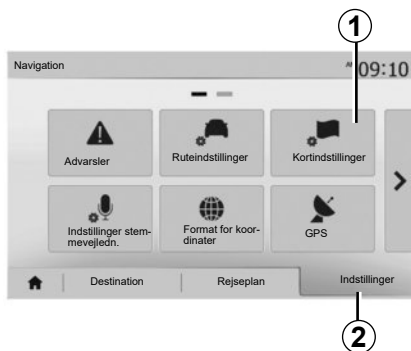


Tryk på **2** og derefter på **1** fra navigationsmenuen for at komme til kortindstillingsmenuen.

Indstilling af visningsmode

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre kortvisning mellem en 3D,-perspektivvisning og en 2D -op/ned-visning, hvor nord altid er opad.

Tryk på "3D", "2D" eller "2D Nord".

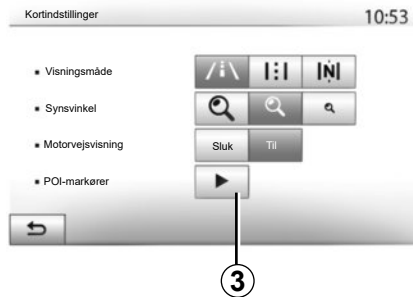

Indstilling af synspunkt

Denne funktion giver dig mulighed for at indstille basis-zoom og hældning. Vælg mellem tre mulige zoomtilstande.

Motorvejsvisning

Denne funktion giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere motorvejsvisning.

Tryk på "Til" for at aktivere funktionen eller på "Sluk" for at deaktivere den.

Visning af interessepunkter

Du kan vælge at få vist visse interessepunkter (synlige på 100 m skalaen) på kortet.

For at komme direkte til denne funktion, skal du trykke på **3** for at få vist interessepunkterne på kortet:


- overnatning
- lufthavn
- bil
- forretninger
- café eller bar
- ...

Tryk på "Til" eller "Sluk" for at få vist eller skjult interessepunkterne.

Indtast navnet på interessepunktet for at åbne listen over underkategorier.

Bemærk: I lande, hvor der ikke er kort til rådighed, kan du deaktivere navigationsfunktionen. I "Velkomst" > "Indstil" > "System" trykkes på "Sluk" over for "Navigation" for at deaktivere navigationsfunktionen.

STYRING AF FAVORITTER (1/2)

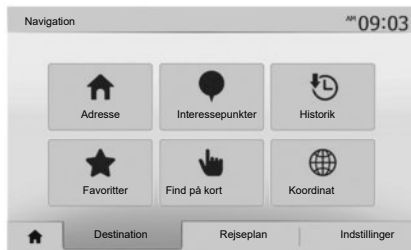


Opret en registrering

Tryk på "Velkomst" > "Navigation" > "Destination" for at komme til destinationsmenuen. Der er flere metoder til indtastning af en destination.

- "Adresse": Der henvises til afsnittet "Indtastning af en adresse" i kapitlet "Tilføj en destination".
- "Interessepunkter": Der henvises til afsnittet "Valg af interessepunkter (POI)" i kapitlet "Tilføj en destination".


- "Historik": Der henvises til afsnittet "Valg af destination blandt tidligere destinationer" i kapitlet "Tilføj en destination".
- "Favoritter": Gå til destinationer, du har gemt.
- "Find på kort": Der henvises til afsnittet "Valg af destination på kort" i kapitlet "Tilføj en destination".
- "Koordinat": Der henvises til afsnittet "Indtastning af koordinater for destinationen" i kapitlet "Tilføj en destination".

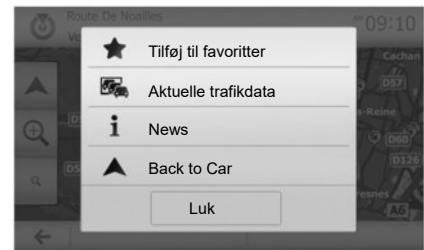

I alle tilfælde vil systemet finde det på kortet, når adressen er godkendt. Tryk på "Indstillinger" og derefter på "Tilføj til favoritter" for at tilføje en destination til Favoritter.

Før en favoritdestination gemmes, kan du ændre navnet på skærmtastaturet.

STYRING AF FAVORITTER (2/2)

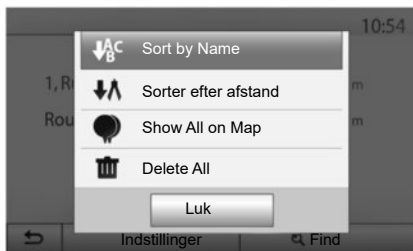

Sortering af listen

Du kan sortere listen over favoritdestinationer efter navn eller afstand eller vise dem på kortet. Tryk på "Indstillinger".

Fjern favoritdestinationer

Tryk på den favoritdestination, som du vil fjerne. Tryk på "Indstillinger" "Slet favorit", og bekræft ved at trykke på "Slet".


For at slette alle favoritdestinationer skal du trykke på "Indstillinger" og derefter på "Slet alle". Bekræft sletningen ved at trykke på "Slet alle".

Søg en favoritdestination

Med denne funktion kan du søge en favoritdestination i listen efter navn.

Tryk på "Find", og indtast navnet på favoritdestinationen via skærmtastaturet.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (1/4)

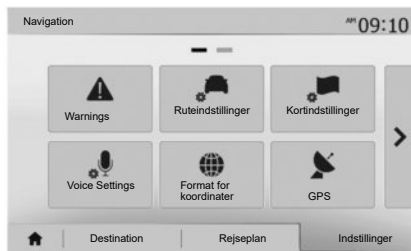

Fanen "Indstillinger" nederst på menuen "Navigation" giver dig mulighed for at skifte kortvisning eller ændre navigationsparametre.

"Advarsler"

Med denne rubrik kan du konfigurere varslingerne.

Advarsel i tilfælde af for stor hastighed

Kortene kan indeholde oplysninger om hastighedsbegrænsninger på vejstrækningerne. Systemet kan advare dig om, at du overskrider den aktuelle begrænsning.



Disse informationer kan være utilgængelige, eller de er måske ikke helt korrekte for alle kortets veje.

Der findes følgende typer alarmer:

- Bip: Du får en varsling uden ord, når du overskrider den tilladte hastighed
- visuel varsling: Den aktuelle hastighedsbegrænsning vises på kortet og blinker rødt, når du overskrider den.

Tryk på "Til" eller "Sluk" for at aktivere eller deaktivere varslingen.

Hastighedsbegrænsningen er hele tiden synlig

Aktivér eller deaktivér visning af hastighedsbegrænsning på den valgte strækning ved at trykke på "Til" eller "Sluk".

Varsling om farepunkter


Når føreren passerer et farepunkt, vises et varslingssignal på skærmen ledsaget af et lydssignal. Disse farezoner er strækninger, hvor føreren skal være ekstra varsom. De kan være permanente eller midlertidige. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion.

Afstand forud for alarmen

Du kan vælge mellem fire afstande, i hvor god tid du ønsker at blive underrettet om en farezone.

I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til farezoner, og kan udgøre en overtrædelse af loven.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (2/4)

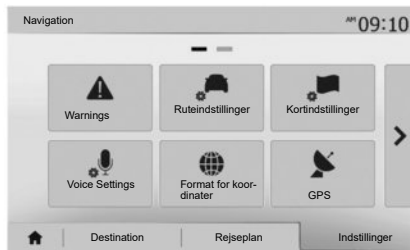


"Ruteindstillinger"

Med denne funktion kan du definere, hvordan ruterne beregnes.

"Ruteplanlægningsmetode"

Systemet har tre kriterier for ruteberegning:

- "Hurtig": Angiver en hurtig rute, hvis du kan køre med den tilladte hastighed, eller tæt på, på alle vejene.
- "Kort": Angiver en kort rute, så den strækning, der skal køres, bliver kortest mulig.

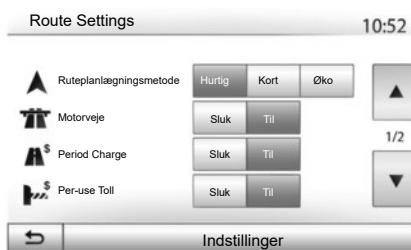

- "Øko": Denne mode er et kompromis mellem den hurtige mode og den korte mode. Den giver mulighed for at spare en vis distance ved at køre lidt længere tid. Den beregnede rute vil sandsynligvis være kortere end den hurtige løsning, men ikke meget langsommere.

"Motorveje"

Du kan måske ønske at undgå motorveje, når du kører i en langsom bil eller trækker et andet køretøj.

"Veje med vignetpligt"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge veje, hvor der i en bestemt periode skal købes en speciel tilladelse.

"Betalingsveje"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge veje med vejafgifter.

"Færger":

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge alle typer færger, både og tog.

"Delebil"

Denne funktion giver dig mulighed for at se veje, der er forbeholdt samkørsel.


"Uasfalterede veje"

Giver mulighed for at bruge eller ikke bruge jordveje.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (3/4)

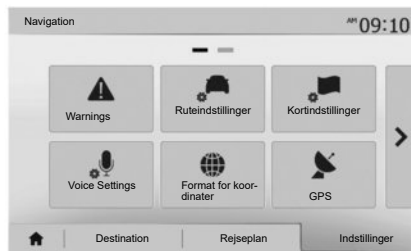


”Kortindstillinger”

Der henvises til kapitlet ”Kortindstillinger”.

”Indstillinger stemmevejledn.”


Denne funktion giver dig mulighed for at ændre talevejledningens sprog. Der henvises til kapitlet ”Rutevejledning” i denne manual.

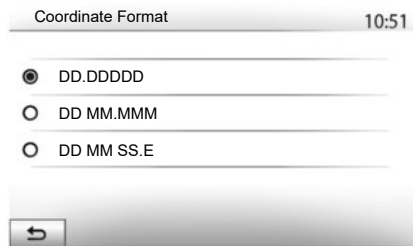

”Format for koordinater”

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre koordinatformatet.

Dette system har tre typer format.

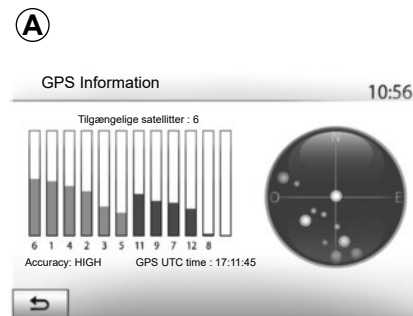

GPS

Denne funktion giver dig mulighed for at styre GPS-satelliternes status.

Tryk på ”GPS” for at få vist GPS-oplysningerne (A-skærm).



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (4/4)



”Kortopdateringer”

Denne funktion giver dig mulighed for at holde øje med, hvornår den seneste opdatering er blevet foretaget.

”Trafik”

Denne funktion giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere ”Trafikinfo”, der indikerer de forskellige typer situationer og administrerer alternative ruter ved trafikuheld eller trafikprop.




”Trafikinfo”

Du kan aktivere eller deaktivere visning af alarmer for forskellige hændelser, der befinder sig på din rute.

”Omvej”

Denne funktion giver dig mulighed for at vinde tid, når et uheld indtræffer på din strækning, ved at foreslå en alternativ rute.

Multimediesystemet giver mulighed for at indstille, hvor lang tid der skal gå, før systemet foreslår en ny alternativ rute for at spare tid.

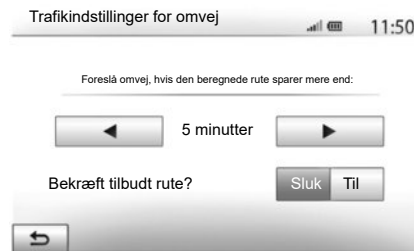

”Hændelsestyper”

Med denne funktion kan du vælge, hvilke hændelser der skal vises under navigationen:

- ”Alle hændelser”;
- ”Trafikafvikling”;
- ”Trafikkø og spærring”;
- ”Uheld”;
- ...



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

DRIVING ECO²



Adgang til menuen Driving eco²

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Køretøj" og derefter på "Driving eco²".

Menuen "Driving eco²" gør det muligt at komme til følgende informationer:

- "Turrapport";
- "Eco-bedømmelse";
- "Eco-coaching".

"Eco-coaching"

Denne menu evaluerer din kørestil og giver dig de bedst mulige råd, så du kan optimere dit brændstofforbrug.



"Turrapport"

Denne menu gør det muligt at visualisere de gemte data fra din sidste rute:

- "Gns.forbrug";
- "Gennemsnitshastighed";
- "Afstand uden forbrug".

Bemærk: dine data kan nulstilles ved at trykke på **1**.




"Eco-bedømmelse"

I denne menu kan du opnå en samlet karakter ud af 100. Jo højere karakteren er, jo bedre er din præstation som øko-fører.

- Gennemsnitlig accelerationsydelse (zone **A**);
- gennemsnitlig gearskiftsydelse (zone **B**);
- gennemsnitlig bremseforstærkningsydelse (zone **C**).

4X4-INFO

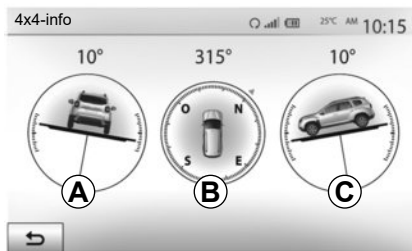

Gå ind i menuen "4x4-info".

Tryk på "Køretøj" og derefter på "4x4-info" fra hovedmenuen.

Funktionen "4x4-info" gør det muligt at se køretøjets:

- Hjulcamber (drivhjul) i grader, i realtid (område **A**);
- Retning, ved hjælp af et kompas (område **B**);

- Vandret hældning (pitch) i grader, i realtid (område **C**).

Bemærk: Der kan være en afvigelse på mellem en og tre grader mellem værdierne for hældning på skærmen og de faktiske værdier.

Bemærk: Displayet opdateres ca. en gang i sekundet.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (1/4)

Tilkobling af en ny telefon Bluetooth®

For at kunne tage dit håndfri system i brug skal du parre din mobil Bluetooth® med køretøjet ved første brug.

Tilkoblingen gør det muligt for systemet at genkende og gemme en Bluetooth®-telefon. Du kan parre op til fem smartphones, men kun én ad gangen kan være tilkoblet det håndfri system.

Parring foretages enten direkte via multimediesystemet eller via din phone.

Sørg for, at systemet og smartphonen er tændt. Tjek desuden, at Bluetooth® er aktiveret på smartphonen, er synlig og kan identificeres af andre enheder (se eventuelt supplerende oplysninger i betjeningsvejledningen til telefonen).

Afhængigt af mærket og telefonmodellen kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs system.



Parring af en Bluetooth®-telefon fra multimediesystemet

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på din telefon
- tryk på "Indstil" > "Forbindelse" > "Søg efter Bluetooth-enheder";
- Du skal sørge for, at din telefon er aktiv og synlig på Bluetooth®-linket
- Vælg din telefon fra listen over de enheder, der er fundet af systemet
- Der vises en meddelelse på din telefonskærm.

Gå ind på webstedet <https://easycconnect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (2/4)

Afhængigt af telefonen skal du trykke på "Twin", "Pair" eller "Connect" for at godkende anmodningen om tilkobling.

- Afhængigt af telefonen indtaster du den tilkoblingskode, der vises på multimedie-systemets skærm, på din telefon;
- En anden meddelelse vises på din telefon og foreslår automatisk tilslutning til multimediesystemet ved næste ibrugtagning. Godkend dette for ikke at skulle begynde forfra.

Afhængigt af typen af telefon kan systemet bede dig bekræfte overførsel af telefonbogen og opkaldslisten til multimediesystemet under tilkoblingen.

Godkend deling for at genfinde disse oplysninger i multimediesystemet. Du kan også tillade automatisk deling af telefonbogen og opkaldslisten, så systemet kan overføre dem automatisk ved næste tilkobling.

Bemærk: Multimediesystemets hukommelse er begrænset, og det er muligt, at det ikke er alle kontakter fra telefonen, der kan importeres.

Smartphonen er nu parret med multimediesystemet.

Bemærk: Tilkoblingstiden varierer alt efter telefonmærke og -model.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin. Hvis din telefon ikke er synlig, når multimediesystemet leder efter Bluetooth®-enheder, henvises der til din telefons brugervejledning.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (3/4)

Parring af en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet fra telefonen

- Aktivér telefonen og systemets Bluetooth®-forbindelse.
- i Media Nav Evolution i hovedmenuen skal du trykke på "Indstil" > "Forbindelse" > "Ekstern enhedsgodkendelse". Det gør systemet synligt for andre Bluetooth®-telefoner.
- Der vises en meddelelse på skærmen med et kodeord og den resterende tid, hvori systemet forbliver synligt;
- Se listen over tilgængelige Bluetooth®-apparater fra din telefon.
- Vælg multimediesystemet "Media Nav Evolution" blandt de synlige enheder i løbet af den tildelte tid, og afhængigt af smartphonen skal du indtaste adgangskoden, der vises på systemets skærm, på telefonen.

Der vises en meddelelse på din telefons skærm for at informere dig om, at den nu er parret med multimediesystemet Media Nav Evolution.

Bemærk: Tilkoblingstiden varierer alt efter telefonmærke og -model.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin.

Når "Media Nav Evolution"-systemet startes, bliver det sidst parrede apparat automatisk koblet til systemet.



Dit håndfri system har kun til formål at lette kommunikationen ved at mindske risikofaktorerne, uden helt at kunne eliminere dem. Overhold altid lovbestemmelserne i det land, du befinder dig i.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF BLUETOOTH®-APPARATERNE (4/4)

Sådan frakobles en Bluetooth®-telefon fra Media Nav Evolution-systemet

Frakoblingen sletter en telefon fra hukommelsen i det håndfri system.

I hovedmenuen skal du trykke på "Indstil" > "Forbindelse" og derefter "Vis liste over Bluetooth-enheder". Tryk på papirkurvsikonet **1** ud for navnet på den smartphone, du ønsker at fjerne fra listen. Bekræft dit valg ved at trykke på "OK".

Sådan frakobles alle Bluetooth®-telefoner fra Media Nav Evolution-systemet


Du kan også slette alle tidligere tilkoblede telefoner fra hukommelsen i det håndfri system. I hovedmenuen skal du trykke på "Indstil" > "Forbindelse" > "Vis liste over Bluetooth-enheder", derefter på "Indstillinger" og på "Slet alle". Bekræft sletningen af alle tilkoblede telefoner ved at trykke på "OK".



"Skift adgangsnøgle"

Du kan indtaste din egen firecifrede kode til systemet, der giver tilladelse til tilkobling af Bluetooth®-telefoner.

Fra hovedmenuen trykkes på "Indstil" > "Bluetooth" > "Skift adgangsnøgle".

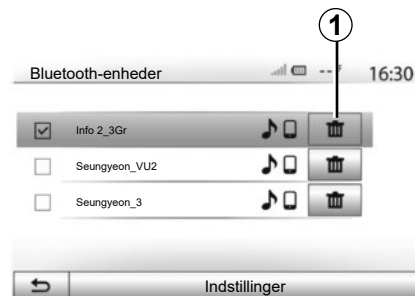

"Smartphone"

Denne funktion er tilgængelig på anden side af "Forbindelse"-menuen og giver dig adgang til aktiverings- og stemmebetjeningshjælp (der henvises til kapitlet "Brug af stemmebetjeningen").

TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF BLUETOOTH®-APPARATER (1/2)

Tilslutte en genkendt Bluetooth®-telefon

Ingen telefon kan være tilsluttet det håndfri telefonsystem, hvis den ikke først er blevet tilkoblet. Der henvises til kapitlet "Tilkobling/frakobling af Bluetooth®-apparater".

Telefonen skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem for at kunne anvende alle funktioner.

Automatisk forbindelse

Når systemet startes, søger det håndfri system efter genkendte telefonapparater i nærheden (denne søgning kan tage et minut). Det opretter automatisk forbindelse til den sidste tilsluttede telefon, hvis:

- telefonens Bluetooth®-forbindelse er aktiveret,
- du på forhånd under tilkoblingen har godkendt, at din telefon automatisk forbindes til systemet.

Bemærk: Hvis du er i gang med en samtale på tilslutningstidspunktet, overføres samtalen automatisk til bilens højttaler.

Bemærk: For at tilkoblingen forløber så problemfrit som muligt, er det bedst, hvis du accepterer og godkender samtlige meddelelser, der vises på din telefon under parringen med systemet.

Manuel tilslutning

Fra hovedmenuen skal du udføre følgende justeringer:

- Tryk på "Telefon"
- Tryk på "Vis liste over Bluetooth-enheder"
- Vælg navnet på den telefon, der skal tilsluttes.

Din telefon er tilsluttet multimediesystemet.

Mislykket tilslutning

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- dit apparat er tændt,
- Apparatet er konfigureret til at acceptere systemets automatiske anmodninger om tilslutning.
- apparatets batteri ikke er afladet,
- apparatet er forud blevet tilkoblet det håndfri telefonsystem,
- funktionen Bluetooth® på dit apparat og systemet er aktiveret,

Bemærk: Længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af apparatets batteri.

TILSLUTNING, AFBRYDELSE AF BLUETOOTH®-APPARATER (2/2)

Skift af en tilsluttet telefon

Du kan når som helst tilslutte eller afbryde et Bluetooth®-apparat.

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Medieenhed", "Indstillinger" og derefter vælge fra "Listen over tilkoblede apparater":

Tryk på det apparat, der skal tilsluttes, og bekræft ved at trykke på "OK".

Et lille hak **1** vises ved siden af din telefons navn for at angive, at forbindelsen er blevet oprettet.



Frakoble en tilsluttet telefon

For at koble en telefon fra Media Nav Evolution skal du trykke på apparatets navn. Det lille hak **1** forsvinder.

Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (1/3)

Præsentation

Dit multimediesystem giver mulighed for at bruge bestemte funktioner i multimediesystemet og på telefonen via talegenkendelse. Dermed kan du bruge telefonen og stadig beholde hænderne på rattet.

Bemærk: Placeringen af knappen til stemmegenkendelse kan variere (rattet, ratstammen eller multimediesystemskærmen).

Bemærk: Under en stemmegenkendelse bliver din telefons sprog også det sprog, der anvendes af systemet.


Bemærk: Der vises en meddelelse på multimediesystemet, hvis din smartphone ikke har stemmegenkendelse.

Aktivering af telefonens stemmestyring med multimediesystemet

Du kan gøre dette for at aktivere din telefons stemmegenkendelsessystemet:

- slå 3G, 4G eller Wifi'en til på din smartphone
- Aktivér din smartphones Bluetooth®, og gør den synlig for andre enheder (se brugervejledningen til din smartphone);
- Par og tilslut din smartphone til multimediesystemet (se afsnittet vedrørende "Parring, frakobling af Bluetooth®-enheder").

Hold knappen til stemmegenkendelse nede  for at aktivere.

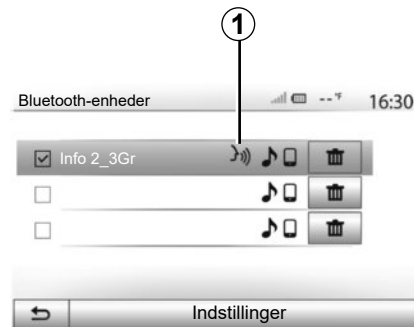

Bemærk: Mærket **1** i menuen "Indstillinger" > "Forbindelse" derefter "Vis liste over Bluetooth-enheder" angiver, at stemmegodkendelse på smartphonen er kompatibel med multimediesystemet.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (2/3)

A




Et lydsignal og visningen af skærmen **A** angiver, at stemmegenkendelsen er aktiveret.

Tal højt og tydeligt.

Bemærk: Din smartphones stemmegenkendelsessystem gør det kun muligt at bruge visse af telefonens funktioner. Du kan f.eks. ikke bruge dit multimediesystems andre funktioner, såsom radioen, Driving eco2 osv.

B

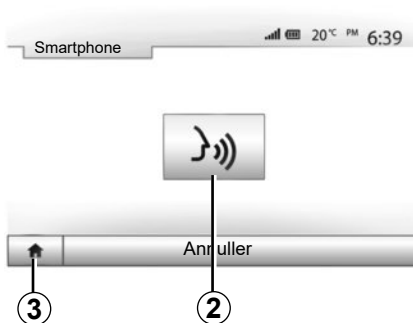


Anvendelse

Efter aktivering kan du starte stemmegenkendelsessystemet igen ved at trykke på betjeningsknappen på rattet, på ratstammen eller multimediesystemet eller på knappen **2** på multimediesystemets skærm.

Du kan til enhver tid vende tilbage til hovedmenuen ved at trykke på **3**.

4

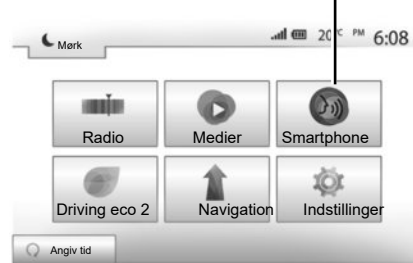

Tryk på **4** for at vende tilbage til skærmen **B** fra dit multimediesystems hovedmenu.


Bemærk: Under anvendelsen af stemmegenkendelsen er funktionerne "Medier" og "Radio" ikke tilgængelige via multimediesystemets hovedmenu.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (3/3)



Deaktivering

Tryk på knappen **2** på skærmen **B**, eller hold knappen til stemmegenkendelse nede  i dit køretøj. Et lydsignal angiver, at stemmegenkendelse er deaktiveret.

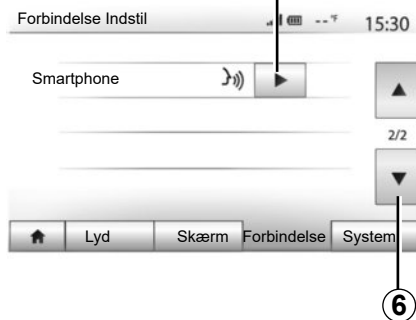

Hjælp

Du kan få mere hjælp til anvendelsen af stemmegenkendelsen og dens betingelser for anvendelse. Denne hjælp finder du under "Velkomst" > "Indstillinger" > "Forbindelse". Vælg den anden side ved at trykke på **6** og dernæst på **5**.

Stemmegekendelsesfunktionen forklares ved hjælp af en række skærme, der også beskriver:

- brugsbetingelser;
- kompatible telefoner



- Aktivering og deaktivering af funktionen ved hjælp af knappen til stemmegenkendelse  i dit køretøj
- brug af skærmen
- tilgængelige funktioner
- hvad funktionerne dækker over.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™


præsentation

"Android Auto™" er en app, der kan downloades (fra platformen til download af appen på din smartphone), og som giver mulighed for at bruge visse apps og funktioner på din telefon fra skærmen på dit multimediesystem.

Bemærk: For at finde ud af om din smartphone er kompatibel med "Android Auto™"-appen skal du se det officielle websted for din telefons operativsystem.

Bemærk: Appen "Android Auto™" fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets "USB"-port, og hvis tjenesten SIRI er aktiveret. Appen "Android Auto™" skal være tilgængelig via knappen **1** i hovedmenuen.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

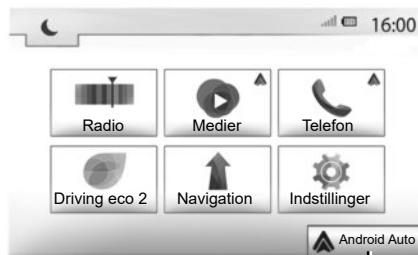


Første ibrugtagning

Slut din telefon til multimediesystemets USB-port:

- Godkend anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen "Android Auto™".
- Bekræft ved at trykke på "Acceptér" på telefonen.

Appen "Android Auto™" startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

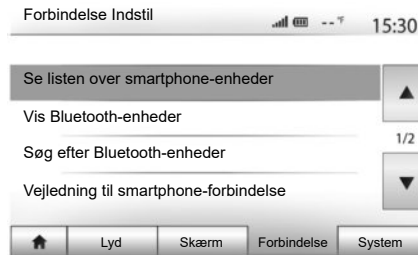

Du kan til enhver tid styre de enheder, der er sluttet til multimediesystemet via "Indstillinger" > "Forbindelse Indstil".

Bemærk: Der oprettes først forbindelse til "Android Auto™", når bilen holder stille udelukkende med det formål at aktivere multimediesystemets stemmegenkendelse.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


præsentation

"CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse applikationer på telefonen fra multimediesystemets skærm.

Bemærk: Hvis din smartphone ikke er udstyret med tjenesten "CarPlay™", skal du besøge det officielle websted for din telefons operativsystem.

Bemærk: Tjenesten "CarPlay™" fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port, og hvis tjenesten SIRI er aktiveret. Tjenesten "CarPlay™" skal være tilgængelig via knappen 2 i hovedmenuen.

Brug af USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, er tilrådeligt for korrekt funktion af appen.

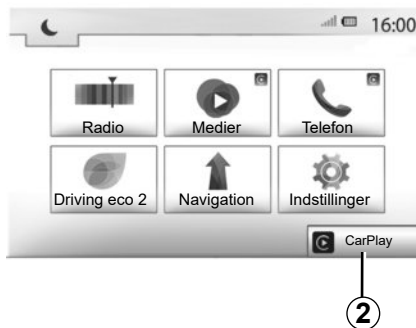


Første ibrugtagning

Slut din telefon til multimediesystemets USB-port.

Tjenesten CarPlay™ startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

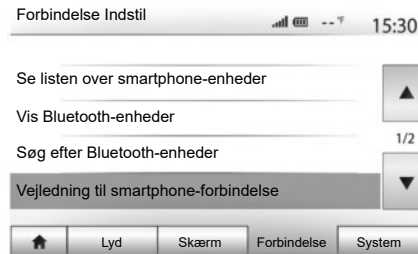

Du kan se en vejledning i, hvordan du slutter smartphonen til dit multimediesystem, via "Indstillinger" > "Forbindelse Indstil".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Når applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™" aktiveres, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen i køretøjet til at aktivere nogle af funktionerne i din smartphone med stemmen. Det gør du ved at trykke på knappen **3** på rattet i bilen (kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse" indeholder yderligere oplysninger).

Bemærk: Når du bruger "Android Auto™" eller "CarPlay™", får du adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer. Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet Media Nav Evolution, som allerede kører. Der kan f.eks. kun bruges én navigationsapplikation, "Android Auto™"/"CarPlay™", eller applikationen, der er indbygget i multimediesystemet.

Bemærk: Når du bruger applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™", vil visse funktioner i multimediesystemet fortsat blive udført i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

Når du bruger applikationen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™", kan overførslen af de mobilnetværksdata, som kræves for at de kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.




Tilbage til Media Nav Evolution-grænsefladen

Sådan kommer du tilbage til Media Nav Evolution-grænsefladen:

- Tryk på knappen "Hjem" på multimedia-systemets frontpanel eller på den centrale betjening;


eller

- Tryk på knappen 3 på det næste skærm-billede i henhold til "Android Auto™" eller "CarPlay™".

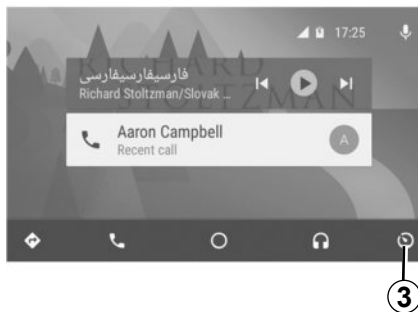

Funktionerne i applikationen "Android Auto™" og tjenesten "Carplay™" afhænger af din telefons mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

TELEFONBOG

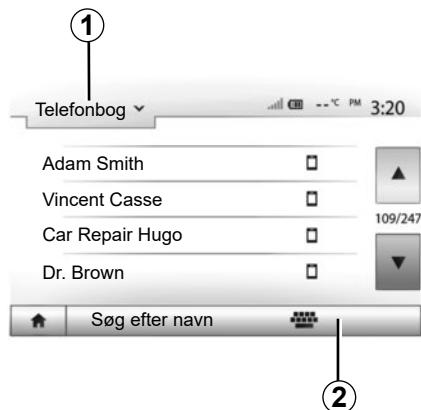

Fra "Telefonenhed" trykkes på **1** for at se menulisten og derefter på "Telefonbog" for at tilgå systemets telefonbog.

Brug af telefonbogen

Du kan bruge de telefonbogsindtastninger, der er gemt i telefonens hukommelse.

Når dit system og din Bluetooth®-telefon er tilsluttet via den håndfri Bluetooth®-teknologi, bliver numrene i din telefonbog overført til systemets telefonbog.

Bemærk: På visse telefoner kan systemet bede dig om at bekræfte overførsel af telefonbogen under tilkoblingen.

Ringe til et nummer fra telefonbogen

Når du har fundet den kontakt, du ønsker at ringe til i telefonbogen, kan du vælge det ønskede nummer og foretage opkaldet.

Søge efter en kontakt i telefonbogen


Tryk på **2**, og indtast derefter kontaktnavnet (for- eller efternavn), der skal søges efter, fra skærmtastaturet.

Afhængigt af din telefons mærke og model er overførslen af dine kontakter til multimediesystemet ikke mulig.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.

FORETAG, MODTAG ET OPKALD (1/3)

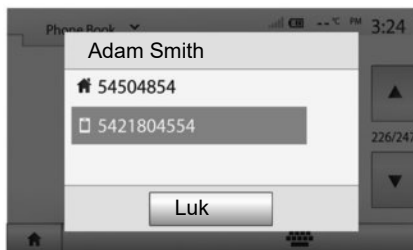


Foretage et opkald fra telefonbogen

Når telefonen er tilsluttet, vælges "Telefonbog" fra "Telefonenhed"-menuen i rullemenuen **1**.

Vælg kontakten (eller det pågældende nummer, hvis kontakten har flere numre). Opkaldet foretages automatisk efter tryk på nummeret til kontakten.

Bemærk: Du kan foretage et opkald fra multimediesystemet ved hjælp af stemmegenkendelsesfunktionen i din smartphone. Der henvises til kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse".

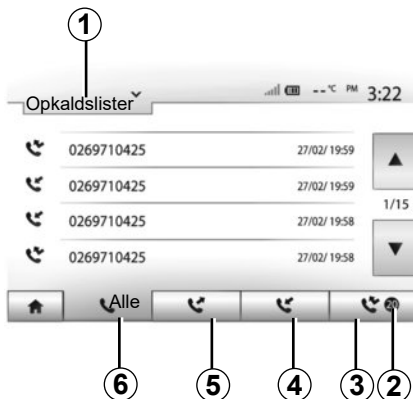

Ringe til et nummer i opkaldshistorikken

Du kan bruge den opkaldsliste, der er gemt i telefonens hukommelse, for at foretage et opkald.

Når du har tilsluttet din enhed og din Bluetooth®-telefon via den trådløse Bluetooth®-teknologi, overføres numrene på listerne "Alle opkald", "Udgående opkald", "Indgående opkald" og "Ubesvarede opkald" i din telefon automatisk til multimediesystemets opkaldsliste.

Tryk på **1** for at se listen, og derefter på "Opkaldsliste".

Tryk på **6** for at få adgang til listen over alle opkald.

Tryk på **5** for at få adgang til listen over udgående opkald.


Tryk på **4** for at få adgang til listen over indgående opkald.

Tryk på **3** for at få adgang til listen over ubesvarede opkald.

Bemærk: Symbolet **2** angiver, hvor mange ubesvarede opkald der er.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til den ældste. Vælg en kontakt for at starte opkaldet.

FORETAG, MODTAGE ET OPKALD (2/3)

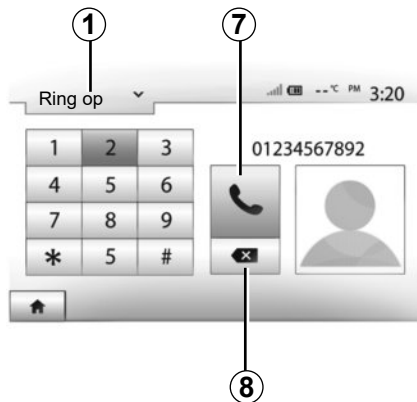

Tast et nummer

Tryk på **1** for at få vist listen og derefter på "Ring op" for et opkaldsnummer.

Tryk på taltasterne for at indtaste nummeret, derefter på **7** for at foretage opkaldet.

Tryk på **8** for at slette et nummer. Et langt tryk på **8** gør det muligt at slette alle tallene på en gang.



Det anbefales at stoppe bilen, når der skal indtastes et nummer, eller du skal søge en kontakt.



Modtage et opkald


Når et opkald modtages, vises en meddelelse på multimediesystemets skærm med følgende oplysninger om det indgående opkaldsnummer:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog);
- det indgående opkaldsnummer
- "Ukendt nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

Bemærk: Når et indgående opkald dukker op på skærmen under navigationen, kan du acceptere eller afvise opkaldet for at vende tilbage til navigationsskærmen.

Bemærk: Du kan besvare eller afvise et indgående opkald ved at trykke på knappen på bilens rat.

FORETAGET, MODTAGE ET OPKALD (3/3)

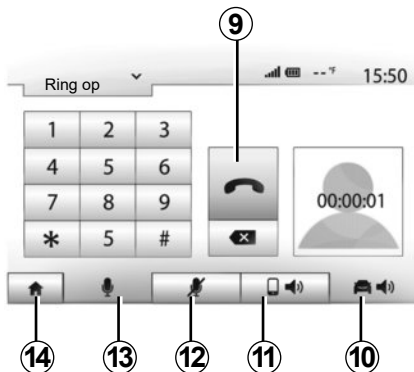

- Hør lyden via køretøjets højttaler ved at trykke på **10**;
- tryk på **14** for at vende tilbage til foregående skærm (f.eks. navigationssystemet) eller velkomstskræmen.

Igangværende kommunikation

Under et opkald kan du:

- slukke for mikrofonen ved at trykke på **12**;
- tænde for mikrofonen ved at trykke på **13**;
- Lægge på ved at trykke på **9**;
- Høre lyden via telefonens højttaler ved at trykke på **11**;

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN (1/3)




Med denne funktion kan du programmere motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.


Indstil den påkrævede varmeniveau (temperatur, afrimning) før programmering af funktionen. Konfiguration og programmering udføres via multimediedisplayet.

Programmering af funktionens starttidspunkt

- Sæt tænding på bilen, og tryk derefter på **1** i hovedmenuen. Skærmen **A** vises

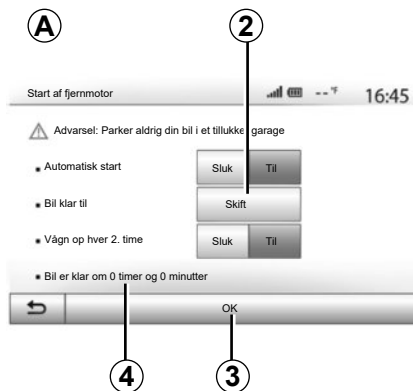

- vælg knappen «Til» på linjen «Automatisk start» for at aktivere funktionen;
- definér afrejsetidspunktet, hvor du ønsker at tage dit køretøj i brug, ved at trykke på tasten **2**
- tryk på "op"- og "ned"-pilene for at få timerne og minutterne til at skifte indtil det ønskede klokkeslæt
- tryk på "OK" for at godkende. **4**-markøren viser dig resttid til det angivne brugstidspunkt;
- tryk på "OK" **3** for at bekræfte og afslutte programmering;

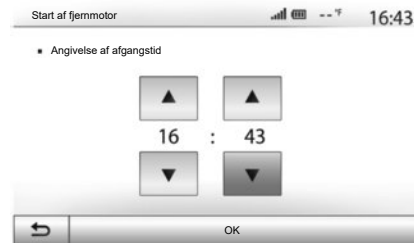

- indstil klimaanlægget til den ønskede kabinetemperatur ved motorstart, og indstil til afrimningstilstanden (se kapitel 2 i instruktionsbogen);

For at aktivere fjernopstart via programmering skal du vælge et tidspunkt, der ligger mindst 15 min. længere fremme end det tidspunkt, der vises i multimediesystemet.

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN (2/3)




- Slå tændingen fra.

Ved låsning af bilen angiver det to blink og derefter aktivering af havariblinklyset og sideblinklyset i ca. tre sekunder, at programmeringen er taget i betragtning.

Fjernopstart af motoren fungerer, hvis:

- gearstangen er i frigear (dødt punkt) for køretøjer med manuel eller automatisk gearkasse
- gearstangen er i position **P** for køretøjer med automatgear

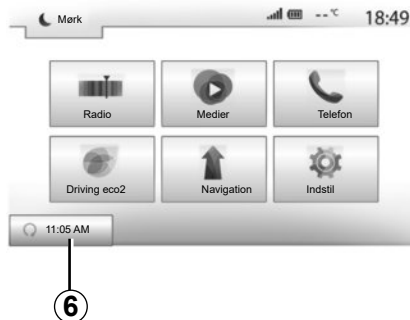

- tændingen er afbrudt
- alle døre (motorhjelme, døre, bagagerum) er lukkede og låst, indtil du forlader køretøjet.

Bemærk: Du skal slukke multimediesystemet, når du forlader køretøjet, hvis fjernopstart af motoren skal kunne fungere.

"Vågn op hver 2. time"

Med denne funktion kan dit køretøj automatisk starte hver anden time afhængigt af motortemperaturen.

Tryk på "Til"-knappen **5** for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Ventilationssystemet skal være slukket, hvis funktionen "Vågn op hver 2. time" skal aktiveres.

Når denne funktion er aktiveret, vil ventilationssystemet ikke blive aktiveret under de fire første opstarter, hvis de finder sted.

I meget koldt vejr starter køretøjet automatisk og forbliver tændt i omkring ti minutter, før den bliver slukket.

Hvis motortemperaturen ikke kræver genstart, starter bilen ikke automatisk i løbet af de første fire genaktiveringer af og vender tilbage til standby i to timer. Motoren genstartes, hvis motortemperaturen er for lav. Den sidste opstart vil under alle omstændigheder finde sted.

Ca. 15 minutter før det programmerede klokkeslæt starter motoren og forbliver tændt i ca. ti minutter.

Bemærk: markøren **6** påmindrer dig om bilens starttidspunkt, som du tidligere har defineret.

Afhængigt af modellen skal det sikres, at strømforbrugere såsom viskerne, udvendig belysning, radio, opvarmede sæder, opvarmet rat mv. er deaktiveret, og at alt udstyr er afbrudt, inden bilen forlades.

I ekstreme tilfælde virker fjernopstarten via programmering muligvis ikke.



Parker ikke, og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med det varme udstødningssystem.



Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik. De kan udsætte dem selv eller andre for risiko, f.eks. ved at starte motoren, tænde for udstyr, f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene osv. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen i varmt og/eller solrigt vejr stiger meget hurtigt.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Særlige funktioner for køretøjer, der er udstyret med "Vågn op hver 2. time"-funktion.

Det er meget vigtigt, at køretøjet kører i mindst 10 minutter mellem hvert brug af funktionen. Risiko for motorolieslitage.



Brug ikke motorens fjernfjernopstart eller dens programmering, når:

– køretøjet er i en garage eller har begrænset plads.

Risiko for forgiftning eller kvælning pga. udstødningsgas.

– køretøjet er dækket af et beskyttende overtræk.

Brandfare.

– motorhjelm er åben, eller før den åbnes.

Risiko for forbrænding eller kvæstelser.

Afhængigt af landet kan brug af fjernopstartsfunktion eller dens programmering være forbudt ifølge lovgivningen og/eller gældende bestemmelser.

Før denne funktion bruges, skal du kontrollere gældende lovgivning og/eller bestemmelser i landet.

BAKKAMERA (1/3)

Funktionsprincip

Når der skiftes til bakgear (og op til ca. 5 sekunder efter skift til et andet gear) vises et billede af området bag køretøjet på multimediesystemets skærm sammen med vejledningen, en silhuet af køretøjet og bip.


Ultralydssensorerne, der er monteret i køretøjet, "måler" afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Bemærk: Se brugervejledningen for at få flere oplysninger om brugen af parkeringshjælp.

Bemærk: kontrollér jævnligt, at bakkameraet ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne...).

Bemærk: Når bakgearet er aktiveret, viser multimedieskærmen visningen af situationen for køretøjets bagende i flere sekunder.

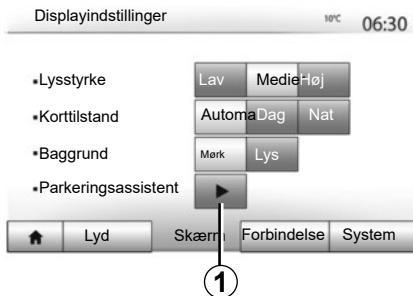

Aktivering/deaktivering

Bakkamera


Du kan aktivere eller deaktivere bakkameraet. Dette kan gøres fra hovedmenuen ved at vælge "Indstil" > "Skærm" og derefter trykke på knappen "Parkeringsassistent" 1.



Parkeringshjælp

Denne menu gør det muligt for dig at aktivere/deaktivere bakkamera og indstille "Registr. af forhindr.".

BAKKAMERA (2/3)

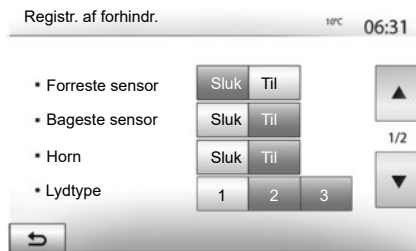


Registrering af forhindringer

Du kan uafhængigt aktivere eller deaktivere køretøjets sensorer foran og bagved. Vælg "Til" for at aktivere den eller de ønskede sensorer eller "Sluk" for at deaktivere den/dem.

Lydindstillinger

Du kan aktivere/deaktivere lydarmen og vælge mellem flere lyde og justere lydstyrken af sensorerne til registrering af forhindringer.

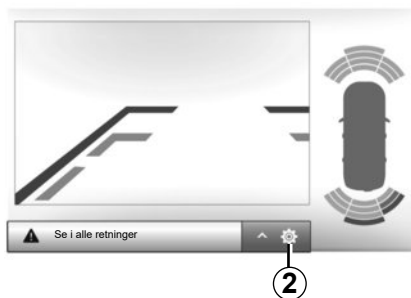


Indstilling af skærmen

Du kan få adgang til visningsindstillingerne med knappen 2.

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere de guider 3, der angiver afstanden bag køretøjet, og justere skærmindstillingerne.

Tryk på "+" eller "-" for at indstille kontrasten 4, lysstyrken 5 og farverne 6.

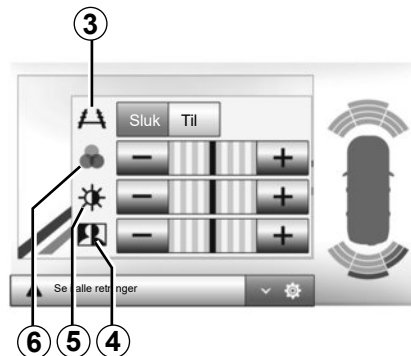



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Skærmen viser et spejlvendt billede.

Profilen er en repræsentation, der er projiceret på et plant underlag. Disse oplysninger skal ignoreres, når de overlapper en lodret genstand eller en, der er anbragt på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

KAMERA MED FLERE VISNINGER (1/2)

præsentation

Køretøjet er udstyret med fire kamera, der er monteret i forenden, i sidespejlene og på bagenden af køretøjet for at give dig ekstra hjælp ved vanskelige manøvrer.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).



Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under disse manøvrer; hold derfor vågent øje med børn, husdyr, barnevogne, cykler m.v., som befinder sig i nærheden af vognen, og vær opmærksom på også mindre stenafmærkninger og tynde stolper.

Handling

Når bakgearet vælges, viser bakkameraet området bagved bilen på multimedieskærmen.

Du kan også vælge at få vist kameravisningen på multimedieskærmen ved at skifte til manuel funktion.


Aktivering/deaktivering

Systemet aktiveres, når bilen kører med en hastighed på mindre end ca. 20 km/t. Når bilen overstiger denne hastighed, deaktiveres systemet.

Systemet kan ligeledes aktiveres ved at trykke på aktiveringsknappen i bilen. Der henvises i øvrigt til kapitlet "Kamera med flere visninger" i instruktionsbogen.

Bemærk: Der henvises i øvrigt til instruktionsbogen, hvis du har brug for flere oplysninger om valg af automatisk eller manuel funktion.


KAMERA MED FLERE VISNINGER (2/2)

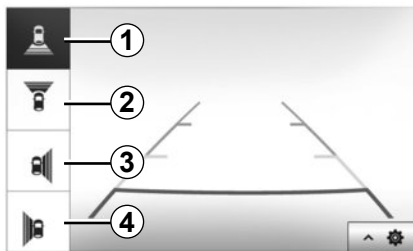

Kameravalg

For at aktivere den ønskede kameravisning skal du blot vælge den på multimedieskærmen:

- **1** Bakkamera;
- **2** Frontkamera;
- **3** Højre side af bilen;
- **4** Venstre side af bilen.

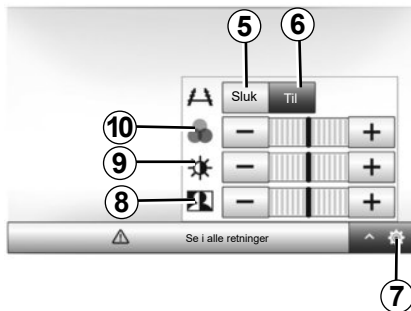

Justeringer

Tryk på **7** for at få vist listen over indstillinger.

Du kan aktivere eller deaktivere visning af guides ved at trykke på **5** eller **6**.

Tryk på "+" eller "-" for at indstille kontrasten **8**, lysstyrken **9** og farverne **10**.



Tryk på "Indstil" på velkomstskaermen for at komme til multimediesystemets indstillinger, og vælg derefter en rubrik nederst på skærmen.

Lydindstillinger

Der henvises til kapitel "Lydindstilling".

Indstilling af skærmen

"Lysstyrke"

Du kan indstille skærmens lysstyrke alt efter dine præferencer. Du kan vælge mellem tre modes:

- "Lav";
- "Medier" (Middel)
- "Høj".

"Korttilstand"

For at forbedre tydeligheden på navigations-skærmen om dagen eller om natten kan du ændre kortets farvesammensætning.

- "Automa": GPS'en viser kortskærmen. Overgangen mellem dag- og natvisning sker automatisk på basis af tænding af lygterne.
- "Dag": Kortskærmen vises altid med lyssende farver.
- "Nat": Kortskærmen vises altid med mørke farver.

"AC Oplysn."

Denne funktion giver mulighed for at aktivere/deaktivere visning af oplysninger om klimaanlæg under ændring af indstillinger.

"Baggrund"

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge mellem en mørk eller klar visning.

"Parkeringsassistent"

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere bakkameraet samt sensorerne foran og/eller bagved.

Bluetooth®-indstillinger

Der henvises til kapitlet "Tilkobling/frakobling af Bluetooth®-apparater".

SYSTEMINDSTILLINGER (2/3)



Indstilling af systemet

"Sprog"

Denne funktion giver dig mulighed for at skifte det sprog, systemet anvender, og stemmerutevejledningens sprog.

For at skifte sprog skal du vælge det ønskede sprog og godkende valget ved at trykke på "OK".

"Ur"

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge klokkeslættets visningsformat ("12 t" eller "24 t").

Bemærk: Klokkeslættet styres automatisk af din GPS. I den forbindelse skal du have kort over det land, hvor du befinder dig, for at få lokaltiden.

For at ændre tiden manuelt trykkes på "Ur/enheder", og vælg derefter "Tidsindstilling".

"enheder"

Denne funktion gør det muligt at indstille den afstandsenhed, der vises i multimediesystemet. Du kan vælge mellem "km" og "mls".

Bemærk: Indstillingerne for dit multimediesystem påvirker ikke dit køretøjs instrumentpaneldisplay. Se bilens brugervejledning for yderligere information om indstillingerne på instrumentpanelet.

"Fabriksindstillinger"

Denne funktion giver dig mulighed for at nulstille diverse parametre til standardindstillingerne.

- Alle: Nulstiller alle "Fabriksindstillinger" til standardindstillingerne.
- Telefon: Nulstiller alle parametre, der er forbundet med telefonen.
- Navigation: Nulstiller parametre, der er forbundet med navigationen.
- Audio/Medier/Radio/System: Nulstiller alle parametre, der er forbundet til lyd, medier og radio.

"Navigation"

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere systemets navigation.

"Systemversion"

Denne funktion giver dig mulighed for at styre systemet.

SYSTEMINDSTILLINGER (3/3)

Sikkerhedskode

Dit audiosystem er beskyttet af en sikkerhedskode (oplyst af godkendt forhandler). Den muliggør elektronisk låsning af audiosystemet, når forsyningen afbrydes (frakobling af batteri, frakoblet system, sprunget sikring, etc.).

For at kunne tænde audiosystemet skal du indtaste den hemmelige kode, der består af fire cifre.

Notér denne kode og opbevar den et sikkert sted. Hvis du mister den, kan du henvende dig til forhandleren.

Indtastning af kode

Der vises beskeden "CODE" efterfulgt af fire tomme pladser og et numerisk tastatur.

Indtast koden via det numeriske tastatur, og tryk på "OK" for at bekræfte.


Fejl ved indtastning af kode

Hvis koden indtastes forkert, vises meddelelsen "Forkert PIN-kode. Systemet er låst.".

Vent et minut, og indtast derefter koden igen.

Ventetiden fordobles, hver gang der indtastes en forkert kode.

OPDATERING AF SYSTEMET (1/5)

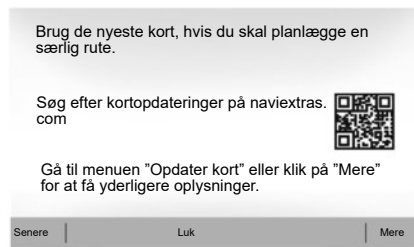

Når navigationen startes, foreslår multimediesystemet at opdatere dit kort. Denne påmindelse vises to gange om året i syv år. Du kan:

- Vælg "Senere", så vises påmindelsen, næste gang navigationen aktiveres;
- Vælg "Luk", så vises påmindelsen ikke længere;
- Vælg "Mere", så viser systemet menuen "Kortopdateringer".



Opdater dit multimediesystem og kort.

For at opdatere multimediesystemet og kortet skal du bruge en USB-nøgle og en computer, der er tilsluttet internettet. Anvend følgende fremgangsmåde.

Installation af program

Installer Naviextras Toolbox på din computer med nogle få klik. Applikationen Toolbox kan downloades fra producentens hjemmeside.

Efter download af installationsfilen fra internetsiden Naviextras.com skal du bare dobbeltklikke på filen for at starte installationen.

Følg instruktionerne på skærmen.

OPDATERING AF SYSTEMET (2/5)

Oprettelse af og tilslutning til en brugerkonto

For at logge på skal du klikke på ikonet "Not logged in" på værktøjslinjen øverst på siden, eller du skal klikke på knappen "Log på" på hovedskærmen for Toolbox. Hvis du ikke er tilmeldt på webstedet Naviextras.com, kan du gøre det fra Toolbox ved at klikke på "Register" på logosiden.



Garanti for opdatering af kortet

Efter levering af din nye bil har du maks. 90 dage til at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer.

I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til farezoner, og dette kan udgøre en overtrædelse af loven.

Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

OPDATERING AF SYSTEMET (3/5)

Indlæsning af systemet på en USB-nøgle

For at gemme multimediesystemet i din brugerprofil skal du først tilslutte en tom USB-nøgle til multimediesystemet for at oprette et fingerprint. For at gøre dette:

- Tilslut USB Flash-drevet til USB-stikket på multimediesystemet
- På hovedmenuen vælges menuen "Navigation";
- Vælg menuen "Indstillinger";
- Vælg menuen "Kortopdateringer" på side 2 i menuen "Indstillinger";
- Tryk på knappen "Indstillinger" nederst på skærmen;
- Vælg funktionen "Opdater" på multimediesystemet.

Bemærk! Oplysninger om indsættelse af USB-nøglen i multimediesystemet kan ses i "Indsættelse af USB-nøglen" i afsnittet "Navigationssystem".



Bemærk: USB-nøglen følger ikke med systemet.

Bemærk: Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i FAT32-formatet og skal have en minimal kapacitet på 4GB og en maksimal kapacitet på 32GB.

Bemærk: For at registrere systemdataene på USB-nøglen skal du først starte motoren og ikke standse den igen, før dataindlæsningen er afsluttet.

Bemærk: Ingen af multimediesystemets funktioner må bruges under proceduren.

Derved installeres et fingerprint af navigationssystemet på USB-nøglen, som bruges af Toolbox til at gemme systemet i din brugerprofil, og som gør det muligt for Toolbox at identificere opdateringer til dit navigationssystem.

Når behandlingen af data er afsluttet, kan du fjerne USB-nøglen fra multimediesystemet.

Tilslutning til Toolbox

Start Naviextras Toolbox softwaren, og sørg for, at computeren er tilsluttet internettet.

Tilslut den USB-nøgle, som tidligere blev anvendt i multimediesystemet, til computeren.

Hvis dit abonnement tillader det, og hvis Toolbox finder systemet på listen over understøttede systemer, vises velkomstskærmen, som giver dig mulighed for at etablere forbindelse til din Naviextras-konto.

OPDATERING AF SYSTEMET (4/5)

Download produkter fra Toolbox til USB-nøglen

Når du er logget ind på din Naviextras Toolbox konto, og USB Flash-drevet er sluttet til computeren, kan du hente gratis- og betalingsapps, -tjenester og -indhold ved at vælge dem, du ønsker at installere i dit multimediesystem, fra "Katalog"-menuen i menulinjen i venstre side af Toolbox-skærmen.

Opdateringer fra Toolbox til USB-nøglen

Klik på menuen "Opdater" i menulinjen i venstre side af Toolbox-skærmen.

Opdateringsmenuen viser et skærmbillede med alle tilgængelige opdateringer, heriblandt:

- de artikler, du har fået, men ikke har installeret endnu (opdateringer eller ekstra),

- opdateringer og gratis ekstraindhold, som du har føjet til installationskøen fra kataloget;
- systemopdateringer (hvis der findes en nyere version),
- gratis specialopdateringer.

Alle til rådighed værende opdateringer angives pr. region i form af en liste og på en planisfære.

Som standard vælges alle artikler vedrørende alle regioner med henblik på installation. Hvis du vælger foreløbigt at undlade en region, skal du fjerne krydset i boksen i begyndelsen af den relevante tabellinje. Når du har gennemgået tabellen, klikker du på knappen "Installer", der er placeret i den nederste del af skærmen for at igangsætte installationen.

Toolbox begynder at downloade og installere de valgte opdateringer. Vent, til du modtager besked om, at handlingen er tilendebragt.

Bemærk: Den tid, download af applikationen tager, kan variere alt efter størrelsen af applikationen og efter modtagekvaliteten på det mobile netværk.

Toolbox giver dig besked, hvis de valgte artikler overskrider den maksimale kapacitet for multimediesystemet. I så tilfælde kan de vælge de artikler, der skal installeres, eller at fjerne dem fra systemet, så du overholder lagergrænsen.

Selv når artikler fjernes fra systemet, har du stadig ejendomsretten og kan gratis installere dem senere.

USB-nøglen må ikke tages ud af systemet eller deaktiveres under en opdatering.



I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til fotofældedvarsler, og kan udgøre en overtrædelse af bestemmelserne.

OPDATERING AF SYSTEMET (5/5)

Opdatering af system og kort

Når installationsproceduren er afsluttet, kan USB-nøglen tages ud af computeren. Sæt USB-nøglen i multimediesystemets USB-port.

Bemærk: For at opdatere kort skal du starte motoren og ikke standse den igen, før data-indlæsningen er afsluttet.

Når multimediesystemet er aktivt, identificerer det automatisk de opdateringer, der findes på USB -nøglen, og foreslår at opdatere systemet eller kortene, der findes på USB-nøglen. Sluk ikke multimediesystemet under installationen af opdateringen.

Bemærk: Download og installation af en systemopdatering er kun mulig, hvis der findes en nyere version.

A



Skærmen **A** vises automatisk, når USB Flash-drevet tilsluttes:

- Tryk på **1** for at påbegynde opdateringen.
- Tryk på **2** for at vende tilbage til forrige skærm.

Når du trykker på knappen **1**, går opdateringsproceduren i gang. Der må ikke foretages noget under opdateringsproceduren af dit system.

Multimediesystemet kan automatisk genstartes efter opdateringsproceduren. Vent, til radioskærmen vises.

Når opdateringen er afsluttet, genstartes multimediesystemet med alle de nye og opdaterede funktioner.

Licens

For at få GPL-, LGPL-, MPL-kildekoderne og andre open source-licenser omfattet af dette produkt skal du gå til følgende side <http://opensource.lge.com>.

Foruden kildekoderne kan alle nævnte licensbetingelser, undtagelser fra garantien og copyright-meddelelser hentes.

Du kan også få open source-koderne på CD-ROM fra LG Electronics mod dækning af distributionsomkostningerne (såsom medie-, forsendelses-, og håndteringsomkostninger) ved at sende en anmodning pr. mail til opensource@lge.com.

Dette tilbud er gyldigt i tre år fra købsdatoen.

Hvis opdateringen ved et uheld afbrydes, skal processen gentages fra start.

FUNKTIONSFEJL (1/5)

System		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
	Systemet er standset	Temperaturen i bilen er for lav eller for høj.
	Køretøjet er slukket.	Genstart dit køretøj.
Der er ingen lyd.	Der er skruet ned for lyden eller mute-funktionen er aktiveret.	Skru op for lyden, eller deaktiver mute-funktionen.
	Den valgte systemkilde er ikke korrekt.	Kontrollér den valgte systemkilde, og sørg for, at udgangskilden er multimediesystemet.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.	Parametrene balance eller fader er ikke korrekte.	Indstil lyden balance eller fader korrekt.
Urvisningen er ikke korrekt.	Urindstillingen er sat til "Auto", og systemet modtager ikke længere et GPS-signal.	Med "Navigation": Bevæg bilen, indtil du modtager et GPS-signal.
		Uden "Navigation": Se afsnittet "Systemindstillinger" for at angive tiden.

FUNKTIONSFEJL (2/5)

Navigation		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen lyd.	Lydstyrken i menuen "Navigation" er slukket eller indstillet på minimum.	Skru op for lyden ("Indstillinger" i menuen "Navigation"), eller deaktiver mute-funktionen. Lydstyrken i GPS-mode kan indstilles under rutevejledningsstemmen.
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering.	Forkert lokalisering af bilen pga. GPS-modtagelsen.	Flyt bilen, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
Indikationer på skærmen svarer ikke til virkeligheden.	Systemversionen er forældet.	Anskaf den seneste systemversion.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.	
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Navigationssystemet medregner ikke vejkrydset. Stemme-rutevejledningen er deaktiveret.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret.
Rutevejledningen med stemme passer ikke til virkeligheden.	Rutevejledningen med stemme kan variere iht. omgivelserne.	Kør iht. de reelle forhold.
Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.

FUNKTIONSFEJL (3/5)

Telefon		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Der er skruet ned for lyden eller mute-funktionen er aktiveret.	Kontrollér, at mobiltelefonen er tændt eller tilsluttet systemet. Skru op for ringetonen, eller deaktiver mute-funktionen. Kontrollér den valgte systemkilde, og sørg for, at udgangskilden er multimediesystemet.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonens tastatur er låst.	Kontrollér, at mobiltelefonen er tændt eller tilsluttet systemet. Lås op for telefonens tastatur.
	Flere lydkilder skubbes ud under arbejdet.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede (indtil skærmen slukker).

FUNKTIONSFEJL (4/5)

Medier.		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen lyd.	Der er skruet ned for lyden eller mute-funktionen er aktiveret.	Skru op for lyden, eller deaktiver mute-funktionen.
	Lydkilden er ikke tændt eller tilsluttet systemet.	Kontrollér den valgte systemkilde, og sørg for, at udgangskilden er multimediesystemet.
Ingen ekstern lydkilde (MP3-afspiller, bærbar lydafspiller, USB-nøgle eller telefon osv.) genkendes af multimediesystemet.	Flere lydkilder skubbes ud under arbejdet.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede (indtil skærmen slukker).
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	Android Auto™/CarPlay™ er ikke konfigureret korrekt på din smartphone.	Besøg producentens websted for din smartphone for at få oplysninger om konfiguration.
	USB-kablet er ikke kompatibelt til dataoverførsel.	Brug et USB-kabel, der anbefales af telefonproducenten, for at appen kan fungere korrekt.
	Audiokilden genkendes ikke længere af multimediesystemet under brug.	Genstart multimediesystemet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede (indtil skærmen slukker).
Funktionsfejl for lydkilde (stemmegenkendelse afbrudt under SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-afspiller, bærbar lydafspiller eller telefon osv.).		

FUNKTIONSFEJL (5/5)

Medier.		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™-funktionsfejl.	Din smartphone er ikke længere kompatibel efter en opdatering af Android Auto™/-CarPlay™-appen.	Nedgrader til den tidligere version, eller se Android Auto™/indstillingerne for CarPlay™ dit smartphone-mærke.
Driftsmæssig fejl med apps til geografisk sporing.	Netværket er ikke tilgængeligt. Geografisk sporing er ikke aktiveret på din telefon.	Find en placering med en stærk signalmodtagelse. Aktivér geografisk sporing på din telefon.

ALFABETISK INDEKS (1/3)

SYMBOLS

3D/2D mode DK.42
4x4 info DK.5, DK.56

A

adressebog DK.39, DK.49 – DK.50
afbrydelse af lyden DK.20
afslutte et opkald DK.14
afstandsenhed DK.83
ARTIST DK.26
AUX
 ekstra strømudtag DK.5
AUX DK.25 → DK.27

B

bærbar musikafspiller Bluetooth®
 adskille DK.26
 parre DK.26
bakkamera
 parametre DK.82
bakkamera DK.5, DK.77 → DK.79
BALANCE DK.28
BAS DK.28
bas DK.29
bekræfte en destination DK.40 – DK.41
betjeninger DK.8 → DK.15, DK.18
Bluetooth forbindelse DK.61
Bluetooth® DK.57 → DK.61, DK.70
bølgelængde DK.21 → DK.24
brændstoføkonomi DK.55

D

destination DK.36 → DK.41, DK.39, DK.46, DK.49 – DK.50
destinationsmenu DK.36 → DK.41
detaljeret rute DK.41, DK.44, DK.47
diskant DK.28 – DK.29

E

etape DK.46

F

fjernstart af motoren DK.5 → DK.7, DK.74 → DK.76
forbrug af brændstof DK.55
foretrukken
 slet DK.50
 tilføj DK.41
frakoble en telefon DK.60, DK.62
frontpaneler og betjeninger ved rattet DK.8 → DK.15
funktioner DK.5 → DK.7
funktionsfejl DK.16, DK.90 → DK.94

G

generelle forholdsregler DK.3
GPS
 modtagelse DK.32
 modtager DK.32, DK.53

H

hurtig søgning DK.25

I

indstilling af parametre DK.47
indstillinger
 audio DK.28 – DK.29, DK.82
 fordeling af lyd venstre/højre DK.29
 fordeling af lys bag/foran DK.29
 lysstyrke DK.82
indstillingerDK.13 → DK.15, DK.23, DK.52 → DK.54, DK.82 → DK.84
indtast nummer DK.72
indtaste en adresse DK.36
indtaste et nummer DK.72
installere en telefon DK.57 → DK.60
interesspunkt DK.34, DK.36 → DK.41, DK.48

J

Jack-stik DK.13, DK.25 → DK.27

K

kamera med flere visninger DK.5, DK.80 – DK.81
kartografiske symboler DK.33

ALFABETISK INDEKS (2/3)

Kilde	
lyd.....	DK.13 → DK.15
klokken	
visning.....	DK.83
klokken	DK.83
kommunikationsvolumen	DK.20
kontakt under rat.....	DK.21
kort	
indstillinger	DK.48, DK.51
printkort	DK.32
skala.....	DK.33
visning	DK.13 → DK.15, DK.33, DK.48

L

lægge på.....	DK.14, DK.72
lagring af en radiostation	DK.22
LIST/LISTE mode	DK.22
lydindstillinger	
lydindstillinger.....	DK.13 → DK.15
lydstyrke	DK.13 → DK.15, DK.20
lydstyrke: tilpasset til hastigheden	DK.20, DK.28

M

MANU/MANUEL mode	DK.21
medier.....	DK.13 → DK.15
MEMO mode	DK.22
MENU.....	DK.13
modtage et opkald.....	DK.72
MP3	DK.25

N

navigationsindstillinger	
ruteindstillinger	DK.40 – DK.41
numerisk tastatur	DK.19

Ø

ØKO-kørsel.....	DK.55
-----------------	-------

O

omvej.....	DK.46, DK.54
------------	--------------

DK.96

opkaldshistorik.....	DK.71
oprigningslydstyrke.....	DK.29

P

POI	DK.35 → DK.41, DK.48
-----------	----------------------

R

radio.....	DK.5, DK.13 → DK.15, DK.21 → DK.24
radiostation	DK.21 → DK.24
RDS	DK.5
repertoire	DK.70
ringe op.....	DK.70 – DK.71

S

sekundær kilde	DK.25 → DK.27
sikkerhedskode.....	DK.84
skærm	
indstillinger	DK.48
menu	DK.7
navigationsskærm	DK.42 → DK.47
navigationsvisninger.....	DK.7, DK.42 → DK.47
standby.....	DK.13, DK.16
specifik destination	
adresse i favoritter.....	DK.39
sprog	
redigér	DK.83
sprog.....	DK.83
start.....	DK.16
stemmebetjening	DK.63 → DK.65
stemmegenkendelse	DK.14 – DK.15, DK.63 → DK.65, DK.68
stop	DK.16
system opdateret.....	DK.85 → DK.89

T

telefon.....	DK.6
tilslutte en telefon.....	DK.61
trafikoplysninger	DK.5 → DK.7, DK.23, DK.41, DK.54

U

USB	DK.85 → DK.89
-----------	---------------

ALFABETISK INDEKS (3/3)

USB-nøgle.....DK.30 – DK.31, DK.85 → DK.89
USB-stik.....DK.5, DK.13, DK.25 → DK.27, DK.30 – DK.31,
DK.85 → DK.89

V

vælg
 spor.....DK.27
vejledning
 aktivering.....DK.42
 kort.....DK.42 → DK.47
 stemme.....DK.13 → DK.15, DK.42 → DK.47
videoer.....DK.30 – DK.31
vognens position.....DK.33

W

WMA.....DK.25

(<https://easyconnect.renault.com>)



N3