

Media- NAV Evolution





Ettevaatusabinõud kasutamisel	EST.3
Üldist	EST.5
Lühikirjeldus	EST.5
Juhtseadiste tutvustus.	EST.8
Sisseja väljalülitamine	EST.16
Toimimine ja kasutamine	EST.17
Helitugevus	EST.20
Raadio / AUX (välisseade).	EST.21
Raadio kuulamine	EST.21
Lisaaudioseadmed	EST.25
Heli reguleerimine	EST.28
Video	EST.30
Navigatsioon	EST.32
Navigatsioonisüsteem	EST.32
Kaardi lugemine	EST.33
Sihtkoha sisestamine	EST.36
Juhtimine	EST.42
Kaardi seadistamine	EST.48
Lemmikute haldamine	EST.49
Navigatsiooni seaded	EST.51
Driving Eco ²	EST.55
Nelikveo teave	EST.56
Bluetooth®-seade	EST.57
Bluetooth®-i ühildamine/lahutamine	EST.57
Bluetooth®-i ühendamine / lahti ühendamine	EST.61
Hääletuvastus	EST.63
Android Auto™, CarPlay™	EST.66
Telefoniraamat.	EST.70
Kõne tegemine ja vastu võtmine	EST.71
Mootori käivitamine kaugjuhtimisega.	EST.74
Tagurduskaamera	EST.77
Mitmevaateline kaamera	EST.80

Süsteemi seaded.....EST.82

Süsteemi uuendamine.....EST.85

Tõrked.....EST.90

ETTEVAATUSABINÕUD (1/2)

Audiosüsteemi kasutamisel tuleb turvalisuse huvides ja materiaalse kahju vältimiseks kindlasti järgida allpool loetletud ettevaatusabinõusid. Järgige alati selle riigi seadusi, kus Te viibite.



Ettevaatusabinõud süsteemi kasutamisel

- Kasutage juhtseadiseid (esipaneelil ja roolil) ja lugege näidikul olevat teavet ainult siis, kui liiklusolud seda võimaldavad.
- Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Ettevaatusabinõud navigeerimisel

- Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.
- Olenevalt piirkonnast võib kaardilt puududa uusim teave teede kohta. Olge valvas. Liikluseeskiri ja liiklusmärgid on navigatsioonisüsteemi antava teabe suhtes alati esimuslikud.

Seadme käsitsemine

- Ärge võtke seadet lahti ega tehke selle juures ühtki muudatust, et vältida kahjustusi ja tuleohtu.
- Pöörduge tõrgete korral ja seadme lahtivõtmiseks tootjafirma esinduse poole.
- Ärge asetage CD-lugejasse võõrkehi.
- Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi sisaldavaid vahendeid ja/või pihustatavaid vedelikke.

Telefoni ettevaatusabinõud

- Teatud seadused reguleerivad telefoni kasutamist sõidukis. Need ei luba kasutada vabakäeseadet mis tahes sõidusituatsioonis: juhid peavad suutma oma sõidukit valitseda;
- Telefoni kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu ning on oluline riskitegur kõikides faasides (numbri valimine, rääkimine, nime otsimine jne).

Selles juhendis nimetatud mudelite kirjelduse aluseks on juhendi koostamise ajal kehtinud näitajad. **Juhendisse on koondatud kirjeldatud mudelitel olevad funktsioonid. Nende olemasolu sõltub varustustasemest, valitud lisaseadmetest ja asukohariigist. Lisaks võib juhendist lugeda ka sellise varustuse kohta, mis tuleb kasutusele alles eeloleval aastal. Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siduvad.**

Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad mõned funktsioonid olla sõiduki multimeediumsüsteemiga osaliselt või täielikult mitteühilduvad.

Rohkema teabe saamiseks pöörduge firma esindusse.

LÜHIKIRJELDUS (1/3)

Sissejuhatus

Sõiduki multimeediumi süsteem tagab järgmised funktsioonid:

- RDS raadio;
- DAB raadio;
- lisaaudioseadmete haldamine;
- vabakäetelefon;
- hääletuvastus;
- navigatsiooniabi;
- maanteeliikluse teave;
- suurema valvsusega piirkondade teave;
- Parkimisabi (tagakaamera või mitmevaateline kaamera);
- mootori kaugjuhtimisega käivitamise seadistamine;
- Teave asub sõiduki kaldel (4 × 4 teave);
- teave teie sõidustiili kohta ja nõuanded sõiduki juhtimiseks, et kütusekulu optimeerida.

Raadio funktsioonid

Multimeediumsüsteem võimaldab kuulata FM-raadiojaamu (sagedusmodulatsioon), DAB- raadiojaamu (digitaalne heliringhääling) ja AM-raadiojaamu (amplituudmodulatsioon).

DAB-süsteem võimaldab paremat helikvaliteeti ja praeguse programmi jne kohta tekstiteabe kuvamist.

RDS-süsteem võimaldab kuvada teatud jaamade nimesid või FM-raadiojaamade edastatavat teavet:

- teavet maanteeliikluse üldise olukorra kohta (TA);
- hädaabiteateid.

Lisaaudio funktsioon

Te saate kuulata oma isiklikku stereot otse sõiduki kõlaritest. Mängija ühendamiseks on mitu võimalust olenevalt teie seadme tüübist:

- 3,5 mm kõrvaklappide pesa;
- audio-USB;
- Bluetooth®-ühendus.

Ühilduvate seadmete täpse nimekirja saamiseks pöörduge firma esinduse poole või minge tootja veebilehele.

LÜHIKIRJELDUS (2/3)

Vabakäetelefoni funktsioon

Bluetooth®-i vabakäetelefoni süsteem tagab järgmised funktsioonid, ilma et peaksite telefoni kasutama:

- kõnesid teha / vastu võtta / ootele jätta;
- telefoniraamatust kontaktide nimekirja vaatamine;
- süsteemist tehtud kõnede registri vaatamine;
- hädaabi kutsumine.

Telefonide ühilduvus

Teatud telefonid ei ühildu vabakäekomplektiga või ei võimalda kasutada kõiki selle funktsioone või ei paku optimaalset helikvaliteeti.

Ühilduvate telefonide täpse nimekirja saamiseks pöörduge firma esinduse poole või minge tootja veebilehele.

Mootori kaugjuhtimisega käivitamise funktsioon

Kui sõiduk on sellega varustatud, võimaldab see funktsioon seadistada mootori käivitamist kaugjuhtimisega, et salongi enne sõiduki kasutamist kuni 24 h jooksul soojendada või õhutada.

Driving eco²

Menüü "Driving eco²" võimaldab kuvada reaajas üldist tulemust, mis näitab teie sõidustiili.

Navigeerimisabi

Navigatsioonisüsteem määrab automaatselt sõiduki asukoha GPS-signaalide abil. Süsteem pakub tänu oma teekaardile välja marsruudi kuni soovitud sihtkohani. Lisaks annab seade samm-sammult juhiseid ekraanipildi ja häälteadete abil.

liiklusteave

See funktsioon teavitab teid reaajas liiklusega seotud tingimustest.


Liiklusohutuse hoiatused või hoiatuspunktid

See teenus võimaldab saada reaajas hoiatust, näiteks kiiruse ületamise hoiatus või liiklusohutuse hoiatuspiirkondade asukoht.



Vabakäekomplekti eesmärk on ainult lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata. Järgige alati selle riigi seadusi, kus Te viibite.

LÜHIKIRJELDUS (3/3)

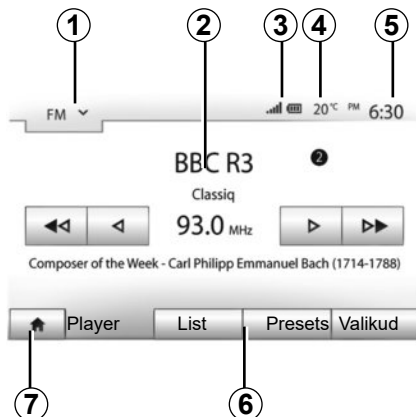

Ekraanil kuvatav teave

Menüüekraan

1 Režiimi valimise piirkond.


Kuvab valitud režiimi. Kui puudutate režiimi valimise piirkonda, ilmub rippmenüü.

2 Sisukorra tsoon.

Näitab menüüelemendi sisu ja seotud teavet.

3 Telefoni teabepiirkond.

Kui Bluetooth®-süsteem on aktiveeritud, kuvatakse ühendatud seadme vastuvõtu ja aku tase.

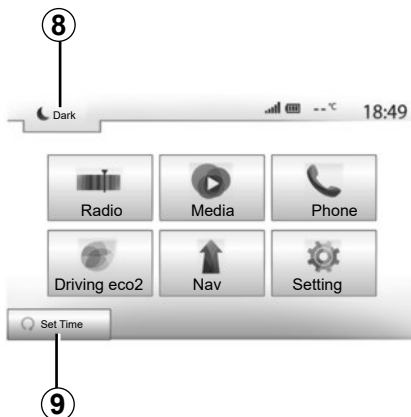

4 Välistemperatuur.


5 Tsoon "Kellaeg"

6 Tsoon "Menüü":

- kuvab režiimi alammenüü;
- kuvab praeguse menüü rõhutatult.

7 Tsoon "Avaleht või naasmine navigatsioonisüsteemi".

- Olenevalt režiimist, kus te viibite, kuvab see tsoon järgmist:
- avalehe nupp: avamenüüsse naasmine;
 - tagasi-nupp: eelmisele ekraanile naasmine;
 - lipu nupp: navigatsiooniekraanile naasmine.

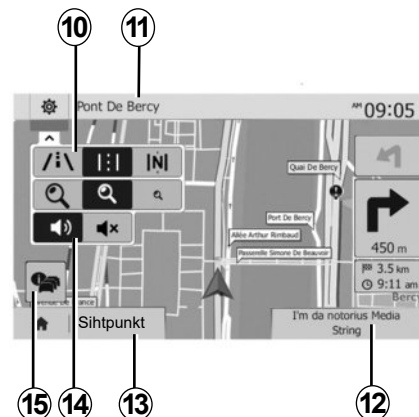

8 Ooterežiim ja kellaaja näit.

9 Mootori kaukäivitamise valimise piirkond.

Navigatsiooniekraan

10 Kaardirežiim (2D/3D ja 2D Põhi).

11 Järgmise tänava nimi, kuhu peate teekonnalt keerama.

12 Praegune heliline teave.

13 Teekonna ja kaardi seadistamise valikud.


14 Hääljuhtimine On/Off.

15 Liiklusteave.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (1/8)

Süsteemi paneelid



Ekraani valikuid tehakse vajutusega ekraani soovitud osale.

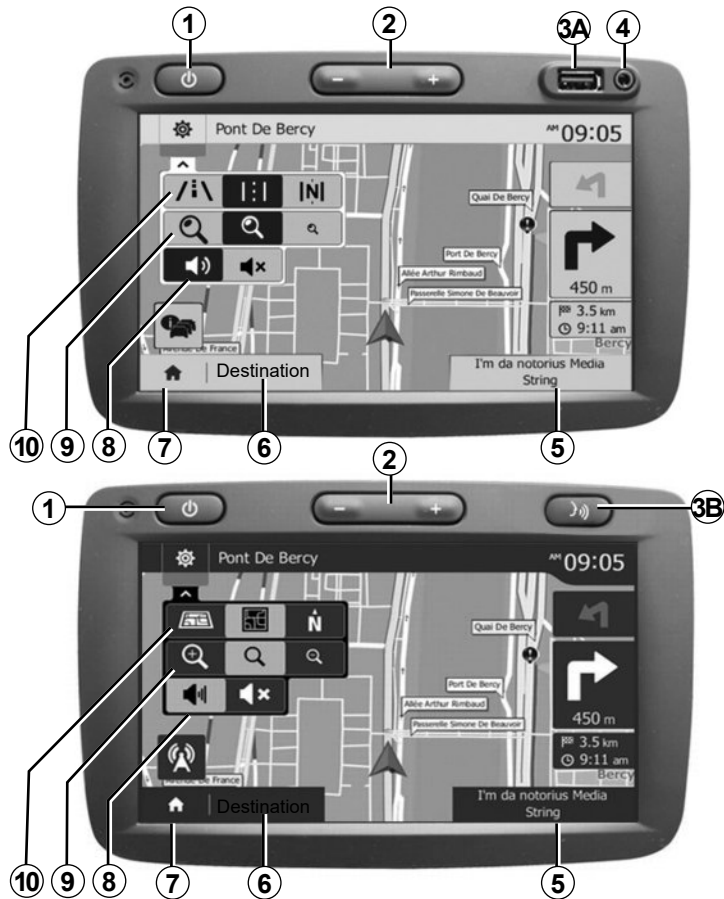

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (2/8)







Süsteemi paneelid

Ekraani valikuid tehakse vajutusega ekraani soovitud osale.



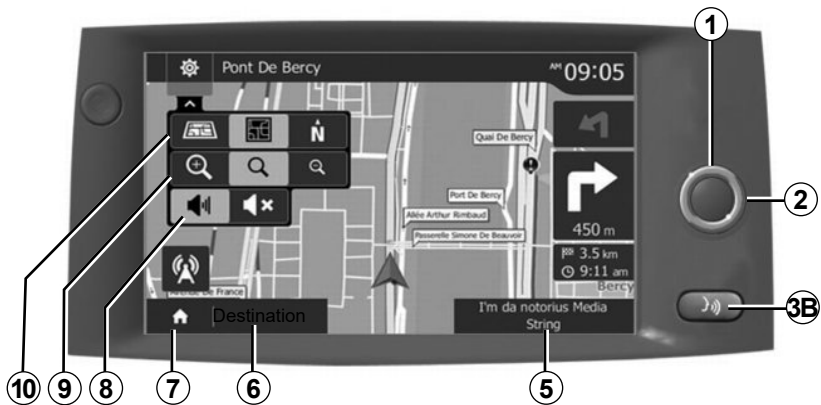
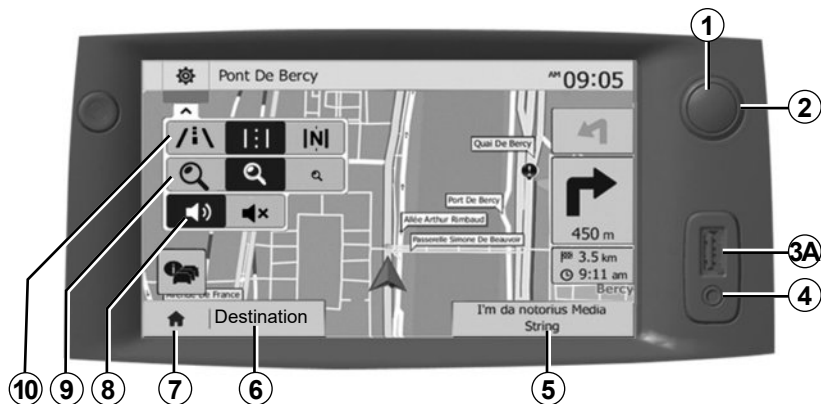


JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (3/8)

Roolisamba juhtseadised

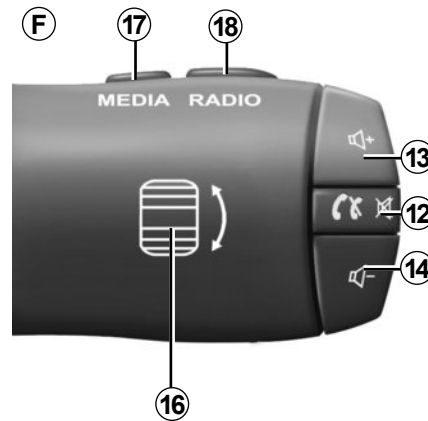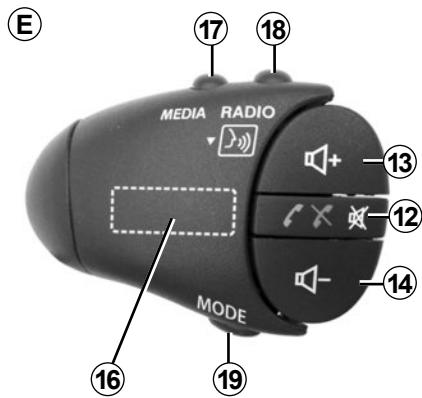
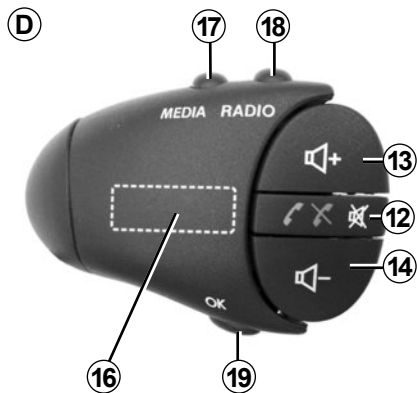
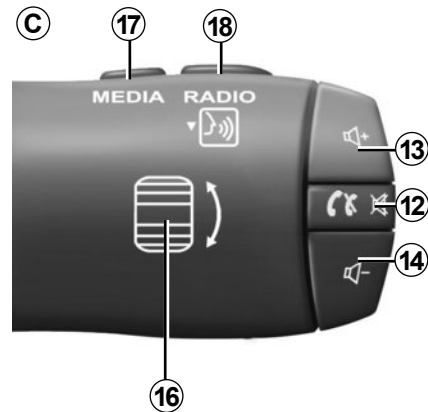
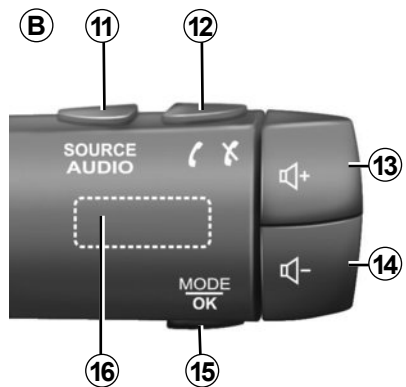
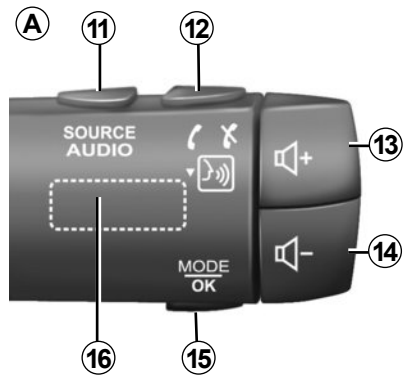


JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (4/8)

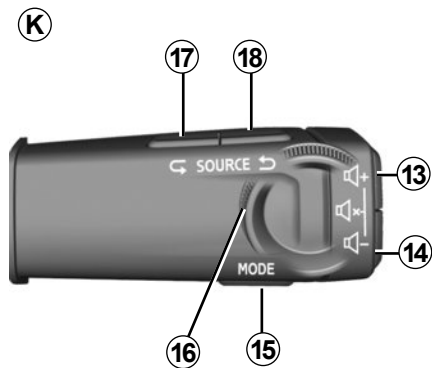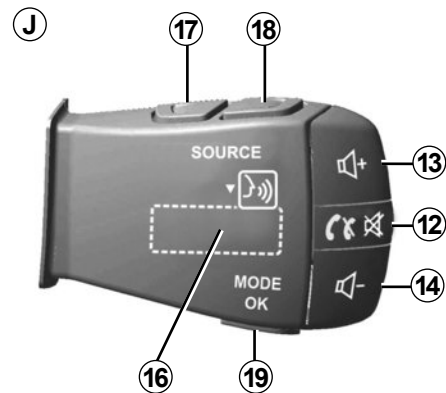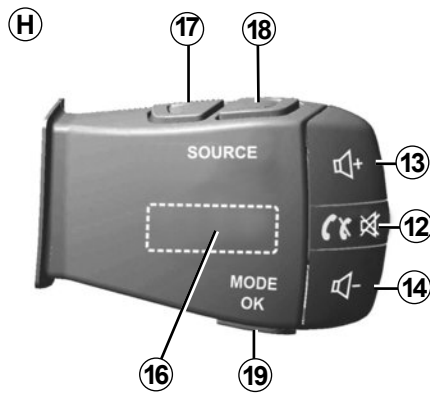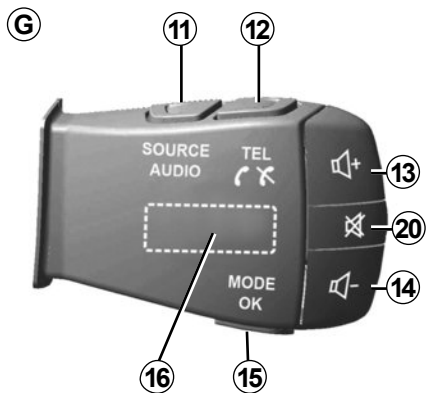

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (5/8)

Roolisamba juhtseadised

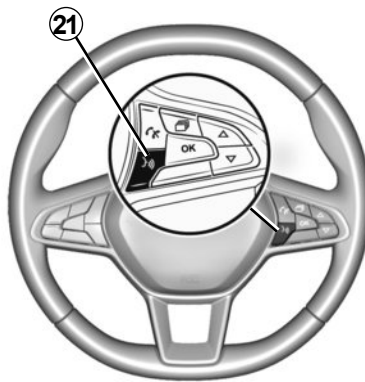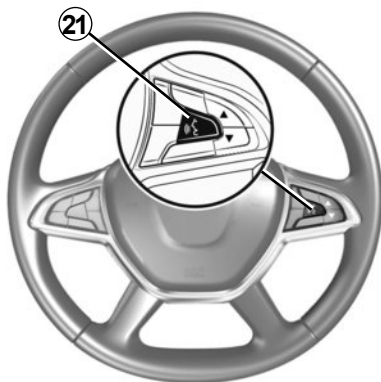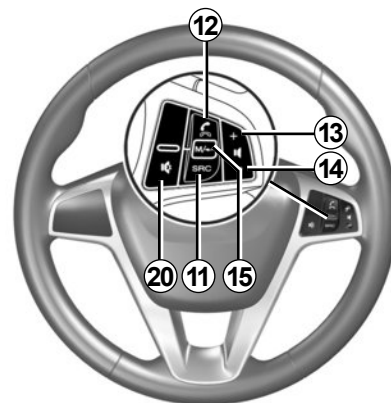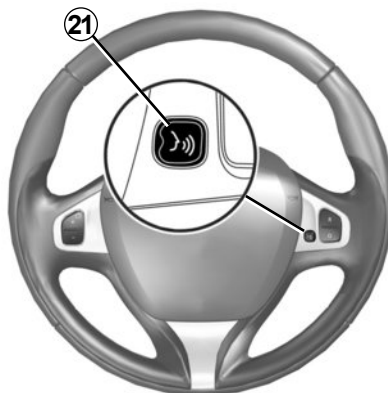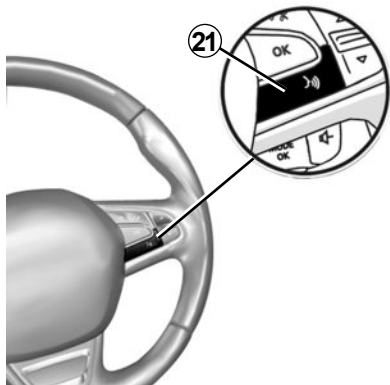

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (6/8)

	Funktsioon
1	Puudutage: säästuekraan ON/OFF. Pikk vajutus: süsteemi taaskäivitamine.
2, 13, 14	Helitugevuse reguleerimine.
3A	USB. pesa
3B	Aktiveerige/inaktiveerige nutitelefonide hääletuvastus, kui see on ühendatud multimeediasüsteemiga.
4	3,5 mm Jack pesa.
5	Hetkel mängivale meediumile ligipääs (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Navigatsioonimenüü kuvamine.
7	Avalehe menüü avamine.
	Telefon või lisaallikad: lahkuge praeguselt ekraanilt, et naasta navigatsiooniekraanile või eelmisele ekraanipildile.
8	Hääljuhtimise sisse- ja väljalülitamine
9	Kaardi suurendamise muutmine.
10	Kaardi kuvarežiimi muutmine (2D/3D/2D Põhi).
11	Valige heliallikas (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (7/8)

	Funktsioon
12	Kõne vastuvõtmine: – Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine. – Pikk vajutus: kõnest keeldumine. Lühike vajutus kõne ajal: kõne lõpetamine. Heliallika kuulamine: heli vaigistamine ja taastamine (ainult juhtseadised C, D, E, F, H ja J). Lühike vajutus: menüü "Phone" kuvamine (ainult juhtseadised A, B ja G). Puudutage: nutitelefone hääletuvastuse aktiveerimine/inaktiveerimine (ainult juhtseadis A).
13	Suurendage hetkel kuulatava heliallika helitugevust.
14	Hetkel kuulatava heliallika helitugevuse vähendamine.
13+14	Heli vaigistamine/taastamine (ainult juhtseadised A, B ja K).
15, 19	Raadio: raadiojaama mängurežiimi muutmine ("Main", "List", "Presets"). Meediumid (USB/iPod): hetkel mängiva meediumi mängurežiimi muutmine ("peamine" või "List").
16	Tagumine ketas – Raadio: raadiorežiimi muutmine (varem salvestatud / nimekiri / sagedus). – Meediumallikas: eelmine/järgmine muusikapala. Puudutage: tegevuse kinnitamine (ainult juhtseadis C).
17	Meediumiallika (CD/USB/AUX) vahetamine.

JUHTSEADISTE TUTVUSTUS (8/8)

	Funktsioon
18	Vajutage: raadiorežiimi (FM /AM /DAB) vahetamine. Vajutage ja hoidke all: nutitelefonil hääletuvastuse sisse- ja väljalülitamine (ainult juhtseadised C , E ja J).
20	Raadio heli vaigistamine ja taastamine. Muusikapala peatamine ja kuulamine. Katkestage hääletuvastuse hääle süntesaator.
21	Aktiveerige/inaktiveerige nutitelefonil hääletuvastus, kui see on ühendatud multimeediumsüsteemiga.

SISSE/JA VÄLJALÜLITAMINE



Sisselülitus

Multimeediumsüsteem käivitub automaatselt sõiduki käivitamisel. Muudel juhtudel vajutage lülile **A**, et multimeediumi süsteemi sisse lülitada.

Kui süüde on väljas, võite süsteemi kasutada 20 minuti vältel. Vajutage nuppu **A**, et käivitada multimeediumsüsteem veel umbes 20 minutiks.



Seisuasend

Olenevalt töötavatest rakendustest võib multimeediumsüsteem pärast süüte väljalülitamist alles mõne minuti pärast välja lülituda.

Multimeediumsüsteemi taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **A** (kuni ekraan läheb mustaks).



Säästuekraan

Säästlik ekraanirežiim peidab ekraanil kuvatava teabe.

Selles režiimis raadio ja juhtimissüsteem ei tööta.

Säästuekraan kuvab kellaaega ja välistemperatuuri.

Vajutage lühidalt nupule **A**, et säästuekraani sisse või välja lülitada.

Kui sõiduki salongi temperatuur on liiga madal või liiga kõrge, siis ohutuse huvides multimeediumsüsteem ei käivitu või lülitub automaatselt välja. Oodake mõni hetk, kuni temperatuur jõuab multimeediumsüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks sobivale tasemele.


TOIMIMINE JA KASUTAMINE (1/3)



Multimeediumpaneel 1

Lühike vajutus:

- valiku valimine;
 - valiku tegemine (multimeediumi ekraan).
- Menüüs "Media" > "Player" edasikerimise nupule vajutamine viib järgmise pala juurde.

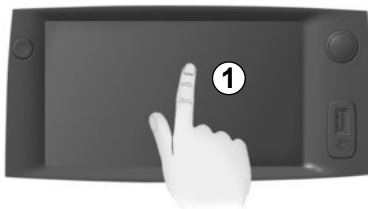

Pikk vajutus:

- elemendi (näiteks raadiojaama) salvestamine.

Menüüs "Radio" > "Main" eelseadistatud numbri vajutamine ja all hoidmine salvestab parajasti mängiva raadiojaama.


- Kiire edasikerimine.

Pikad vajutused all asuvatele edasikerimise nuppudele käivitavad kiire edasikerimise (lehekülje kaupa).

- Kiire edasi- ja tagasikerimine (multimeediumi ekraan).


Menüüs "Media" > "Player" kiire edasi- ja tagasikerimise nupu vajutamine ja all hoidmine kerib parajasti mängivat pala kiiresti edasi või tagasi.

TOIMIMINE JA KASUTAMINE (2/3)

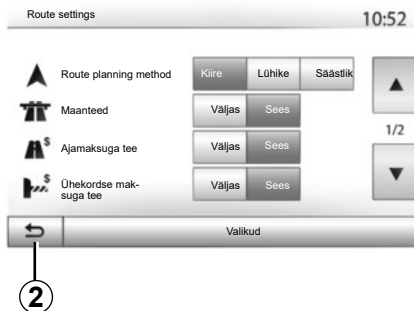

Avalehe menüü juurde naasmine

Süsteem läheb otse kodumenüüsse, kui vajutate ja hoiate all nuppu **2** või vajutate korra nupule **3**, ükskõik kus te süsteemis olete.

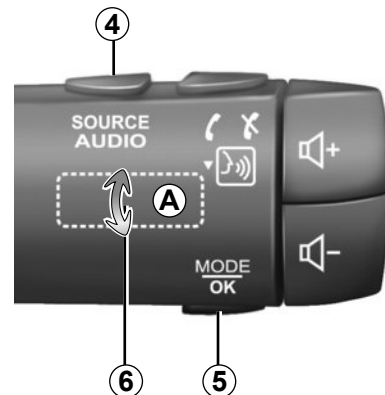


Heli: roolil asuvate lülite kasutamine

Vajutage nupule **5**, et vahetada raadiojaama otsimise režiimi.

Keerake rattakest **6**, et raadiojaama vahetada (liigutus **A**).

Vajutage nupule **4**, et vahetada allikat (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® ja Bluetooth®).

TOIMIMINE JA KASUTAMINE (3/3)

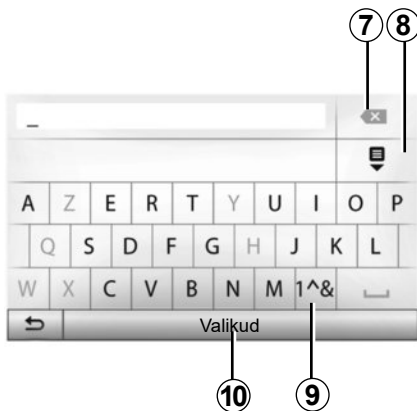

Vajutage nupule **9**, et kasutada numbreid või sümboleid.

Vajutage nupule **10**, et muuta klaviatuuri seadeid.

Tähtklaviatuuri kasutamine

Alajaotise sisestamisel tähtklaviatuuri abil valige klaviatuuril järjest iga täht.

Iga tähe sisestamisel eemaldab süsteem toimingu lihtsustamiseks teatud tähtede helen-damise.

Vajutage nupule **7**, et kustutada viimane sisestatud märk.

Vajutage nupule **8**, et kuvada tulemuste nimetiri.

HELITUGEVUS

Helitugevus

Reguleerige helitugevust erinevate sõnumite, heliallikate, helinate ja telefonikõnede kuulamise ajal:

- keerates või vajutades nuppu **1** multimeediumsüsteemi esipaneelil;
- vajutades roolil asuvat nuppu **13** või **14**.

Selle funktsiooni reguleerimiseks lugege peatüki "Heli reguleerimine" lõiku "Heli eelistused".

Kuulataav heliallikas katkestatakse, kui saabub liiklusteave "TA", uudised või hoia-tussõnum.

Märkus: taasesituse ajal seatud helitugevust ei salvestata järgmise süsteemi taaskäivituse jaoks.



Valige selline helitugevus, et kuuleksite ka muid müratekitajaid.

Heli vaigistamine

Heli vaigistamiseks puudutage rooli juhtseadisel nuppu **21** või multimeediumekraanil nuppu **3B** või roolisamba juhtseadisel nuppu **12** (ainult juhtseadised **C, D, E, F, H** ja **J**) või vajutage samal ajal roolisamba juhtseadisel nuppe **13** ja **14** (ainult juhtseadised **A, B** ja **K**).

Ekraani ülaosas kuvatakse ikoon "MUTE", mis annab märku, et heli on välja lülitatud.

Heliallika edasi kuulamiseks puudutage rooli juhtseadisel nuppu **21** või multimeediumekraanil nuppu **3B** või roolisamba juhtseadisel nuppu **12** (ainult juhtseadised **C, D, E, F, H** ja **J**) või vajutage samal ajal roolisamba juhtseadisel nuppe **13** ja **14** (ainult juhtseadised **A, B** ja **K**).


See funktsioon katkeb automaatselt helitugevuse muutmisel ning uudiste või liiklusteave edastamisel.

Helitugevuse automaatne kohandamine sõidukiiruse järgi

Kui funktsioon on sisse lülitatud, muutub audiosüsteemi helitugevus vastavalt sõiduki kiirusele.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks või seadistamiseks lugege peatüki "Heli reguleerimine" lõiku "Helitugevuse kohandamine sõidukiiruse järgi".

RAADIO KUULAMINE (1/4)

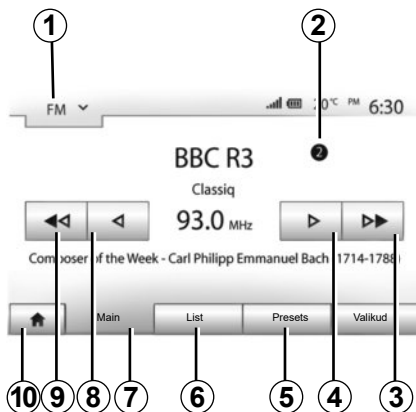

Valige laineala

Laineala valimiseks:

- vajutage nupule **1**;
- valige soovitud laineala “FM”, “AM” või “DAB”, vajutades valitud lainepikkusele.

FM-, AM- või DAB-raadiojaama valimine

Raadiojaama valimiseks on mitu võimalust.

Pärast laineala valimist valige režiim, vajutades viidale **5**, **6** või **7**.

Saadaval on mitu otsingumeetodit.

- režiim “Main” (viit **7**);
- režiim “List” (viit **6**);
- režiim “Presets” (viit **5**).

Neid režiime on võimalik muuta rooli all asuva lüliti abil.

Märkus: Tähis **2** näitab mängiva raadiojaama asukohta teie salvestatud nimekirjas.

Režiim “Main”

See režiim võimaldab otsida raadiojaamu käsitsi või automaatselt, liikudes valitud sagedustel. Valige režiim “Sagedus”, vajutades nupule **7**.

Sagedustel liikumiseks:


- liikuge sagedustel 0,05 Hz sammuga üles või alla, vajutades korduvalt nuppu **4** või **8**;
- liikuge automaatsel režiimil (otsing) edasi või tagasi kuni järgmise raadiojaamani, vajutades nuppu **3** või **9**.

Kui vajalik, korrake toimingut iga kord, kui otsing peatub.

Järgmisele jaamale liikumiseks võite kee-
rata ka roolil asuvat rattakest.

Märkus: Tagasi esilehele naasmiseks vajutage nuppu **10**.

RAADIO KUULAMINE (2/4)

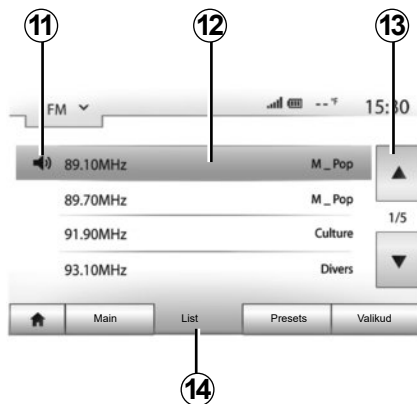

Režiim “List”


Valige režiim “List”, vajutades nupule **14**.

See režiim võimaldab otsida hõlpsalt raadiojaama, mille nime te teate, tähestikulisest nimekirjast (ainult FM- ja DAB-lainealal).

Valige soovitud raadiojaam, vajutades piirkonnale **12**.

Vajutage nupule **13**, et näha kõiki raadiojaamu.

Märkus: Sümbol **11** näitab raadiojaama, mida te praegu kuulate.

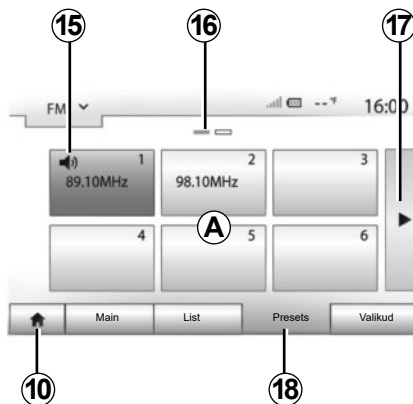

Raadiojaamade nimetusi, mille sagedus ei kasuta RDS süsteemi, ekraanil ei kuvata. Need järjestatakse nimekirja lõppu ning näidatakse ainult nende sagedust.

Režiim “Presets”

Valige režiim “Presets”, vajutades nupule **18**.

See režiim võimaldab mällu salvestatud jaamade meeldetuletust (lugege selle peatüki lõiku “Raadiojaama salvestamine”).

Salvestatud raadiojaamade valimiseks vajutage ühele nuppudest piirkonnas **A**.

Märkus: Tagasi esilehele naasmiseks vajutage nuppu **10**.

Raadiojaama salvestamine

Valige raadiojaam, kasutades üht eespool kirjeldatud režiimidest. Vajutage pikalt ühele **A** tsooni nupule.


Iga laine pikkuse kohta saab salvestada kuni kaksteist raadiojaama.

Märkus: Sümbol **15** näitab raadiojaama, mida te praegu kuulate.

Tähis **16** näitab selles rubriigis olemasolevate lehekülgede arvu.

Järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage nupule **17**.

RAADIO KUULAMINE (3/4)

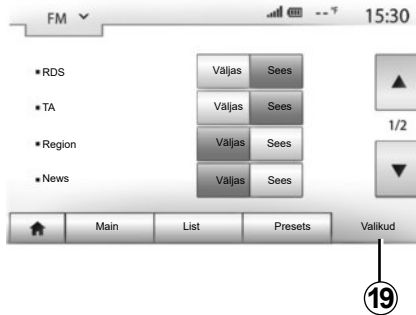

Raadio seaded

Kuvage seadistuste menüü, vajutades nupule **19**. Te saate funktsioone sisse või välja lülitada, vajutades valikule “Sees” või “Väljas” (seadistuste menüü muutub laineala järgi).

Olemas on järgnevad funktsioonid:

- “RDS”;
- “TA” (liiklusteave);
- “Region”;
- “News”;
- “AM”;
- “DLS”;
- “Announcement”;
- “Update List”.

“RDS”

RDS-funktsioon võimaldab kuulata jaama ilma katkestusteta, tegeledes automaatselt sageduses esinevate muutustega.

Teid teavitatakse kuulatavast raadiojaamast teksti kujul ning lisaks edastatakse liiklusteavet ja sõnumeid kogu teekonna vältel.

Liiklusteavet edastatakse tavaliselt RDS-i kaudu.

Märkus: Kõik raadiojaamad seda võimalust ei paku.

Halvad levitingimused võivad vahel põhjustada sageduste juhuslikke ja ebameeldivaid kõrvalekaldeid. Sel juhul lülitage sageduste muutmise automaatne häälestamine välja.

“TA” (liiklusteave)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, otsib ja mängib multimeediumsüsteem automaatselt liiklusteadaandeid kohe, kui FM- ja DAB-raadiojaamad neid edastavad.

Märkus: liiklusteabe automaatne edastamine on välja lülitatud, kui audiosüsteem on seadistatud AM-lainealale.

Liiklusteavet edastatakse automaatselt ja hetkel kuulatavate heliallikate suhtes primaarselt.

Valige funktsiooni sisselülitamiseks “Sees” ja väljalülitamiseks “Väljas”.

RAADIO KUULAMINE (4/4)

“Region”

FM-raadiojaama sagedus võib muutuda olenevalt piirkonnast.

Kui vahetate piirkonda ja soovite sama raadiojaama edasi kuulata, lülitage sisse funktsioon “Region”, et multimeediumsüsteem võiks automaatselt kohaneda sageduse muutumisega.

Märkus: Piirkonna muutusega on võimaline kohanema ainult praegu kuulatav jaam.

Märkus: See on võimalik ainult teatud raadiojaamadega.

Märkus: “Region” on saadaval ainult siis, kui funktsioon “RDS” on sisse lülitatud.

Halvad levitingimused võivad vahel põhjustada sageduste juhuslikke ja ebaseaduslikke kõrvalekaldeid. Sel juhul lülitage see funktsioon välja.

Valige funktsiooni sisselülitamiseks “Sees” ja väljalülitamiseks “Väljas”.

“News”

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimaldab see automaatselt kuulata uudiseid, kui teatud “FM”- ja “DAB”-raadiojaamad neid edastavad.

Kui te valite seejärel mõne teise heliallika, katkestab valitud programmitüübi edastamine teiste allikate esitamise.

Valige funktsiooni sisselülitamiseks “Sees” ja väljalülitamiseks “Väljas”.

“AM”

Te saate AM-lainepikkuse sisse või välja lülitada.

Valige funktsiooni sisselülitamiseks “Sees” ja väljalülitamiseks “Väljas”.

“DLS”

Osa raadiojaamu edastavad eetris oleva programmiga seotud tekstiteavet (nt laulu pealkiri).

“Update List”

Raadiojaamade nimekirja uuendamiseks ja uute jaamade leidmiseks vajutage valikule “Start”.

Märkus: Soovitatav on uuendada nimekirja DAB kohe, kui süsteem sisse lülitatakse.

LISAAUDIOSEADMED (1/3)

Süsteemil on kaks lisaseadmete pistiku tüüpi:

- välise audioseadme ühendamiseks (MP3-mängija, pleier, USBpulk, telefon jne);
- Bluetooth® abil (Bluetooth® pleier, Bluetooth® telefon).

Pistiku asukoha leidmiseks lugege peatükki “Juhtseadiste tutvustus”.

Ühendamise ja toimimise põhimõtted

Ühendamist on kaht tüüpi:

- pistikupesa USB;
- pistikupesa Jack.

Ühendage pleier teil oleva seadme tüübi järgi.

USB mäluulga või pulkpistiku ühendamisel pessa tuvastab süsteem välise allika automaatselt.

Märkus: Kasutatav USB-pulk peab olema vormingus FAT32 ja olema maksimaalse mahuga 32GB.



Lisaseadme valimine

Allika valimiseks vajutage nupule **1**.

Kohe kuvatakse olemasolevate seadmete nimekiri:

- USB: USB-mäluulga, MP3-mängija, telefon jne;
- iPod®: sisseehtitud iPod®-seade;
- BT: Bluetooth® seadmed;

- Video: USB -mäluulga (MP4-fail);
- AUX: kõrvaklappide 3,5 mm pesa.

Navigatsioonirežiimis või raadio kuulamisel valige lisaaudioseade, selleks vajutage valikule “Avaleht” ja seejärel “Media”.


Süsteem hakkab mängima viimast kuulatud pala.



Kasutage pleierit ainult siis, kui sõidutingimused seda võimaldavad.

Sõidu ajaks pange pleier ära (järsu pidurdamise korral võib see põhjustada vigastusi).

LISAAUDIOSEADMED (2/3)

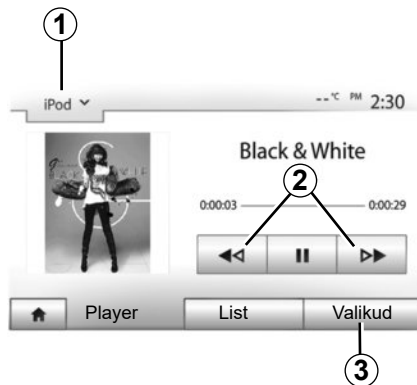

Audiovormingud

Multimeediumsüsteem tunnistab ainult MP3- ja WMA-vormingut.

Kiirendatud esitus

Hoidke nuppu **2** all, kui soovite muusikapala sees kiiresti ettevõti tahapoole liikuda. Plaadi lugemine algab, kui nupp vabastatakse.

Kordamine

See funktsioon võimaldab üht pala või kõiki palu korrata. Vajutage valikule **3**, seejärel "Väljas", "Track", "Folder" või "All".

Juhuslik esitus

See funktsioon võimaldab esitada kõikide lugusid juhuslikus järjekorras. Vajutage nupule **3**, seejärel valikule "Sees" või "Väljas".

Lisaseadme sisend: pesa USB, Bluetooth®

Ühendus: USB ja digitaalne kaasaskantav audiopleier

Ühendage pleieri pistik pistikupesa USB mälu- või sisendisse. Digitaalse pleieri pistiku USB ühendamisel kuvatakse menüü "USB".

Märkus: teatud tüüpi digitaalsete pleierite ühendamine ei ole võimalik.

USB pesaga laadimine

Kui muusikamängija USB-pesa on ühendatud seadme USB-pesaga, saate muusikamängija kasutamise ajal selle akut laadida või laetustaset hoida.

Märkus: Mõni seade ei lae akut ega hoiu selle laetustaset, kui see on ühendatud multimeediumsüsteemi USB-pesaga.

Ühendus: iPod®

Ühendage oma iPod® juhe seadme USB-sisendisse. iPod® pistiku USB ühendamisel kuvatakse menüü "iPod".

Kasutamine

Valige rippmenüüs **1** valik "iPod", seejärel vajutage esitusnimekirjale või soovitud muusikapalale multimeediumsüsteemi ekraanil.

Kõiki teie iPodi muusikapalu saab valida otse multimeediumsüsteemi ekraanilt.

Märkus: pärast ühendamist ei ole iPodi võimalik enam otse juhtida. Peate kasutama süsteemi esipaneeli klahve.

Märkus: kasutage iPod® juhet ainult iPod® jaoks iPod® ühendamiseks USB mälu- või pesa.

LISAAUDIOSEADMED (3/3)

Ühendus: Bluetooth®

Lugege peatükki “Bluetooth®-seadmete ühendamine ja lahtiühendamine”. Kui Bluetooth® on ühendatud, kuvatakse menüü “BT”.

Kasutamine

Valige rippmenüüs **1** valik “BT”, seejärel vajutage esitusnimekirjale või soovitud muusikapalale multimeediumsüsteemi ekraanil.

Kõiki teie Bluetooth® seadme muusikapalu saab valida otse multimeediumsüsteemi ekraanilt.

Märkus: pärast ühendamist ei ole digitaalset pleierit võimalik enam otse juhtida. Peate kasutama süsteemi esipaneeli klahve.



Muusikapala valimine

Kaustast muusikapala valimiseks vajutage valikule “List”, seejärel valige sellest nimekirjast muusikapala **A**.

Kausta menüüs eelmisele tasemele tagasi minemiseks vajutage nupule **4**. Albumid järjestatakse vaikimisi tähestikuliselt järjekorras.

Olenevalt digitaalse pleieri tüübist võite valikut kitsendada kaustade ja failide kaupa.

Märkus: Muusika otsingu lihtsustamiseks on parim kasutada USB-ühendust.

Lisaseadme sisend: kõrvaklappide pistikupesa

Ühendus

Ühendage pleieri pistik kõrvaklappide pessa.


Kasutamine

Valige rippmenüüs **1** valik “AUX”, seejärel valige pleieril soovitud muusikapala. Esitaja või pala nime süsteemi ekraanil ei kuvata.

Lugu tuleb valida otse pleierilt, kui auto seisab.

Analoogsisendist (AUX) tuleva heli kvaliteet on tavaliselt kehvem kui digitaalsisenditest (USB, Bluetooth®) tuleva heli kvaliteet.

HELI REGULEERIMINE (1/2)

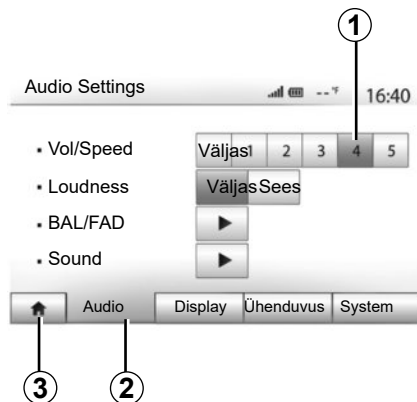

Kuvage seadistuste menüü, vajutades valikule “Avaleht” > “Setting”. Vajutage nupule **2**, et kuvada heli parameetrid.

Võite lahkuda seadistuste menüüst ning naasta avalehele, vajutades nupule **3**.

Helitugevuse kohandamine sõidukiiruse järgi (“Vol/Speed”)

Kui sõiduki kiirus ületab 40 km/h, muutub helitugevus algsest tugevamaks.


Reguleerige helitugevuse ja sõidukiiruse suhet, vajutades ühele nuppudest piirkonnas **1**.

Saate selle funktsiooni välja lülitada, vajutades valikule “Väljas”.

“Loudness”

Vajutage valikule “Sees” või “Väljas”, et lülitada sisse või välja funktsiooni Loudness, mis võimaldab võimendada madalaid ja kõrgeid helisid.

HELI REGULEERIMINE (2/2)

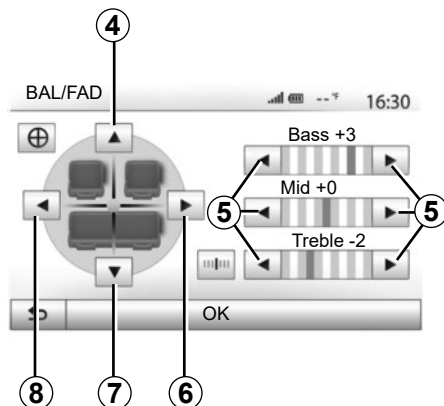


Heli jaotus vasakul/paremal ja ees/taga

Vajutage nupule **6** või **8**, et reguleerida heli tasakaalu vasakul või paremal kõlaris. Vajutage nupule **4** või **7**, et reguleerida heli tasakaalu eesmistes ja tagumistes kõlarites. Pärast tasakaalu reguleerimist vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

Madalad, keskmised, kõrged helid

Vajutage nooltele **5**, et reguleerida madalaid, keskmisi ja kõrgeid toone. Pärast seadistamist vajutage kinnitamiseks valikule "OK".

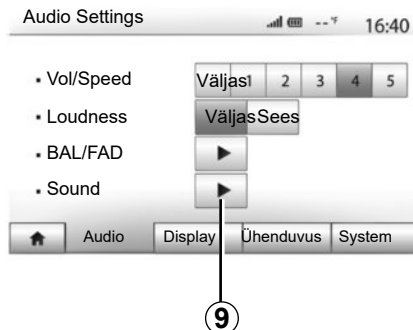

Heli eelistused


Kuvage heli eelistuste menüü, vajutades nupule **9**.

Saate seadistada iga heli tugevust eraldi:

- "Audio";
- "TA";
- "Navigatsioon";
- "Phone";
- "Ring" (telefoni).

Selleks vajutage valikule "+" või "-".


Vajutage nupule **11**, et lähtestada kõik heli eelistused.

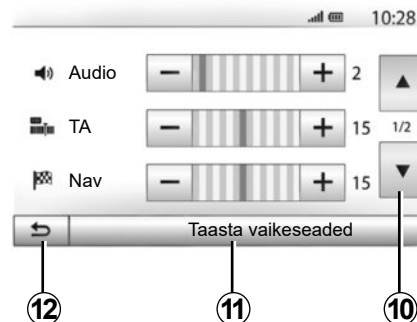

Vajutage nupule **10**, et liikuda järgmisele leheküljele.

Vajutage nupule **12**, et naasta eelmisele ekraanipildile.

VIDEO (1/2)

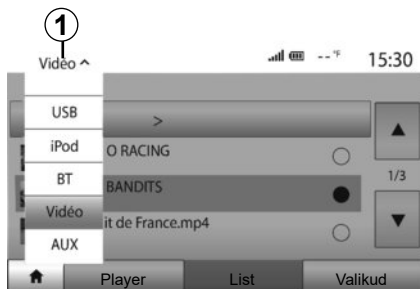

Süsteem võimaldab vaadata videoid USB-mälupulgal.

Sisestage USB-mälupulk multimeediumsüsteemi.

Valige menüüst "Esitatavad failid" menüü "Video", seejärel **1**.

Märkus: Võib juhtuda, et süsteem ei loe teatud videovorminguid.

Märkus: Kasutatav USB-seade peab olema vormingus FAT32, minimaalse mahuga 8GB ja maksimaalse mahuga 32GB.

Märkus: Eelnevalt kirjeldatud sisendallikad võivad erineda.



Menüü "List"

Olemasolevate videote kuvamiseks vajutage sakile "List" **2**. Valige video, mida tahate vaadata, vajutades alale **3**. Valitud videot esitatakse automaatselt.

Menüü "Player"

Valitud video vaatamiseks vajutage sakile "Player" **4**.



Video esituse ajal saate:


- vajutage nuppu **8**, et video uuesti algusest käima panna, või vajutage uuesti nuppu **8**, et vaadata eelmist videot;
- panna pala pausile, kui vajutate nupule **7**;
- avada järgmise video, vajutades nupule **6**;
- kasutage kerimisriba **5**, et liikuda kiiresti üles või alla;

VIDEO (2/2)



- panna video täisekraanile, vajutades nupule **9**;
- reguleerida ekraani heledust, vajutades nupule **10**. Seadistamise võimaldamiseks ilmub kontrollriba. Puudutage ekraani väljaspool seda riba, et riba kaoks ja video mängiks edasi;
- naasta eelmisesse menüüsse, vajutades nupule **11**.

Videote vaatamine on võimalik ainult siis, kui sõiduk seisab.

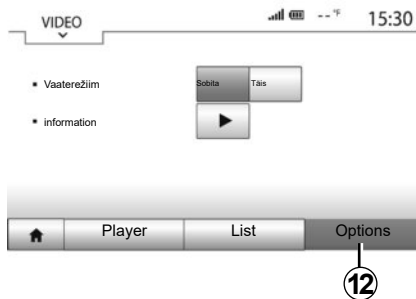

Menüü "Valikud"

Vajutage sakile "Valikud" **12**, et:

- kuvada esitamise seaded;
- näha üksikasjalikku teavet video kohta (pealkiri, žanr, kuupäev jne)

NAVIGATSIOONISÜSTEEM

Navigatsioonisüsteem

Navigatsioonisüsteem määrab Teie asukoha ning juhatab Teid alljärgneva teabe abil:

- GPS-vastuvõtja;
- digitaalne kaart.

GPS-vastuvõtja

Navigatsioonisüsteem kasutab GPS-satelliite (Global Positioning System), mis tiirlevad ümber Maa.

GPS-vastuvõtja võtab vastu mitme satelliidi edastatud signaale. Nii suudab süsteem määrata sõiduki asukoha.

Märkus: pärast pikema vahemaa läbimist ilma sõitmata (praam, raudteetransport) võib süsteemi normaalse töörežiimi taastumine võtta mõned minutid aega.

Digitaalne kaart

Digitaalne kaart sisaldab süsteemi tööks vajalikke maanteede kaarte ja linnaplaane.

Mälupulk: kaart


Viimase versiooni paigaldamiseks sisestage mälupulk internetiühendusega arvutisse. Lugege peatükki "Kaardi uuendamine".

Märkus: mälupulka ei anta koos süsteemiga kaasa.


Kasutage võimaluse korral kõige viimast väljalaset.

Mälupulga sisestamine

Sisestage USB-mälupulk sõiduki multimeediasüsteemi USB-pessa **C**.



KAARDI LUGEMINE (1/3)

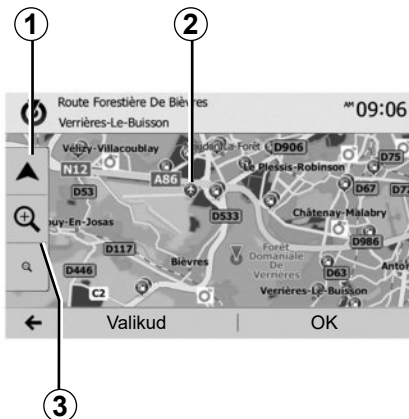


Kaardi kuvamine

Kaardi kuvamiseks sõiduki asukoha lähedal vajutage valikule "Avaleht" > "Nav".

Puudutage kaardiekraani.

Navigatsioonikaardil liikumiseks libistage seda ekraanil soovitud suunas. Vajutage praeguse asukoha juurde tagasi tulemiseks nupule **1**.

Vajutage nupule **3**, et suurendada või vähendada.

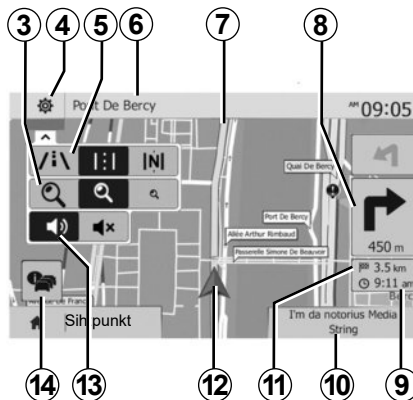

Legend

- 4** Navigatsiooni kuvamise võimalused.
- 5** Ligipääs erinevatele näidurežiimidele:
 - režiim 3D;
 - režiim 2D;
 - režiim 2D Põhi (kaardi ülemine osa tähistab alati põhja).
- 6** Järgmise põhimaantee nimetus või teave järgmisel infotahvlil.
- 7** Navigatsioonisüsteemi arvutatud teekond.
- 8** Järgmise suunamuutuse näit ja vahemaa.

- 9** Hinnanguline saabumisaeg.
- 10** Hetkel kuulatav meediaallikas.
- 11** Sihtkohani läbida jääv vahemaa.
- 12** Sõiduki asukoht navigatsioonikaardil.
- 13** Hääljuhtimise sisse- ja väljalülitamine
- 14** Liiklusteave. Vajutage sellele piirkonnale, et teada saada oma teekonnal olevad sündmused.

Asend GPS


See funktsioon võimaldab teada saada valitud paiga geograafilist asukohta (aadress/pikkuskraad/laiuskraad).

Puudutage ekraanil soovitud kohta. Vajutage valikule "Valikud", seejärel "News", et leida valitud koha täpset asukohta.

Kartograafilised sümbolid

Navigatsioonisüsteem kasutab sümboleid **2** huviväärsuste (POI) kuvamiseks. Lugege peatüki "Kaardi seadistamine" lõiku "Huviväärsuste kuvamine".

KAARDI LUGEMINE (2/3)

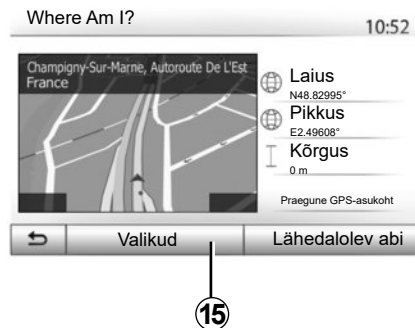


«Where Am I?»

See funktsioon võimaldab kontrollida teavet praeguse asukoha kohta ja otsida lähedal asuvat huviväärsust POI. See töötab, kui GPS on sisse lülitatud.

Vajutage kaardiekraanil valikule "Valikud", seejärel "Where Am I?".

Ekraan hõlmab järgnevat teavet:

- laiuskraad;
- pikkuskraad;
- kõrgus;
- majanumber;
- praegune aadress.

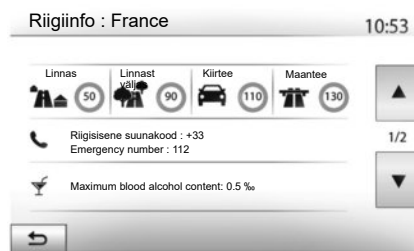

Riigi info

Vajutage nupule **15**, seejärel valikule "Country Info".

See funktsioon võimaldab vaadata riigi infot teie praeguse asukoha järgi.

Ekraan hõlmab järgnevat teavet:

- kiiruspiirang.

kuvatakse kiirteede kiiruspiirangud. Kuvatav ühik sõltub aktiivsetest piirkondlikest parameetritest. Kui andmed ei ole saadaval, kuvatakse tabeli ja numברי asemel "--".

- riigi telefonikood;
- hädaabinumber;
- riigis kehtivad õiguslikud piirangud:
 - maksimaalne lubatud alkoholisaldus veres;
 - kohustuslik helkurvest;
 - kohustuslik tulekustuti;
 - kohustus sõita kogu aeg sisselülitatud tuledega;
 - kohustuslikud tagavaralambid;
 - kohustuslik esmaabikarp;
 - kohustuslik ohukolmnurk;
 - kohustuslik kiiver mootorratturitele;
- talvel nõutud lumeketid;
- talvel soovitatud lumeketid;
- talvel nõutud talverehvid;
- talvel soovitatud talverehvid.

KAARDI LUGEMINE (3/3)



16

« Lähedalolev abi »

See funktsioon võimaldab otsida abi praeguse asukoha läheduses.

Vajutage nupule **16**, et avada uus kiirotsingu ekraan.



Teave sellel ekraanil:

- autoteenindus;
- meditsiini- ja hädaabi;
- politseijaoskonnad;
- bensiinjaamad.

Sellelt ekraanilt sihtkoha otsimiseks lugege peatükki "Sihtkoha sisestamine" ja teavet huviväärsuste (POI) valimise kohta.

SIHTKOHA SISESTAMINE (1/6)

Sihtkoha menüü

Vajutage valikutele “Avaleht” > “Nav” > “Sihtpunkt”, et avada sihtkoha menüü.

Sihtkoha menüü pakub sihtkoha teatamiseks erinevaid võimalusi:


- (täieliku või osalise) aadressi sisestamine;
- aadressi valimine loetelust “Points of interest”;
- sihtkoha valimine eelnevate sihtkohtade seast;
- aadressi valimine lemmiksihtkohtade seast;
- sihtkoha valimine kaardil;
- laius- ja pikkuskraadi valimine.

Aadressi sisestamine

Aadressi sisestamiseks vajutage valikule **1**.

See võimaldab teil sisestada osalise või täieliku aadressi: riik, linn, tänav ja majanumber.

Märkus: lubatud on kasutada ainult süsteemi tuvastatud aadresse digitaalsel kaardil.

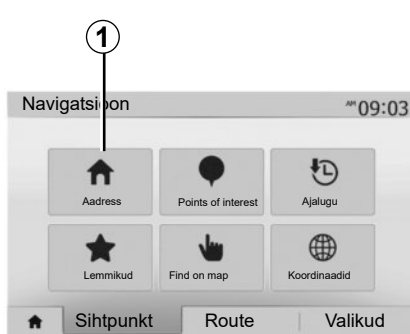

Esimesel kasutamisel:

- vajutage valikule “Riik”;
- sisestage klahvide abil soovitud riigi nimi.

Aadressi sisestamisel eemaldab süsteem sisestamise lihtsustamiseks teatud tähtede helkimise.

Süsteem võib pakkuda mitut riikide nimekirja, kui vajutate nupule **2**. Valige nimekirjast soovitud riik.

- Toimige samamoodi valikutega “Linn/äärelinn”, “Tänav”, “Pöiktänav” ja “Majanumber”.




Märkus: valikud “Pöiktänav” ja “Majanumber” saab aktiveerida, kui on valitud “Tänav”.

Märkus: tänava sisestamisel ei ole vaja täpsustada tänava tüüpi (tänav, puistee jne).

Märkus: süsteem säilitab mälus viimastena sisestatud aadressid. Kui olete sihtkoha aadressi korra sisestanud, näidatakse järgmisel kasutuskorral eelmist aadressi.

SIHTKOHA SISESTAMINE (2/6)

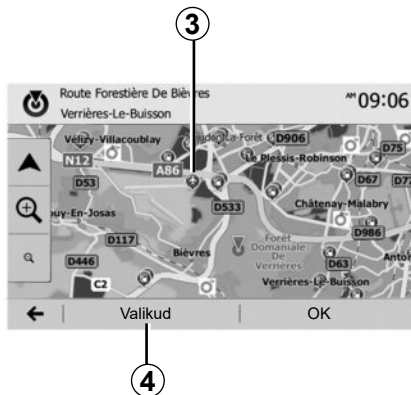

Huviväärsuste valimine (POI)

Sihtkoha saab valida huviväärsuste hulgast. Asukoha võib leida mitmel erineval moel:

- Kiirrotsingu funktsiooniga leiata lähedal asuva asukoha kiiresti selle nime järgi.
- Varem määratud otsingufunktsiooniga leiata sageli otsitud asukohtade tüüpe lihtsalt mõne vajutusega ekraanil.
- Asukohta saate otsida kategooria järgi.

Huviväärsuste kiirrotsing

Kiirrotsingu funktsioon võimaldab asukohti kiiresti leida.

Vajutage kaardil asukoha peale, et otsida huviväärsusi. Olenevalt oma asukohast kuvatakse ekraanile üks või mitu **3** peatust.

Vajutage nupule **4** ja seejärel valikule “Points of interest around cursor”, et kuvada huviväärsuste nimekiri koos nimedega ja kaugusega valitud kohast.


Huviväärsuste otsimine varem programmeeritud kategooriate abil

Varem programmeeritud otsingufunktsioon võimaldab leida kiiresti kõiki kõige sagedamini valitud paikade tüüpe.

Vajutage valikule “Avaleht” > “Nav” > “Sihtpunkt” > “Points of interest”, et avada varem seadistatud kategooriad.

Points of interest


10:55

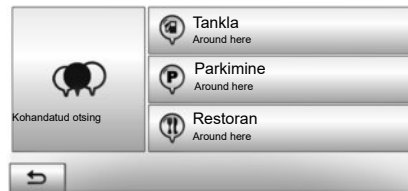

Kategooriad (bensiinijaam/parkla/restoran)

- Kui on olemas aktiivne teekond, otsitakse huviväärsuseid “Tankla” ja “Restoran” teekonna äärest. Huviväärsust “Parkimine” otsitakse sihtkoha ümbruskonnas.
- Kui ükski teekond ei ole aktiivne (sihtkohta pole valitud), otsitakse neid punkte praeguse asukoha ümbruses.
- Kui praegune asukoht ei ole enam saadaval (GPS-signaal puudub), otsitakse neid punkte viimase teadaoleva asukoha ümbruses.

SIHTKOHA SISESTAMINE (3/6)

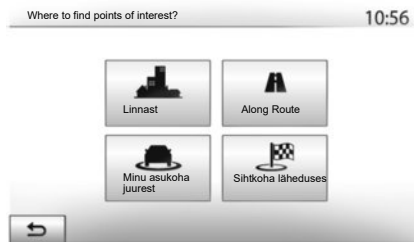

Huviväärsuste otsimine kategooria järgi

Saate otsida huviväärsusi nende kategooriate ja alamkategooriate järgi.

Vajutage valikutele "Avaleht" > "Nav" > "Sihtpunkt" > "Points of interest" > "Kohandatud otsing".

Valige piirkond, mille ümbruses peab asukohta otsima:

- Vajutage valikule "Linnast", et otsida asukohta valitud linnas või äärelinnas (tulemuste nimekirja grupeeritakse kauguse järgi valitud linna keskpunktist).

- Vajutage valikule "Along Route", et otsida kogu aktiivse teekonna äärest ja mitte antud punkti ümber. See on kasulik, kui te tahate kuhugi jõuda minimaalse ümbersõiduga, näiteks kui te otsite lähimaid järgmisi bensiinijaamu või restorane (tulemused järjestatakse vajamineva ümbersõidu pikkuse järgi).
- Vajutage valikule "Minu asukoha juurest", et otsida praeguse asukoha ümbruses, või kui see ei ole saadaval, siis viimase teadaoleva punkti ümbruses (tulemused järjestatakse selle asukoha kauguse järgi).
- Vajutage valikule "Sihtkoha läheduses", et otsida asukohta aktiivse teekonna sihtkoha ümbruses (tulemused järjestatakse sihtkoha kauguse järgi).



Sihtkoha valimine eelnevate sihtkohtade hulgast

Vajutage nupule **5**, et leida sihtkoht, mille olete varem määranud.


SIHTKOHA SISESTAMINE (4/6)

Aadressi valimine lemmiksihtkohtade hulgast

Sihtkoha võite leida lemmiksihtkohtade hulgast. Selle funktsiooni tõhusaks kasutamiseks soovitame teil juba ette salvestada sagedad sihtkohad.

Kõigepealt salvestage lemmiksihtkohad, kui otsite aadressi. Lugege peatükki "Lemmikute haldamine".

Vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Sihtpunkt" > "Lemmikud", et kuvada lemmiksihtkohtade nimekiri.

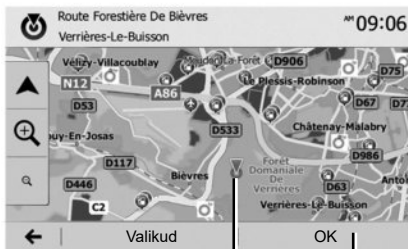

Sihtkoha valimine kaardil

See funktsioon võimaldab otsida sihtkohta kaarti edasi kerides.

- Vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Sihtpunkt" > "Otsi kaardilt", et valida kaardil sihtkoht;
- seejärel vajutage sellele kohale kaardil, mida te soovite sihtkohaks määrata. Ilmub punkt 6;
- vajutage kinnitamiseks nupule 7.



Sihtkoha koordinaatide sisestamine


See võimaldab otsida sihtkohta, kui sisestada selle koordinaadid.

Vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Sihtpunkt" > "Koordinaadid".

Pikkus- ja laiuskraade saate sisestada ühes järgmistest vormingutest: kümnendkraadid; kümnendkraadid ja -minutid; või kümnendkraadid, -minutid ja -sekundid.

Vajutage nupule 8, seejärel UTM, et sisestada koordinaadid UTM-vormingus.

SIHTKOHA SISESTAMINE (5/6)

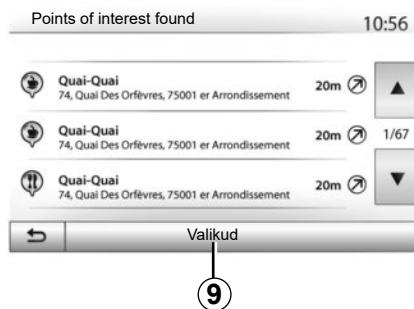

Nimekirja sorteerimine

Sihtkoha otsingu tulemusi huviväärsuste, registri või lemmikute järgi saab sorteerida nime ja kauguse järgi. Kui on olemas aktiivne teekond, võib tulemusi sorteerida ümbersõidu järgi. Vajutage nupule **9**, et neid kaardil kuvada.

Sihtkoha leidmine nime järgi

Kui te valite sihtkoha huviväärsuse, registri või lemmikute järgi, saate sihtkohta otsida nimekirjas nime järgi. Vajutage valikule "Otsi" ning sisestage klahvide abil nimi.



Sihtkoha kinnitamine


Enne sihtkoha kinnitamist on ekraanil mitu võimalust:

- "OK";
- "Valikud".

Hakatakse lugema 10 sekundit. Kui te ei tee selle aja jooksul ühtegi toimingut, algab juhtimine automaatselt.

"OK"

- Kui aktiivset teekonda ei ole (ühtegi sihtkohta ei ole valitud), vajutage nupule **10**, et kinnitada sihtkoht uue teekonnana.

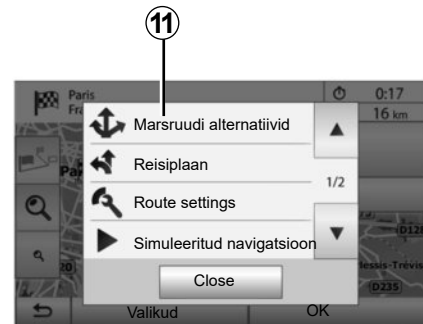

- Kui on olemas aktiivne teekond, saate sihtkoha valida uueks teekonnaks või peatuspunktiks. Vajutage nupule **10**, seejärel valikule "Uus marsruut" või "Waypoint".


"Valikud"

Enne 10 sekundi lõppemist ilmuvad ekraanile järgmised valikud:

"Marsruudi alternatiivid"

Vajutage nupule **11**, et teekonda muuta.

SIHTKOHA SISESTAMINE (6/6)

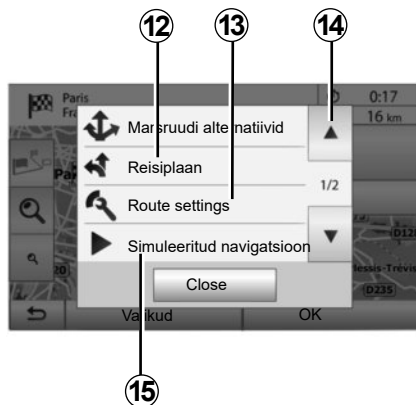

“Reisiplaan”


Vajutage nupule **12**, et vaadata teekonna detaile. Lugege peatükki “Juhtimine”.

“Route settings”

Vajutage nupule **13**, et reguleerida marsruuti soovitud maantee ja teekonna režiimi järgi.

“Simuleeritud navigatsioon”

Vajutage nupule **15**, et näidata valitud teekonna simulatsiooni. Lugege peatükki “Juhtimine”.

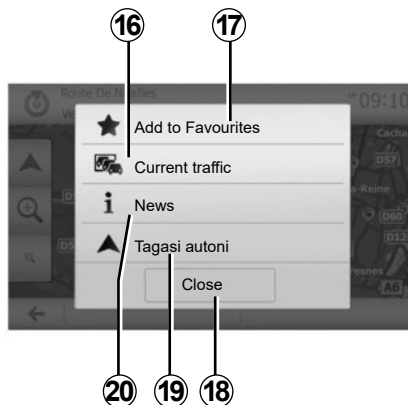

“Hetkeliiklus”

See funktsioon võimaldab saada teavet teekonnal või teie asukoha läheduses näidatud liiklussündmuste kohta. Selle kuvamiseks vajutage nupule **14**, seejärel valige “Hetkeliiklus”.

“Valikud”

Pärast **10 sekundi lõppemist** ilmuvad ekranile järgmised valikud:

“Lisa lemmikutesse”

Vajutage nupule **17**, et salvestada valitud sihtkoht lemmiksihtkohtade hulka.

“Hetkeliiklus”

Vajutage nupule **16**, et saada teavet teekonnal või teie asukoha läheduses näidatud liiklussündmuste kohta.

“News”


Vajutage nupule **20**, et vaadata huviväärsuse aadressi, pikkus- ja laiuskraadi ning telefoninumbrit (on aktiivne alles pärast huviväärsuse valimist).

“Tagasi autoni”

Vajutage nupule **19**, et tulla tagasi sõiduki praeguse asukoha juurde.

Märkus: Akna “Valikud” sulgemiseks vajutage nupule **18**.


JUHTIMINE (1/6)

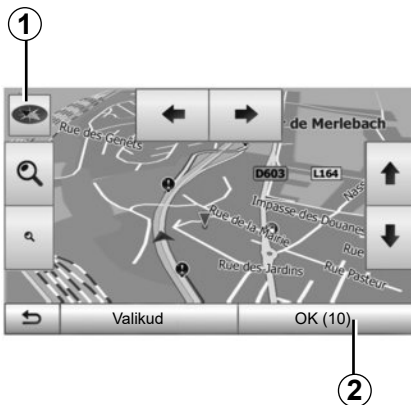

Juhtimise aktiveerimine

Vajutage nupule **2** või oodake pärast sihtkoha sisestamist 10 sekundit. Sõit algab.

Märkus: võite igal ajal kaarti käsitleda, libistades seda soovitud suunas või vajutades ekraanile.

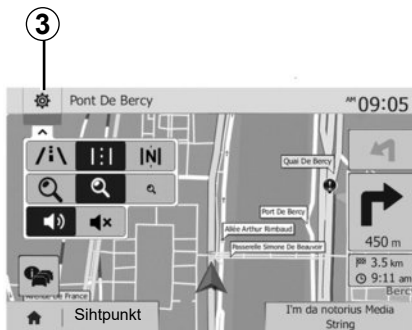


Juhtimiskuvad

Süsteem pakub välja mitu navigatsioonikaarti valikut.

Vajutage nupule **3**, et vahetada kaardi kuva ja avada rippmenüü. Seejärel valige erinevate pakutud kuvade vahel:

- 2D;
- 3D;
- 2D Põhi.

Te saate vahetada kaardi kuva ka nii, et vajutate kaardil kompassile **1**.

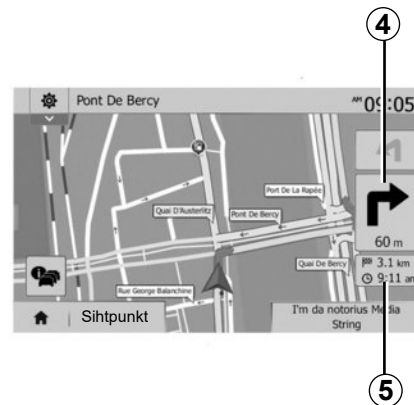


Täisekraani režiim (2D, 3D või 2D Põhi)

See režiim võimaldab vaadata navigatsioonikaarti tervel ekraanil.

Teave saabumisaaja ja sihtkohani jäänud vahemaa kohta kuvatakse **5**.

Järgmise suunamuutuse näit asub **4**.

JUHTIMINE (2/6)

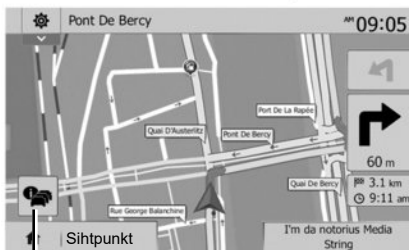

Ristmikukaart


Juhtimise ajal enne igat suunamuutust.

Alternatiivne teekond

Süsteem pakub alternatiivse teekonna, kui teekonnal on toimunud õnnetus või on tihe liiklus. Vajutage vastavalt oma valikule "Yes" või "Ei".

Liikluse kokkuvõte

Juhtimise ajal võite saada igal ajal liiklusteavet, kui vajutate nupule 6.

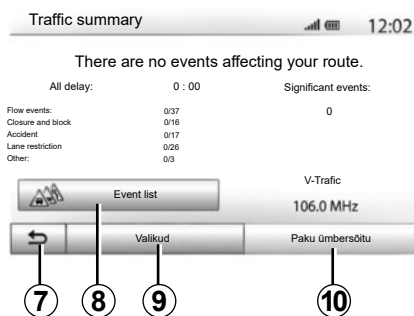

Ekraan näitab teekonnal esinevaid erinevaid sündmusi. Süsteem näitab hilenemise aega, mida need sündmused teie teekonnale lisavad. Vajutage nupule 8, et muuta sündmuste kuvamise parameetreid. Vajutage nupule 10, et teha ümbersõit, nupule 9, et kuvada liikluse valikud (lugege peatükki "Navigatsiooni seaded"), või nupule 7, et naasta navigatsioonisüsteemi.


Märkus. Liiklusteave on teie tellimusest ja signaali vastuvõtust.



Kiirtee teedesõlmede vaade

Enne kiirtee igat teedesõlme kuvab süsteem juhtimise ajal sõlmest kolmemõõtmelise vaate.

Märkus: teatud teedesõlmede puhul ilmub ainult suunav nool. Süsteem läheb pärast teedesõlme läbimist tagasi tavarežiimile.

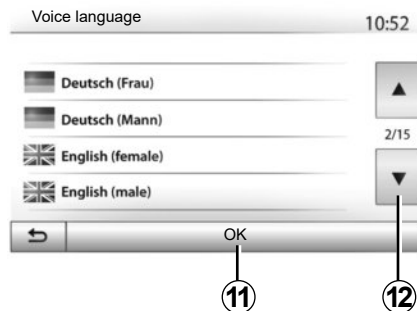


Hääljuhtimise keele vahetamine

Vajutage valikule “Avaleht” > “Nav” > “Valikud” > “Setting”, et vahetada juhtimise keelt.

Kerige keelte nimekirja edasi, vajutades nupule **12**. Valige soovitud keel, seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **11**.

Hääljuhtimise heli seadistamiseks lugege peatüki “Heli reguleerimine” lõiku “Heli eelistused”.

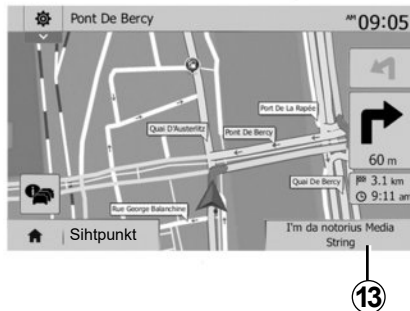

Raadio kuulamine hääljuhtimise ajal

Raadiojaama kuulamise ajal katkestab süsteem hääljuhtimise korral ja enne igat suunamuutust ajutiselt raadio heli kuni ristmiku ületamiseni.

Võite kuvada raadiojaama kuulamise ekraani navigeerimise ajal, vajutades nupule **13**. Navigatsiooniekraanile naasmiseks vajutage nupule **14**. Peamenüüsse naasmiseks vajutage umbes 3 sekundi jooksul nupule **14**.



Marsruudi üksikasjad

See funktsioon võimaldab kuvada teekonda.

Vajutage pärast sihtkoha sisestamist valikule “Avaleht” > “Nav” > “Reisiplaan”.

Süsteem pakub välja kuus võimalust:

- “Muuda marsruuti”;
- “Vältida”;
- “Overview”;
- “Tühista marsruut”;
- “Marsruudi alternatiivid”;
- “Reisiplaan”.

JUHTIMINE (4/6)



Teekonna ülevaade

Vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Reisiplaan" > "Overview", et kuvada kaart aktiivse teekonna ülevaatega.

Kuvatakse järgnev teave:


- sihtkoha nimi ja/või aadress;
- teekonna kogu kestus;
- teekonna kogudistants;

- teekonna punktid ja erilised lõigud (maksupunktid, tasulised maanteed, kiirteed jne);
- alternatiivsed teekonnad (näiteks "Lühike", "Kiire", "Säästlik").

Vajutage nupule **15**, et kuvada järgnevad valikud:

- "Warnings";
- "Route settings";
- "Kaardi seaded";
- "Voice settings";
- "Koordinaatide vorming";
- "GPS";
- "Kaardi uuendus";
- "Traffic".

Märkus: rohkema teabe saamiseks vt järgmist lehekülge.

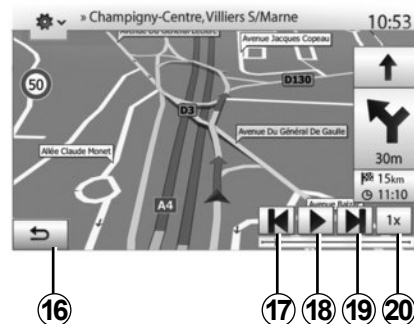


"Simuleeritud navigatsioon"

Vajutage "Esileht" > "Nav" > "Reisiplaan" > "Overview" > "Valikud" > "Simuleeritud navigatsioon", et näidata simulatsiooni teekonnast oma sihtkohani.

- Vajutage nupule **18**, et simulatsioon käivitada või katkestada.
- Vajutage nupule **20**, et simulatsiooni kiirendada.
- Saate marsruudi simulatsiooni igal ajal lõpetada, kui valite klahvi **16**.
- Eelmise või järgmise manöövri juurde liikumiseks vajutage nupule **17** või **19**.

JUHTIMINE (5/6)

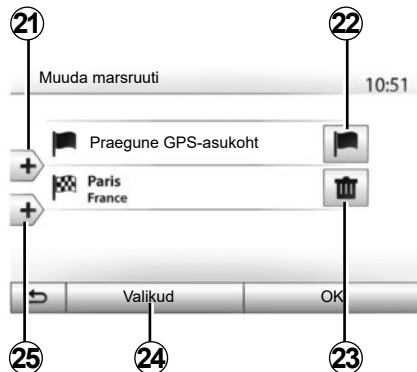


Peatuspaigad ja sihtkoht

Vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Reisiplaan" > "Muuda marsruuti", et teekonda muuta, lisades, muutes või kustutades peatuspaiku.

Vajutage nupule **21**, et lisada peatuspaiku, seejärel nupule **25**, et lisada uus sihtkoht. Sihtkoha näitamiseks on erinevaid meetodeid: tutvuge teabega peatükis "Sihtpunkti sisestamine".

- Sihtkoha eemaldamiseks vajutage nupule **23**.
- Nimekirja ümber järjestamiseks vajutage nupule **24**.
- Vajutage nupule **22**, et muuta teekonna lähtepunkti aadressi.

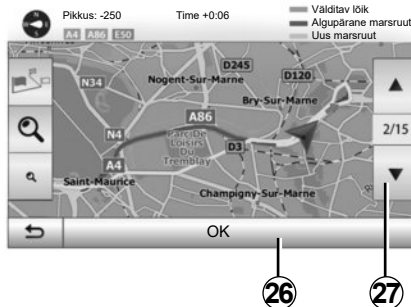

Ümbersõidud


Ümbersõidu tegemiseks vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Reisiplaan". Vajutage mõnele nimekirja piirkonnale vastavalt soovitud ümbersõidule.

Piirkonna vahetamiseks vajutage nupule **27**. Kinnitage uus teekond, selleks vajutage nupule **26**.

Teekonna tühistamine

Te saate igal ajal käimasolevat juhtimist peatada.

Aktiivse teekonna tühistamiseks vajutage valikule "Avaleht" > "Nav" > "Reisiplaan" > "Tühista marsruut".

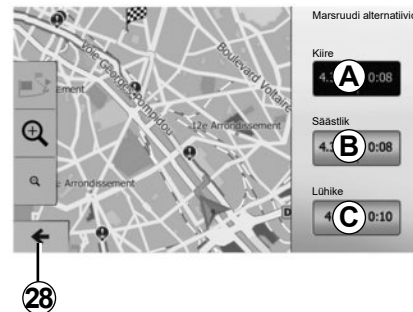

Alternatiivsed teekonnad

See alajaotis võimaldab muuta teekonna kavandamise meetodit. Teekonna kavandamise meetodit saab muuta kolmel moel:

- "Kiire";
- "Säästlik";
- "Lühike".

Lugege peatüki "Navigatsiooni seaded" lõiku "Teekonna parameetrid".

Vajutage uue teekonna kinnitamiseks valikule "Avaleht" > "Nav" > "Reisiplaan" > "Marsruudi alternatiivid", seejärel nupule **A**, **B** või **C**. Vajutage nupule **28**, et naasta eelmisele ekraanipildile.

JUHTIMINE (6/6)



“Reisiplaan”

See funktsioon võimaldab kuvada teekonda teksti kujul. Seal on kirjas hulk teekonna üksikasju:

- suunamuutust näitavad nooled;
- maantee number;
- vahemaa enne tee lahknemist.

Vajutage nupule **29**, et sorteerida teekonna detailid:

- kokkuvõtte kaupa.

Näitab ainult teekonna peamisi elemente (start, sihtkoht), kogudistantsi, järelejäänud aega ning saabumise kellaega.

- standardkirjelduse järgi.

Näitab kõiki manöövreid ja liiklusmärkide detaile, maantee numbreid, majanumbreid ja vahemaad. Näitab ka teavet ja hoiatusi, nagu näiteks läbitud peatuspunktide nimed, piirangud (ligipääsu ja manöövrite piirangud), eiratud kasutajaeelistused jne.


- maantee nimekirja kaupa.

Täpsustab teekonda maantee nime, tuste ja numbritega. Näitab ka nende pikkust, marsruudi keskmi suunda ja aega. Marsruudi elemente selles režiimis ei kuvata.

“Route settings”

See alajaotis võimaldab valida teekonna parameetrid. Lugege peatüki “Navigatsiooni seaded” lõiku “Teekonna parameetrid”.

KAARDI SEADISTAMINE

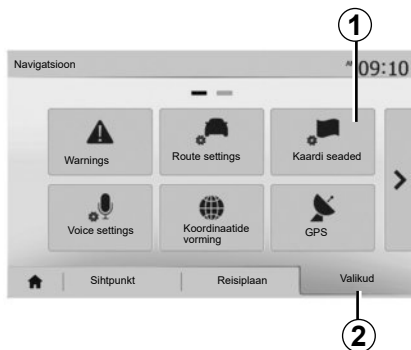


Vajutage navigatsioonimenüüs kaardi seadistamise menüüsse sisenemiseks nupule **2** ja seejärel nupule **1**.

Näidurežiimi seadistamine

See funktsioon võimaldab muuta kaardi vaadet, nii et see on kas 3D, vaates või 2D üles-alla vaates ja vaates, kus põhi on alati üleval pool.

Vajutage valikule "3D", "2D" või "2D Põhi".

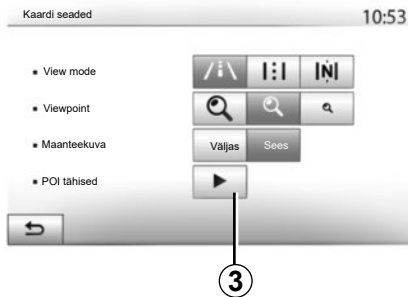

Vaatepunkti seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada algsumi ja kallet. Vajutage soovitud suurendusele olemasoleva kolme taseme vahel.

Kiirtee vaade

See funktsioon võimaldab kiirtee vaate sisse või välja lülitada.

Vajutage valikule "Sees" funktsiooni sisselülitamiseks või valikule "Väljas" selle väljalülitamiseks.

Huviväärsuste kuvamine

Teil on võimalik valida kaardil teatud huviväärsuste kuvamine (nähtavad määtkavas 100 m).

Selle funktsiooni otse avamiseks vajutage nupule **3**, et kuvada kaardil huviväärsused:


- majutus;
- lennujaam;
- sõidukid;
- ärid;
- kohvik või baar;
- ...

Vajutage valikule "Sees" või "Väljas", et huviväärsusi kuvada või peita.

Sisestage huviväärsuse nimi, et avada alamkategooriate nimekirja.

Märkus. Riikides, kus kaarte ei saa kasutada, võite navigatsioonifunktsiooni välja lülitada. Vajutage menüüs "Avaleht" > "Setting" > "System" valikule "Väljas" valiku "Navigatsioon" vastas, et navigatsioonifunktsioon välja lülitada.

LEMMIKUTE HALDAMINE (1/2)

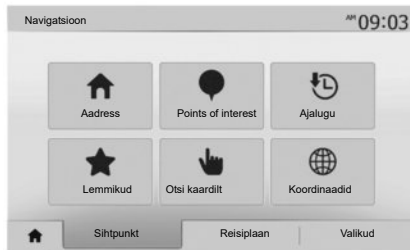

Kirje loomine

Vajutage sihtkoha menüü avamiseks valikutele “Avaleht” > “Nav” > “Sihtpunkt”. Sihtkoha sisestamiseks on mitu võimalust:

- “Aadress”: lugege peatüki “Sihtkoha sisestamine” lõiku “Aadressi sisestamine”.
- “Points of interest”: lugege peatüki “Sihtkoha sisestamine” lõiku “Huviväärsuse POI valimine”.

- “Ajalugu”: lugege peatüki “Sihtkoha sisestamine” lõiku “Sihtkoha valimine eelmiste sihtkohtade hulgast”.
- “Lemmikud”: kuvage oma salvestatud sihtkohad.
- “Otsi kaardilt”: lugege peatüki “Sihtkoha sisestamine” lõiku “Sihtkoha valimine kaardilt”.
- “Koordinaadid”: lugege peatüki “Sihtkoha sisestamine” lõiku “Sihtkoha koordinaatide sisestamine”.



Kõikidel juhtudel määrab süsteem pärast aadressi kinnitamist selle asukoha kaardil. Sihtkoha lisamiseks lemmikute hulka vajutage valikule “Valikud”, seejärel “Add to favourites”.

Enne lemmiksihtkoha salvestamist võite digitaalse klaviatuuri abil selle nime vahetada.

LEMMIKUTE HALDAMINE (2/2)



Nimekirja sorteerimine

Te saate lemmiksihtkohtade nimekirja sorteerida nime või kauguse järgi, samuti kuvada kaardil kõik lemmiksihtkohad. Vajutage valikule “Valikud”.

Lemmiksihtkohtade kustutamine

Vajutage lemmiksihtkoha peale, mida soovite kustutada. Vajutage valikule “Valikud”, “Kustuta lemmik” ning kinnitage kustutamine, vajutades valikule “Kustuta”.


Kõikide lemmiksihtkohtade kustutamiseks vajutage valikule “Valikud”, seejärel “Kustuta kõik”. Kinnitage kustutamine, vajutades valikule “Kustuta kõik”.

Lemmiksihtkoha otsimine

See funktsioon võimaldab otsida lemmiksihtkohta nimekirjas selle nime järgi.

Vajutage valikule “Otsi” ning sisestage digitaalse klaviatuuri abil lemmiksihtkoha nimi.

NAVIGATSIOONI SEADED (1/4)

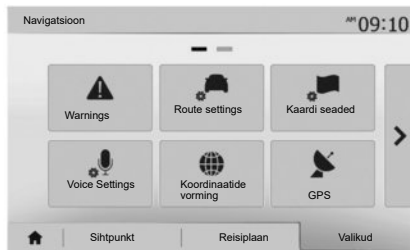

Viit "Valikud" menüü "Navigatsioon" all võimaldab vahetada kaardi kuva või navigatsiooni parameetreid.

"Warnings"

See alajaotis võimaldab seadistada hoiatusi.

Kiiruse ületamise hoiatus

Kaardid võivad sisaldada teavet kiiruspiirangute kohta teelõikudel. Süsteem võib teid hoiatada, kui te ületate kehtivat piirangut.



Olenevalt piirkonnast ei pruugi see teave kättesaadav olla või ei ole see täiesti korrektne kaardi kõikide maanteeade kohta.

Olemas on järgnevad hoiatuste tüübid:

- piiks: lubatud kiiruspiirangu ületamisel saate mitteverbaalse hoiatuse;
- visuaalne hoiatus: praegune piirkiirus kuvatakse ja see vilgub kiiruse ületamisel kaardil.

Vajutage valikule "Sees" või "Väljas", et hoiatust sisse või välja lülitada.

Pidevalt nähtav piirkiirus

Lülitage sõidetava teelõigu kiiruspiirangu näit sisse või välja, vajutades valikule "Sees" või "Väljas".

Kiirukaamerate hoiatused


Kui juht läbib suurema valvsusega piirkonda, ilmub ekraanile visuaalne hoiatussignaal ning kõlab helisignaal. Need ohtlikud piirkonnad vastavad maanteelõikudele, kus juhid peavad olema ettevaatlikumad. Need lõigud võivad olla püsivad või ajutised. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

Eelhoiatuse vahemaa

Saate valida mitme valiku vahel vahemaa, mille soovite, et teid hoiatataks suurema ohuga piirkonnast.

Teatud riikides võib ohtlike piirkondade allalaadimine ja aktiveerimine olla ebaseaduslik ning kujutada endast liikluseeskirja rikkumist.

NAVIGATSIOONI SEADED (2/4)

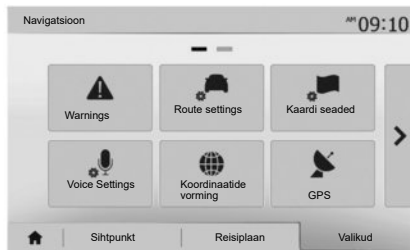

“Route settings”

See funktsioon võimaldab määrata, kuidas teekondi arvutatakse.

“Route planning method”

See süsteem pakub teekonna arvutamiseks kolme peamist kriteeriumi:

- “Kiire”: näitab kiiret teekonda, kui te võite sõita piirkiirusel või peaaegu kõigil teedel;
- “Short”: näitab lühikest teekonda, et vähendada läbitavat vahemaad;



- “Säästlik”: see režiim pakub kiire ja lühikese režiimi vahel kompromissi. See võimaldab läbida lühema vahemaa natuke pikema sõiduga. Arvutatud teekond on tõenäoliselt lühem kui kiire teekond, kuid palju aeglasem.

“Maanteed”

Saate vältida kiirteid, kui sõidate aeglaselt sõidukiga või pukseerite teist sõidukit.

“Ajamaksuga tee”

Võite lubada või keelata teede kasutamise, mille kasutamine nõuab eriloa ostmist teatud aja jooksul.

“Ühekordse maksuga tee”

Võite lubada või keelata maksupunktidega teede kasutamise.

“Praamid”

Võite lubada või keelata igat tüüpi praamide, laevade ja rongide kasutamise.

“Carpool”

See funktsioon võimaldab vaadata maanteed, mis on ette nähtud ainult mitme sõitjaga sõidukitele.


“Unpaved roads”

Võite lubada või keelata kruusateede kasutamise.



Ohutuse tagamiseks tehke neid toiminguid ainult siis, kui auto seisab.

NAVIGATSIOONI SEADED (3/4)

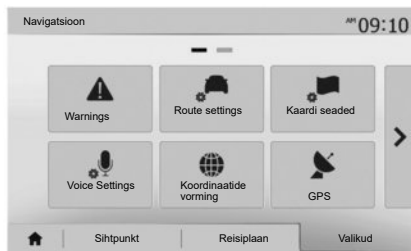


“Kaardi seaded”

Lugege peatükki “Kaardi seaded”.

“Voice settings”


See funktsioon võimaldab muuta hääljuhtimise keelt. Lugege kasutusjuhendi peatükki “Juhtimine”.

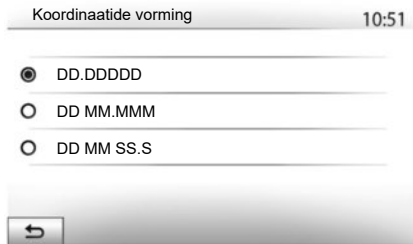

“Koordinaatide vorming”

See funktsioon võimaldab muuta andmete vormingut.

Süsteem pakub kolme vormingu tüüpi.

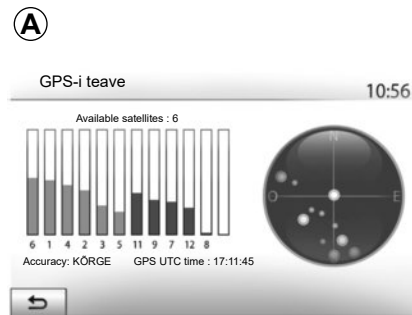

GPS

See funktsioon võimaldab kontrollida GPS-satelliitide seisukorda.

Vajutage valikule “GPS”, et kuvada GPSi teave (ekraan **A**).



Ettevaatusabinõud navigeerimisel

Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei asenda mingil juhul juhi vastutust ega valvsust sõiduki juhtimisel.

NAVIGATSIOONI SEADED (4/4)




“Kaardi uuendus”

See funktsioon võimaldab kontrollida viimaste tehtud uuenduste kuupäevi.

“Traffic”

See funktsioon võimaldab sisse või välja lülitada funktsiooni “Traffic info”, erinevat tüüpi sündmuste tähistamise ning hallata õnnetuste või ummikute korral alternatiivseid teekondi.

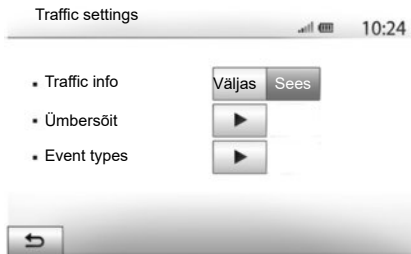


“Traffic info”

Võite teekonnal asuvate erinevate sündmuste hoiatuste kuvamise sisse või välja lülitada.

“Ümbersõit”

See funktsioon võimaldab võita aega, kui teekonnal toimub vahejuhtum, pakkudes teile alternatiivse teekonna.

Multimeediumsüsteem pakub võimalust valida aega, pärast mida pakutakse teile aja võitmiseks uut ümbersõiduga teekonda.

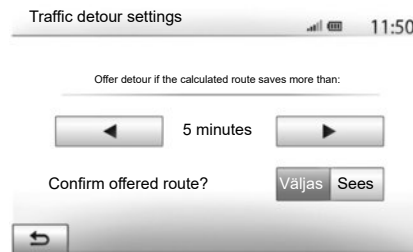

“Event types”


See funktsioon võimaldab valida sündmuste tüüpe, mida navigatsiooni ajal kuvada:

- “Kõik takistused”;
- «“Ummikud”;
- “Teesulgemised”;
- “Liiklusõnnetused”;
- ...



Ohutuse tagamiseks tehke neid toiminguid ainult siis, kui auto seisab.

DRIVING ECO²

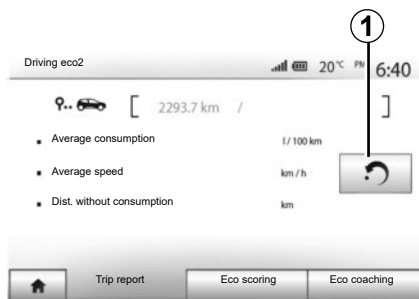

Menüü Driving eco² kuvamine

Vajutage peamenüüs valikule "Vehicle", seejärel "Driving eco²".

Menüü "Driving eco²" võimaldab kuvada järgmist teavet:

- "Trip report";
- "Eco scoring";
- "Eco coaching".

"Eco coaching"

See Menüü hindab teie sõidustiili ning annab soovitusi kütusekulu optimeerimiseks.



"Trip report"

See Menüü võimaldab vaadata eelmise teekonna ajal salvestatud andmeid:

- "Average consumption";
- "Average speed";
- "Dist. without consumption".

Märkus: andmed saate algseadistada, vajutades **1**.




"Eco scoring"

See Menüü võimaldab saavutada üldhinde 100 punkti skaalal. Mida kõrgem on hinne, seda säästlikumalt te sõidate.

- Keskmine kiirendusjõudlus (tsoon **A**);
- keskmine käiguvahetuse jõudlus (tsoon **B**);
- keskmine pidurduse ärahooldamise jõudlus (tsoon **C**).

INFO 4X4

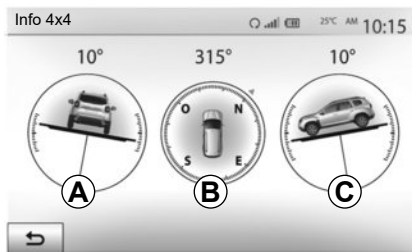

Ligipääs “Info 4x4” menüüle.

Peamenüüs vajutage “Vehicle”, seejärel “Info 4x4”.

“Info 4x4” funktsioon võimaldab teil näha oma sõiduki:

- reaalajas rataste külgakallet kraadides (ala **A**);
- suunda, kasutades kompassi (ala **B**);

- reaalajas horisontaalnurka kraadides (ala **C**).

Märkus: väärtused, mis näitavad ekraanil kuvatud nurka, võivad erineda reaalsusest üks kuni kolm kraadi.

Märkus: ekraani uuendatakse ligikaudu igal sekundil.

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (1/4)

Uue telefoni ühildamine Bluetooth®


Vabakäekomplekti kasutamiseks peate esmakordsel kasutamisel ühildama Bluetooth® seadme sõidukiga.

Ühildamine võimaldab vabakäekomplektil telefoni Bluetooth® ära tunda ja salvestada selle mällu. Siduda saab kuni viis nutitelefoni, kuid vabakäesüsteemiga saab korraga olla ühendatud ainult üks.

Ühildamine toimub kas otse multimeedia-süsteemi või telefoni kaudu.

Veenduge, et süsteem ja nutitelefoni oleksid sisse lülitatud ning Bluetooth® nutitelefoni aktiveeritud, teiste seadmete poolt nähtav ja tuvastatav (lugege lisateavet oma telefoni juhendist).

Olenevalt telefoni margist ja mudelist võivad vabakäefunktsioonid olla sõiduki süsteemiga osaliselt või täiesti ühildamatud.

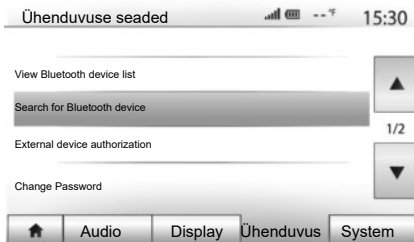

Bluetooth®-telefoni ühildamine multimeediasüsteemi kaudu

- Aktiveerige telefoni Bluetooth® ühendus;
- vajutage: “Setting” > “Ühenduvus” > “Search for Bluetooth device”;
- veenduge, et teie telefon oleks aktiivne ja Bluetooth® ühenduses nähtav;
- valige süsteemi leitud seadmete nimekirjast oma telefon;
- telefoni ekraanile ilmub teade.

Ühilduvate telefonide nimekirja vaadake veebilehelt <https://easyconnect.renault.com>.



Ohutuse huvides kohandage istmeid ainult siis, kui sõiduk seisab.

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (2/4)

Olenevalt telefonist vajutage ühildamise lubamiseks valikule "Liitmine", "Ühildamine" või "Ühendamine".

- Olenevalt telefonist valige telefoni klaviatuuril multimeediumsüsteemi ekraanil kuvatav kood;
- telefoni ekraanile ilmub teine teade, mis pakub multimeediumsüsteemi automaatselt ühildamist järgmistel kasutuskordadel. Nõustuge selle volitusega, et neid samme enam uuesti mitte teha.

Olenevalt telefoni tüübist võib süsteem paluda teil kinnitada ühildamise ajal telefoni-raamatu ja kõnede logi ülekanne multimeediasüsteemi.

Lubage jagamine, et see teave jõuaks multimeediasüsteemi. Samuti saate lubada süsteemil telefoniraamatut ja kõnelogisid automaatselt jagada, et neid järgmiste ühildamise ajal juba automaatselt üle kanda.

Märkus. Multimeediasüsteemi mälu on piiratud ja võib juhtuda, et kõiki teie kontakte ei impordita.

Teie nutitelefoni on nüüd multimeediumsüsteemiga seotud.

Märkus. Ühildamise aeg oleneb telefoni margist ja mudelist.

Kui ühildamine ebaõnnestub, korrake toiminguid. Kui telefon ei ole süsteemile Bluetooth®-seadmete otsingu ajal nähtav, lugege telefoni kasutusjuhendit.

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (3/4)

Bluetooth®-telefoni ühildamine multimeediumsüsteemiga telefoni kaudu

- Aktiveerige oma telefoni ja süsteemi Bluetooth® ühendus;
- vajutage süsteemi Media Nav Evolution peamenüüs nuppu "Setting" > "Ühenduvus" > "External device authorization". Nii muudate süsteemi teistele Bluetooth® telefonidele nähtavaks;
- ekraanile ilmub teade, mis näitab salasõna ning aega, mille jooksul süsteem jääb nähtavaks;
- kuvage oma telefonis saadaval olevate Bluetooth® seadmete nimekirj;
- Valige saadaolevate seadmete hulgast ettenähtud aja jooksul multimeediumsüsteem "Media Nav Evolution" ja kui teie nutitelefon seda toetab, sisestage süsteemi ekraanil kuvatav salasõna telefoni klaviatuuri abil.

Telefoni ekraanile ilmub teade, mis näitab, et telefon on nüüd ühildatud multimeediumsüsteemiga Media Nav Evolution.

Märkus. Ühildamise aeg oleneb telefoni margist ja mudelist.

Kui ühildamine ebaõnnestub, korrake toiminguid.

Multimeediumsüsteemi "Media Nav Evolution" sisselülitamisel ühendatakse süsteemiga automaatselt viimati ühildatud seade.



Vabakäekomplekti eesmärk on vaid lihtsustada suhtlemist ja vähendada riskitegureid neid siiski täielikult välistamata.

Järgige alati selle riigi seadusi, kus Te viibite.

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHILDAMINE JA LAHUTAMINE (4/4)


Bluetooth® telefoni lahutamine süsteemist Media Nav Evolution

Lahutamine kustutab telefoni vabakäesüsteemi mälust.

Vajutage peamenüüs nuppu “Setting” > “Ühenduvus”, seejärel “View Bluetooth device list”. Vajutage prügikastiikooni **1** selle nutitelefonini nime taga, mida soovite nimekirjast kustutada. Kinnitage oma valik, vajutades nuppu “OK”.

Kõikide Bluetooth® telefonide lahutamine süsteemist Media Nav Evolution


Teil on võimalik vabakäesüsteemi mälust kustutada kõik varem ühildatud telefonid. Vajutage peamenüüs nuppu “Setting” > “Ühenduvus” > “View Bluetooth device list” ja seejärel “Valikud” ning “Kustuta kõik”. Kinnitage kõikide ühildatud telefonide kustutamine, vajutades valikule “OK”.

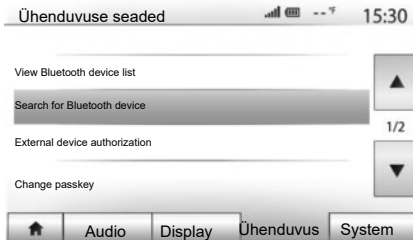

“Change passkey”

Võite isikupärastada süsteemi neljast numbrist koosnevat salasõna, mis võimaldab Bluetooth® telefonide ühildamist.

Vajutage peamenüüs valikule “Setting” > “Bluetooth” > “Change passkey”.

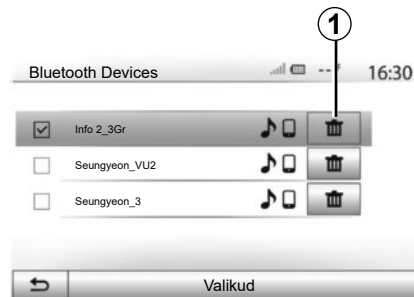

“Smartphone”

See menüü “Ühenduvus” teisel lehel olev funktsioon võimaldab kuvada hääljuhtimise sisselülitamise ja töötamise abi (lugege peatükki “Hääljuhtimise kasutamine”).

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHENDAMINE JA LAHTI ÜHENDAMINE (1/2)

Ühildatud Bluetooth® telefoni ühendamine

Ühtki telefoni ei saa vabakäekomplektiga ühendada, kui seda pole varem ühildatud. Lugege peatükki "Bluetooth® seadmete ühildamine/lahutamine".

Kõigile funktsioonidele juurdepääsemiseks peab telefon olema vabakäekomplektiga ühendatud.

Automaatne ühendus

Kohe pärast süsteemi käivitamist otsib telefoni vabakäekomplekt lähedal asuvaid ühildatud telefone (otsing võib võtta ühe minuti). Vabakäekomplekt ühendab automaatselt viimati ühendatud telefoni, kui:

- telefoni Bluetooth® ühendus on sisse lülitatud;
- te olete ühildamise käigus lubanud telefoni automaatset ühendamist süsteemiga.

Märkus: kui ühendamise ajal toimub kõne, suunatakse see sõiduki kõlaritesse.

Märkus. Soovitav on võtta vastu ja lubada kõik teated, mis telefoniekraanile süsteemiga ühildamise ajal ilmuvad, et seadmete automaatne tuvastus toimuks tõrgeteta.

Käsitsi ühendus

Tehke peamenüüs järgmised toimingud:

- vajutage valikule "Phone";
- vajutage valikule "View Bluetooth device list";
- valige telefoni nimi, mida soovite ühendada.

Teie telefon on multimeediumsüsteemiga ühendatud.

Viga ühendamisel

Kui ühendamisel ilmneb viga, kontrollige, kas:

- seade on sisse lülitatud;
- seade on reguleeritud nii, et see nõustub süsteemi automaatse ühendamise palvega;
- seadme aku on täis;
- seade on varem vabakäekomplektiga ühildatud;
- seadme ja süsteemi Bluetooth® funktsioon on aktiveeritud.

Märkus: Vabakäekomplekti pikaajalisel kasutamisel tühjeneb seadme aku kiiremini.

BLUETOOTH® SEADMETE ÜHENDAMINE JA LAHTI ÜHENDAMINE (2/2)

Ühendatud telefoni vahetamine

Te saate ühe Bluetooth® seadme igal ajal ühendada või lahti ühendada.

Vajutage peamenüüs valikule “Media device”, seejärel valikule “Settings” ja “Seadmete nimekiri”.

Vajutage ühendatavale seadmele ning kinnitage, vajutades valikule “OK”.

Teie telefoni nime ette ilmub väike täke **1**, näitamaks, et ühendus on saavutatud.



Ühendatud telefoni lahtiühendamine

Telefoni süsteemist Media Nav Evolution lahtiühendamiseks vajutage oma seadme nimele. Väike täke **1** kaob.

Kui teil on telefoni lahutamise ajal kõne pooleli, suunatakse see automaatselt tagasi telefoni.

HÄÄLETUVASTUS (1/3)

Tutvustus

Multimeediumsüsteem võimaldab kasutada teatud funktsioone multimeediumsüsteemis ja teie telefonis hääletuvastusega. See võimaldab kasutada telefoni, hoides samal ajal käd roolil.

Märkus: Hääletuvastusnupu asukoht on mudelite puhul erinev (rooli juhtseadisel, roolisamba juhtseadisel või multimeediumsüsteemi ekraanil).

Märkus: hääletuvastuse kasutamise ajal kasutab süsteem teie telefonis määratud keelt.


Märkus: Kui teie nutitelefonil ei ole hääletuvastust, näidatakse multimeediumsüsteemi kohta sõnumit.

Telefoni hääletuvastuse aktiveerimine multimeediumsüsteemiga

Telefoni hääletuvastussüsteemi sisselülitamiseks peate:

- oma nutitelefoni vastu võtma 3G, 4G või Wifi;
- aktiveerige oma nutitelefoni Bluetooth® ja tehke see teistele seadmetele nähtavaks (lugege juhiste saamiseks oma telefoni kasutusjuhendit);
- ühildama ja ühendama oma nutitelefoni multimeediumsüsteemiga (vt peatükki “Bluetooth®-seadmete ühildamine ja lahutamine”).

Sisselülitamiseks vajutage pikalt hääletuvastusnupu .

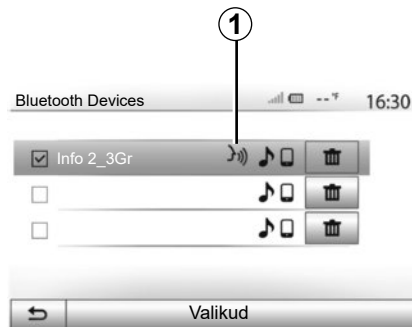

Märkus. Märk 1 menüüs “Settings” > “Ühenduvus” > “View Bluetooth device list” näitab, et teie nutitelefoni hääletuvastus ühildub multimeediumsüsteemiga.

HÄÄLETUVASTUS (2/3)

A




Helisignaal ja näit ekraanil **A** näitavad, et hääletuvastus on aktiivne.

Rääkige kõva häälega ja arusaadavalt.

Märkus: Teie nutitelefonil hääletuvastussüsteem võimaldab kasutada telefoni teatud funktsioone. See ei võimalda kasutada teisi multimeediumsüsteemi funktsioone, nagu raadio, Driving eco2 jne.

B

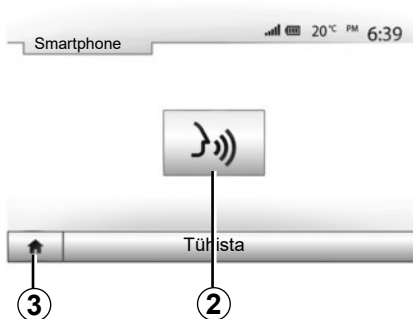


Kasutamine

Pärast aktiveerimist puudutage hääletuvastussüsteemi taaskäivitamiseks rooli või roolisamba juhtseadist, multimeediumsüsteemi või nuppu **2** multimeediumsüsteemi ekraanil.

Võite iga hetk peamenüüsse tagasi minna, vajutades nupule **3**.


4

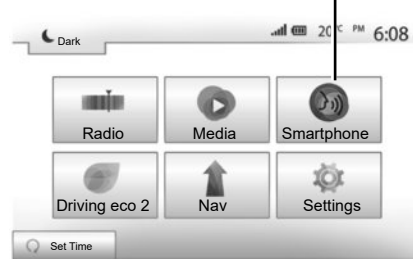

Ekraanile **B** naasmiseks vajutage multimeediumsüsteemi peamenüüs valikut **4**.


Märkus: Hääletuvastuse kasutamise ajal ei saa funktsioone "Media" ja "Radio" kasutada ega kuvada multimeediumsüsteemi peamenüüs.

HÄÄLETUVASTUS (3/3)

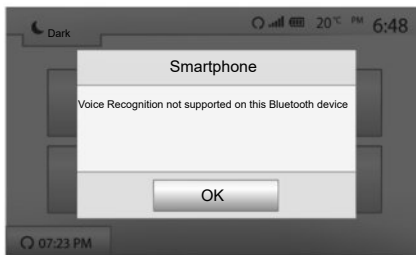

Väljalülitamine

Vajutage ekraanil **B** olevat nuppu **2** või vajutage ja hoidke all sõidukis asuvat hääletuvastusnuppu . Helisignaali näitab, et hääletuvastus ei ole aktiivne.

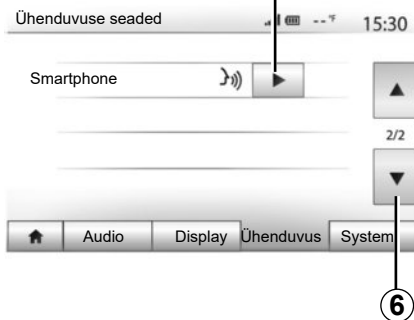


Abi

Võite saada lisaabi hääletuvastussüsteemi kasutamise toimimise ja tingimuste kohta. Selleks vajutage nuppu "Avalaht" > "Settings" > "Ühenduvus". Valige teine lehekülg, vajutades valikule **6** ja seejärel **5**.

Seda funktsiooni kujutatakse ekraanidena, mis selgitavad hääletuvastuse kasutamist, näiteks:

- kasutustingimused;
- ühilduvaid telefone:

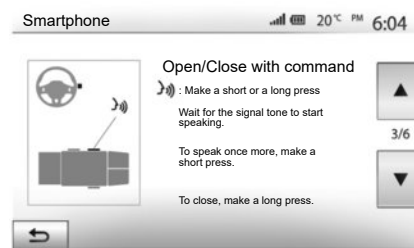

- funktsiooni aktiveerimist ja väljalülitamist, kasutades sõiduki hääletuvastusnuppu .
- ekraaniga suhtlemise meetodit;
- olemasolevaid funktsioone;
- funktsioonide ulatust.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™


Sissejuhatus

Android Auto™ on rakendus, mille saab alla laadida (nutitelefon rakenduste alla-laadimise platvormi kaudu) ja mis võimaldab kasutada teatud telefoni rakendusi ning funktsioone multimeediumsüsteemi ekraani kaudu.

Märkus: Uurige telefoni operatsioonisüsteemi ametlikult veebilehelt, kas teie nutitelefoni ühildub Android Auto™-rakendusega.

Märkus. Rakendus Android Auto™ töötab ainult juhul, kui nutitelefoni on ühendatud sõiduki USB-pesaga ja SIRI teenus on aktiveeritud. Rakenduse Android Auto™ peab saama valida peamenüüs nupuga 1.

Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni tootja soovitatud USB-kaableid.

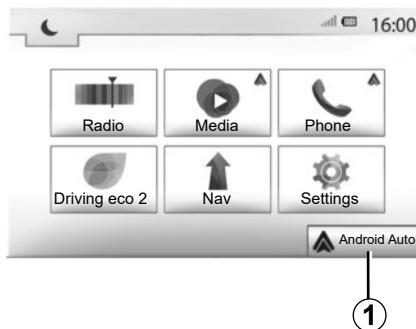


Esimene kasutuskord

Ühendage telefon multimeediumsüsteemi USB-pesaga.

- aktsepteerige oma nutitelefon nõuded selleks, et kasutada rakendust "Android Auto™";
- Kinnitage, vajutades telefonis nuppu "Nõustu".

Rakendus Android Auto™ käivitatakse multimeediumsüsteemis.

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korrake tegevust.

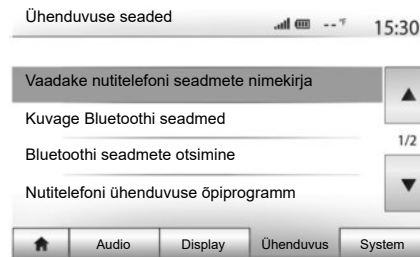

Saate oma multimeediumsüsteemiga ühendatud seadmeid hallata valikust "Settings" > "Ühenduvuse seaded".

Märkus: Esimene ühendus rakendusega Android Auto™ luuakse, kui sõiduk peataktakse ainult multimeediumsüsteemi hääletuvastuse aktiveerimiseks.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


Sissejuhatus

“CarPlay™” on nutitefoniga kaasasolev teenus, mis võimaldab teil kasutada mõningaid telefoni rakendusi multimeediumsüsteemi ekraanilt.

Märkus: Kui teie nutitefonil ei ole CarPlay™ teenust, otsige abi telefoni operatsioonisüsteemi ametlikult veebilehelt.

Märkus. CarPlay™ teenus töötab ainult juhul, kui nutitefon on ühendatud sõiduki USB-pesaga ja SIRI teenus on aktiveeritud. Teenuse CarPlay™ peab saama valida peamenüüs nupuga 2.

Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni tootja soovitatud USB-kaableid.

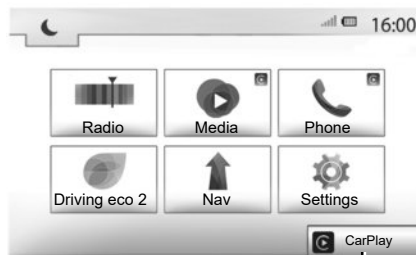


Esimene kasutuskord

Ühendage telefon multimeediumsüsteemi USB-pordiga.

Teenus CarPlay™ käivitatakse multimeediumsüsteemis.

Kui ülaltoodud protseduur nurjub, korrake tegevust.

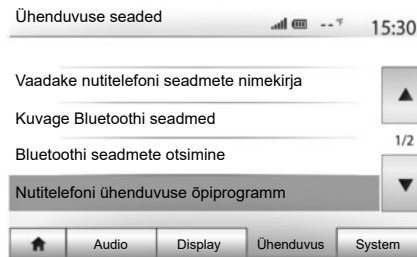

Nutitelefoni multimeediumsüsteemiga ühenduvuse õpiprogrammi saate avada valikust “Settings” > “Ühenduvuse seaded”.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



Kui rakendus "Android Auto™" või teenus "CarPlay™" on aktiveeritud, saate kasutada sõiduki hääletuvastusnuppu, et aktiveerida mõningaid nutitelefonifunktsioone häälega. Selleks vajutage sõiduki roolil asuvat nuppu **3** (lisateavet vt peatükist "Hääletuvastuse kasutamine").

Märkus: Rakenduse "Android Auto™" või teenuse "CarPlay™" kasutamise ajal saate kasutada nutitelefoninavigatsiooni- ja muusikarakendusi. Need rakendused asendavad multimeediumsüsteemi Media Nav Evolution integreeritud sarnased rakendused, mis on juba käivitatud. Näiteks saab kasutada ainult ühte navigatsioonirakendust, "Android Auto™"/"CarPlay™" või multimeediumsüsteemi sisseehitatud rakendust.

Märkus. Rakenduse "Android Auto™" või teenuse "CarPlay™" kasutamise ajal töötavad teatud multimeediumsüsteemi funktsioonid taustal edasi. Näiteks kui käivitate rakenduse "Android Auto™" või teenuse "CarPlay™" ja kasutate nutitelefoninavigatsioonirakendust ajal, mil multimeediumsüsteemis mängib raadio, mängib raadio edasi.

Kui kasutate rakendust "Android Auto™" või teenust "CarPlay™", võib selle toimimiseks vajalik telefoniandmete edastus tekitada lisakulusid, mida teie telefonipakett ei sisalda.




Media Nav Evolution-i liidesesse naasmine

Media Nav Evolution-i liidesesse naasmiseks:

- vajutage multimeediumsüsteemi esipaneelil või keskmisel juhtseadisel nuppu “Avaleht”;


või

- vajutage nuppu **3** multimeediumsüsteemi ekraanil olenevalt rakendusest “Android Auto™” või teenusest “CarPlay™”.

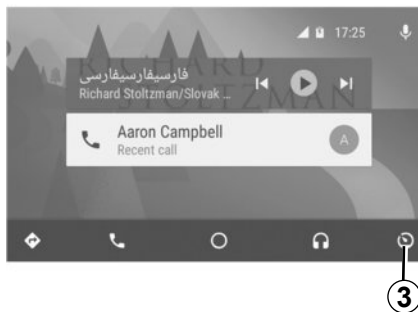

Rakenduse “Android Auto™” ja teenuse “Carplay™” funktsioonid olenevad telefoni margist ja mudelist. Lisateavet vaadake tootja veebisaidilt, kui on olemas.

TELEFONIRAAMAT

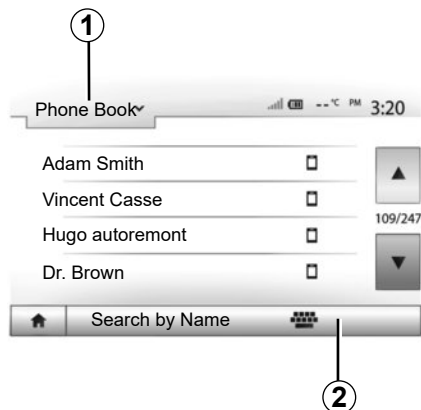

Vajutage menüüs "Phone device" nupule **1**, et menüüde nimekirja edasi kerida, siis valikule "Phone Book", et avada süsteemi telefoniraamat.

Telefoniraamatu kasutamine

Teil on võimalik kasutada telefoni mälusse salvestatud telefoniraamatu kirjeid.

Kui olete juhtmevaba Bluetooth® tehnoloogia abil ühendanud süsteemi ja Bluetooth® telefoni, kantakse telefonis asuvad numbrid süsteemi telefoniraamatusse, kui kontaktid on teie seadme telefonimälus.

Märkus: osal telefonidest võib süsteem paluda kinnitada telefoniraamatu ülekannet ühildamise süsteemi.

Helistamine numbrile telefoniraamatust

Kui olete telefoniraamatust leidnud kontakti, kellele soovite helistada, valige kõne alustamiseks number, millele soovite helistada.

Telefoniraamatust kontakti leidmine

Vajutage nupule **2**, seejärel sisestage digitaalse klaviatuuri abil otsitava kontakti nimi või eesnimi.

Olenevalt telefoni margist ja mudelist võib juhtuda, et kontaktide ülekanne multimeediumsüsteemi ei toimi.



Numbri valimiseks või kontakti otsimiseks on soovitatav peatuda.

KÕNE TEGEMINE JA VASTU VÕTMINE (1/3)




Kõne tegemine telefoniraamatust

Kui telefon on ühendatud, valige menüüs "Phone device" rippmenüüst **1** valik "Phone Book".

Valige kontakt (või õige number, kui kontaktil on mitu numbrit). Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbrile vajutamist.

Märkus. Nutitelefone hääletuvastuse abil saate multimeediumsüsteemi kaudu teha kõne. Lugege peatükki "Hääletuvastus".

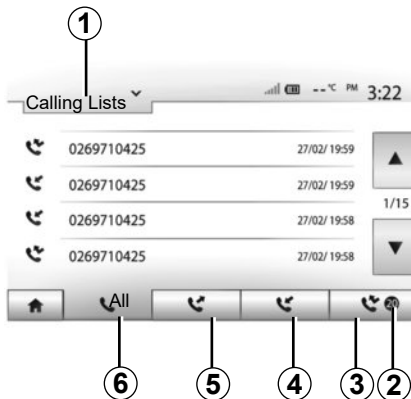

Kõneregistri numbrile helistamine

Te saate kõne tegemiseks kasutada telefoni mälusse salvestatud kõnede nimekirja.

Kui olete seadme ja Bluetooth®-telefoni Bluetooth®-i traadita tehnoloogia abil ühendanud, viiakse teie telefonist numbrid nimekirjadest "Kõik kõned", "Väljaminevad kõned", "Saabuvad kõned" ja "Vastamata kõned" automaatselt üle multimeediumsüsteemi kõnede nimekirja.

Vajutage nimekirja edasikerimiseks nupule **1**, seejärel valikule "Calling Lists".

Vajutage nupule **6**, et avada kõikide kõnede nimekiri.

Vajutage nupule **5**, et avada tehtud kõnede nimekiri.


Vajutage nupule **4**, et avada vastatud kõnede nimekiri.

Vajutage nupule **3**, et avada vastamata kõnede nimekiri.

Märkus: tähis **2** näitab vastamata kõnede arvu.

Iga nimekirja puhul näidatakse kontakte kõige hilisemast kõige varasemani. Valige kõne alustamiseks kontakt.

KÕNE TEGEMINE JA VASTU VÕTMINE (2/3)

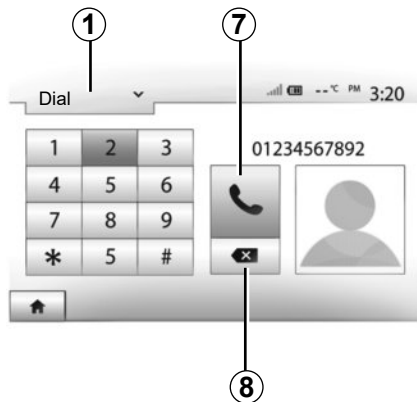

Numbri valimine


Vajutage nimekirja edasikerimiseks nupule **1**, seejärel valikule “Dial”, et valida number.

Vajutage telefoninumbri valimiseks numbrilahvidel, seejärel vajutage kõne alustamiseks valikule “7”.

Numbri kustutamiseks vajutage nupule **8**. Pikk vajutus nupule **8** võimaldab kustuda kõik numbrid korraga.



Numbri valimiseks või kontakti otsimiseks on soovitatav peatuda.

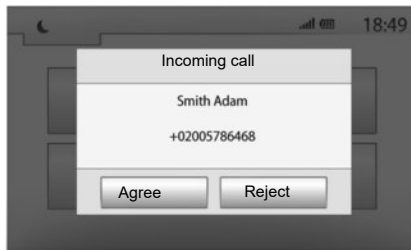

Kõne vastuvõtmine


Kõne vastuvõtmisel kuvatakse multimeediumsüsteemi ekraanile teade koos järgneva teabega helistaja kohta:

- kontakti nimi (kui tema number on telefoniraamatus olemas);
- helistaja number;
- “Unknown Number” (kui numbrit ei ole võimalik kuvada).

Märkus. Kui sissetuleva kõne teade ilmub ekraanile navigeerimise ajal, võtke navigatsiooniekraanile naasmiseks kõne vastu või keelduge kõnest.

Märkus. Sissetuleva kõne saab vastu võtta või sellest keelduda, vajutades sõiduki roolisambal olevale nupule.

KÕNE TEGEMINE JA VASTU VÕTMINE (3/3)

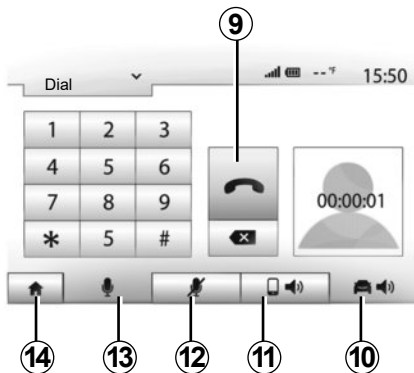

Kõne kestel

Kõne kestel võite:

- lülitage mikrofon välja, vajutades valikut **12**;
- lülitage mikrofon sisse, vajutades valikut **13**;
- lõpetada kõne, vajutades nupule **9**;
- kuulda heli läbi telefoni kõlari, vajutades nupule **11**;

- kuulda heli läbi sõiduki kõlari, vajutades nupule **10**;
- vajutada valikule **14**, et naasta eelmisele ekraanile (näiteks navigatsiooniekraanile) või esileheküljele.

MOOTORI KÄIVITAMINE KAUGJUHTIMISEGA (1/3)




Kui sõiduk on sellega varustatud, võimaldab see funktsiooni seadistada mootori käivitamist kaugjuhtimisega, et salongi enne sõiduki kasutamist kuni 24 h jooksul soojendada või õhutada.


Reguleerige vajalikku soojenduse taset (temperatuur, soojendus) enne funktsiooni programmeerimist. Seadistamist ja programmeerimist saab teha multimeediumnäidiku kaudu.

Funktsiooni algusaja seadistamine

- Lülitage süüde sisse ja seejärel vajutage peamenüüs valikule **1**. Ilmub ekraan **A**;

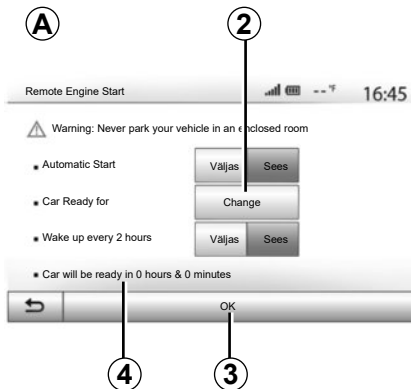


- valige funktsiooni aktiveerimiseks nupp “Sees” joonel “Automatic Start”;
- määrake väljumise kellaaeg, millal soovite sõidukit kasutada ja sõitma hakata, vajutades nupule **2**;
- vajutage nooltele “üles” ja “alla”, et kerida tunde ja minuteid edasi kuni soovitud kellaajani;
- vajutage kinnitamiseks valikule “OK”. Tähis **4** näitab, kui palju aega on jäänud sõiduki kasutamise ajani;
- vajutage nupule “OK” **3**, et kinnitada ja lõpetada programmeerimine;

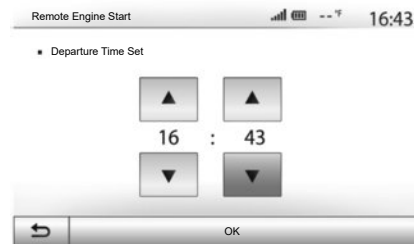

- reguleerige kliimaseadme nupud sõitjateruumis soovitud temperatuurile, kui mootori käivitate, seejärel valige soojendusrežiim (vt sõiduki juhendi jaotist 2);

Kaugkäivituse programmeerimisega aktiveerimiseks peate valima vähemalt 15 minutit hilisema aja, kui on kuvatud multimeediumsüsteemile.

MOOTORI KÄIVITAMINE KAUGJUHTIMISEGA (2/3)

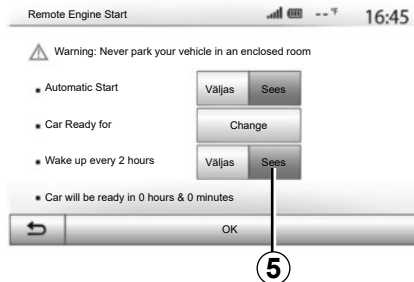


- lülitage süüde välja.

Sõiduki lukustamisel vilguvad ohu- ja suunatud kaks korda ning jäävad siis umbes kolmeks sekundiks põlema, andes märku, et programmeerimine on arvesse võetud.

Mootori käivitamine kaugjuhtimisega töötab, kui:

- käigukang on manuaal- või poolautomaatkäigukastiga sõidukite puhul neutraalasendis (vabakäik);
- käigukang on automaatkäigukastiga sõidukite puhul asendis **P**;

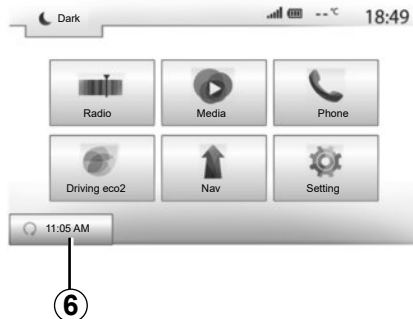

- süüde on väljas;
- kõik ukSED (eesmine kapott, ukSED, pagasiruumi luuk) on suletud ja lukustatud, kui te sõidukist väljute.

Märkus: Et kaugkäivitus töötaks, peate sõidukist lahkumisel multimeediumsüsteemi välja lülitama.

“Wake up every 2 hours”

See funktsioon võimaldab sõiduki automaatselt käivitamist iga kahe tunni tagant olenevalt mootori temperatuurist.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nupule “Sees” **5**.

Märkus. Funktsiooni “Wake up every 2 hours” sisselülitamiseks peab ventilatsioonisüsteem olema välja lülitatud.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei lülitu ventilatsioonisüsteem esimese nelja käivituse ajal sisse, kui neid toimub.

Pakasega käivitub sõiduk automaatselt, jääb umbes kümneks minutiks käima ning lülitub siis välja.

Kui mootori temperatuuri tõttu ei ole taaskäivitamine vajalik, ei käivitu sõiduk automaatselt esimese nelja käivitusaja korral ja lülitub uuesti kaheks tunniks ooterežiimile. Mootor käivitatakse uuesti, kui mootori temperatuur on liiga madal.

Igal juhul toimub viimane käivitus. Umbes viisteist minutit enne seadistatud kellaaega käivitub mootor ning jääb tööle umbes kümneks minutiks.

Märkus: Tähis **6** näitab juba seadistatud sõiduki käivitusaaega.

MOOTORI KÄIVITAMINE KAUGJUHTIMISEGA (3/3)

Olenevalt sõidukist veenduge, et elektritarbijad (nt klaasipuhastid, välisvalgustus, raadio, soojendusega istmed, soojendusega rool jne) oleksid välja lülitatud ning kõik lisatarvikud lahti ühendatud, enne kui sõiduki juurest lahkute.

Äärmuslikes tingimustes ei pruugi programmeerimisega kaugkäivitust töötada.



Ärge peatuge ega laske mootoril käia sellistes kohtades, kus leidub süttivaid aineid või materjale, näiteks rohtu või puulehti, mis võivad puutuda vastu tulist väljalaskesüsteemi.



Juhi vastutus sõiduki peatamisel või parkimisel

Ärge lahkuge kunagi isegi lühikeseks ajaks sõidukist, jättes sinna lapse, abi vajava täiskasvanu või looma. Nad võivad seada ohtu ennast või teisi, käivitades mootori või aktiveerides seadmed, nt klaasitõstukid või uste lukustuse. Samuti pidage meeles, et palava/päikeselise ilmaga tõuseb temperatuur sõitjateruumis väga kiiresti.

SURMA- VÕI RASKETE VIGASTUSTE OHT!

Funktsiooniga “Wake up every 2 hours” varustatud sõidukite eripära. Kohustuslik on sõidukiga iga funktsioonikasutuse vahepeal vähemalt 10 minutit sõita. Mootoriõli kulumise oht.



Ärge kasutage kaugjuhtimisega mootori käivitamise funktsiooni või selle seadistamist, kui:

– sõiduk asub garaažis või suletud keskkonnas;

Heitgaasidest põhjustatud mürgituse või lämbumise oht!

– sõiduk on kaetud kaitsekattega;

Tulekahjuoht!

– kapott on avatud või enne selle avamist.

Põletuste või tõsiste vigastuste oht!

Olenevalt riigist võib kaugjuhtimisega käivitamise funktsioon või selle seadistamine olla seaduse ja/või kehtivate määruste poolt keelatud.

Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige vastavas riigis kehtivaid seadusi ja/või määrusi.

TAGURDUSKAAMERA (1/3)

Toimimine

Üleminekul tagurpidikäigule (ja kuni 5 sekundit pärast üleminekut mõnele teisele käigule) ilmub multimeediumsüsteemi ekraanile vaade sõiduki tagaosa ümbrusest koos juhiste, sõiduki kuju ja helisignaalidega.


Sõidukisse paigaldatud ultraheliandurid mõõdavad sõiduki ja takistuse vahelist vahemaad.

Kui jõuate punasesse alasse, kasutage õigesti kohta seisma jäämisel kaitseraua kujutise abi.

Märkus: Parkimisabi kasutamise kohta rohkema teabe saamiseks lugege sõiduki kasutusjuhendit.

Märkus: jälgige, et tagurduskaamera ei oleks kinni kaetud (mustus, pori lumi jne).


Märkus. Tagasikäigu valimisel kuvab multimeediumekraan mõneks sekundiks sõiduki taga oleva ala vaate.

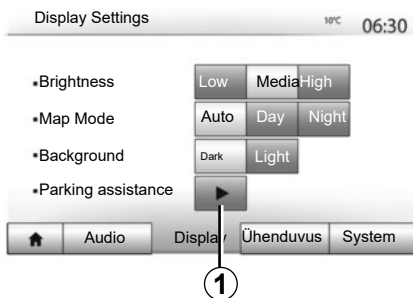

Sisse- ja väljalülitamine

Tagurduskaamera


Tagurduskaamera saate sisse või välja lülitada. Selleks valige peamenüüs "Setting" > "Display", seejärel vajutage nuppu "Parking assistance" **1**.

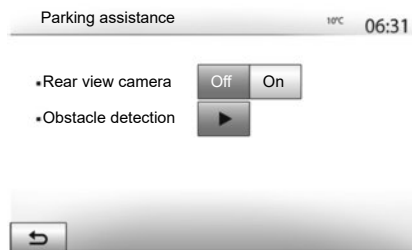

Parkimisabi

See menüü võimaldab tagurduskaamera sisse või välja lülitada ning seadistada funktsiooni "Obstacle detection".

TAGURDUUSKAAMERA (2/3)

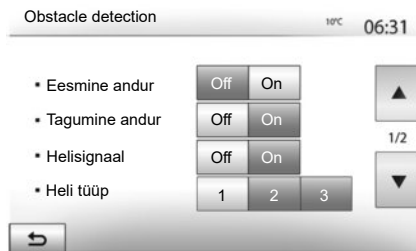


Takistuse tuvastamine

Sõiduki eesmised ja tagumised andurid saab eraldi sisse või välja lülitada. Valige soovitud anduri(te) sisselülitamiseks "Sees" ja väljalülitamiseks "Väljas".

Heli seaded

Saate häälmärguande sisse või välja lülitada ja valida mitme heli vahel ning lisaks reguleerida takistuse tuvastamise andurite helitugevust.

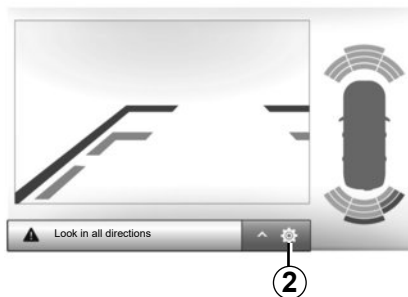


Ekraani seadistamine

Ekraani seaded saab kuvada nupuga 2.

See menüü võimaldab lülitada sisse või välja gabariidi 3, mis näitab vahemaad sõiduki taga, ja seadistada ekraani seadeid.

Vajutage valikule "+" või "-", et reguleerida kontrasti 4, heledust 5 ja värve 6.

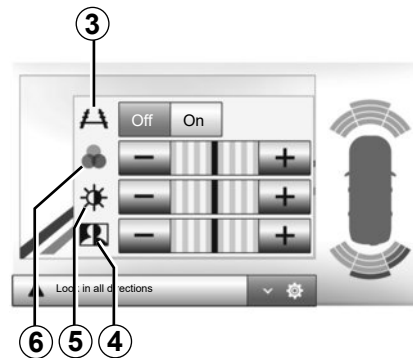



See funktsioon on täiendav abivahend. Seega ei asenda see funktsioon mingil juhul juhi valvsust ega vastutust.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes. Jälgige manööverdamisel alati, et te ei sõidaks otsa väikesele või kitsale objektile (laps, loom, lapsevanker, jalgratas, kivi, post jne).

Ekraanil on ümberpööratud kujutis.

Gabariit on tasasele maapinnale projitseeritud kujutis; seda teavet ei tohi järgida, kui kujutis asetub vertikaalsele või maapinnale toetuvale esemele.

Ekraani äärel asuvad esemed võivad olla moonutatud.

Liiga heleda valguse korral (lumi, päike jne) võib kaamera eraldusvõime olla häiritud.

MITMEVAATELINE KAAMERA (1/2)

Sissejuhatus

Sõidukil on neli kaamerat, mis asuvad ees, külgmiste uste peeglite küljes ja sõiduki taga, et pakkuda teile keeruliste manöövrite ajal lisaabi.

Märkus: veenduge, et kaamerad poleks varjatud (mustuse, muda, lumega, jne).



See funktsioon on lisaabivahend. Seega ei või see funktsioon mingil juhul asendada juhi valvsust ega vastutust.

Juht peab alati olema tähelepanelik sõidu ajal tekkivate ootamatuste suhtes, seega jälgige alati, et tagurdamise manöövri ajal ei oleks liikuvaid takistusi (laps, loom, lapsevanker, jalgratas jne) või väga väikesi või peeni takistusi (keskmise suurusega kivi, peen varras jne).

Toiming

Kui tagumine käik on sees, kuvab tagumine kaamera multimeediumekraanile sõiduki taga oleva ala.

Teil on samuti võimalus valida, millist vaadet multimeediumekraanil kuvatakse, minnes üle manuaalrežiimile.


Sisse- ja väljalülitamine

Süsteem on käivitatud, kui sõiduk liigub väiksema kiirusega kui 20 km/h. Kui sõiduki kiirus suureneb, lülitub süsteem välja.

Süsteemi saab samuti käivitada, kui vajutada sõidukis olevat aktiveerimisnuppu. Rohkema teabe saamiseks lugege juhi käsiraamatust osa "Mitmevaateline kaamera".

Märkus: rohkema teabe saamiseks auto-maat- või manuaalrežiimi kohta lugege juhi käsiraamatut.


MITMEVAATELINE KAAMERA (2/2)

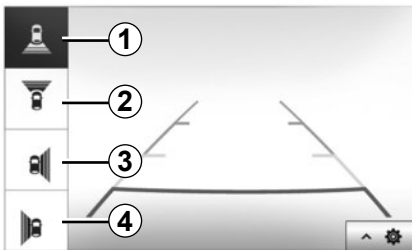

Kaamera valik

Soovitud kaamera käivitamiseks valige see multimeediumekraanilt:

- 1 Tagavaade;
- 2 Esivaade;
- 3 Parempoolne külgvaade;
- 4 Vasakpoolne külgvaade.

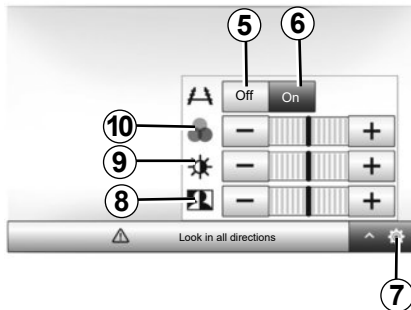


Reguleerimine

Vajutage nupule 7, et kuvada seadete nimekiri.

Käivitage või lülitage juhiste kuvar välja, vajutades 5 või 6.

Vajutage valikule "+" või "-", et reguleerida kontrasti 8, heledust 9 ja värve 10.

SÜSTEEMI SEADED (1/3)

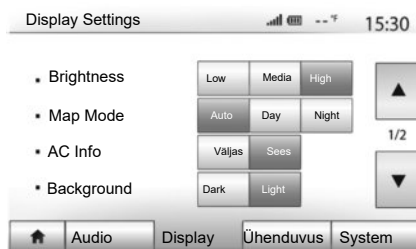

Multimeediumsüsteemi seadete kuvamiseks avalehel vajutage valikule “Setting”, seejärel valige ekraani allosas üks jaotis.

Audioseaded

Lugege peatükki “Heli reguleerimine”.

Ekraani seadistamine

“Brightness”

Saate ekraani heledust oma eelistuste järgi reguleerida. Teile pakutakse kolme režiimi:

- “Low”;
- “Media” (keskmine);
- “High”.

“Map Mode”

Navigatsiooniekraani nähtavuse parandamiseks päeval ja öösel võite vahetada kaardi värvide kombinatsiooni.

- “Auto”: GPS kuvab kaardiekraani. Üleminek päevaselt režiimilt öisele ja vastupidi toimub automaatselt tulede põlemise järgi.
- “Day”: kaardiekraan kuvatakse alati heledavate värvidega.
- “Night”: kaardiekraan kuvatakse alati tumedate värvidega.

“AC Info”

See funktsioon võimaldab seadistuste muutmisel kliimaseadme teabe kuvamise sisse või välja lülitada.

“Background”

See funktsioon võimaldab valida hämara või selge näidurežiimi.


“Parking assistance”

Selle funktsiooniga saate tagurduskaamera ning eesmised ja/või tagumised andurid sisse või välja lülitada.

Bluetooth®-i seaded

Lugege peatükki “Bluetooth® seadmete ühildamine/lahutamine”.

SÜSTEEMI SEADED (2/3)

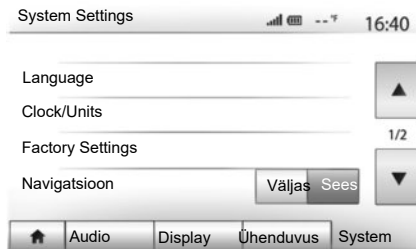

Süsteemi seadistamine

“Language”

See funktsioon võimaldab vahetada süsteemis kasutatavat keelt ja hääljuhitamise keelt.

Keele vahetamiseks valige soovitud keel ning kinnitage oma valik, vajutades “OK”.

“Kell”

See funktsioon võimaldab valida kellaaja vormingu (“12 h” või “24 h”).

Märkus: kellaaja määrab automaatselt GPS. Sel juhul on kohaliku aja teadmiseks vaja selle riigi kaarti, kus te asute.

Kellaaja käsitsi muutmiseks vajutage nupule “Clock/Units”, seejärel valige “Time Setting”.

“Units”

See funktsioon võimaldab seadistada multimeediumsüsteemis kuvatavat vahemaa ühikut. Saate valida kas “km” või “mls”.

Märkus: Multimeediumsüsteemi seaded ei mõjuta sõiduki armatuurlaua näidikut. Rohkema teabe saamiseks armatuurlaua näidiku seadete kohta lugege sõiduki kasutusjuhendit.

“Factory Settings”

See funktsioon võimaldab lähtestada mitu vaikimisi seadistuste parameetrit.

- Kõik: lähtestab kõik “Factory Settings” seaded vaikeseadetele.
- Telefon: lähtestab kõik telefoniga seotud parameetrid.
- Navigatsioon: lähtestab kõik navigatsiooniga seotud parameetrid.
- Audio/Meedia/Raadio/Süsteem: lähtestab kõik heliga, audioseadmetega ja raadioga seotud parameetrid.

“Navigatsioon”

See funktsioon võimaldab süsteemi navigatsioonisüsteemi sisse või välja lülitada.

“System Version”

See funktsioon võimaldab kontrollida süsteemi versiooni.

SÜSTEEMI SEADED (3/3)

turvakood

Teie audiosüsteem on kaitstud turvakoodiga (mille annab firma edasimüüja). See võimaldab volukatkestuse korral (lahtiühendatud aku, vigane juhe, läbipõlenud sulavkaitse vms) audiosüsteemi elektrooniliselt lukustada.

Audiosüsteemi kasutamiseks peate sisestama neljast numbrist koosneva turvakoodi.

Märkige kood üles ja hoidke seda kindlas kohas. Koodi kaotamise korral pöörduge tootjafirma mõne esinduse poole.

Koodi sisestamine

Kuvatakse kirje "CODE", mille järel on neli tühja kohta, ja numbriklahvistik.

Valige digitaalse klahvistiku abil vajalik kood ja vajutage kinnitamiseks "OK".


Viga koodi sisestamisel

Kui kood on valesti sisestatud, ilmub teade "Incorrect PIN The system is locked".

Oodake üks minut ja sisestage kood uuesti.

Pärast iga järgnevat viga ooteaeg kahekordistub.

SÜSTEEMI UUENDAMINE (1/5)

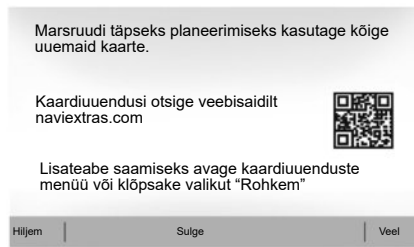

Kui navigeerimissüsteem on käivitatud, pakub multimeediumsüsteem võimalust kaarti uuendada. See meeldetuletus kuvatakse kaks korda aastas seitsme aasta jooksul. Te saate:

- valige “Hiljem” ja meeldetuletus kuvatakse uuesti järgmisel korral, kui aktiveerite navigeerimise;
- valige “Sulge” ja meeldetuletust ei kuvata enam;
- valige “Rohkem” ja süsteem kuvab menüü “Kaardi uuendus”.



Värskendage multimeediumsüsteemi ja kaarti.

Multimeediumsüsteemi ja kaardi värskendamiseks on vaja USB-pulka ja internetiühendusega arvutit. Toimetage alljärgnevalt.

Tarkvara installimine

Paigaldage Naviextras Toolbox mõne klõpsuga oma arvutisse. Toolbox'i saab alla laadida tootja kodulehelt.

Pärast paigaldusfaili interneti kodulehelt Naviextras.com allalaadimist piisab paigalduse käivitamiseks kahekordsest klõpsust failile.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

SÜSTEEMI UUENDAMINE (2/5)

Kasutajakonto loomine ja avamine

Sisselogimiseks klõpsake ikooni "Not logged in" tööriistaribal lehe ülaosas või klõpsake nuppu "Log in" Toolbox põhiekraanil. Kui te ei ole veebilehel Naviextras.com registreerunud, saate seda hõlpsasti teha Toolbox kaudu, klõpsates selleks sisselogimislehel nuppu "Register".



Kaardi ajakohastamise garantii

Pärast uue sõiduki kättesaamist on teil 90 päeva aega, et kaarti tasuta ajakohastada. Edaspidi on uuendused tasuta.

Teatud riikides võib ohtlike piirkondade allalaadimine ja aktiveerimine olla ebaseaduslik ning karistatav.

Juhendis leiduvad ekraanipildid ei ole siiduvad.

SÜSTEEMI UUENDAMINE (3/5)

Süsteemi salvestamine mälpulgale USB

Multimeediumsüsteemi oma kasutajanime alla salvestamiseks peate kõigepealt tühja USB-pulga multimeediumsüsteemi ühendama, et luua märgis. Selleks tehke järgmist:

- sisestage USB-mälpulk multimeediumsüsteemi USB-pessa;
- valige peamenüüs menüü “Navigatsioon”;
- valige menüü “Valikud”;
- valige menüü “Valikud” teisel leheküljel menüü “Kaardi uuendus”;
- vajutage ekraani allosas nupule “Valikud”;
- valige multimeediumsüsteemi ekraanil funktsioon “Update”.

Märkus. USB-seadme multimeediumsüsteemi sisestamise kohta vt peatükis “Navigatsioonisüsteem” lõiku “USB-seadme sisestamine”.



Märkus. USB-kaart ei ole koos süsteemiga kaasas.

Märkus: kasutatav USBpulk peab olema vormingus FAT32 ning olema minimaalse mahuga 4GB ja maksimaalse mahuga 32GB.

Märkus. Süsteemi andmete registreerimiseks USB-seadmele käivitage sõiduk ning ärge lülitage süüdet välja enne, kui andmed on laaditud.

Märkus: Ärge kasutage selle toimingu ajal ühtki muud multimeediumsüsteemi funktsiooni.

See paigaldab USB-pulgale navigatsioonisüsteemi märgise, mida Toolbox saab kasutada süsteemi salvestamiseks teie kasutajaprofiilile ning mille abil saab Toolbox tuvastada olemasolevaid navigatsioonisüsteemi uuendusi.

Kui andmesalvestus on lõpetatud, võite USB-seadme multimeediumsüsteemist eemaldada.

Avage Toolbox

Käivitage Naviextras Toolbox'i tarkvara ning veenduge, et arvuti oleks internetiga ühendatud.

Ühendage USB-pulk, mida te enne multimeediumsüsteemis kasutasite, oma arvutiga.

Kui teie leping seda lubab ja kui Toolbox leiab teie süsteemi toetatud süsteemide nimekirjast, kuvatakse esileht, mis võimaldab teil avada oma Naviextras'i konto.

SÜSTEEMI UUENDAMINE (4/5)

Toodete allalaadimine Toolboxist USB-pulgale

Kui te olete Naviextras Toolbox i kontoga ühendatud ja USB-mälupulk on arvutiga ühendatud, saate tasuta või tasulisi rakendusi, teenuseid ja sisu, kui valite need, mida soovite multimeediumsüsteemi paigaldada, Toolbox'i ekraani vasakpoolse menüüriba menüüst "Kataloog".

Toolboxi uuendused USB-pulgale

Klõpsake Toolbox'i ekraani vasakpoolse menüüriba menüüle "Update".

Uuenduste menüü avab lehekülje, kus on kõik uuendused, kaasa arvatud:

- artiklid, mille te olete saanud, kuid mis ei ole veel paigaldatud (uuendused või lisad);

- tasuta uuendused ja lisad, mis te olete liisanud installimise käigus kataloogist;
- süsteemiuuendused (kui uuem versioon on saadaval);
- spetsiaalsed tasuta uuendused.

Kõik olemasolevad uuendused tuuakse välja piirkonna kaupa nimekirjana ja tasapinnalisel projektsioonil.

Kõik artiklid kõikide piirkondade kohta valitakse vaikimisi eesmärgiga need paigaldada. Kui soovite mõne piirkonna lühikest aega välja jätta, kustutage märke selle piirkonna kohta tabeli rea alguses. Kui olete tabeli üle vaadanud, klõpsake paigaldamise käivitamiseks ekraani alumises osas asuvat nuppu "Paigalda".

Toolbox alustab valitud uuenduste allalaadimist ja paigaldamist. Oodake ära toimingulõpetamist kinnitav teade.

Märkus. Rakenduse allalaadimise aeg võib erineda olenevalt rakenduse suurusest ja mobiilivõrgu vastuvõtmise kvaliteedist.

Toolbox hoiatab, kui valitud üksused ületavad multimeediumsüsteemi maksimummahtu. Sel juhul saate mahu- piirangu järgimiseks valida artiklid, mida paigaldada või süsteemist eemaldada.

Isegi kui artiklid süsteemist eemaldada, jäävad need teie omandiks ning te saate need hiljem tasuta paigaldada.

Ärge eemaldage uuendamise ajal USB kaarti süsteemist ega lülitage seda välja.



Teatud riikides võib radarimärkuannete allalaadimine ja aktiveerimine olla ebaseaduslik ning kujutada endast liikluseeskirja rikkumist.

SÜSTEEMI UUENDAMINE (5/5)

Süsteemi ja kaartide uuendamine

Kui paigaldamine on lõpetatud, võib USB-pulga arvutist eemaldada. Ühendage USB-pulk sõiduki multimeediumsüsteemi USB-peatse.


Märkus. Kaartide värskendamiseks käivitage sõiduk ning ärge lülitage süüdet välja enne, kui andmed on laaditud.

Kui multimeediumsüsteem on sisse lülitatud, tuvastab see automaatselt USB-seadmel olemasolevad värskendused ning teeb ettepaneku süsteemi või kaarte värskendada USB-seadmel olevate värskenduste järgi. Ärge lülitage multimeediumsüsteemi värskendamise ajal välja.

Märkus. Süsteemi värskenduse allalaadimine ja paigaldamine on võimalik ainult juhul, kui on olemas uuem versioon.

Multimeediumsüsteem võib värskendamise ajal automaatselt uuesti käivituda. Oodake, kuni kuvatakse raadio näidik.

A

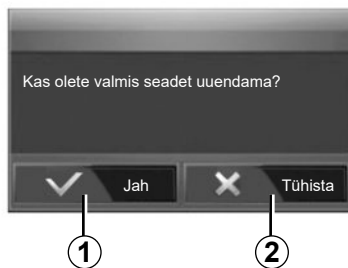

Ekraan **A** kuvatakse USB-mälupulga ühendamisel automaatselt:

- uuenduse käivitamiseks vajutage nupule **1**;
- eelmisele ekraanipildile naasmiseks vajutage nupule **2**.

Nupu **1** vajutamisel käivitatakse uuendamine. Ärge tehke süsteemi uuendamise ajal muid toiminguid.

Kui värskendamine on lõpetatud, käivitub multimeediumsüsteem uuesti koos kõikide uute ja värskendatud funktsioonidega.

Litsents

Et saada GPL, LGPL, MPL allika koodi ja teisi selle tootega kaasasolevaid avatud allika litsentse, minge palun leheküljele <http://opensource.lge.com>.

Lisaks allika koodidele on allalaadimiseks saadaval kõik litsentsi ettenähtud tingimused, garantii välistamised ja autoriõiguste kirjed.

LG Electronics annab levitamiskulusid (näiteks andmekandja, saatmise ja käsitlemise kulud) katvate tasude maksmise korral avatud allikate koodid ka CD-ROMi peal, kui seda küsitakse meili teel aadressil opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kolm aastat alates toote ostmise kuupäevast.

Kui katkestate kogemata uuendamise, hakake otsast peale.

TÕRKED (1/5)

Süsteem		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Kuva puudub.	Ekraan on säästurežiimil.	Kontrollige, kas ekraan ei ole säästurežiimil.
	Süsteem on seiskunud.	Temperatuur on sõidukis liiga madal või liiga kõrge.
	Sõiduk on välja lülitatud.	Käivitage sõiduk uuesti.
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on miinimumis või funktsioon on hääletul režiimil.	Suurendage helitugevust või lülitage hääletu režiim välja.
	Valitud süsteemiallikas on vale.	Kontrollige valitud süsteemiallikat ja veenduge, et väljundallikas oleks multimeediumsüsteem.
Vasak- või parempoolsest kõlarist, ei eest ega tagant, ei kosta heli.	balance või fader parameetrid ei ole korras.	Reguleerige balance või fader heli korralikult.
Kuvatud aeg on vale.	Kellaaja seadeks on määratud «Automaatne» ja süsteem ei võta enam vastu GPS-signaali.	Navigatsioonisüsteemiga: sõitke, kuni süsteem võtab vastu GPS-signaali.
		Navigatsioonisüsteemita: kellaaja seadistamiseks lugege peatükki "Süsteemi seaded".

TÕRKED (2/5)

Navigatsioon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Menüü "Nav" helitugevus on vaigistatud või minimaalne.	Suurendage helitugevust (menüü "Nav" valik "Valikud") või lülitage hääletu režiim välja. Helitugevust GPS režiimil võib seadistada hääljuhtimise ajal.
Sõiduki asukoht ekraanil ei vasta tegelikule asukohale.	GPS-vastuvõtja tõttu on sõiduk halvasti lokaliseeritud.	Sõitke, kuni GPS-signaal on paranenud.
Ekraanile ilmuvad teated ei vasta tegelikkusele.	Süsteemi versioon on vananenud.	Muretsege endale süsteemi viimane versioon.
Osa Menüü jaotistest ei ole kättesaadavad.	Olenevalt kasutatavast toimingust ei ole teatud alajaotised kättesaadavad.	
Hääljuhtimine on hädavajalik.	Navigatsioonisüsteem ei arvesta ristmikuga. Hääljuhtimine on välja lülitatud.	Suurendage helitugevust. Kontrollige, kas hääljuhtimine on aktiveeritud.
Hääljuhtimine ei vasta tegelikule olukorrale.	Hääljuhtimine võib sõltuda keskkonnast.	Sõitke vastavalt tegelikele liiklustingimustele.
Pakutud marsruut ei käivitu või ei lõpe soovitud sihtkohas.	Süsteem ei tunne sihtkohta ära.	Sisestage soovitud sihtkoha lähedal asuv maantee.

TÕRKED (3/5)

Telefon		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ega helinat ei ole kuulda.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Helitugevus on miinimumis või funktsioon on hääletul režiimil.	Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisse lülitatud või süsteemiga ühendatud. Suurendage helitugevust või lülitage hääletu režiim välja. Kontrollige valitud süsteemiallikat ja veenduge, et väljundallikas oleks multimeedium-süsteem.
Kõnesid ei ole võimalik teha.	Mobiiltelefon ei ole ühendatud või süsteemiga ühendatud. Telefoni klahvid on lukustatud.	Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisse lülitatud või süsteemiga ühendatud. Tehke telefoni klahvid lukust lahti.
	Kasutamise ajal esitatakse mitut heliallikat.	Taaskäivitage multimeediumsüsteem, vajutades ja hoides all toitenuppu (kuni ekraan lülitub välja).

TÕRKED (4/5)

Meedium		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Heli ei ole kuulda.	Helitugevus on miinimumis või funktsioon on hääletul režiimil.	Suurendage helitugevust või lülitage hääletu režiim välja.
	Heliallikas ei ole sisse lülitatud või süsteemiga ühendatud.	Kontrollige valitud süsteemiallikat ja veenduge, et väljundallikas oleks multimeediumsüsteem.
Multimeediumsüsteem ei tuvasta ühtegi välist heliallikat (MP3-mängija, kaasaskantav audiomängija, USB-mälupulk või telefon jne).	Kasutamise ajal esitatakse mitut heliallikat.	Taaskäivitage multimeediumsüsteem, vajutades ja hoides all toitenuppu (kuni ekraan lülitub välja).
Android Auto™/CarPlay™ ei käivitu multimeediumsüsteemis.	Android Auto™/CarPlay™ ei ole teie telefonis õigesti konfigureeritud.	Teavet konfigureerimise kohta vaadake oma nutitelefoni tootja veebilehelt.
	USB-kaabel ei sobi andmeedastuseks.	Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks kasutage telefoni tootja soovitatud USB-kaablit.
	Multimeediumsüsteem ei tuvasta enam audioallikat kasutamise ajal.	Taaskäivitage multimeediumsüsteem, vajutades ja hoides all toitenuppu (kuni ekraan lülitub välja).
Audioallika töötörge (hääletuvastus on SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-mängija, kaasaskantava audiomängija või telefoni jne puhul välja lülitatud).		

TÕRKED (5/5)

Meedium		
Kirjeldus	Põhjused	Lahendused
Android Auto™/CarPlay™ töötõrge.	Pärast rakenduse Android Auto™/CarPlay™ värskendust ei ole teie nutitelefon enam ühilduv.	Taastage eelmine versioon või vaadake oma nutitelefoni tootja Android Auto™/CarPlay™ seadeid.
Geojälituse rakenduste töötõrge.	Võrk ei ole saadaval. Geojälitus ei ole teie telefonis aktiveeritud.	Leidke tugeva signaali vastuvõtuga asukoht. Aktiveerige oma telefonis geojälitus.

ALFABEETILINE INDEKS (1/3)

3
3D/2D funktsioon EST.42

A
aadressi valik EST.36
aadressiraamat EST.39, EST.49 – EST.50
aeg
 näidud EST.83
aeg EST.83
ARTIST EST.26
audio seaded
 heli seaded EST.13 → EST.15
AUX
 lisapistik EST.5
AUX EST.25 → EST.27

B
BALANCE EST.28
BASS EST.28
Bluetooth ühendus EST.61
Bluetooth@ EST.57 → EST.61, EST.70
Bluetooth® audiopleier
 paariks ühendama EST.26
 paarist lahti ühendama EST.26

D
digitaalne klaviatuur EST.19
distsantsühhik EST.83

E
ekraan
 menüü EST.7
 navigatsiooniekraan EST.42 → EST.47
 navigatsiooninäidikud EST.7, EST.42 → EST.47
 reguleerimine EST.48
 valverežiim EST.13, EST.16
etapp EST.46
ettevaatusabinõud kasutamisel EST.3

F
funktsioonid EST.5 → EST.7

G
GPS
 vastuvõtja EST.32, EST.53
 vastuvõtmine EST.32

H
hääle identifitseerimine .. EST.14 – EST.15, EST.63 → EST.65, EST.68
häälkäsklus EST.63 → EST.65
heli katkestus EST.20
helina valjus EST.29
helistamine EST.70 – EST.71
helitugevus EST.13 → EST.15, EST.20
helitugevus: kohandatud kiirusele EST.20, EST.28
huvipunkt EST.34, EST.36 → EST.41, EST.48

I
indeks EST.70

J
juhtimine
 aktiveerimine EST.42
 kaart EST.42 → EST.47
 vokaalne EST.13 → EST.15, EST.42 → EST.47

K
kaart
 digitaalne kaart EST.32
 näidud EST.13 → EST.15, EST.33, EST.48
 reguleerimine EST.48, EST.51
 skaala EST.33
kartograafilised sümbolid EST.33
keel
 vaheta EST.83
keeled EST.83
keskkonnasäästlik sõiduviis EST.55
kiirotsing EST.25
kommunikatsiooni helitugevus EST.20

EST.95

ALFABEETILINE INDEKS (2/3)

kõne lõpetamine	EST.14
kõne vastuvõtt	EST.72
kõnele vastamine	EST.14, EST.72
kõneregister	EST.71
konkreetne sihtkoht aadress lemmikutes	EST.39
kütuse säästmine	EST.55
kütusekulu	EST.55
kuulariilides	EST.13, EST.25 → EST.27

L

laineskaala	EST.21 → EST.24
lemmik kustuta	EST.50
lisa	EST.41
liiklusinfo	EST.5 → EST.7, EST.23, EST.41, EST.54
liikumine	EST.16
lisaallikas	EST.25 → EST.27
LIST/LISTE funktsioon	EST.22
lüliti rooli all	EST.21
lülitid	EST.8 → EST.15, EST.18

M

madalad	EST.29
mälupulk	EST.30 – EST.31, EST.85 → EST.89
MANU/MANUEL funktsioon	EST.21
meedia	EST.13 → EST.15
MEMO funktsioon	EST.22
MENU	EST.13
mitmevaateline kaamera	EST.5, EST.80 – EST.81
mootori käivitamine kaugjuhtimisega	EST.5 → EST.7, EST.74 → EST.76
MP3	EST.25

N

navigatsiooni seaded marsruudi seaded	EST.40 – EST.41
nelikveo teave	EST.5, EST.56
numbri valimine	EST.72

EST.96

P

paneelid ja lülitid roolil	EST.8 → EST.15
parameetrite seadmine	EST.47
POI	EST.35 → EST.41, EST.48

R

raadio	EST.5, EST.13 → EST.15, EST.21 → EST.24
raadiojaam	EST.21 → EST.24
raadiojaama mällu salvestamine	EST.22
RDS	EST.5
reguleerimine audio	EST.28 – EST.29, EST.82
heli jaotus taga / ees	EST.29
heli jaotus vasak / parem	EST.29
valgustase	EST.82
reguleerimine	EST.13 → EST.15, EST.23, EST.52 → EST.54, EST.82 → EST.84

S

seade audio	EST.13 → EST.15
seisuasend	EST.16
sihtkoha kinnitus	EST.40 – EST.41
sihtkoha menüü	EST.36 → EST.41
sihtkoht	EST.36 → EST.41, EST.39, EST.46, EST.49 – EST.50
sõiduki asend	EST.33
süsteem uuendamine	EST.85 → EST.89

T

tagurduskaamera parameetrid	EST.82
tagurduskaamera	EST.5, EST.77 → EST.79
teekond üksikasjalikult	EST.41, EST.44, EST.47
telefon	EST.6
telefoni desünkroniseerimine	EST.60
telefoni lahtiühendamine	EST.62
telefoni sünkroniseerimine	EST.57 → EST.60
telefoni ühendamine	EST.61
teravad	EST.28 – EST.29

ALFABEETILINE INDEKS (3/3)

toimishäired EST.16, EST.90 → EST.94
turvakood..... EST.84

Ü
ümbersõit..... EST.46, EST.54

U
USBEST.85 → EST.89
USB-liides..... EST.5, EST.13, EST.25 → EST.27, EST.30 – EST.31,
EST.85 → EST.89

V
valimine
 lugu EST.27
videod..... EST.30 – EST.31

W
WMA..... EST.25



(<https://easyconnect.renault.com>)

