

Media- NAV Evolution



Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet	FIN.3
Yleistä	FIN.5
Yleinen kuvaus	FIN.5
Säätöjen esittely	FIN.8
Käynnistys / Pysäytys	FIN.16
Toiminta ja käyttö.	FIN.17
Äänen voimakkuus	FIN.20
Autoradio/AUX-liitäntä	FIN.21
Radion kuunteleminen	FIN.21
Ulkoiset audiolähteet.	FIN.25
Äänen säätö	FIN.28
Video	FIN.30
Navigointi.	FIN.32
Navigointijärjestelmä	FIN.32
Kartan lukeminen	FIN.33
Kohteen syöttäminen.	FIN.36
Opastus.	FIN.42
Kartan asetukset	FIN.48
Suosikkien hallinta.	FIN.49
Navigointiasetukset	FIN.51
Driving-ECO ²	FIN.55
Nelivetotiedot.	FIN.56
Bluetooth®-laite	FIN.57
Bluetooth®-laitteen yhdistäminen / yhdistämisen peruuttaminen	FIN.57
Bluetooth®-laitteiden kytkeminen/katkaiseminen	FIN.61
Puheentunnistuksen käyttö	FIN.63
Android Auto™, CarPlay™	FIN.66
Puhelinmuistio	FIN.70
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.71
Moottorin etäkäynnistys.	FIN.74
Peruutuskamera	FIN.77
Moninäkökamera	FIN.80

Järjestelmän säädöt FIN.82

Järjestelmän päivitys FIN.85

Toimintahäiriö FIN.90

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/2)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava jäljempänä olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalistien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Liikuta säätimiä (paneelissa tai ohjauspyörässä) ja lue tietoja näytöltä liikenneolosuhteiden salliessa.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Materiaalistien olosuhteiden huomioiminen

- Materiaalistien vahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä laita lukulaitteeseen vieraita esineitä.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Varotoimenpiteet puhelimen käytön yhteydessä

- Puhelimen käyttö autossa on lakisääteistä. Lain mukaan hands free -järjestelmän käyttö ei ole sallittua kaikissa ajotilanteissa. Jokaisen kuljettajan on pystyttävä ajamaan mahdollisimman tarkkaavaisesti.
- Puhelimen käyttäminen ajettaessa häiritsee ajamiseen keskittymistä ja on merkittävä riski kaikissa vaiheissa (numeron valinta, puhuminen, yhteystietojen hakeminen luettelosta jne.).

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (2/2)

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.**

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

YLEINEN KUVAAUS (1/3)

Johdanto

Autosi multimediajärjestelmässä on seuraavat toiminnot:

- RDS-radio,
- DAB-radio,
- ulkoisten audiolähteiden hallinta,
- handsfree-puhelin,
- puheentunnistus,
- navigointiapu,
- tieliikennetiedot;
- tiedot erityistä tarkkaavuutta vaativista alueista,
- Pysäköintitutka (peruutus- tai moninäkökamera)
- Moottorin etäkäynnistyksen ohjelmointi.
- Auton asentokulmien tiedot (4x4-tiedot);
- tiedot ajotavastasi ja neuvoja polttoaineen kulutuksen hallintaan.

Radiotoiminnot

Multimediajärjestelmän avulla voit kuunnella FM (taajuusmodulaatio)-, DAB (digitaalinen äänen lähetyks)- ja AM (amplitudimodulaatio)-radiokanavia.

DAB-järjestelmä tuottaa paremman äänenlaadun ja välittää tekstitietoja esimerkiksi nykyisestä ohjelmasta.

RDS-järjestelmän avulla on mahdollista näyttää joidenkin radioasemien nimi tai asemien lähettämät tiedot FM:

- tieliikennetietoja (TA),
- hätäviestejä.

Ulkoinen radiotoiminto

Voit kuunnella kannettavaa musiikinkuuntelulaitettasi suoraan auton kaiuttimista. Kannettavan musiikkilaitteen kytkentään on useita vaihtoehtoja laitteen tyypistä riippuen:

- 3,5 mm:n jakkiliitäntä,
- audio-USB,
- Bluetooth®-yhteys.

Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla valmistajan mahdollisilta Internet-sivuilta.

YLEINEN KUVAAUS (2/3)

Puhelimen hands free -järjestelmän toiminto

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

- puhelun soittaminen/vastaanottaminen/hylkääminen;
- yhteystietojen tarkasteleminen puhelimen osoitekirjasta,
- puhelutietojen selaaminen järjestelmästä käsin;
- hätäpuhelun soittaminen.

Puhelimien yhteensopivuus

Jotkut puhelimet eivät ole yhteensopivia handsfree-järjestelmän kanssa tai niissä ei voi käyttää kaikkia järjestelmän tarjoamia toimintoja.

Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla valmistajan mahdollisilta Internet-sivuilta.

Moottorin etäkäynnistys

Tämän toiminnon avulla (mikäli asennettu) voit ohjelmoida moottorin käynnistymisen matkustamon lämmitystä tai jäähdytystä varten aikaisintaan 24 tuntia ennen auton käyttöä.

Driving eco2

"Driving eco2" -valikossa voit tuoda näyttöön reaaliaikaisesti yhteispisteet, jotka kuvastavat ajotyyliäsi.

Navigointijärjestelmän toiminta

Navigointijärjestelmä määrittää automaattisesti auton maantieteellisen sijainnin saamiensa GPS-signaalien perusteella.

Se ehdottaa reittiä valitsemaasi määränpäähän käyttäen apuna tiekarttaansa. Lopuksi se näyttää reitin vaihe vaiheelta käyttäen apuna näyttöä ja ääniviestejä.

-tieliikennetiedot

Tämä toiminto ilmoittaa reaaliaikaisesti liikenneolosuhteista.


Liikenneturvallisuustiedotteet

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia varoituksia, kuten ylinopeusvaroituksen tai varoituksen sijainnista tieliikenneturvallisuuteen liittyvällä hälytysalueella.



Hands free -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkin täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

YLEINEN KUVAAUS (3/3)

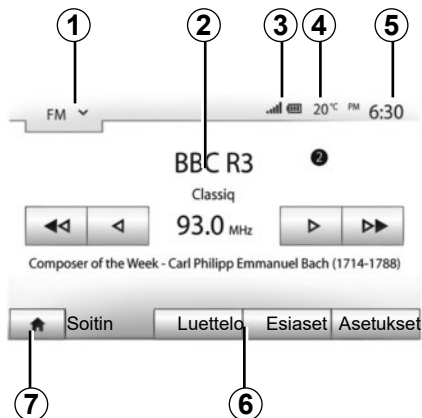

Näytöt

Valikkojen näyttö

1 Tilan valinta-alue.


Valitun tilan näyttö. Kun kosket tilanvalinta-alueetta, näkyviin tulee pudotusvalikko.

2 Sisällysluetteloalue.

Näyttää valikko-otsikon sisällön ja siihen kuuluvat tiedot.

3 Puhelintietoalue.

Jos Bluetooth®-järjestelmä on käytössä, näytöllä näkyy kytketyn laitteen kuuluvuus ja akun varaus.

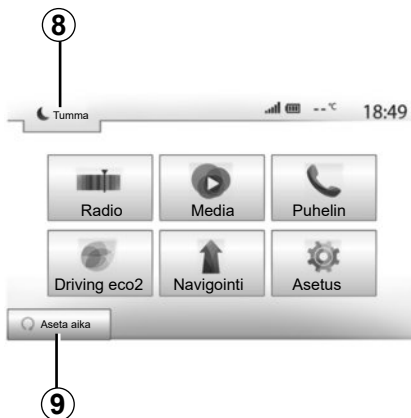

4 Ulkolämpötila.

5 Kellonaika-alue.

6 Valikkoalue:

- näyttää tilan alivalikon,
- näyttää valittuna olevan valikon korostettuna.

7 Aloitusalue tai paluu navigointiin.

Valitun tilan mukaan tällä alueella näytetään:

- aloituspainike: siirtyy takaisin aloitusvalikkoon;
- edellinen-painike: palaa takaisin edelliseen näyttöön.
- lippupainike: palaa navigointinäyttöön.



8 Valmiustila ja kellon näyttö.

9 Moottorin etäkäynnistyksen valinta-alue.

Navigointinäyttö

10 Kartan tila (2D/3D ja 2D Pohjoinen).

11 Seuraavan kadun nimi reitilläsi.

12 Ajantasaiset audiotiedot.

13 Reitin ja kartan asetusten säätö.


14 Ääniopastus päällä/pois.

15 Liikennetiedot.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/8)

Järjestelmän etulevy


Näytön valinnat tehdään painamalla haluttua kohtaa näytöstä.

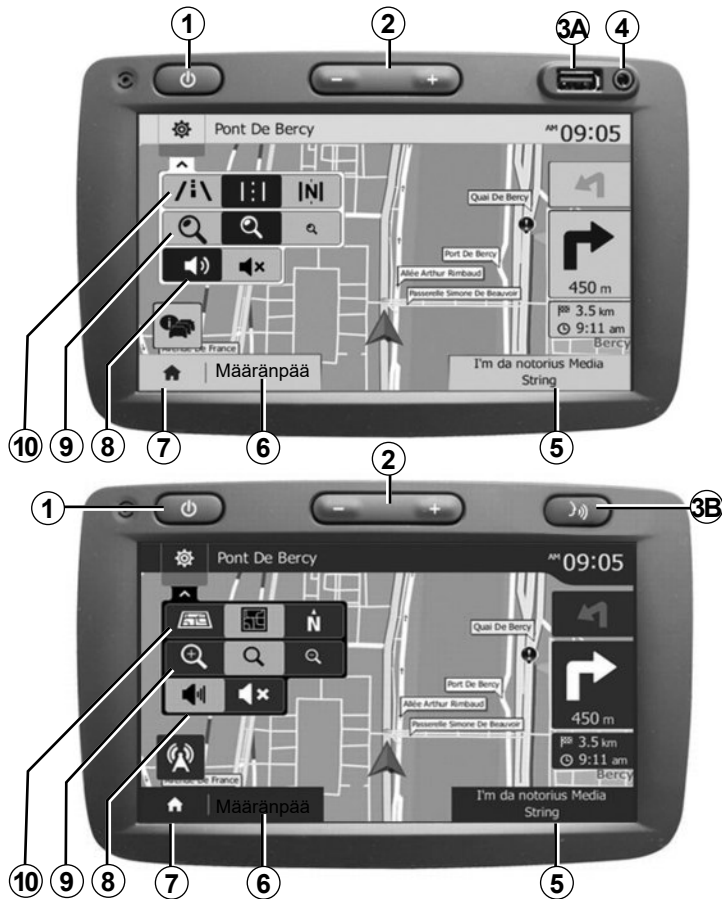

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/8)







Järjestelmän etulevy

Näytön valinnat tehdään painamalla haluttua kohtaa näytöstä.




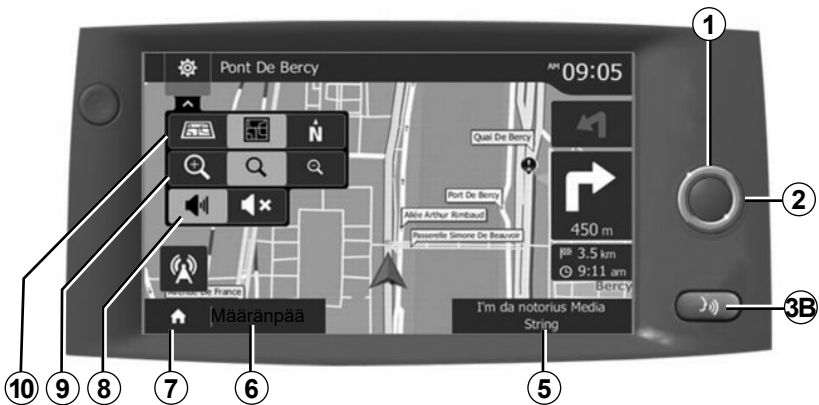


SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/8)

Säätimet ohjauspyörän alla

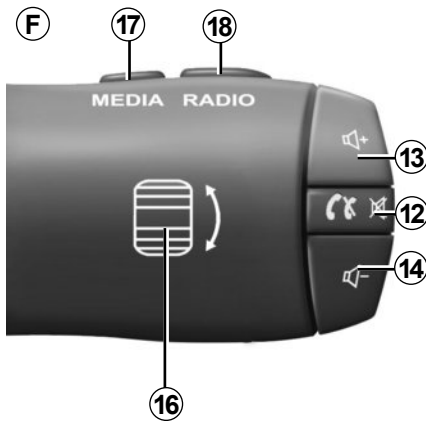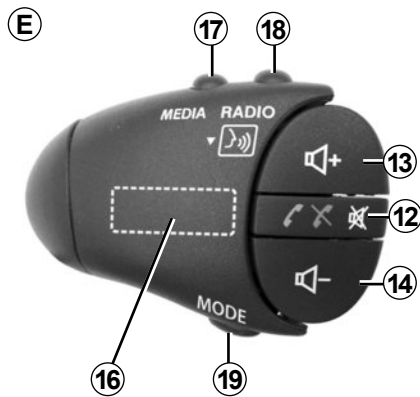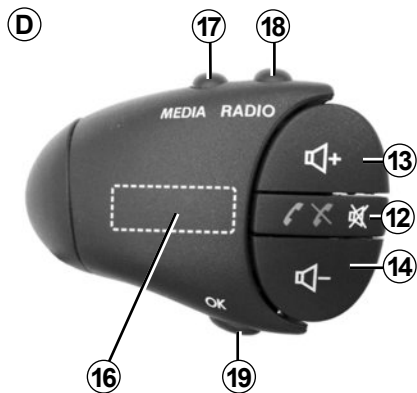
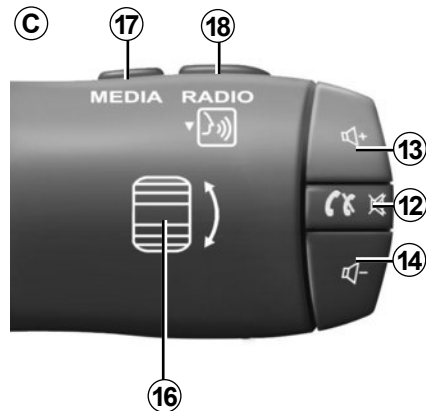
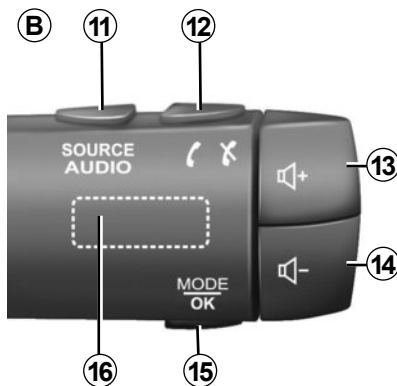
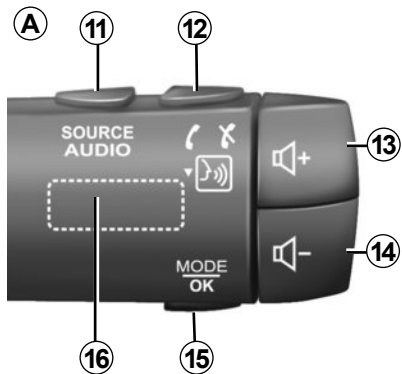


SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/8)

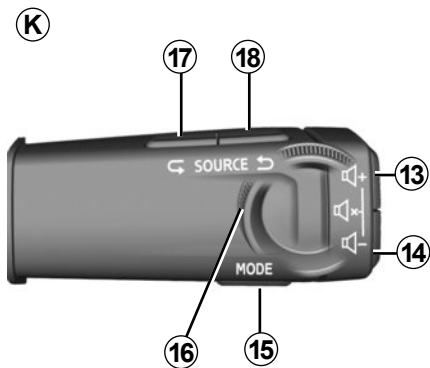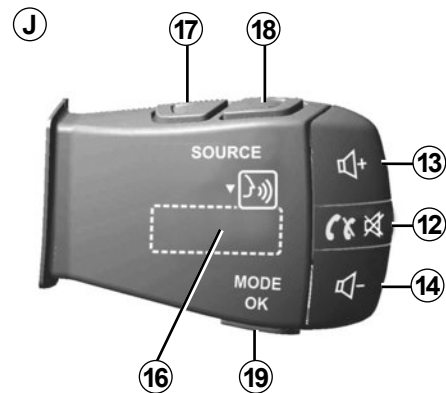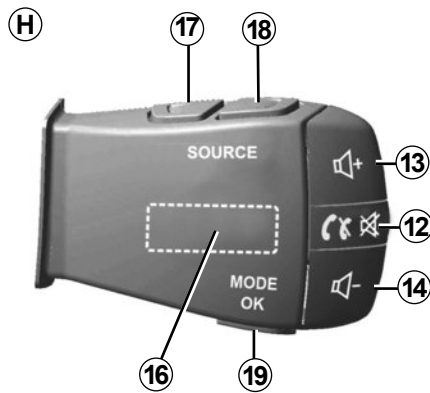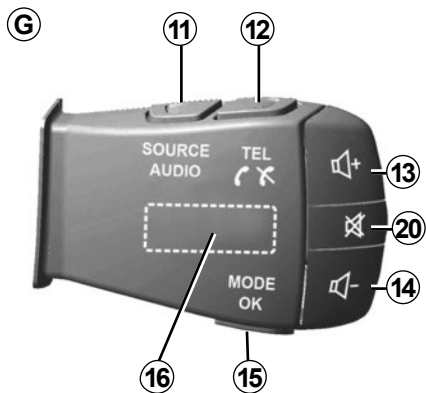

SÄÄTÖJEN ESITTELY (5/8)

Säätimet ohjauspyörän alla

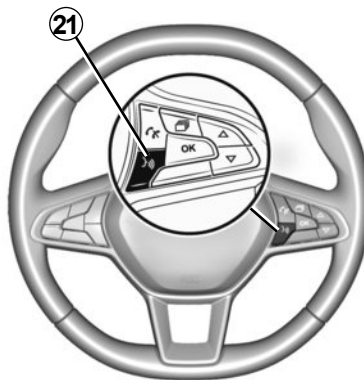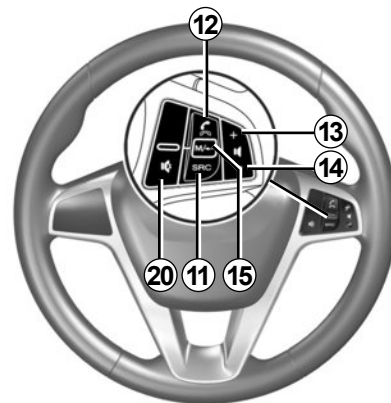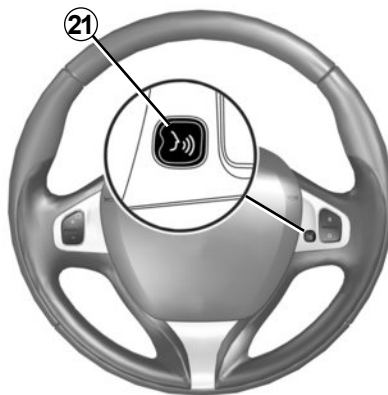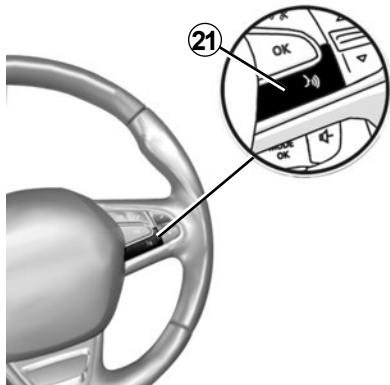

SÄÄTÖJEN ESITTELY (6/8)

	Toiminta
1	Napautus: valmiusnäyttö ON / OFF. Pitkä painallus: järjestelmä käynnistyy uudelleen.
2, 13, 14	Äänenvoimakkuuden säätö.
3A	USB.-liitäntä
3B	Ota käyttöön tai poista käytöstä älypuhelimien puheentunnistus, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.
4	3,5 mm:n Jack-liitäntä.
5	Siirtyminen parhaillaan toistettavaan mediaan (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Siirtyminen "Navigointi"-valikkoon.
7	Siirtyminen aloitusvalikkoon.
	Puhelin tai ulkoiset lähteet: poistu aloitusnäytöstä ja palaa navigointinäyttöön (puhelun aikana) tai edelliseen näyttöön.
8	Ääniohjaus päälle/pois.
9	Kartan suurennuksen muuttaminen.
10	Kartan näyttötavan muuttaminen (2D / 3D / 2D Pohjoinen).
11	Äänilähteen valinta (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

SÄÄTÖJEN ESITTELY (7/8)

	Toiminta
12	Puhelua vastaanottaessa: – Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen. – Pitkä painallus: puhelun hylkääminen. Lyhyt painallus puhelun aikana: puhelun päättäminen. Kuunneltaessa audiolähdettä: mykistä/palauta ääni (vain ohjaimet C, D, E, F, H ja J). Lyhyt painallus: "Puhelin"-valikon käyttö (vain ohjaimet A, B ja G). Napautus: ota käyttöön tai pois käytöstä älypuhelimien puheentunnistus (vain ohjaus A).
13	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
14	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
13+14	Ääni päälle/pois (vain ohjaimet A, B ja K);
15, 19	Radio: radioaseman toistotilan vaihtaminen ("Ensisijainen", "Luettelo", "Esiaset"). Media (USB/iPod): parhaillaan toistettavan median toistotilan vaihtaminen («Pää» tai «Luettelo»).
16	Takavalitsin: – Radio: radiotilan vaihto (esivalintatila/luettelo/taajuushaku). – Media: siirtyminen edelliseen/seuraavaan kappaleeseen. Napautus: toiminnon vahvistaminen (vain ohjain C).
17	Median vaihtaminen (CD/USB/AUX).

SÄÄTÖJEN ESITTELY (8/8)

	Toiminta
18	Napautus: radion toimintatilan vaihto (FM /AM /DAB). Pitkä painallus: ota käyttöön tai pois käytöstä älypuhelimien puheentunnistus (vain ohjaus C , E ja J).
20	Radion äänen katkaisu/palautus. Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
21	Ota käyttöön tai poista käytöstä älypuhelimien puheentunnistus, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.

KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS



Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun auto lähtee liikkeelle. Muissa tapauksissa paina multimediajärjestelmäsi **A**-kytkintä.

Virran ollessa katkaistu voit käyttää järjestelmää vielä noin 20 minuutin ajan. Paina **A**-painiketta, jotta multimediajärjestelmä toimii vielä noin 20 minuuttia.



Pysäytys

Multimediajärjestelmän sammuminen voi kestää muutaman minuutin sytytysvirran katkaisun jälkeen riippuen käytössä olevista sovelluksista.

Pidä **A**-painike painettuna (kunnes näyttö on musta), kun haluat käynnistää multimediajärjestelmän uudelleen.



Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjätilan avulla voidaan sammuttaa näyttöruutu.

Tässä tilassa radio ja ohjausjärjestelmä eivät toimi.

Valmiustilan näyttö näyttää kellonajan ja ulkolämpötilan.

Voit ottaa valmiusnäytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla lyhyesti **A**.

Jos lämpötila on liian alhainen tai korkea ajoneuvon sisällä, multimediajärjestelmä ei **turvallisuussyistä** käynnisty tai sammuu automaattisesti. Odota hetki, kunnes lämpötila palaa sopivammalle tasolle, jotta multimediajärjestelmä toimii oikein.



Multimediapaneeli 1

Lyhyt painallus:

- vaihtoehdon valinta,
- vaihtoehdon suorittaminen (medianlukunäyttö).

Eteenpäin-painikkeen pitkä painallus "Media" > "Soitin" -valikossa siirtää valinnan seuraavaan nimikkeeseen.




Pitkä painallus:

- kohteen tallennus (esim. radioasema). Esivalintanumeron painaminen pitkään "Radio" > "Ensisijainen" -valikossa tallentaa parhaillaan toistettavan radioaseman.
- Nopea selaus. Alaosan selauspainikkeiden pitkät painallukset käynnistävät nopean selauksen (sivuitain).

- Nopea siirtyminen eteen/taakse (medianlukunäyttö).


"Pikakelaus eteen-/taaksepäin" -painikkeen painaminen pitkään "Media" > "Soitin" -valikossa pikakelaa toistettavaa kappaletta eteen- tai taaksepäin.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ (2/3)

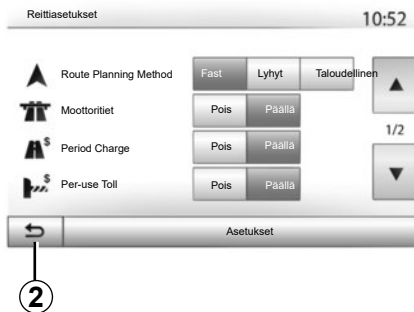

Siirtyminen aloitusvalikkoon

Järjestelmä siirtyy suoraan aloitusvalikkoon, jos painat pitkään **2** tai painat lyhyesti **3** missä tahansa valikossa.

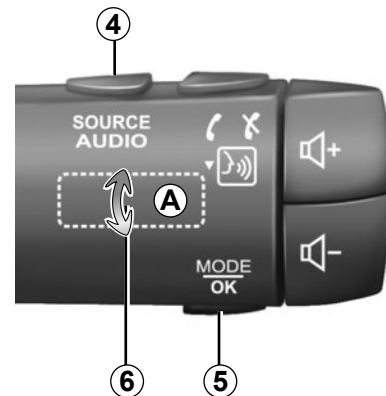


Audio: ohjauspylvään säädinten käyttö

Voit muuttaa radiokanavan hakutapaa painamalla näppäintä **5**.

Kääntämällä säätökiekkoa **6** voit vaihtaa kanavaa (liike **A**).

Vaihda lähdettä painamalla **4** (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® ja Bluetooth®).

TOIMINTA JA KÄYTTÖ (3/3)

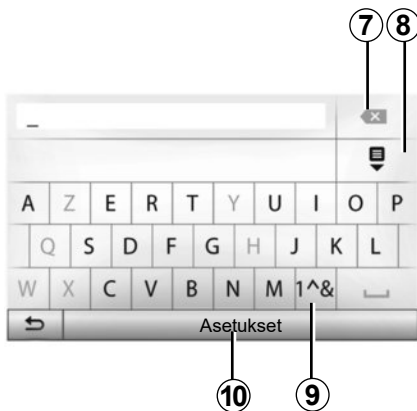

Paina **9**, jos haluat käyttää numeroita tai symboleja.

Vaihda näppäimistön asetuksia painamalla **10**.

Kirjainnäppäimistön käyttö

Kun valitset otsikkoa kirjainnäppäimistön avulla, valitse jokainen kirjain näppäimillä.

Kun olet syöttänyt kirjaimen, järjestelmä poistaa tiettyjen kirjainten korostuksen käyttöä helpottaakseen.

Paina **7**, jos haluat poistaa edellisen syöttämäsi merkin.

Avaa luettelo tuloksista painamalla **8**.

ÄÄNENVOIMAKKUUS

Äänenvoimakkuus

Voit muokata eri viestien, audiolähteen, soittoäänien ja puhuttujen puheluiden äänenvoimakkuutta seuraavasti:

- kääntämällä tai painamalla painiketta **1** multimediajärjestelmän etupaneelissa,
- painamalla säädintä **13** tai **14** ohjauspylvään säätimessä.

Katso lisätietoja tämän toiminnon asetusten säätämiseen luvun "Äänen säätö" kohdasta "Ääniasetukset".

Kuunneltu radiolähde keskeytyy, jos vastaanotetaan tieliikennetiedotuksia ("TA"), uutisia tai varoitusviesti.

Huomautus: toiston aikana asetettua äänenvoimakkuutta ei tallenneta seuraavaan järjestelmän uudelleenkäynnistämiseen.



Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Äänen katkaisu

Mykistä ääni napauttamalla **21**-painiketta ohjauspyörän säätimessä tai **3B** medianäytössä tai **12** ohjauspylvään säätimessä (vain ohjaimet **C, D, E, F, H** ja **J**) tai samanaikaisesti ohjauspylvään säätimen **13**- ja **14**-painikkeita (vain säätimet **A, B** ja **K**).

MUTE-kuvake näkyy näytön yläosassa sen merkiksi, että ääni on mykistetty.

Jos haluat jatkaa nykyisen audiolähteen kuuntelua, napauta ohjauspyörän säätimen **21**-painiketta tai multimediajärjestelmän **3B** -painiketta tai ohjauspylvään säätimen **12**-painiketta (vain ohjaimet **C, D, E, F, H** ja **J**) tai samanaikaisesti ohjauspylvään säätimen **13**- ja **14**-painikkeita (vain ohjaimet **A, B** ja **K**).


Tämä toiminto poistuu käytöstä automaattisesti, kun äänenvoimakkuutta muutetaan tai kun lähetetään tieliikennetietoja tai uutisia.

Äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan

Kun tämä toiminto on valittuna, audio- ja navigointijärjestelmän äänenvoimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

Katso lisätietoja tämän toiminnon kytkemisestä käyttöön ja sen asetusten muokkaamisesta luvun "Äänen säätö" kohdasta "Äänenvoimakkuuden säätö nopeuden mukaan".

RADION KUUNTELEMINEN (1/4)

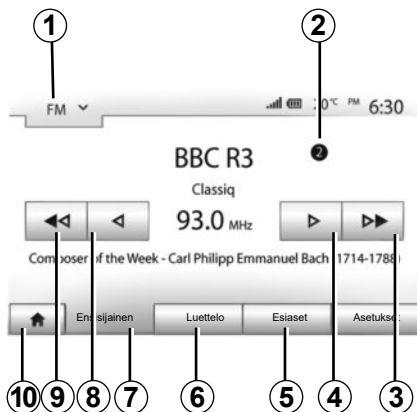

Aallonpituuden valitseminen

Aallonpituuden valitseminen:

- paina säädintä **1**
- valita aallonpituuden FM, AM tai DAB valitsemalla haluamasi taajuusalue.

"FM"-, "AM"- tai "DAB"-radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla.

Kun olet valinnut aallonpituuden, valitse tila painamalla välilehtiä **5**, **6** tai **7**.

Käytössä on useita hakutapoja:

- tila "Ensisijainen" (välilehti **7**),
- tila "Luettelo" (välilehti **6**),
- tila "Esiaset" (välilehti **5**).

Voit vaihtaa näitä tiloja myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

Huom.: 2-merkki osoittaa parhaillaan toistettavan radioaseman sijainnin tallennettujen radioasemien luettelossa.

Tila "Ensisijainen"

Tässä tilassa kanavia voidaan hakea manuaalisesti tai automaattisesti käymällä läpi valittu taajuusalue. Valitse "Taajuus"-tila painamalla **7**.

Taajuusalueen selaaminen:


- siirry ylös ja alas taajuuksien läpi 0,05 Hz:n askelissa painamalla toistuvasti **4** tai **8**;
- siirry automaattisessa toimintatilassa (haku) seuraavaan tai edelliseen asemaan painamalla **3** tai **9**.

Toista toimenpide tarvittaessa aina, kun haku pysähtyy.

Voit siirtyä seuraavaan asemaan myös siirtämällä ohjauspylvään säätimen säätöpyörää.

Huom.: voit palata aloitusnäyttöön painamalla **10**-painiketta.

RADION KUUNTELEMINEN (2/4)

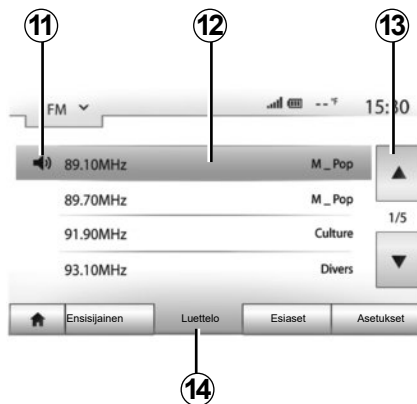

Tila "Luettelo"


Valitse tila "Luettelo" painamalla **14**.

Tämän toimintatilan avulla voit etsiä helposti radioaseman, jonka nimen tiedät, aakkosjärjestyksessä olevasta listasta (vain "FM" - ja "DAB" -taajuuksilla).

Valitse haluamasi asema painamalla aluetta **12**.

Selaa kaikkien asemien luettelo painamalla **13**.

Huom.: **11**-merkki ilmaisee parhaillaan kuunneltavan radioaseman.

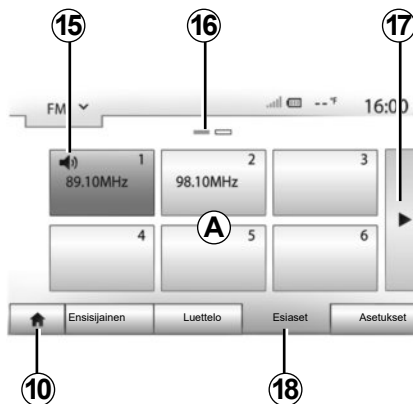

Radioaseman nimi ei näy näytössä, jos sen taajuus ei käytä RDS-järjestelmää. Tällaisten asemien kohdalla mainitaan vain taajuus luettelon lopussa.

Tila "Esiaset"

Valitse tila "Esiaset" painamalla **18**.

Tämän tilan avulla voit hakea muistista sinne aikaisemmin tallentamasi radioasemat (katso kappale "Aseman muistiintallennus" tästä luvusta).

Paina jotain alueen **A** painikkeista ja valitse muistiin tallennetuista asemista.

Huom.: voit palata aloitusnäyttöön painamalla **10**-painiketta.

Aseman muistiintallennus


Valitse radioasema käyttämällä yhtä aikaisemmin kuvatuissa menetelmistä. Paina pitkään jotain alueen **A** painikkeista.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa taajuusalueita kohden.

Huom.: **15**-merkki ilmaisee parhaillaan kuunneltavan radioaseman.

Merkintä **16** ilmaisee tämän otsikon alla olevien sivujen lukumäärän.

Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla painiketta **17**.

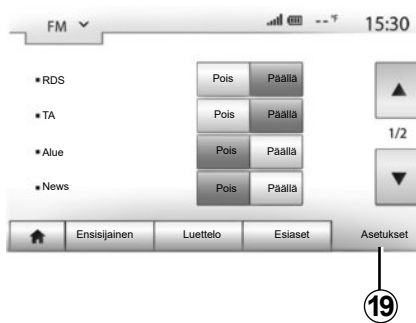

Radioasetukset

Näytä asetusvalikko painamalla **19**. Voit ottaa toimintoja käyttöön tai pois käytöstä painamalla "Päällä" tai "Pois" (konfigurointivalikko muuttuu aallonpituuden mukaan).

Käytettävänä ovat seuraavat toiminnot:

- "RDS";
- "TA" (liikennetiedot),
- "Alue";
- "News";
- "AM";
- "DLS";
- "Kuulutus",
- "Päivitä luettelo".

"RDS"

"RDS"-toiminnon avulla asemaa voi kuunnella keskeytyksettä matkan aikana, sillä taajuuden muutokset käsitellään automaattisesti.

Näet tekstimuodossa tietoja kuuntelemastasi radioasemasta sekä liikennetietoja ja -viestejä matkan ajan.

Liikennetiedotteet lähetetään yleensä "RDS"-järjestelmän kautta.

Huom. Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

"TA" (liikennetiedot)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella multimediajärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne välitetään tietyiltä FM- ja DAB-asemilta.

Huomautus: liikennetietojen automaattinen näyttö on poissa käytöstä, kun audiojärjestelmä on "AM" -alueella.

Tieliikennetiedot välittyvät automaattisesti ja ensisijaisesti mistä tahansa kuunnellusta lähteestä.

Valitse "Päällä", kun haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai "Pois", kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

RADION KUUNTELEMINEN (4/4)

”Alue”

FM -radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Voidaksesi kuunnella samaa radioasemaa koko matkan ajan aktivoi ”Alue”-toiminto, jotta multimediajärjestelmäsi voi automaattisesti seurata taajuuksien muuttumista.

Huom. Vain parhaillaan toistettava asema voi seurata alueen vaihtumista.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Huom.: ”Alue” on käytettävissä vain, jos ”RDS”-toiminto on aktivoituna.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Poista silloin toiminto käytöstä.

Valitse ”Päällä”, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai ”Pois”, kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

”News”

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun ne välitetään tietyiltä FM- tai DAB-asemilta (maa-kohtaisesti).

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Valitse ”Päällä”, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai ”Pois”, kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

”AM”

Voit ottaa ”AM” -aallonpituuden käyttöön tai pois käytöstä.

Valitse ”Päällä”, kun haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai ”Pois”, kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.

”DLS”

Jotkin radioasemat lähettävät ohjelmaan liittyviä tekstitietoja (esim. kappaleen nimen).

”Päivitä luettelo”

Päivitä kanavaluettelo ja tuo mukaan uusimmat kanavat painamalla ”Aloitus”.

Huom: suosittelemme, että päivität ”DAB”-luettelon heti, kun järjestelmä kytketään päälle.

ULKOISET AUDIOLÄHTEET (1/3)

Järjestelmässä on kaksi ulkoista liitäntätyyppiä:

- kytkentä ulkoiselle audiolähteelle (esim. MP3-soitin, kannettava audiolaite, USB-muisti tai puhelin).
- Bluetooth®-liitäntä (kannettava Bluetooth®-soitin, Bluetooth®-puhelin).

Liitännän paikka kerrotaan tarkemmin luvussa "Säätimien esittely".

Toimintaperiaatteet ja kytkentä

Kytkeäntätyyppejä on kaksi:

- USB-liitäntä,
- Jack-liitäntä.

Kytke kannettava soittimesi laitteen tyypin mukaan.

Kun olet kytkenyt laitteen USB- tai jakkiliitäntään, järjestelmä tunnistaa ulkoisen lähteen automaattisesti.

Huomautus: käytettävä USB-muisti pitää alustaa FAT32-muotoon ja sen kapasiteetti saa olla enintään 32GB.



Ulkoiden audiolähteen valinta

Valitse lähde painamalla "1".

Käytettävissä olevien medialähteiden luettelo tulee heti näyttöön:

- USB: USB-muistitikku, MP3-soitin, puhe-
lin jne.;
- iPod®: laite, jossa integroitu iPod®,
- BT: Bluetooth®-laitteet,

- Video: USB -muisti (MP4-tiedosto);
- AUX: 3,5 mm:n jakkiliitäntä.

Valitse ulkoinen audiolähde navigointitilassa tai radion kuuntelun aikana painamalla painiketta "Aloitus" ja sitten "Media".


Järjestelmä palaa viimeksi kuunneltuun ääniraitaan.



Käsittele musiikkilaitetta vain silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Siirrä musiikkilaitte suojaan ajon ajaksi (muuten se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).

ULKOISET AUDIOLÄHTEET (2/3)

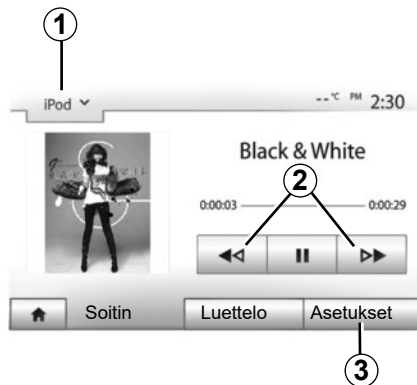

Äänitiedostojen muodot

Multimediajärjestelmä tunnistaa vain MP3- ja WMA-muodot.

Pikakelaus

Voit pikakelata kappaletta eteen- tai taaksepäin pitämällä painikkeita **2** painettuna. Toisto jatkuu, kun vapautat painikkeen.

Toistaminen uudestaan

Tällä toiminnolla voit toistaa uudestaan yhden kappaleen tai kaikki kappaleet. Paina **3** ja sitten "Pois", "Kappale", "Kansio" tai "Kaikki".

Satunnainen toistojärjestys

Tällä toiminnolla voit toistaa kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Paina **3** ja sitten "Päällä tai "Pois".

Ulkoi- sen audiolähteen liitäntä: USB-liitin, Bluetooth®

Liitäntä: USB ja kannettava digitaalinen soitin

Kytke kannettavan soittimesi liitin liitäntärasian USB-tuloliitäntään.

Kun digitaalisen musiikkisoittimen USB-liitin on kytketty, valikko "USB" tulee näyttöön.

Huomautus: joitakin digitaalisia musiikkisoittimia ei voi kytkeä.

Lataus USB-portista

Kun soittimen USB-liitäntä on kytketty laitteen USB-liitäntään, voit ladata akkua tai ylläpitää sen latausta käytön aikana.

Huomautus: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpitää, kun laite on kytketty USB-liitäntään multimediajärjestelmään.

Liitäntä: iPod®

Kytke iPod®-laitteesi liitin laitteen USB-liitäntään. Kun iPod®-laitteesi USB-liitin on kytketty, valikko "iPod" tulee näyttöön.

Käyttö

Valitse "iPod" pudotusvalikosta **1** ja paina sitten multimediajärjestelmän näytössä haluamaasi soittoluettelo tai musiikkikappaletta.

Kaikki iPod-laitteesi audioraidat voidaan valita suoraan multimediajärjestelmän näytössä.

Huomautus: kun laite on kytketty, et voi enää ohjata iPod-laitettasi suoraan. Käytä sen sijaan järjestelmäsi paneelin painikkeita.

Huomautus: käytä iPod®-johtoa vain iPod®-laitteen kanssa iPod®-laitteen kytke- miseen USB-liitäntään.

ULKOISET AUDIOLÄHTEET (3/3)

Liitântä: Bluetooth®

Katso lisätietoja tämän oppaan luvusta "Bluetooth®-laitteiden kytkeminen, kytkennän poistaminen". Kun Bluetooth® on kytketty, valikko "BT" tulee näyttöön.

Käyttö

Valitse "BT" pudotusvalikosta **1** ja paina sitten multimediajärjestelmän näytössä haluamaasi soittoluetteloa tai musiikkikappaletta.

Kaikki Bluetooth®-laitteesi audiokappalet voidaan valita suoraan multimediajärjestelmän näytöstä.

Huomautus: Kun laite on kytketty, et voi enää ohjata kannettavaa musiikkilaitettasi suoraan. Käytä sen sijaan järjestelmäsi paineelin painikkeita.



Kappaleen valinta

Voit valita kappaleen kansioista painamalla "Luettelo" ja valitsemalla sitten kappaleen **A** tästä luettelosta.

Kansion puurakenteen edelliselle tasolle pääset painamalla **4**. Oletusasetuksena albumit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

Digitaalisen musiikkilaitteen tyypistä riippuen voit tarkentaa valintaasi kansio- ja tiedostokohtaisesti.

Huom.: kannattaa käyttää USB-liitântää musiikin hakujen helpottamiseksi.

Ulkoisen audiolähteen liitântä: jakkiliitin

Liitântä

Kytke kannettavan soittimesi jakkiliitin jakkiliitântään.


Käyttö

Valitse "AUX" pudotusvalikosta **1** ja valitse sitten haluamasi kappale soittimestasi. Esittäjän tai kappaleen nimi ei näy järjestelmän näytössä.

Soittoraita voidaan hakea vain ulkoisesta soittimesta, jonka selaamiseksi auto on suositeltavaa pysäyttää.

Analogisesta lähteestä (AUX) tulevan äänen laatu on yleensä huonompi kuin digitaalisista lähteistä (USB, Bluetooth®).

ÄÄNEN SÄÄTÖ (1/2)

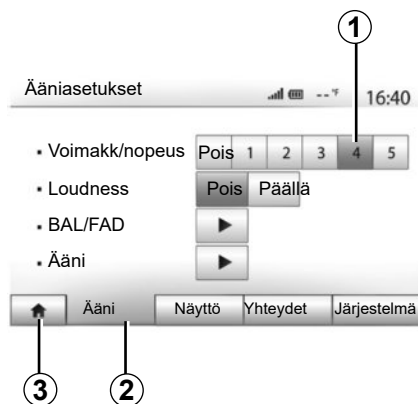

Näytä asetussvalikko painamalla "Aloitus" > "Asetus". Paina **2**, jolloin pääset ääniasetukseen.

Voit poistua asetussvalikosta ja palata aloitussivulle painamalla **3**.

Äänen voimakkuuden säätö nopeuden mukaan ("Voimakk/nopeus")

Kun auton nopeus ylittää 40 km/h, äänen voimakkuus kasvaa suhteessa alkuperäiseen äänen voimakkuuteen.


Säädä äänen voimakkuuden ja nopeuden suhdetta painamalla alueen **1** painikkeita.

Voit ottaa toiminnon pois käytöstä painamalla painiketta "Pois".

"Loudness"

Kytke loudness-toiminto, joka tehostaa bassoja ja diskantteja, päälle tai pois painamalla "Päällä" tai "Pois".

ÄÄNEN SÄÄTÖ (2/2)

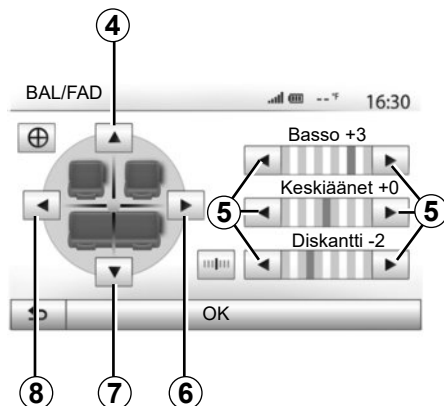

Äänen jakautuminen vasemmalle/ oikealle ja eteen/taakse

Säädä äänitasapainoa vasemman ja oikean välillä painamalla **6** tai **8**.


Säädä äänitasapainoa etu- ja takaosan välillä painamalla **4** tai **7**.

Kun olet säätänyt äänitasapainon, vahvista valinta painamalla "OK".

Bassot, väliään, diskantit

Paina **5**-nuolia säätääksesi basson, keski-äänien ja diskantin tasoa.

Kun säätö on tehty, vahvista asetukset painamalla "OK".

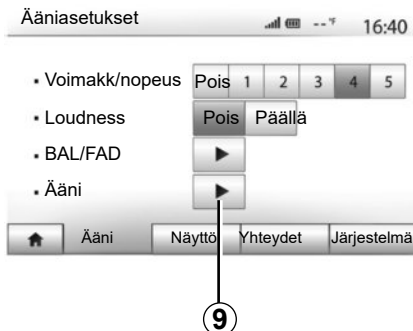

Ääniasetukset


Tarkastele ääniasetusten valikkoa painamalla **9**.

Voit säätää jokaisen äänen äänenvoimakkuutta erikseen:

- "Ääni";
- "TA";
- "Navigointi";
- "Puhelin",
- "S.ääni" (puhelimien).

Paina "+" tai "-".

Voit palauttaa kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin painamalla **11**.

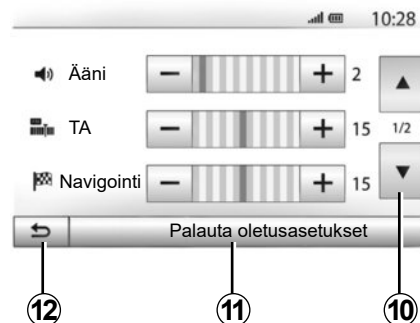

Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla **10**.

Palaa edelliseen näyttöön painamalla **12**.

VIDEO (1/2)



Järjestelmän avulla voit katsella videoita USB-muistista.


Aseta USB-muisti multimediajärjestelmään.

Valitse "Media"-valikossa "Video"-tila **1**.

Huom.: järjestelmä ei pysty lukemaan kaikkia tiedostomuotoja.

Huom. USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB.

Huom.: edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.

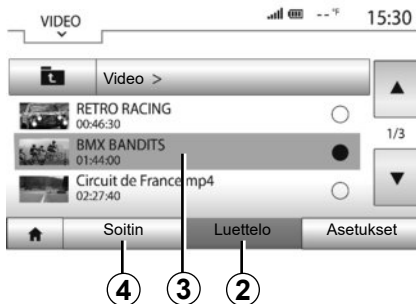

"Luettelo"-tila

Paina "Luettelo"-välilehteä **2**, niin näet käytettävissä olevat videot. Valitse haluamasi video painamalla aluetta **3**. Valittu video toistuu automaattisesti.

"Soitin"-tila

Paina "Soitin"-välilehteä **4**, niin valittu video käynnistyy.



Videon toiston aikana voit:


- paina **8**, jos haluat käynnistää videon uudelleen alusta, paina uudelleen **8**, jos haluat siirtyä edelliseen videoon;
- keskeyttää toiston painamalla **7**;
- siirry seuraavaan videoon painamalla **6**;
- liiku vierityspalkilla **5** nopeasti ylös ja alas;

VIDEO (2/2)



- näyttää videon koko näytössä painamalla **9**;
- säädä näytön kirkkautta painamalla **10**. Ohjauspalkki tulee näkyviin, jotta voit tehdä säädön. Koskettamalla näyttöä palkin ulkopuolelta voit poistaa sen näkyvistä ja palata videon toistoon;
- palaa edelliseen valikkoon painamalla **11**.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

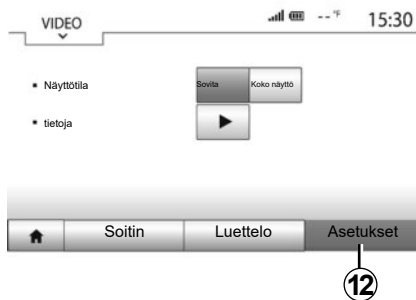

"Asetukset"-tila

Painamalla "Asetukset"-välilehteä **12**:

- avaa toistoasetukset;
- näytä yksityiskohtaisia lisätietoja videosta (otsikko, tyylilaji, päivämäärä jne.)

NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

Navigointijärjestelmä

Navigointijärjestelmä määrittää sijaintisi ja ohjaa sinua seuraavia tietoja apuna käyttäen:

- GPS-vastaanotin
- numeerinen kartta.

GPS-vastaanotin

Navigointijärjestelmä käyttää maapalloa kiertäviä GPS (Global Positioning System) -satelliitteja.

GPS-vastaanotin ottaa vastaan useiden satelliittien lähettämiä signaaleja. Niiden avulla järjestelmä voi paikallistaa auton.

Huomautus: jos autoa on siirretty pitkän matkan ajamatta (esim. lautalla tai junalla), järjestelmältä menee useita minutteja, ennen kuin se toimii taas normaalisti.

Numeerinen kartta

Numeerisessa kartassa on tiekartat ja järjestelmän kannalta tarpeelliset kaupunkien kartat

USB-kartta


Asenna uusin versio asentamalla USB-tikku tietokoneeseen, joka on yhteydessä internetiin. Katso luku "Kartan päivitys".

Huomautus: USB-tikkua ei toimiteta järjestelmän mukana.


Käytä mieluiten uusinta versiota.

USB-muistin asentaminen

Liitä USB-muistitikku multimedijajärjestelmän tai auton USB-liitäntään **C**.



KARTAN LUKEMINEN (1/3)

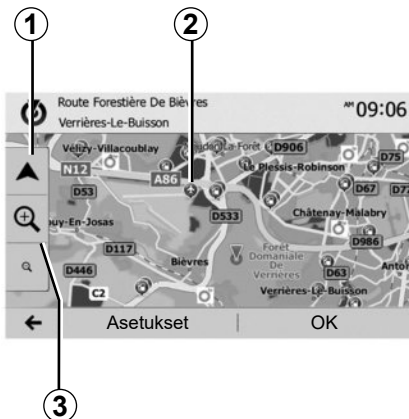


Kartan näyttäminen

Voit tuoda näyttöön kartan auton sijainnin ympäriältä painamalla "Aloit" > "Navigointi".

Koske karttanäyttöä.

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan. Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla **1**.

Voit zoomata eteen- tai taaksepäin painamalla **3**.

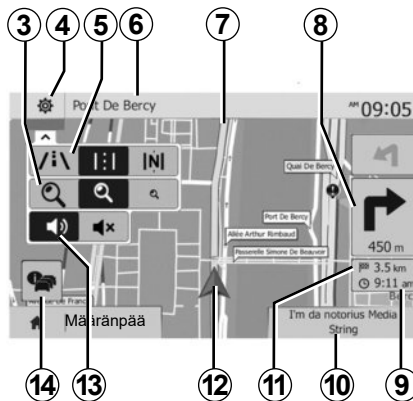

Karttamerkinnot

- 4** Navigointijärjestelmän näytön asetukset.
- 5** Pääsy eri näyttötapoihin:
 - 3D-tila
 - 2D-tila
 - 2D Pohjoinen -tila (kartan yläreuna on aina kohti pohjoista).
- 6** Seuraavan päätien nimi tai tieto seuraavasta mahdollisesta tienviitasta.
- 7** Navigointijärjestelmän laskema reitti.
- 8** Etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon ja sen suunta.

9 Arvioitu saapumisaika.

10 Parhaillaan kuunneltava media.

11 Määränpäähän jäljellä oleva matka.

12 Auton sijainti navigointikartassa.

13 Ääniohjaus päälle/pois.

14 Tielikennetiedot. Paina tätä aluetta, jos haluat tietoa reitilläsi olevista liikennehäiriöistä.

GPS-sijainti


Tällä toiminnolla saat tietoonsi valitun paikan maantieteellisen sijainnin (osoitteen/pi-tuusasteet/leveysasteet).

Kosketa haluamaasi paikkaa näytössä. Paina "Asetukset" ja sitten "Uutiset" ja etsi valitun paikan tarkka sijainti.

Kartan symbolit

Navigointijärjestelmä käyttää symboleita **2** kiinnostavien kohteiden (POI) näytössä. Katso luvun "Kartan asetukset" kappale "Kiinnostavien kohteiden näyttö".

KARTAN LUKEMINEN (2/3)

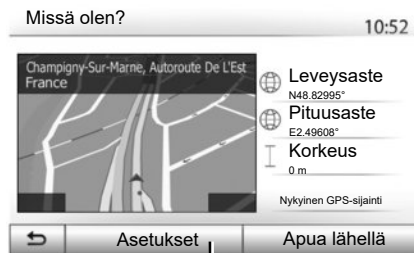


”Missä olen?”

Tällä toiminnolla voit tarkistaa nykyisen sijainnin tiedot ja hakea lähellä olevaa kiinnostavaa kohdetta (POI). Toiminto on käytettävissä, kun GPS on kytketty.

Paina ”Asetukset” karttanäytössä ja sitten ”Missä olen?”.

Näytössä on seuraavat tiedot:

- leveysasteet,
- pituusasteet,
- korkeus merenpinnasta,
- kadun numero,
- nykyinen osoite.

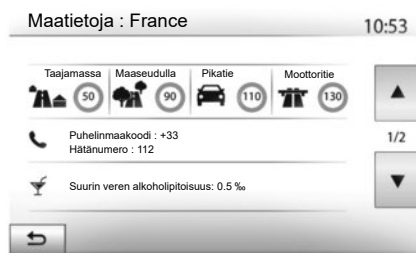

Maatiedot

Paina **15** ja sitten ”Maatiedot”.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella nykyiseen sijaintiisi liittyviä maatietoja.


Näytössä on seuraavat tiedot:

- nopeusrajoitus.

Pikateiden nopeusrajoitukset näkyvät näytössä. Näytetty yksikkö riippuu käytössä olevista paikallisista asetuksista. Ellei mitään tietoja ole käytössä, taulun ja luvun sijasta näytössä näkyy ”--”.

- Maan puhelinsuuntanumero,
- hätäpuhelinnumero,
- maassa voimassa olevat lainopilliset rajoitukset:
 - veren suurin sallittu alkoholipitoisuus,
 - pakollinen heijastinliivi,
 - pakollinen palonsammutin,
 - ajovalot on pidettävä aina sytytettynä,
 - pakolliset vaihtopolttimet,
 - pakollinen ensiapulaukku,
 - pakollinen varoituskolmio,
 - kypärä pakollinen moottoripyöräilijöille,
 - lumiketjuja käytettävä talvella,
 - lumiketjuja suositellaan talvella,
 - talvirenkaita käytettävä talvella,
 - talvirenkaita suositellaan talvella.

KARTAN LUKEMINEN (3/3)

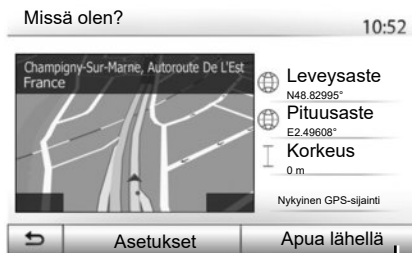

16

”Apua lähellä”

Tällä toiminnolla voit tehdä palvelujen hakuja nykyisen sijaintisi perusteella.

Paina **16** avataksesi uuden pikahakunäytön.



Tämän näytön tiedot:

- autokorjaamopalvelut,
- lääkäripalvelut ja hätäpalvelut,
- poliisi-asemat,
- huoltoasemat.

Jos haluat hakea kohdetta tältä näytöltä, katso luku ”Kohteen syöttäminen” ja tiedot kohdasta ”Kiinnostavien kohteiden (POI) valinta”.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (1/6)

Määränpäävalikko

Siirry määränpäävalikkoon painamalla "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää".

Määränpäävalikko tarjoaa eri menetelmiä kohteen määrittämiseen:


- osoitteen syöttäminen (kokonaan tai osittain),
- osoitteen valinta luettelosta "Kiinnostavat kohteet (POI)",
- määränpään valitseminen edellisten kohteiden joukosta,
- osoitteen valitseminen suosikkikohteista,
- määränpään valitseminen kartalta,
- leveys- ja pituusasteiden valitseminen.

Osoitteen syöttäminen

Syötä osoite painamalla **1**.

Tämän otsikon alla voit syöttää koko osoitteen tai osan siitä: maan, kaupungin, kadun ja kadunnumeron.

Huomautus: vain sellaiset osoitteet sallitaan, jotka järjestelmä tuntee numeerisen kartan kautta.

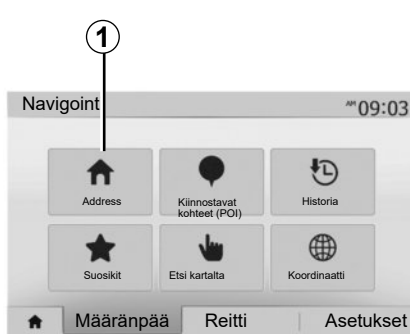

Ensimmäisellä käyttökerralla:

- paina "Maa",
- kirjoita näppäimistön avulla haluamasi maan nimi.

Kun syötät osoitetta, järjestelmä poistaa tiettyjen kirjainten korostuksen kirjoittamista helpottaakseen.

Järjestelmä voi ehdottaa useita maaluettelaita, jos painat **2**. Valitse haluamasi maa listalta.

- Jatka samalla tavalla kohdissa "Kaupunki/Kaupunginosa", "Katu", "Poikkikatu" sekä "Kadunnumero".




Huomautus: "Poikkikatu" ja "Kadunnumero" voivat olla valittavissa vasta, kun on valittu "Katu".

Huomautus: tien syötön aikana ei ole tarpeen määrittää sen tyyppiä (esim. tie, katu tai puistokatu).

Huomautus: viimeisimmät syötetyt osoitteet pysyvät järjestelmän muistissa. Kun olet syöttänyt määränpään osoitteen perusteella, seuraavalla käyttökerralla näytetään viimeksi käytetty osoite.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (2/6)

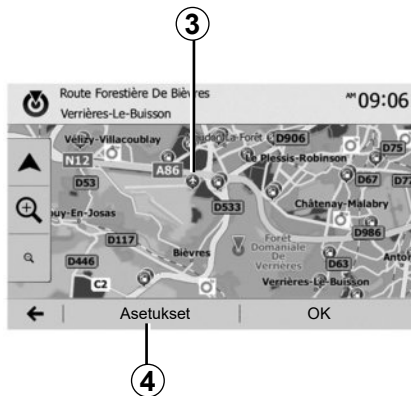

Osoitteen valinta kiinnostavista kohteista (POI)

Voit valita määränpääsi kiinnostavista kohteista.

Voit löytää paikan eri tavoin:

- pikahakutoiminnolla voit löytää nopeasti lähellä sijaitsevan paikan sen nimen perusteella.
- etukäteen määritetyn hakutoiminnon avulla voit löytää erityyppisiä, usein etsittyjä paikkoja vain muutamalla näytön painalluksella.
- voit etsiä paikkaa sen kategorian mukaan.

Kiinnostavien kohteiden pikahaku

Pikahaun avulla voit löytää paikan nopeasti.

Paina paikkaa kartassa etsiäksesi kiinnostavia kohteita. Sijaintisi mukaan yksi tai useampi piste **3** tulee näyttöön.

Paina **4** ja sitten "POI-kohteet kohdistimen ympärillä", jolloin kohteiden luettelo ja nimet sekä etäisyys valitusta pisteestä tulevat näyttöön.

Kiinnostavien kohteiden haku etukäteen ohjelmoitujen kategorioiden avulla

Etukäteen ohjelmoidun hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti useimmin valittuja paikkatyyppejä.

Siirry esiohjelmoituihin kategorioihin painamalla "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää" > "Kiinnostavat kohteet (POI)".

Kiinnostavat kohteet (POI)

10:55



Kategoriat (huoltoasema/pysäköinti/ravintola)

- Jos jokin reitti on aktiivisena, kiinnostavia kohteita "Bensiiniasema" ja "Ravintola" haetaan reitin varrelta. Kohdetta "Paikointus" etsitään määränpään ympäriltä.
- Ellei reittiä ole aktiivisena (määränpää ei ole valittuna), näitä kohteita etsitään nykyisen sijainnin lähetyiltä.
- Ellei nykyinenkään sijainti ole käytettävissä (ei GPS-signaalia), näitä kohteita etsitään edellisen tunnetun sijainnin läheltä.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (3/6)



Kiinnostavien kohteiden etsintä kategorian mukaan

Voit etsiä kiinnostavia kohteita niiden kategorioiden tai alikategorioiden perusteella.

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää" > "Kiinnostavat kohteet (POI)" > "Mukautettu haku".

Valitse alue, jonka ympäriltä paikkaa etsitään:

- Etsi paikkaa valitusta kaupungista/kaupunginosasta painamalla "Kaupungista" (tulosten luettelo järjestetään etäisyyden perusteella valitusta kaupungista).

– Paina "Reitin varrella", jos haluat etsiä aktiivisena olevan reitin varrelta etkä annetun pisteen ympäriltä. Se on käytännöllistä, kun haluat etappiin mahdollisimman vähän kiertoteitä, esim. jos etsit lähimpiä huoltoasemia tai lähistöllä olevia ravintoloita (tulosten luettelo järjestetään aiheutuvan kiertotien pituuden perusteella).

– Paina "Sijaintini ympäriltä", jos haluat tehdä haun nykyisen sijainnin ympäriltä, tai ellei se ole käytettävissä, edellisen tunnetun sijainnin perusteella (tulosten luettelo luokitellaan tämän sijainnin etäisyyden perusteella).

– Paina "Määränpään lähellä", jos haluat etsiä paikkaa aktiivisena olevan reitin määränpään ympäriltä (tulosten luettelo järjestetään määränpään etäisyyden mukaan).



Määränpään valinta edellisten kohteiden joukosta

Paina **5**, jos haluat hakea aikaisemmin määrittämäsi määränpään.


KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (4/6)

Osoitteen valinta suosikkikohteista

Voit valita määränpään suosikeistasi. Jotta toiminnon käyttö olisi tehokasta, suositlemme tallentamaan etukäteen muistiin usein käytetyt määränpää.

Tallenna ensin suosikkikohteet muistiin esimällä osoite. Katso luku "Suosikkien hallinta".

Tuo näyttöön luettelo suosikkikohteista painamalla "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää" > "Suosikit".

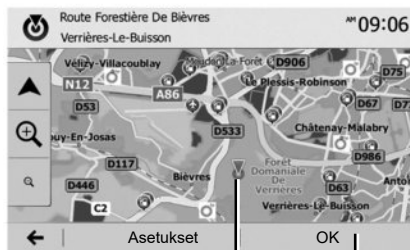

Määränpään valitseminen kartasta

Tämän toiminnon avulla voit etsiä määränpään karttaa selaamalla.

- Valitse määränpää kartasta painamalla "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää" > "Etsi kartalta".
- Paina sitten karttaa paikasta, jonka haluat valita määränpääksi. Piste **6** tulee näkyviin.
- Vahvista painamalla **"7"**.



Määränpään koordinaattien syöttäminen


Tämän toiminnon avulla voit etsiä määränpääntä antamalla sen koordinaatit.

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Määränpää" > "Koordinaatti".

Voit syöttää leveys- ja pituusasteet jossakin seuraavista muodoista: desimaaliasteina, desimaaliasteina ja -minuutteina tai desimaaliasteina, -minuutteina ja -sekunteina.

Syötä koordinaatti UTM-muodossa painamalla **8** ja sitten UTM.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (5/6)

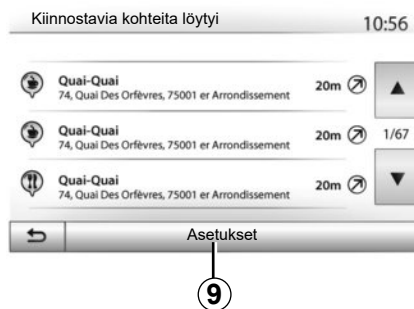


Luettelon järjestäminen

Kiinnostavien kohteiden, historiikin tai suosikkien perusteella haetut määränpäätt voidaan lajitella nimen ja etäisyyden mukaan. Jos jokin reitti on aktiivisena, tulokset voidaan lajitella kiertotien perusteella. Tuo ne näkyviin karttaan painamalla **9**.

Määränpään löytäminen sen nimen perusteella

Jos valitset määränpään kiinnostavan kohteen, historiikin tai suosikkien kautta, voit etsiä määränpäätt luettelosta sen nimen perusteella. Paina "Etsi" ja kirjoita nimi näppäimillä.

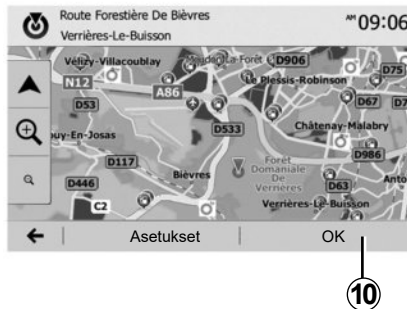

Vahvista kohde

Näyttö tarjoaa useita vaihtoehtoja, ennen kuin vahvistat määränpään:

- "OK";
- "Asetukset".

10 sekunnin laskenta käynnistyy. Ellet tee mitään toimintoa tämän ajan kuluessa, opastus alkaa automaattisesti.

« OK »

- Ellei reittiä ole aktiivisena (mitään määränpäätt ei ole valittu), paina **10** ja vahvista määränpää uudeksi reitiksi.



- Jos jokin reitti on aktiivinen, voit valita määränpään uudeksi reitiksi tai etapiksi. Paina **10** ja sitten "Uusi reitti tai "Etappi".


"Asetukset"

Ennen 10 sekunnin laskennan loppua seuraavat vaihtoehdot tulevat näyttöön:

"Vaihtoehtoiset reitit"

Paina **11**, jos haluat vaihtaa tai muokata reittiä.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (6/6)

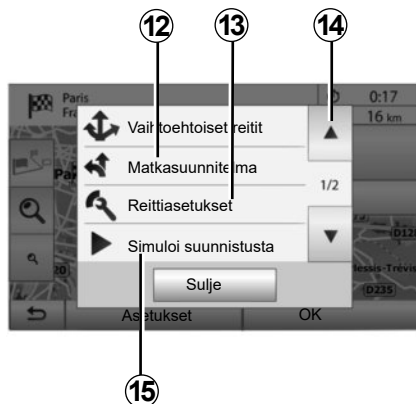

”Matkasuunnitelma”


Paina **12**, jos haluat tarkastella reitin tietoja. Katso luku ”Opastus”.

”Reittiasetukset”

Paina **13**, jos haluat säätää reittiä teiden ja valitun reittitavan mukaan.

”Simuloi suunnistusta”

Paina **15**, jos haluat nähdä valitsemasi reitin simulaation. Katso luku ”Opastus”.

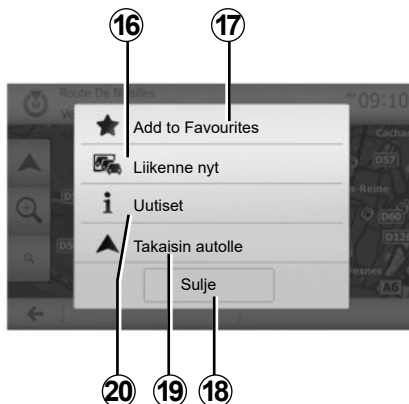

”Liikenne nyt”

Tällä toiminnolla saat tietoa reitilläsi tai sijaintisi lähellä ilmoitetuista liikennehäiriöistä. Pääset siirtymään toimintoon painamalla **14** ja valitsemalla ”Liikenne nyt”.

”Asetukset”

Kun **10** sekunnin laskenta on päättynyt, seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

”Lisää Suosikkeihin”

Tallenna valittu määränpää suosikkeihin painamalla **17**.

”Liikenne nyt”

Paina **16**, jos haluat saada tietoa reitilläsi tai sijaintisi lähellä ilmoitetuista liikennehäiriöistä.

”Uutiset”


Painamalla **20** voit tarkastella kiinnostavan kohteen osoitetta, pituus- ja leveysasteita ja puhelinnumeroa (aktiivinen vain, kun kiinnostava kohde on valittuna).

”Takaisin autolle”

Muuta auton nykyistä sijaintia painamalla **19**.

Huomautus: Voit sulkea ikkunan ”Asetukset” painamalla **18**.

OPASTUS (1/6)

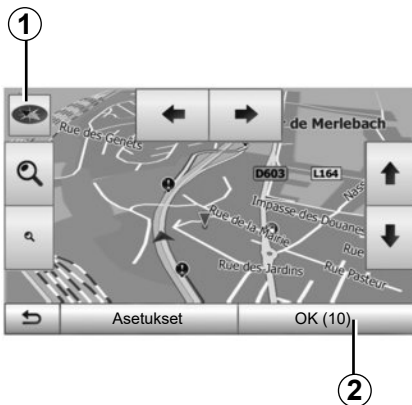

Opastuksen käyttöönotto

Paina **2** tai odota 10 sekuntia määränpään syöttämisen jälkeen. Ohjaus alkaa.

Huomautus: voit milloin tahansa liikkua kartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan tai painamalla näyttöä.




Opastusnäytöt

Järjestelmä tarjoaa useita navigointikartta-vaihtoehtoja.

Vaihda kartan näyttöä ja avaa pudotusvalikko painamalla **"3"**. Valitse sitten ehdote-
tuista näytöistä:

- 2D;
- 3D;
- 2D Pohjoinen.

Voit myös vaihtaa kartan näyttöä painamalla kartassa olevaa kompassia **1**.

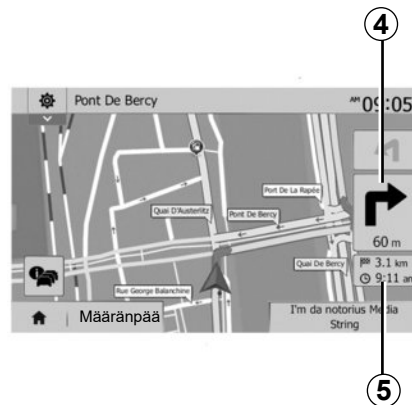


Kokonäyttötila (2D, 3D tai 2D Pohjoinen)

Tästä valikosta näet navigointikartan koko näytössä.

Kohdassa **5** lukee tietoja saapumisajasta ja jäljellä olevasta matkasta.

Etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon ilmaistaan kohdassa **4**.

OPASTUS (2/6)

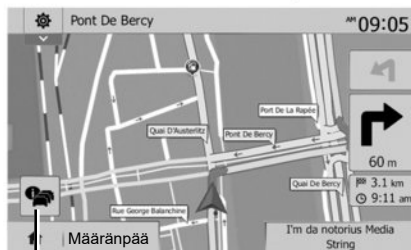

Risteyskartta


Opastuksen aikana ennen jokaista suunnan muutosta.

Vaihtoehtoinen reitti

Järjestelmä ehdottaa vaihtoehtoisia reittejä, jos ensin valitulla reitillä on onnettomuus tai ruuhkaa. Paina "Kyllä" tai "Ei" valitiasi mukaan.

Tiivistelmä liikenteestä

Opastuksen aikana voit milloin tahansa tarkastella liikennetietoja painamalla 6.

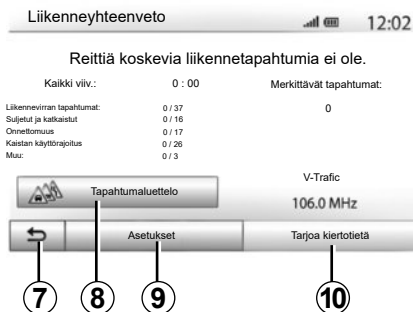

Näyttöön tulee tietoja reitilläsi olevista liikennehäiriöistä. Järjestelmä ilmaisee viiveestä, jonka nämä häiriöt lisäävät ajomatkaasi. Voit muokata häiriöiden näyttöasetuksia painamalla 8. Paina 10, jos haluat ajaa kiertotietä, 9, jos haluat siirtyä liikennetietojen asetuksiin (katso luku "Navigointiasetukset") tai 7, jos haluat palata navigointiin.


Huomautus: Liikennetietojen käytettävyyttä määrätty tilauksen ja signaalien voimakkuuden mukaisesti.



Moottoritieliittymien näkymä

Opastuksen aikana ennen jokaista moottoritien liittymää järjestelmä näyttää 3D-näkymän liittymästä.

Huomautus: joillekin liittymille näytetään vain yksi opastusnuoli. Järjestelmä siirtyy tavalliseen tilaan, kun liittymä on ohitettu.

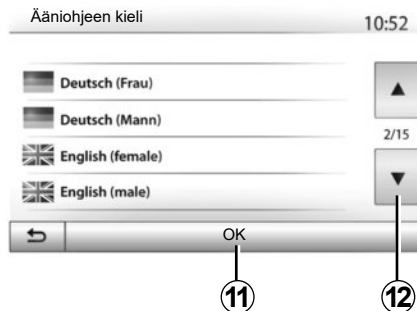


Ääniopastuksen kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa opastuksen kieltä painamalla "Aloitus" ja sitten "Navigointi" > "Asetukset" > "Asetus".

Voit selata kieliluetteloa painamalla **12**. Valitse haluamasi kieli ja vahvista sitten painamalla **11**.


Jos haluat muokata opastuksen ääntä, katso luvun "Äänen säätö" kohdasta "Ääniasetukset".

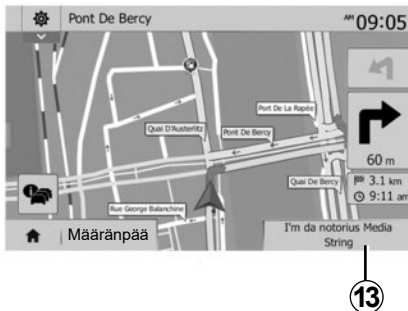

Radion kuuntelu ääniopastuksen aikana

Jos radiokanavaa kuunnellaan ääniohjauksen aikana ja ennen jokaista suunnanvaihdosta, järjestelmä katkaisee tilapäisesti radion äänen, kunnes risteys on ohitettu.

Voit siirtyä radiokanavan kuuntelunäyttöön navigoinnin aikana painamalla **13**. Voit palata navigointinäyttöön painamalla **14**. Voit palata päävalikkoon pitämällä painiketta **14** painettuna noin kolme sekuntia.

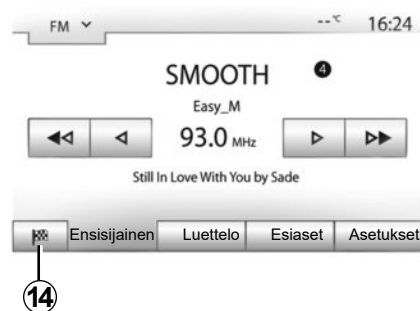

Reitin tiedot

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella reittiä.

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma", kun olet syöttänyt kohteen.

Sinulla on kuusi vaihtoehtoa:

- "Muokkaa reittiä";
- "Vältettävä";
- "Katsaus";
- "Peru reitti";
- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma".



Reitin yleiskatsaus

Saat näkyviin yleiskatsauksen aktiivisesta reitistä painamalla "AloitUS" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma" > "Katsaus".

Seuraavat tiedot näytetään:

- määränpään nimi ja/tai osoite,
- matkan kokonaiskesto,
- reitin kokonaispituus,


– reitin varrella olevat erityiset osiot ja alueet (esim. maksulliset tiet, moottoritiet jne.),

– vaihtoehtoiset reitit (esim. "Lyhyt", "Nopea", "Taloudellinen").

Tuo näyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla **15**.

- "Varoitukset";
- "Reittiasetukset";
- "Kartta-asetukset";
- "Puheääniasetukset";
- "Koordinaattien esitystapa";
- "GPS";
- "Karttapäivitykset";
- "Liikenne".


Huomautus: lisätietoja on seuraavalla sivulla.

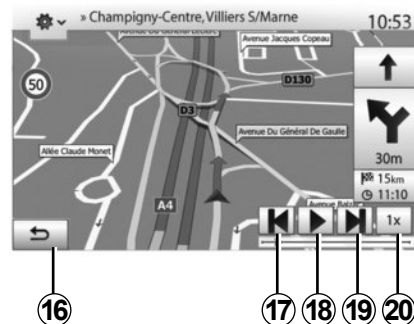

"Simuloi suunnistusta"

Paina "Koti" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma" > "Katsaus" > "Asetukset" > "Simuloi suunnistusta" niin voit simuloida reitin kohteeseesi.

- Voit käynnistää tai keskeyttää simuloinnin painamalla **18**.
- Voit lisätä simuloinnin nopeutta painamalla **20**.
- Voit poistua reitin simulointitilasta milloin tahansa valitsemalla painikkeen **16**.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan ohjaustoimenpiteeseen painamalla **17** tai **19**.

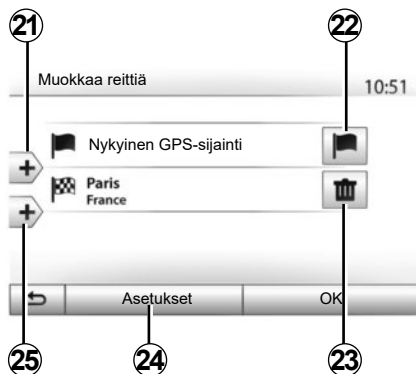


Etapit ja määränpää

Muokkaa reittiä lisäämällä etappeja tai muokkaamalla tai poistamalla niitä painamalla "Aloitus" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma" > "Muokkaa reittiä".

Paina **21**, jos haluat lisätä etappeja ja **25**, jos haluat lisätä uuden määränpään. Voit määrittää määränpään monella eri tavalla: katso ohjeet kohdasta "Osoitteen syöttäminen".

- Paina **23**, jos haluat poistaa määränpään.
- Paina **24**, jos haluat järjestellä listan uudelleen.
- Muokkaa reitin lähtöosoitetta painamalla **22**.

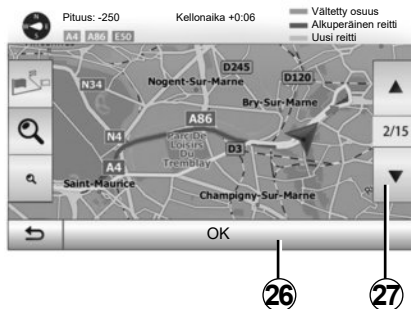

Kiertotiet

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma", "Vältettävä", jos haluat ajaa kiertotietä. Paina luettelon aluetta haluamasi kiertotien mukaisesti.


Voit muuttaa aluetta painamalla **27**.

Vahvista uusi reitti painamalla **26**.

Reitin peruuttaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan opastuksen milloin tahansa.

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma" > "Peru reitti", kun haluat peruuttaa aktiivisena olevan reitin.

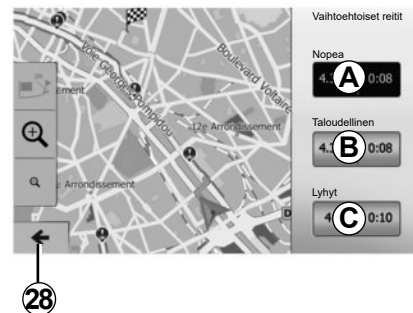

Vaihtoehtoiset reitit

Tämän otsikon alla voit muokata reitin suunnittelutapaa. Käytettävissä on kolme tilaa, joilla voit muokata reitin suunnittelutapaa:

- "Nopea";
- "Taloudellinen",
- "Lyhyt".

Katso lisätietoja luvun "Navigointiasetukset" kohdasta "Reitin asetukset".

Paina "Aloitus" > "Navigointi" > "Matkasuunnitelma" > "Vaihtoehtoiset reitit" ja sitten **A**, **B** tai **C**, jolloin uusi reitti vahvistuu. Palaa edelliseen näyttöön painamalla **28**.

OPASTUS (6/6)



"Matkasuunnitelma"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiekarttaa. Esiin tulee reitin useita yksityiskoh-
tia:

- suunnanvaihtoa osoittavat nuolet
- tien numero
- etäisyys tien haarautumiseen.

Järjestele reitin tiedot painamalla **29**:

- yhteenveto.

Näyttää vain reitin tärkeimmät tiedot (läh-
töpaikka, määränpää) sekä vastaavan
etäisyyden, jäljellä olevan ajan ja saapu-
miskellonajan.

- Yleiskuvaus.

Näyttää kaikki ohjaustoimenpiteet ja tien-
viitat, teiden numerot, teiden nimet ja vä-
limatkan. Näyttää myös tietoa ja varoituk-
sia, kuten kuljettajan syöttämät etappien
nimet, rajoitukset (pääsy kielletty tai muut
ajorajoitukset), sivuutetut käyttäjän ase-
tukset jne.


- tieluettelo

Esittää reitin teiden nimien ja numeroiden
perusteella. Näyttää myös teiden pituu-
den ja keskimääräisen suunnan ja reitin
keston. Reitin perustiedot eivät näy tässä
tilassa.

"Reittiasetukset"

Tästä otsikosta voit valita reitin asetukset.
Katso lisätietoja luvun "Navigointiasetukset"
kohdasta "Reitin asetukset".

KARTAN ASETUKSET

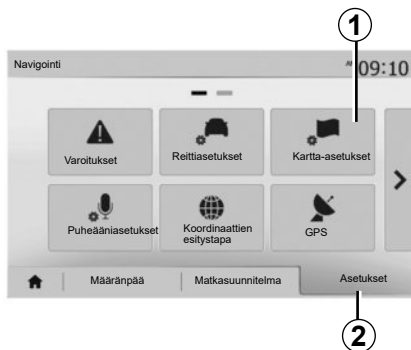


Siirry navigointivalikosta kartan asetusvalikkoon painamalla **2** ja sitten **1**.

Näyttötilan säätäminen

Tällä toiminnolla voit valita karttanäkymäksi 3D,-tilan, ylhäältä näytetyn 2D -tilan ja tilan, jossa pohjoinen on aina ylöspäin.

Paina "3D", "2D" tai "2D Pohjoinen".

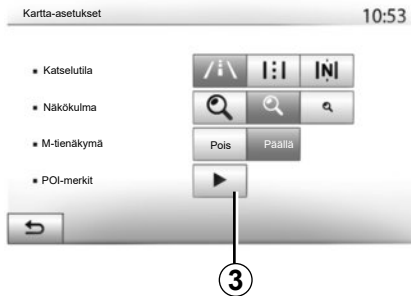

Näkökulman säätäminen

Tällä toiminnolla voit säätää suurennusta ja kallistuskulmaa. Paina haluamaasi suurennusta kolmesta valittavana olevasta tasosta.

Moottoritienäkymä

Tällä toiminnolla voit ottaa moottoritienäkymän käyttöön tai pois käytöstä.

Kytke toiminto päälle painamalla "Päällä" tai pois päältä painamalla "Pois".

Kiinnostavien kohteiden näyttäminen

Voit tuoda karttaan näkyviin tietyt kiinnostavat kohteet (100 metrin mittakaavassa näkyvät).

Tähän toimintoon pääset suoraan painamalla **3**, jolloin kiinnostavat kohteet tulevat näkyviin karttaan:


- majoitus,
- lentokenttä,
- autopalvelut,
- myymälät,
- kahvila tai baari,
- ...

Voit näyttää tai piilottaa kiinnostavat kohteet painamalla "Päällä" tai "Pois".

Syötä kiinnostavan kohteen nimi, jotta voit avata alikategorioiden luettelon

Huomautus: Maissa, joissa karttoja ei ole käytettävissä, voit poistaa navigointijärjestelmän käytöstä. Voit sammuttaa navigointitoiminnon painamalla "Aloitus" -näytössä > "Asetus" > "Järjestelmä" ja sitten "Pois" kohdassa "Navigointi".

SUOSIKKIEN HALLINTA (1/2)

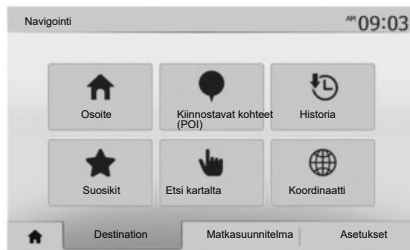


- "Historia": katso ohjeet luvun "Kohteen syöttäminen" kappaleesta "Määränpään valinta edellisten kohteiden joukosta".
- "Suosikit": siirry tallentamiisi määränpäihin.
- "Etsi kartalta": katso ohjeet luvun "Kohteen syöttäminen" kappaleesta "Määränpään valitseminen kartasta".
- "Koordinaatti": katso ohjeet luvun "Kohteen syöttäminen" kappaleesta "Määränpään koordinaattien syöttäminen".

Merkinnän luominen

Siirry määränpäävalikkoon painamalla "Aloitus" > "Navigointi" "Määränpää". Voit syöttää määränpään monella eri tavalla.


- "Osoite" : katso ohjeet luvun "Kohteen syöttäminen" kappaleesta "Osoitteen syöttäminen".
- "Kiinnostavat kohteet (POI)": katso luvun "Kohteen syöttäminen" kohta "Kiinnostavan kohteen (POI) valinta".

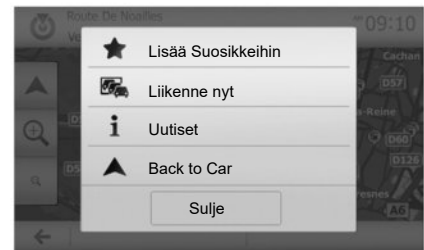

Valitusta tavasta riippumatta järjestelmä etsii osoitteen kartasta, kun se on vahvistettu. Lisää määränpää suosikkeihin painamalla "Asetukset" ja sitten "Lisää Suosikkeihin".

Ennen kuin tallennat suosikkikohteen, voit muuttaa sen nimeä numeronäppäimistöllä.

SUOSIKKIEN HALLINTA (2/2)

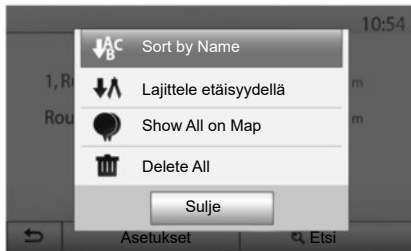

Luettelon järjestäminen

Voit järjestää suosikkikohteiden luettelon nimen tai etäisyyden perusteella tai näyttää kaikki määränpää kartalla. Paina "Asetukset".

Suosikkikohteiden poistaminen

Paina suosikkikohdetta, jonka haluat poistaa. Paina "Asetukset", "Poista suosikki" ja vahvista poisto painamalla "Poista".


Jos haluat poistaa kaikki suosikkikohteet, paina "Asetukset" ja sitten "Poista kaikki". Vahvista poisto painamalla "Poista kaikki".

Suosikkikohteen etsiminen

Tällä toiminnolla voit etsiä suosikkikohdetta luettelosta sen nimen perusteella.

Paina "Etsi" ja kirjoita suosikkikohteen nimi numeronäppäimillä.

NAVIGOINTIASETUKSET (1/4)

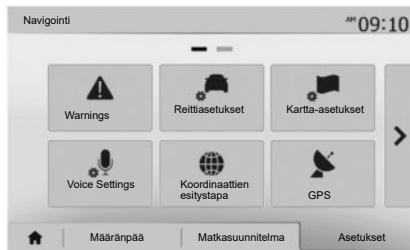

Välilehdellä "Asetukset" valikon Navigointi" alaosassa voit muuttaa kartan näyttöä ja navigointiasetuksia.

"Varoitukset"

Tästä otsikosta voit muokata varoituksia.

Hälytys nopeusrajan ylittämisestä

Kartoissa voi olla tietoa tieosuuksien nopeusrajoituksista. Järjestelmä voi varoittaa, jos ylität alueella voimassa olevan rajoituksen.



Tiedot eivät välttämättä ole käytettävissä alueellasi tai ne eivät välttämättä pidä täysin paikkaansa kaikkien kartan teiden osalta.

Seuraavantyyppiset varoitukset ovat käytettävissä:

- äänimerkki: kuulet äänimerkin, kun ylität sallitun nopeusrajan.
- visuaalinen varoitus: nykyinen nopeusrajoitus näkyy kartassa ja vilkkuu punaisena, jos ylität rajoituksen.

Ota varoitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla "Päällä" tai "Pois".

Nopeusrajoitus aina näkyvässä

Ota nopeusrajoituksen näyttö käytetyllä tieosuudella käyttöön tai pois käytöstä painamalla "Päällä" tai "Pois".


Hälytyspisteen varoitukset

Kun kuljettaja ylittää erityisen tarkkaavaisuuden alueen, varoitussignaali ilmestyy näyttöön ja äänimerkki kuuluu. Nämä vaara-alueet vastaavat tien kohtia, joilla kuljettajan on ajettava varovaisemmin. Ne voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä.

Etukäteisvaroituksen etäisyys

Voit valita useista vaihtoehdoista etäisyyden, jossa haluat saada varoituksen erityisestä vaara-alueesta.

Joissakin maissa vaara-alueiden hälytystoiminnon lataaminen ja aktivointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.

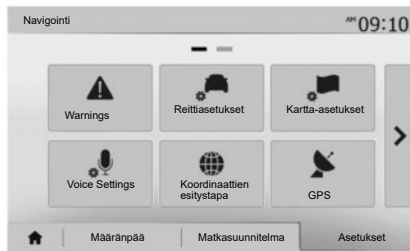


”Reittiasetukset”

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, miten reitit lasketaan.

”Reittitysmenetelmä”

Järjestelmä ehdottaa kolmea pääasiallista menetelmää reitin laskemiseen:

- ”Nopea”: ilmaisee nopean reitin, jos voit ajaa suurimmalla sallitulla nopeudella tai sen tuntumassa kaikilla teillä,
- ”Lyhyt”: ilmaisee lyhyen reitin niin, että ajettavana on mahdollisimman lyhyt matka,

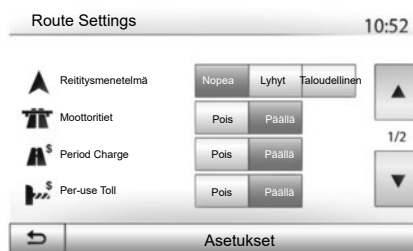

- ”Taloudellinen”: tämä tila toimii kompromissina pikaisen ja lyhyen tilan välillä. Voit ajaa hieman lyhyemmän matkan ja vähän kauemmin. Laskettu reitti on luultavasti lyhyempi kuin nopein vaihtoehto, muttei paljon hitaampi.

”Moottoritiet”

Saatat haluta välttää moottoriteitä, jos ajat hitaalla autolla tai hinaat toista autoa.

”Kausimaksullinen”

Voit sallia tai kieltää tiet, joiden käyttöön on tietyinä ajankohtana ostettava erityinen lupa.

”Kertamaksullinen”

Voit sallia tai kieltää maksulliset tiet.

”Lautat”

Voit sallia tai kieltää kaikenlaisten lauttojen, laivojen tai junien käytön.

”Kimpakyyti”

Tällä toiminnolla voit näyttää vain kimpakyytiin tarkoitettuja tiet.


”Päällystämättömät tiet”

Voit sallia tai kieltää soratiet.



Tee turvallisuuksista nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

NAVIGOINTIASETUKSET (3/4)

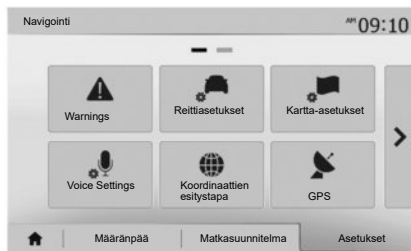


”Kartta-asetukset”

Katso luku ”Kartan asetukset”.

”Puheääniasetukset”


Tällä toiminnolla voit muokata ääniohjauksen kieltä. Katso tämän oppaan luku ”Opastus”.

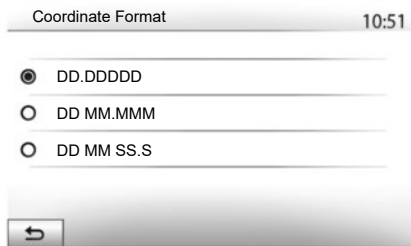

”Koordinaattien esitystapa”

Tällä toiminnolla voit muokata koordinaattien muotoa.

Järjestelmä tarjoaa kolme erilaista muotoa.

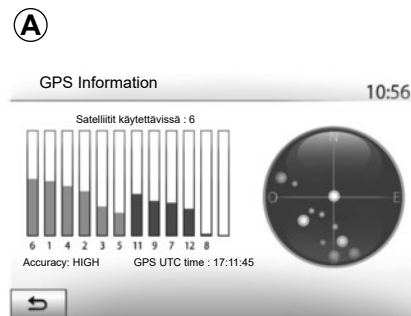

GPS

Tällä toiminnolla voit tarkastaa GPS-satelliittien tilan.

Tuo GPS-tiedot näyttöön (näyttö **A**) painamalla GPS.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

NAVIGOINTIASETUKSET (4/4)



”Karttapäivitykset”

Tällä toiminnolla voit tarkastaa edellisten päivitysten päivämäärät.

”Liikenne”

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä Liikennetietoja-toiminnon, ilmoituksen erityyppisistä häiriöistä ja hallita reittivaihtoehtoja onnettomuus- tai ruuhkatilanteissa.




”Liikennetietoja”

Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä varoitukset reitiksi varrella olevista erilaisista häiriöistä.

”Kiertotie”

Tämä toiminto ehdottaa vaihtoehtoisia reittejä ajan voittamiseksi, jos reitilläsi on jokin liikennehäiriö.

Multimediajärjestelmä pyytää valitsemaan ajan, jonka jälkeen uutta kiertoreittiä ehdotetaan ajan voittamiseksi.

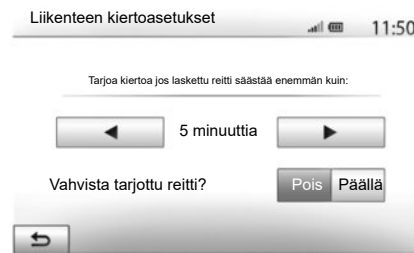

”Tapahtumatyytit”

Tällä toiminnolla voit valita erityyppiset tapahtumat, jotka näytetään navigoinnin aikana:

- ”Kaikki tapahtumat”;
- ”Liikennevirran tapahtumat”;
- ”Suljetut ja katkaistut”;
- ”Onnettomuus”;
- ...



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

DRIVING ECO²



Siirtyminen Driving eco²-valikkoon

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Driving eco²".

Valikossa "Driving eco²" pääset käsiksi seuraaviin tietoihin:

- "Matkaraportti";
- "Eko-pisteytys";
- "Eko-opetus".

"Eko-opetus"

Tämä valikko arvioi ajotapasi ja antaa soveltuvia neuvoja, joiden avulla voit hallita polttoaineen kulutusta.



"Matkaraportti"

Tässä valikossa voit tarkastella aikaisemmillä ajomatkoillasi rekisteröityjä tietoja:

- "Keskimääräinen kulutus";
- "Keskinopeus";
- "Etäisyys ilman kulutusta".

Huomautus: voit palauttaa oletustiedot painamalla **1**.




"Eko-pisteytys"

Tässä valikossa voit saada yleisarvosanan, joka voi olla korkeintaan 100. Mitä suurempi arvosana, sitä parempi eco-ajotyyli.

- Keskimääräinen kiihtyvyys (alue **A**);
- keskimääräinen vaihtenvaihdon tehokkuus (alue **B**);
- keskimääräinen jarrutuksen ennakoinnin tehokkuus (alue **C**).

NELIVETOTIEDOT

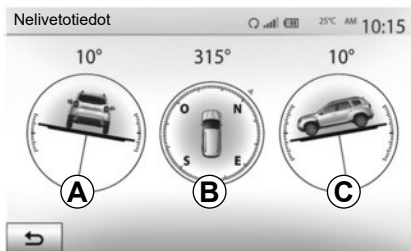

Siirry Nelivetotiedot -valikkoon.

Valitse päävalikossa Ajoneuvo ja tämän jälkeen Nelivetotiedot.

Nelivetotiedot -toiminnon avulla voit tarkastella seuraavia auton ominaisuuksia:

- pyörien camber-kulma (sivukallistuma) asteina reaaliaikaisesti (alue **A**)
- kompassisuunta (alue **B**),

- vaakasuuntainen kulma (kallistus) asteina reaaliaikaisesti (alue **C**).

Huomautus: Näytössä näkyvä kulma voi poiketa todellisesta kulmasta 1–3 astetta.

Huomautus: Näyttö päivittyy noin sekunnin välein.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/4)

Uuden puhelimen Bluetooth®-yhteyden luominen


Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon ensimmäisellä käyttökerralla.

Yhdistämisen avulla järjestelmä voi tunnistaa Bluetooth®-puhelimien ja tallentaa sen muistiin. Voit yhdistää enintään viisi älypuhelinia, mutta vain yksi yhteys toimii handsfree-järjestelmässä kerrallaan.

Laiteparin yhdistäminen tehdään joko suoraan multimedijajärjestelmässä tai puhelimessa.

Järjestelmän ja älypuhelimien on oltava päällä. Varmista, että älypuhelimien Bluetooth® on käytössä, näkyvillä ja että muut laitteet tunnistavat sen (katso lisätietoja puhelimesi ohjeista.)

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi järjestelmän kanssa.

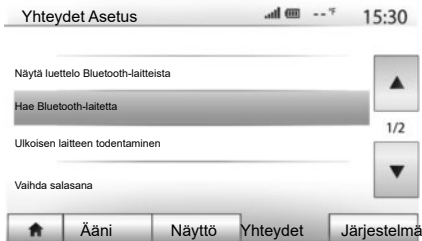

Bluetooth®-puhelimien yhdistäminen multimedijajärjestelmään

- Aktivoi puhelimesi Bluetooth®-yhteys.
- paina "Asetus" > "Yhteydet" > "Hae Bluetooth-laitetta",
- Varmista, että matkapuhelimesi on aktivoitu ja näkyvissä Bluetooth®-linkissä.
- Valitse puhelimesi järjestelmän löytämien oheislaitteiden luettelosta.
- Puhelimen näyttöön tulee viesti.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/4)

Salli pariiliitoksen luominen mallikohtaisesti painamalla esim. "Yhdistä", "Muodosta pariiliitos" tai "Luo yhteys".

- Mallikohtaisesti näppäile puhelimen näppäimistöllä multimediajärjestelmän näyttöön tullut koodi.
- Toinen viesti tulee puhelimen näyttöön ja ehdottaa automaattista yhdistämistä multimediajärjestelmään seuraavien käyttökertojen yhteydessä. Hyväksy valtuutus, jotta et joudu enää tekemään kaikkia vaiheita uudestaan.

Puhelimen tyyppistä riippuen järjestelmä voi pyytää sinua vahvistamaan puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen siirron multimediajärjestelmään pariiliitoksen muodostamisen aikana.

Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä. Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattinen jakamisen järjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti tulevien pariiliitosten aikana.

Huomautus: multimediajärjestelmän muistin määrä on rajoitettu ja on mahdollista, että kaikkia yhteystietoja ei ehkä tuoda.

Älypuhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: pariiliitoksen muodostamiseen kuluva aika vaihtelee puhelimesi merkin ja mallin mukaan.

Jos yhdistäminen ei onnistu, toista vaiheet. Ellei puhelimesi näy järjestelmässä sen etsiessä Bluetooth®-laitteita, katso puhelimesi käyttöoppaasta lisätietoja.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/4)

Bluetooth®-puhelimien yhdistäminen multimediajärjestelmään puhelimesta käsin

- Käynnistä puhelimen ja järjestelmän Bluetooth®-yhteys.
- Paina Media Nav Evolution päävalikossa ja paina "Asetus" > "Yhteydet" > "Ulkoisen laitteen todentaminen". Nyt järjestelmä on näkyvissä muille Bluetooth®-puhelimille.
- Näyttöön tulee viesti, joka näyttää salasanan ja ilmaisee, kuinka kauan järjestelmä on näkyvissä.
- Tuo puhelimesi näyttöön luettelo käytettävissä olevista Bluetooth®-laitteista.
- Valitse "Media Nav Evolution" -multimediajärjestelmä saatavilla olevista laitteista ilmaistun ajan kuluessa ja puhelinmallikohtaisesti syötä salasana järjestelmän näytöstä puhelimesi näppäimillä.

Puhelimen näyttöön tulee viesti sen merkiksi, että se on nyt yhdistetty Media Nav Evolution -multimediajärjestelmään.

Huomautus: pariliitoksen muodostamiseen kuluva aika vaihtelee puhelimesi merkin ja mallin mukaan.

Jos yhdistäminen ei onnistu, toista vaiheet.

Kun "Media Nav Evolution" -järjestelmä kytketään päälle, viimeksi pariliitetty laite yhdistetään automaattisesti järjestelmään.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkin täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (4/4)

Bluetooth®-puhelimien pariliitoksen peruuttaminen Media Nav Evolution -järjestelmästä

Pariliitoksen poistaminen poistaa puhelimen handsfree-järjestelmän muistista. Paina päävalikossa "Asetus" > "Yhteydet" ja sitten "Näytä luettelo Bluetooth-laitteista". Poista puhelin listasta painamalla älypuhelimien nimen kohdalla näkyvää roskakorin kuvaketta **1**. Vahvista valintasi painamalla "OK"-painiketta.

Kaikkien Bluetooth®-puhelimien pariliitoksen peruuttaminen Media Nav Evolution -järjestelmästä


Voit myös poistaa kaikki aikaisemmin yhdistetyt puhelimet handsfree-järjestelmän muistista. Paina päävalikossa "Asetus" > "Yhteydet" > "Näytä luettelo Bluetooth-laitteista" ja sitten "Asetukset" ja "Poista kaikki". Vahvista kaikkien yhdistettyjen puhelinten poisto painamalla "OK".



"Muuta salasanaa"

Voit muokata nelinumeroista salasanaa, jolla järjestelmä sallii Bluetooth®-laitteiden pariliitoksen muodostamisen.

Paina päävalikossa "Asetus" > "Bluetooth" > "Muuta salasanaa".

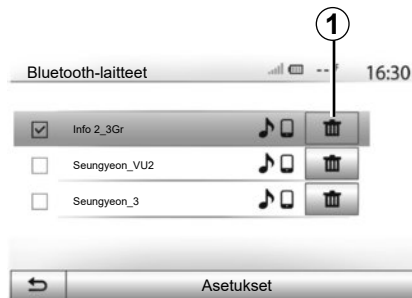

"Älypuhelin"

Tämä toiminto on käytettävissä valikon "Yhteydet" toisella sivulla. Siitä pääset siirtymään puheentunnistuksen käyttöön- ja toiminnon ohjeisiin (katso kappale "Puheentunnistuksen käyttö").

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/2)

Paritetun Bluetooth®-puhelimien yhdistäminen

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole yhdistetty siihen ennalta. Katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen / yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään, jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Automaattinen yhteys

Heti järjestelmän käynnistyttyä handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia yhdistettyjä puhelimia (haku voi kestää minuutin). Se yhdistyy automaattisesti viimeksi kytkettyyn puhelimeen, jos

- puhelimen Bluetooth®-yhteys on päällä,
- olet aikaisemmin, parittamisen aikana, sallinut puhelimen automaattisen yhdistämisen järjestelmään.

Huomautus: jos kytkennän hetkellä on käynnissä puhelu, se siirtyy automaattisesti auton kaiuttimiin.

Huomautus: On suositeltavaa hyväksyä ja sallia kaikki viestit, jotka ilmestyvät puhelimeesi laiteparin muodostuksen aikana, jotta laitteiden automaattinen tunnistaminen sujuu ongelmitta.

Manuaalinen yhdistäminen

Tee päävalikossa seuraavat toimet:

- paina "Puhelin",
- paina "Näytä luettelo Bluetooth-laitteista",
- valitse listalta yhdistettävän puhelimen nimi.

Puhelimesi on kytketty multimedijärjestelmään.

Kytken­nän epäonnistuminen

Jos kytkeminen epäonnistuu, varmista että:

- laitteeseen on kytketty virta,
- laite on konfiguroitu hyväksymään järjestelmän automaattinen liittämispyyntö,
- puhelimesi akussa on virtaa,
- laitteesi on jo yhdistetty hands free -järjestelmään,
- laitteesi ja järjestelmän Bluetooth®-toiminto on käytössä.

Huomautus: Hands free -järjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa laitteesi akkua nopeammin.

BLUETOOTH®-LAITTEIDEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/2)

Kytketyn puhelimen vaihtaminen

Voit milloin tahansa kytkeä jonkin Bluetooth®-laitteen tai poistaa sen kytkennän.

Paina päävalikossa "Medialaite" ja sitten "Asetukset ja "Laitteiden luettelo":

Paina kytkettävää laitetta ja vahvasta painamalla "OK".

Pieni ruksi **1** ilmestyy puhelimesi nimen viereen merkiksi siitä, että yhteys on muodostettu.



Liitetyn puhelimen liittämisen purkaminen

Jos haluat katkaista puhelimen yhteyden Media Nav Evolution -järjestelmään, paina laitteesi nimeä. Pieni ruksi **1** poistuu.

Meneillään oleva puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeen, kun yhteys katkeaa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/3)

Esittely

Multimediajärjestelmän avulla voit käyttää tiettyjä multimediajärjestelmän ja puhelimen toimintoja puheentunnistuksella. Siten voit käyttää puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Huomautus: äänentunnistuspainikkeen sijainti voi vaihdella (ohjauspyörän ohjain, ohjauspylvään ohjain tai multimediajärjestelmän näyttö).

Huomautus: kun puheentunnistusta käytetään, järjestelmä käyttää puhelimeesi määritettyä kieltä.


Huom.: multimediajärjestelmään tulee ilmoitus, jos älypuhelimessasi ei ole puheentunnistusta.

Puhelimen puheentunnistuksen aktivointi multimediajärjestelmään

Voit ottaa käyttöön puhelimen puheentunnistusjärjestelmän seuraavasti:

- kytke 3G, 4G tai Wifi älypuhelimessasi,
- aktivoi älypuhelimesi Bluetooth® ja aseta se näkymään muille laitteille (katso puhelimesi käyttöohje),
- yhdistä ja kytke älypuhelimesi multimediajärjestelmään (katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen").

Pidä äänentunnistuspainiketta  painettuna toiminnon aktivoimiseksi.

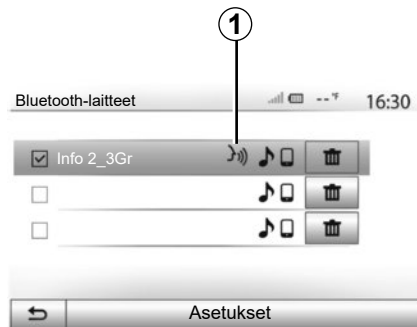

Huomautus: merkintä **1** valikossa "Asetukset" > "Yhteydet" sitten "Näytä luetelo Bluetooth-laitteista" -valikossa ilmaisee, että älypuhelimesi puheentunnistus on yhteensopiva multimediajärjestelmäsi kanssa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/3)

A




Äänimerkki ja ilmoitus näytössä **A** osoittavat, että puheentunnistus on käytössä.

Puhu kovalla äänellä ja selkeästi.

Huomautus: Älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmän avulla voit käyttää vain tiettyjä puhelimen toimintoja. Et voi käyttää muita multimediajärjestelmän toimintoja, kuten radiota tai Driving eco2 -toimintoa.

B

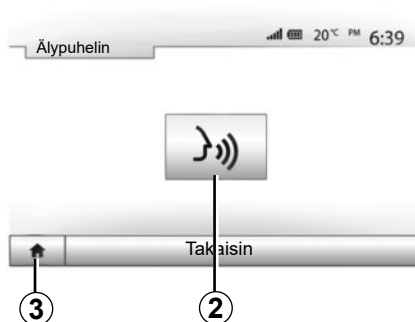

Käyttö

Voit käynnistää aktivoidun puheentunnistuksen uudelleen napauttamalla ohjauspyörän, ohjauspylvään tai multimediajärjestelmän ohjainta tai napauttamalla multimedianahtymän 2-painiketta.

Voit milloin tahansa palata päävalikkoon painamalla **3**.


4



Palaa näyttöön **B** painamalla multimediajärjestelmän päävalikosta **4**.


Huomautus: puheentunnistusta käytettäessä "Media"- ja "Radio"-toiminnot eivät ole käytettävissä multimediajärjestelmän päävalikosta.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/3)

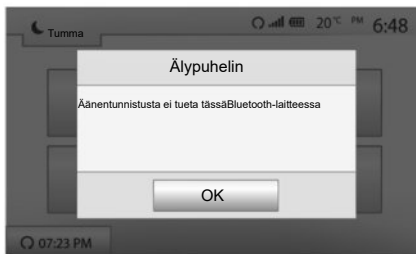

Toiminnanesto

Paina **2**-painiketta **B**-näytössä tai pidä painettuna auton äänentunnistuspainiketta . Äänimerkki ilmoittaa, että puheentunnistus on kytketty pois käytöstä.

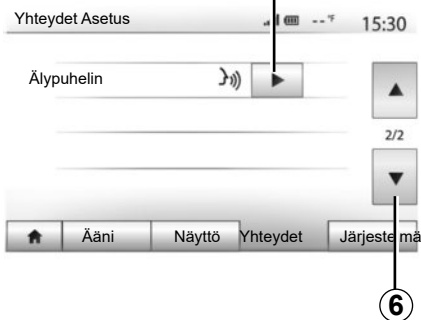


Ohje

Voit saada lisätietoa puheentunnistusjärjestelmän toiminnasta ja käyttöedellytyksistä. Paina "Aloitus" > "Asetukset" > "Yhteydet". Valitse toinen sivu painamalla **6** ja paina sitten **5**.

Tämä toiminto näkyy näytöllä, joissa selitetään puheentunnistuksen käyttöä sekä:

- käyttöehdot,
- yhteensopivat puhelimet,

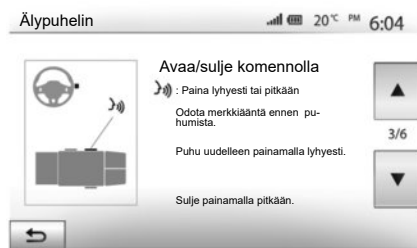

- toiminnon aktivointi ja käytöstä poisto auton äänentunnistuspainikkeella ,
- näytön käyttömenetelmä,
- käytettävissä olevat toiminnot,
- toimintojen laajuus.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™


esittely

"Android Auto™" on ladattava sovellus (se ladataan älypuhelimesi sovellusalustalta). Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimediajärjestelmän näytössä.

Huom.: jos haluat tarkistaa, toimiiko "Android Auto™" -sovellus älypuhelimessasi, tutustu älypuhelimesi käyttöjärjestelmän viralliseen sivustoon.

Huom. "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelin on liitetty auton "USB"-liitäntään ja SIRI-palvelu on aktivoitu. "Android Auto™" -sovellusta pitäisi pystyä käyttämään päävalikon **1**-painikkeella.

Suosittelimme puhelinvälikäsen suosittelemien USB-kaapeliä käyttöä, jotta sovellus toimii oikein.

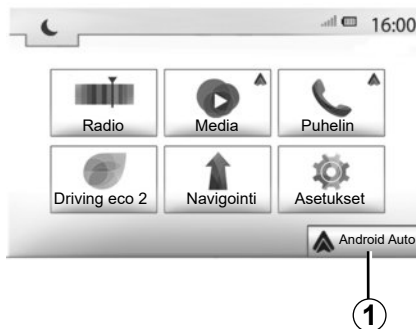


Käyttöönotto

Liitä puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin:

- hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää "Android Auto™" -sovellusta,
- Vahvista painamalla "Hyväksy"-painiketta puhelimesi.

"Android Auto™" -sovellus käynnistyy multimediajärjestelmässä.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

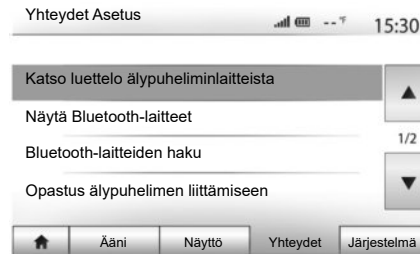

Voit hallita multimediajärjestelmään liitettyjä laitteita milloin tahansa valitsemalla "Asetukset" > "Yhteydet Asetus".

Huom. Ensimmäinen yhteys "Android Auto™" -järjestelmään tehdään, kun ajoneuvo on pysäytetty, ja vain multimediajärjestelmän puheentunnistuksen aktivoimiseksi.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

esittely

"CarPlay™" on natiivi palvelu älypuhelimessa. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

Huomautus: jos älypuhelimessasi ei ole "CarPlay™"-palvelua, tutustu älypuhelimesi käyttöjärjestelmän viralliseen sivustoon.

Huom. "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos älypuhelin on liitetty auton USB-liitäntään ja SIRI-palvelu on aktivoitu. "CarPlay™"-palvelua pitäisi pystyä käyttämään päävalikon 2-painikkeella.

Suosittelimme puhelinvalmistajan suosittelemien USB-kaapeliä käyttöä, jotta sovellus toimii oikein.




Käyttöönotto

Kytke puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin.

CarPlay™-palvelu käynnistetään multimediajärjestelmään.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

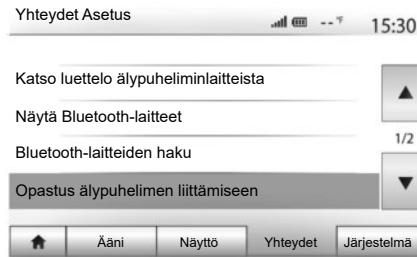

Voit käyttää älypuhelimien liittämiseen liittyvää opetusohjelmaa valitsemalla "Asetukset" > "Yhteydet Asetus".



Kun "Android Auto™" -sovellus tai "CarPlay™"-palvelu on aktivoitu, voit auton puheentunnistuspainikettä käyttäen puheella ohjata joitakin älypuhelimien toimintoja. Tätä varten paina ohjauspyörän **3**-painiketta (lisätietoja on luvussa "Puheentunnistuksen käyttö").

Huom.: "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää puhelimesa olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia. Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään Media Nav Evolution integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä. Esimerkiksi vain yksi navigointisovellus, "Android Auto™"/"CarPlay™" tai multimediajärjestelmään integroitu sovellus, voi olla käytössä.

Huom.: kun käytät "Android Auto™" -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

Kun käytät "Android Auto™" -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.




Paluu Media Nav Evolution -liittymään

Paluu Media Nav Evolution-liittymään:

- paina "Koti"-painiketta multimediajärjestelmän etupaneelista tai keskusohjaimesta,


tai

- paina multimediajärjestelmän **3**-painiketta "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun mukaan.

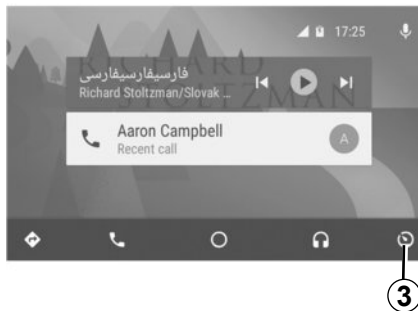

"Android Auto™" -sovelluksen ja "Carplay™"-palvelun toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

OSOITEKIRJA

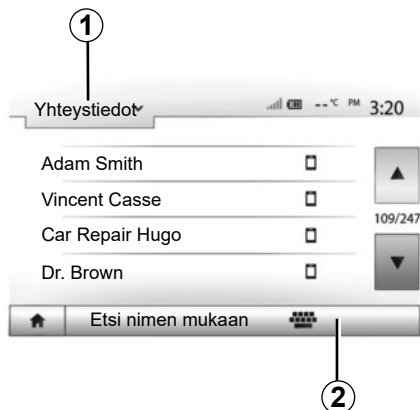

Selaa valikkoluetteloa painamalla **1** valikossa "Puhelin" ja siirry sitten järjestelmän osoitekirjaan painamalla "Yhteystiedot".

Osoitekirjan käyttäminen

Voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja osoitekirjan tietoja.

Kun olet yhdistänyt järjestelmäsi ja Bluetooth®-puhelimesi toisiinsa langattomalla Bluetooth®-tekniikalla, puhelimesi osoitekirjan tiedot siirretään automaattisesti järjestelmään, jos yhteystiedot ovat laitteesi puhelinmuistiossa.

Huomautus: joissakin puhelimissa järjestelmä saattaa pyytää vahvistamaan puhelimen yhteystietojen siirron pariksi liittämisen yhteydessä.

Soittaminen osoitekirjan numeroon

Kun olet löytänyt osoitekirjasta numeron, johon haluat soittaa, valitse numero ja käynnistä puhelu.

Yhteystiedon etsiminen osoitekirjasta

Paina **2** ja kirjoita numeronäppäimillä etu- tai sukunimi, jonka haluat löytää.

Puhelimesi mallin ja merkin mukaisesti yhteystietojesi siirto multimediajärjestelmään ei välttämättä onnistu.



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/3)




Puhelun soittaminen osoitekirjasta

Kun puhelin on kytkettynä, valitse "Puhelin"-valikosta "Yhteystiedot" pudotusvalikosta **1**.

Valitse yhteystieto (tai haluamasi numero, jos yhteystiedolla on useita numeroita). Soitto käynnistyy automaattisesti, kun olet painanut yhteystiedon numeroa.

Huomautus: Voit soittaa puhelun multimediajärjestelmän puheentunnistuksen avulla älypuhelimestasi. Katso luku "Puheentunnistuksen käyttö".

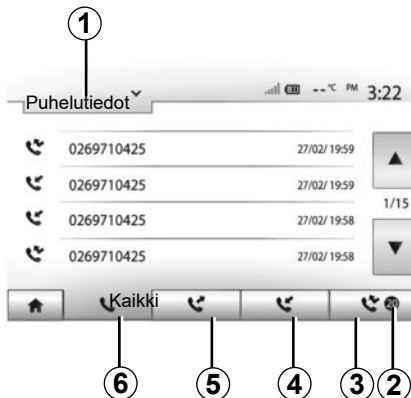

Soittaminen numeroon puhelutiedoista

Voit käyttää puhelimen muistiin tallennettujen puhelujen luetteloa puhelun soittamiseen.

Kun olet kytkenyt laitteesi ja Bluetooth®-puhelimesi langattomalla Bluetooth®-tekniikalla, numerot puhelimesi Kaikki puhelut-, Soitetut puhelut-, Vastaanotetut puhelut- ja Vastaamattomat puhelut siirtyvät automaattisesti multimediajärjestelmän puhelinluetteloon.

Selaa listaa painamalla **1** ja valitse sitten "Puhelutiedot".

Siirry kaikkien puhelujen luetteloon painamalla **6**.

Siirry soitettujen puhelujen luetteloon painamalla **5**.


Siirry vastattujen puhelujen luetteloon painamalla **4**.

Siirry vastaamattomien puhelujen luetteloon painamalla **3**.

Huomautus: merkintä **2** ilmaisee vastamatta jääneiden puhelujen lukumäärän.

Jokaisessa luettelossa yhteystiedot näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Valitse numero, johon haluat soittaa.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/3)

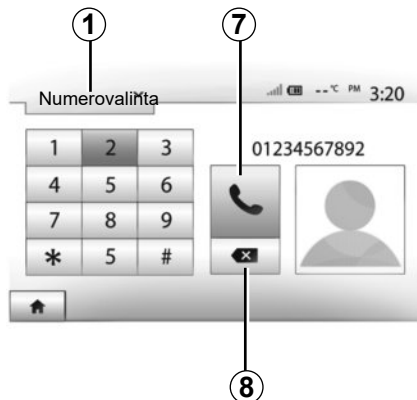

Numeron näppäileminen


Selaa luetteloa painamalla **1** ja valitse sitten "Numerovalinta" soittaaksesi johonkin numeroon.

Syötä numero numeronäppäimillä ja soita puhelu painamalla painiketta **7**.

Jos haluat poistaa numeron, paina **8**. Painamalla pitkään **8** voit pyyhkiä kaikki numerot kerralla.



On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

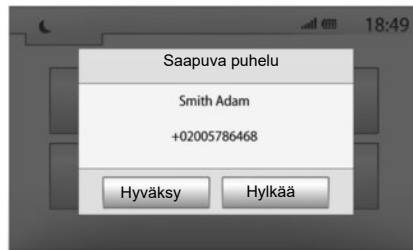

Puhelun vastaanotto


Kun vastaanotat puhelun, multimediajärjestelmän näyttöön avautuu viesti, jossa näkyvät seuraavat tiedot soittajasta:

- soittajan nimi (jos se on osoitekirjassa),
- soittajan numero,
- "Tuntematon numero" (jos numeroa ei voida näyttää).

Huomautus: Kun saapuvan puhelun viesti ilmestyy näyttöön navigoinnin aikana, hyväksy tai hylkää puhelu palataksesi navigointinäyttöön.

Huom.: voit vastata saapuvaan puheluun tai hylätä sen painamalla auton ohjauspylvään painiketta.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (3/3)

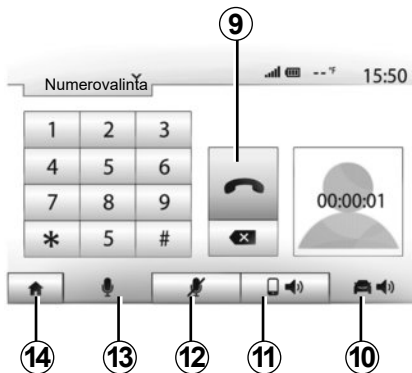

Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- kytke mikrofoni päälle/pois painamalla **12**,
- kytke mikrofoni päälle painamalla **13**,
- lopettaa puhelun painamalla **9**,
- kuulla äänen puhelimen kaiuttimen kautta painamalla **11**,

- kuulla äänen auton kaiuttimen kautta painamalla **10**.
- palata edelliseen näyttöön (esim. navigointi) tai aloitusnäyttöön painamalla **14**.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (1/3)




Tämän toiminnon avulla (mikäli asennettu) voit ohjelmoida moottorin käynnistymisen matkustamon lämmitystä tai jäädytystä varten aikaisintaan 24 tuntia ennen auton käyttöä.


Säädä haluttu lämmityksen taso (lämpötila, huurteen- ja jäänpoisto), ennen kuin ohjelmoi toiminnon. Asetusten määrittäminen ja ohjelmointi tehdään multimediasäätössä.

Toiminnon lähtöajan ohjelmointi

- Kytke virta ja paina **1** päävalikosta. Näyttö **A** tulee näkyviin.

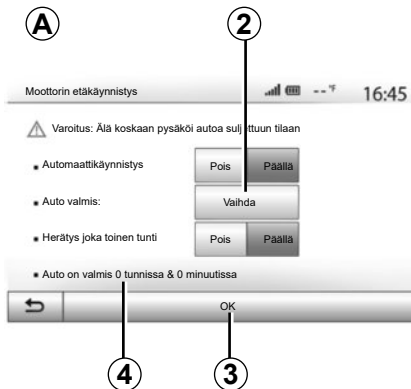


- aktivoi toiminto valitsemalla **Päällä**-painike Automaattikäynnistys -rivillä
- Määritä lähtöaika, jolloin haluat käyttää autoasi ja lähteä ajamaan, painamalla painiketta **2**.
- Selaa tunteja ja minuutteja ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolilla, kunnes olet valinnut haluamasi kellonajan.
- Vahvista painamalla "OK". **4**-merkki näyttää jäljellä olevan ajan ennen haluttua auton käyttöaikaa,
- vahvista ja päättää ohjelmointi painamalla "OK" **3**,

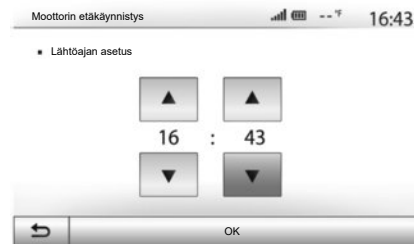

- säädä haluttu matkustamon lämpötila ilmastointilaitteesta, kun käynnistät moottorin, ja aseta sitten huurteen- ja jäänpoistotila (katso lisätietoja auton käsikirjan luvusta 2),

Aktivoidaksesi etäkäynnistys ohjelmoinnilla, valittavan ajan on oltava vähintään viidentoista minuutin päässä multimediasäätöjärjestelmässä näkyvästä ajasta.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (2/3)

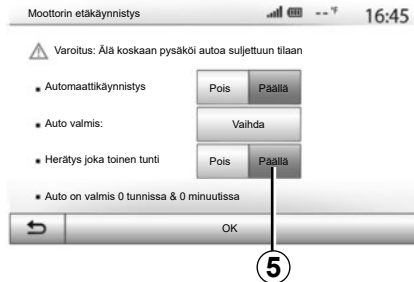


- katkaise sytytysvirta.

Autoa lukittaessa, kaksi välähdystä, sitten hätävilkut ja suuntavilkut kytkeytyvät päälle noin kolmeksi sekunniksi ilmaisemaan, että ohjelmointi on huomioitu.

Moottorin etäkäynnistys toimii seuraavien ehtojen täyttyessä:

- vaihteenvälitsin on vapaa-asennossa, jos autossa on manuaalinen tai robottivaihteisto,
- vaihteenvälitsin on **P**-asennossa, jos autossa on automaattivaihteisto,

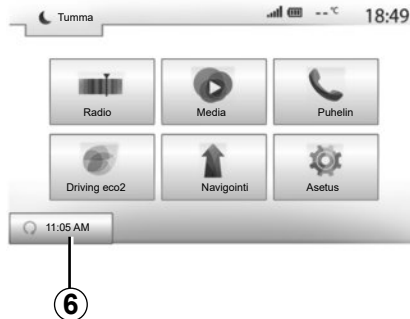

- sytytysvirta on katkaistu,
- kaikki ovet ja luukut (konepelti, ovet ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, kun poistut autosta.

Huom.: sammuta multimediajärjestelmä autosta poistuessasi, jotta moottorin etäkäynnistys toimii.

Herätys joka toinen tunti

Tämän toiminnon avulla autosi voi käynnistyä automaattisesti kahden tunnin välein moottorin lämpötilan mukaan.

Ota toiminto käyttöön painamalla "Päällä"-painiketta **5**.

Huom.: tuuletuksen pitää olla poissa päältä, jotta "Herätys joka toinen tunti" -toiminto voi aktivoitua.

Kun tämä toiminto on aktivoituna, tuuletus ei toimi neljän ensimmäisen käynnistysajan aikana.

Kovalla pakkasella auto käynnistyy automaattisesti, käy noin 10 minuuttia ja sammuu taas.

Jos moottorin lämpötila ei edellytä uudelleenkäynnistystä, auto ei käynnisty automaattisesti ensimmäisten neljän uudelleenaktivoinnin aikana ja palaa valmiustilaan kahdeksi tunniksi. Moottori käynnistetään uudelleen, jos moottorin lämpötila on liian alhainen.

Kaikissa tapauksissa viimeisin käynnistys tapahtuu.

Noin 15 minuuttia ennen ohjelmoitua aikaa moottori käynnistyy ja käy noin kymmenen minuuttia.

Huom.: merkki **6** muistuttaa autoon asetusta käynnistysajasta.

Automallista riippuen varmista, että sähköä käyttävät varusteet, kuten lasinpyyhkimet, ulkopuoliset valot, radio, lämmitettävät istuimet, lämmitettävät ohjauspyörä jne. ovat poissa käytöstä ja että kaikki lisävarusteet on kytketty irti, ennen kuin jätät auton.

Etäkäynnistys ohjelmoimalla ei välttämättä toimi äärimmäisissä olosuhteissa.



Älä pysäköi autoa äläkä käynnistä sitä sellaisissa paikoissa, joissa paloherkät aineet (kuivat lehdet ja heinä) voivat syttyä kosketuksesta kuumaan pakoputkistoon.



Kuljettajan vastuu pysäköitäessä ajoneuvo tai sen ollessa pysähtyneenä

Älä koskaan jätä auton avainta virtalukkoon edes vähäksi aikaa, jos lapsi tai muu henkilö, joka ei täysin kykene huolehtimaan itsestään, tai lemmikkieläin, jää autoon ilman valvontaa. Lapsi voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden esimerkiksi käynnistämällä moottorin tai laitteita, kuten sähkötoimisia lasinnostimia, tai lukitsemalla ovet jne. Muista, että kuumalla ja/tai aurinkoisella säällä matkustamon sisälämpötila nousee erittäin nopeasti.

HENGENVAARA TAI VAKAVAN HENKILÖVAHINGON VAARA.

Herätys joka toinen tunti-toiminnolla varustetun auton erityispiirre. Autolla on ehdottomasti ajettava vähintään 10 minuutin toiminnon jokaisen käyttökerran välillä. Moottoriöljyn kulumisen vaara.



Älä käytä moottorin kaukokäynnistystoimintoa tai sen ohjelmointia, kun:

– Auto on autotallissa tai suljetussa tilassa.

Pakokaasu voi aiheuttaa myrkytystai tukehtumisvaaran.

– Auto on peitetty suojapeitteellä.

Tulipalovaara.

– Konepelti on auki tai ennen kuin se on avattu.

Palovammojen ja vakavan loukkaantumisen vaara.

Maasta riippuen moottorin kaukokäynnistys tai sen ohjelmointitoimintojen käyttö voi olla kielletty voimassa olevassa lainsäädännössä ja/tai asetuksissa.

Ennen kuin käytät tätä toimintoa, tarkista maan lainsäädäntö ja/tai asetukset.

PERUUTUSKAMERA (1/3)

Toiminta

Peruutusvaihteelle vaihdettaessa (ja enintään noin viiden sekunnin kuluttua muulle vaihteelle vaihtamisesta) multimedianaäytössä näkyy ympäristö auton takaa sekä ohjainviivat ja auton hahmo. Lisäksi kuuluu merkkiääni.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittaavat" auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähtyt tarkalleen ottaen.

Huom.: lisätietoja pysäköintiajustimesta on auton ohjekirjassa.

Huomautus: varmista, ettei peruutuskamera ole pimeänä (likainen, kurainen, luminen jne.).

Huom. Kun peruutusvaihte on kytketty, multimedianaäyttö näyttää auton takanäkymän useiden sekuntien ajan.



Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Peruutuskamera


Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä peruutuskameran. Voit tehdä sen valitsemalla päävalikosta "Asetus" > "Näyttö" ja painamalla sitten "Pysäköintiajustaja" **1**.



Peruutustutka

Tämän valikon avulla voit aktivoida peruutuskameran tai poistaa sen käytöstä ja määrittää "Esteiden tunnistus" -toiminnon.

PERUUTUSKAMERA (2/3)

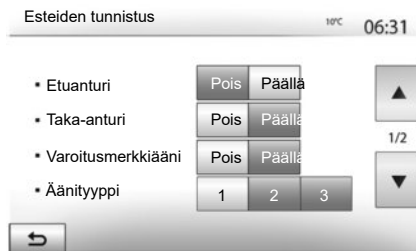


Esteen tunnistus

Voit itsenäisesti ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä autosi etu- ja taka-anturit. Valitse "Päällä", jos haluat aktivoida halutut tunnistimet, tai "Pois", jos haluat poistaa ne käytöstä.

Ääniasetukset

Voit aktivoida äänimerkin tai poistaa sen käytöstä ja valita useista äänistä sekä säätää esteantureiden äänenvoimakkuutta.

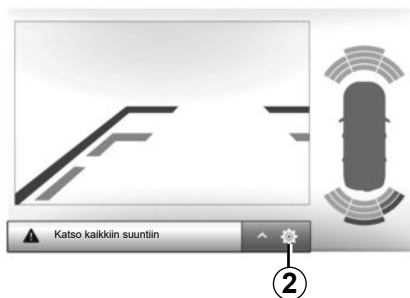


Näytön säätö

Voit käyttää näyttöasetuksia 2-painikkeella.

Tämän valikon avulla voit aktivoida ajoneuvon takana olevan etäisyyden ilmaisevat ohjaimet 3 tai poistaa ne käytöstä ja säätää näytön asetuksia.

Paina "+" tai "-", jos haluat säätää kontrastia 4, kirkkautta 5 ja värejä 6.

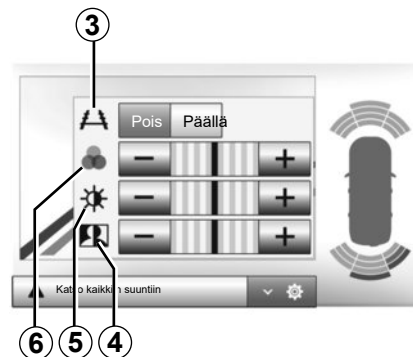



Tämä toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista. Muista huolehtia auton varusteiden kunnosta. Matkustajien turvallisuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkiänsiin tapahumiin: varmista aina, ettei kuollessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväs).

Näyttöön tulee ylösalaisin oleva kuva.

Apulinja on tarkoitettu tasaiselle maalle. Tietoa ei tarvitse ottaa huomioon, kun apulinja osuus pystysuoran tai maahan asetetun esineen päälle.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto aurin-gossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

MONINÄKYMÄKAMERA (1/2)

esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).



Tämä on avustava lisätoiminto. Muista huolehtia auton varusteiden kunnosta. Matkustajien turvallisuus on sinun vastuullasi.

Kuljettajan on jatkuvasti huomioitava yllättävät tekijät, jotka saattavat vaikuttaa autolla ajamiseen. Tarkkaile jatkuvasti ympäristössä liikkuvia lapsia, eläimiä, lastenvaunuja ja polkupyöriä. Huomioi peruuttaessasi myös pienet ja kapeat esteet, joita peruutustutka ei havaitse (esim. pienehköt kivet, erittäin ohuet kepit).

Toimenpide

Kun peruutusvaihte on kytkettynä, peruutuskamera näyttää auton takana olevan alueen multimedijajärjestelmän näytössä.

Vaihtamalla manuaaliseen tilaan voit myös valita multimedijajärjestelmän näytössä näytettävän näkymän.


Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Järjestelmä kytkeytyy päälle, kun ajonopeus on alle 20 km/h. Kun auton nopeus ylittää tämän lukeman, järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä.

Järjestelmä voidaan kytkeä käyttöön painamalla käyttöpainiketta. Lisätietoja on auton käyttöoppaan Moninäkökamera-luvussa.

Huomautus: lisätietoja automaattisen tai manuaalisen toimintatilan valinnasta on auton käyttöoppaassa.


MONINÄKYMÄKAMERA (2/2)

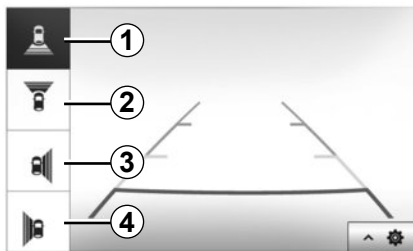

Kameran valinta

Aktivoi haluamasi kameran näkymä valitsemalla multimediajärjestelmän näytössä:

- **1** auton takana oleva alue
- **2** auton edessä oleva alue
- **3** auton oikealla puolella oleva alue
- **4** auton vasemmalla puolella oleva alue.

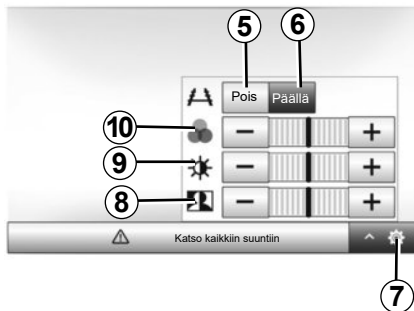

Asetukset

Painamalla **7** saat näkyviin asetusluettelon.

Voit ottaa apulinjat käyttöön tai pois käytöstä painamalla **5** tai **6**.

Paina "+" tai "-", jos haluat säätää kontrastia **8**, kirkkautta **9** ja värejä **10**.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/3)



Voit siirtyä multimediajärjestelmän asetuksiin aloitusnäytöstä painamalla Asetus ja valitsemalla osion näytön alalaidasta.

Audioasetukset

Katso kohta "Äänen säätö".

Näytön säätö

"Kirkkaus"

Voit säätää näytön kirkkautta mieltymystesi mukaan. Käytettävissä on kolme tilaa:

- "Matala";
- "Media" (keskitaso),
- "Korkea".

"Karttatila"

Voit parantaa navigointinäytön näkyvyyttä päivällä ja yöllä muuttamalla kartan värien yhdistelmää.

- "Autom": GPS näyttää karttanäytön. Siirtyminen päivä- tai yötilaan tapahtuu automaattisesti valojen syttymisen perusteella.
- "Päivätila": Karttanäyttö avautuu ainairkasvärisenä.
- "Yötila": Karttanäyttö avautuu aina tummavärisenä.

"Ilmastointi Tiedot"

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön / pois käytöstä ilmastointitietojen näytön säätöjen muutosten yhteydessä.

"Tausta"

Tällä toiminnolla voit valita tumman tai vaalean näyttötilan.


"Pysäköintiavustaja"

Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä peruutuskameran sekä etu- ja/tai taka-anturit.

Bluetooth®-asetukset

Katso luku "Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen / yhdistämisen peruuttaminen".

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/3)

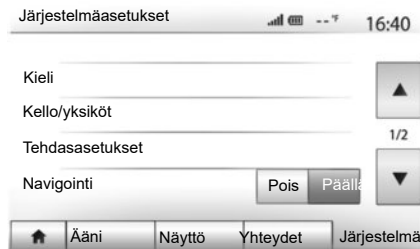

Järjestelmän asetukset

”Kieli”

Tällä toiminnolla voit muuttaa järjestelmässä käytettyä kieltä ja ääniohjauksen kieltä.

Vaihda kieltä valitsemalla haluamasi kieli ja vahvistamalla valintasi painamalla ”OK”.

”Kello”

Tällä toiminnolla voit valita kellonajan näyttömuodon (”12 h” tai ”24 h”).

Huomautus: kellonaika asetetaan automaattisesti GPS:n kautta. Paikallisen ajan saamiseksi tarvitset sen maan kartat, joissa olet.

Jos haluat säätää kellonaikaa käsin, paina ”Kello/yksiköt” ja valitse ”Aika-asetus”.

”yksiköt”

Tämän toiminnon avulla voit määrittää multimedijajärjestelmän etäisyyden yksikön. Voit valita ”km” tai ”m/s”.

Huomautus: multimedijajärjestelmän asetukset eivät vaikuta auton mittariston näyttöön. Lisätietoja mittariston näyttöasetuksista on ajoneuvon käyttöoppaassa.

”Tehdasasetukset”

Tällä toiminnolla voit palauttaa eri asetukset oletusasetuksiin.

- Kaikki: palauttaa kaikki ”Tehdasasetukset” oletusasetuksiksi.
- Puhelin: palauttaa kaikki puhelinasetukset.
- Navigointi: palauttaa kaikki navigointiasetukset.
- Audio/Media/Radio/Järjestelmä: palauttaa kaikki ääneen, mediaan ja radioon liittyvät asetukset.

”Navigointi”

Tällä toiminnolla voit ottaa järjestelmän navigoinnin käyttöön tai pois käytöstä.

”Järjestelmäversio”

Tällä toiminnolla voit hallita järjestelmäversiota.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/3)

Turvakoodi

Audiojärjestelmäsi on suojattu turvakoodilla (saa jälleenmyyjältä). Se lukitsee audiojärjestelmän elektronisesti, kun virransyöttö katkaistaan (akku irrotetaan, järjestelmä kytetään irti, sulake palaa jne.).

Saadaksesi audiojärjestelmän toimimaan sinun on syötettävä nelinumeroinen turvakoodi.

Kirjaa koodi ylös ja säilytä sitä varmassa paikassa. Jos hukkaat sen, ota yhteys valmistajaan.

Koodin syöttäminen

Näyttöön tulee teksti CODE ja neljä tyhjää paikkaa sekä numeronäppäimistö.

Anna järjestelmän koodi numeronäppäimistöllä ja vahvista painamalla "OK".


Koodi syötetään väärin

Jos koodi syötetään väärin, näyttöön tulee viesti "Väärä PIN Järjestelmä on lukittu".

Minuutin odotusajan jälkeen syötä koodi uudelleen.

Odotusaika kaksinkertaistuu jokaisesta virheestä.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (1/5)

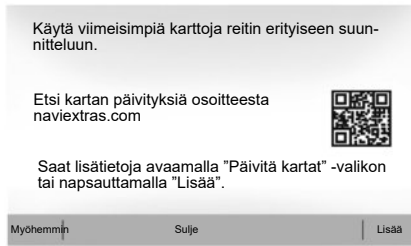

Kun navigointi käynnistetään, multimediajärjestelmä tarjoaa päivityksen karttaan. Tämä muistutus ilmestyy kahdesti vuodessa seitsemän vuoden ajan. Voit

- jos valitset "Myöhemmin", muistutus ilmestyy seuraavan kerran, kun navigointi käynnistetään;
- jos valitset "Sulje", muistutusta ei enää näy;
- jos valitset "Lisää", järjestelmä näyttää "Karttapäivitykset" -valikon.



Päivitä multimediajärjestelmä ja kartta.

Multimediajärjestelmän ja sen kartan päivittämiseksi tarvitset USB-muistitikun ja Internetiin yhdistetyn tietokoneen. Menettele seuraavasti.

Ohjelmiston asennus

Asenna Naviextras Toolbox tietokoneeseesi muutamalla napsautuksella. Toolbox voidaan ladata valmistajan sivustosta.

Kun asennustiedosto on ladattu Internet-sivustosta Naviextras.com, käynnistä asennus kaksoinapsauttamalla tiedostoa.

Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (2/5)

Käyttäjätilin luominen ja yhdistäminen

Kirjaudu sisään napsauttamalla «Not logged in»-kuvaketta työkalupalkissa, joka sijaitsee sivun yläreunassa tai napsauta sisäänkirjauspainiketta Toolbox-ohjelman päänäytössä. Ellet ole rekisteröitynyt Naviextras.com-sivuston käyttäjäksi, voit rekisteröityä helposti Toolbox-ohjelmasta käsin napsauttamalla «Register»-painiketta sisäänkirjaussivulla.



Kortin päivitystakuu

Sinulla on enintään 90 päivää aikaa päivittää järjestelmäsi ilmaiseksi sen jälkeen, kun uusi autosi on luovutettu sinulle. Tämän ajanjakson jälkeen päivitykset muuttuvat maksullisiksi.

Joissakin maissa vaara-alueiden hälytystoiminnon lataaminen ja aktivointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.

Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (3/5)

Järjestelmän tallennus USB-muistiin

Kun tallennat multimediajärjestelmän käyttäjäprofiiliisi, kytke ensin USB-muistitikku multimediajärjestelmään, jotta saat luotua kuvan järjestelmästä. Toimi seuraavasti:

- kytke USB-muisti multimediajärjestelmän USB-porttiin;
- valitse päävalikosta "Navigointi"-valikko;
- valitse "Asetukset"-valikko;
- valitse "Karttapäivitykset" -valikko "Asetukset"-valikon toiselta sivulta;
- paina "Asetukset"-painiketta näytön alalaidasta;
- valitse multimediajärjestelmästä "Päivitä"-toiminto.

Huomautus: katso lisätietoja USB-muistin asettamisesta Navigointijärjestelmä-luvun kohdasta USB-muistin asettaminen.



Huom. USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.

Huomautus: USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 4GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB.

Huomautus: Rekisteröi tiedot USB-muistin avulla käynnistämällä auto. Älä sammuta moottoria, kun tietoja ladataan.

Huomautus: Älä tee mitään toimenpiteitä multimediajärjestelmälle sen päivityksen aikana.

Toimenpide luo navigointijärjestelmästä USB-muistiin kuvan, jonka avulla Toolbox voi tallentaa järjestelmän tiedot käyttäjäprofiiliin ja Toolbox pystyy tunnistamaan navigointijärjestelmään saatavana olevat päivitykset.

Kun tietojen tallennusprosessi on päättynyt, voit irrottaa USB-muistin multimediajärjestelmästä.

Muodosta Toolbox-yhteys

Käynnistä Naviextras Toolbox -ohjelmisto ja varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin.

Kytke multimediajärjestelmässä käytetty USB-muistitikku tietokoneeseen.

Jos tilauksesi mahdollistaa ja jos Toolbox löytää järjestelmäsi tuettujen järjestelmien joukosta, näyttöön avautuu tervetuloa-toivotus ja voit muodostaa yhteyden Naviextrastiliisi.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (4/5)

Tuotteiden lataaminen Toolbox-sovelluksesta USB-muistiin

Kun olet muodostanut yhteyden Naviextras Toolbox -tiliisi ja USB-muisti on kiinni tietokoneessasi, voit ladata maksuttomia tai maksullisia sovelluksia tai palveluita ja sisältöä valitsemalla multimediajärjestelmääsi ladattavat tuotteet "Luettelo"-valikosta Toolbox-näytön vasemman reunan valikkopalkista.

Päivitykset Toolbox-sovelluksesta USB-muistitikkuun

Napsauta "Päivitä" -valikkoa Toolbox-näytön vasemman reunan valikkopalkista.

Päivitysvalikko avaa näytön, jossa näytetään kaikki saatavilla olevat päivitykset, kuten:

- saamaasi nimikkeet, joita ei ole vielä asennettu (päivityksiä tai lisäyksiä),

- maksuttomat päivitykset ja lisäykset, jotka olet lisännyt asennusjonoon tuoteluettelosta,
- järjestelmän päivitykset (jos uudempi versio on saatavana),
- erityiset maksuttomat päivitykset.

Kaikki käytettävissä olevat päivitykset näytetään alueittain listamuodossa ja tasolle kuvattuna pallona.

Oletusasetuksena kaikkia alueita koskevat kaikki nimikkeet valitaan asennusta varten. Jos haluat tilapäisesti jättää jonkin alueen asentamatta, poista valinta sen rivin alusta kyseisestä taulukosta. Kun olet siirtynyt taulukkoyhteenvetoon, käynnistä asennusprosessi napsauttamalla "Asenna"-painiketta, joka sijaitsee näytön alaosassa.

Toolbox käynnistää valittujen päivitysten lataamisen ja asennuksen. Odota, kunnes viesti ilmoittaa toimenpiteen päättymisestä.

Huom.: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

Toolbox ilmoittaa, jos valitut nimikkeet ylittävät multimediajärjestelmän enimmäiskapasiteetin. Tässä tapauksessa voit valita nimikkeet, jotka haluat asentaa tai jotka haluat poistaa järjestelmästä niin, ettei tallennusraja ylitä.

Vaikka nimikkeet poistetaan järjestelmästä, ne pysyvät omistuksessasi ja voit asentaa ne myöhemmin maksutta.

Älä poista USB-muistia järjestelmästä äläkä poista sitä käytöstä päivityksen aikana.



Joissain maissa tutkavaroitettujen lataaminen ja aktivointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.

JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (5/5)

Järjestelmän ja karttojen päivitys


Kun asennus on päättynyt, USB-muisti voidaan poistaa tietokoneesta. Kytke USB-muistitikku auton multimediajärjestelmän USB-liitäntään.

Huomautus: Karttatietokannan päivitys käynnistyy, kun moottori käynnistetään. Älä sammuta moottoria, kun karttatietoja ladataan.

Kun multimediajärjestelmä on aktiivinen, se tunnistaa automaattisesti USB -muistissa käytettävissä olevat päivitykset ja ehdottaa järjestelmän tai karttojen päivitystä USB-muistissa käytettävissä olevien päivitysten mukaisesti. Älä sammuta multimediajärjestelmää päivityksen asennuksen aikana.

Huom. Järjestelmän päivityksen lataaminen ja asentaminen on mahdollista vain, jos uudempi versio on tarjolla.

A

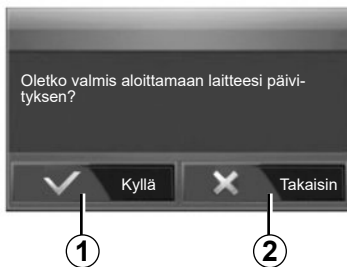

Näyttö A avautuu automaattisesti, kun USB-muisti on kytketty:

- Käynnistä päivitys painamalla **1**.
- Palaa edelliseen näyttöön painamalla **2**.

Kun painat painiketta **1**, päivitystoimenpiteet käynnistyvät. Älä tee mitään toimenpiteitä järjestelmälle sen päivityksen aikana.

Multimediajärjestelmä saattaa käynnistyä uudelleen automaattisesti käynnistystoimenpiteiden aikana. Odota, että radionäyttö avautuu.

Kun päivitys on päättynyt, multimediajärjestelmä käynnistyy uudelleen, jolloin kaikki uudet toiminnot on päivitetty.

Lisenssi

Saat GPL-, LGPL-, MPL-lähdekoodit ja muut tämän tuotteen sisältämät open source -lisenssit käymällä sivustossa <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodien lisäksi kaikki käytettyjen lisenssien ehdot, takuuehdot ja tekijänoikeushuomautukset voidaan ladata.

LG Electronics toimittaa open source -koodit myös CD-ROM-levyllä jakelukustannukset kattavaa maksua vastaan (esim. tallennusväline, lähetys ja käsittely). Levyn voi saada lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostopäivästä alkaen.

Jos päivitys keskeytyy tahattomasti, aloita toimenpiteet uudelleen alusta.

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/5)

Järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
	Järjestelmä on sammunut.	Auton sisälämpötila on liian matala tai korkea.
	Auton virta on katkaistu.	Käynnistä auto uudelleen.
Ääntä ei kuulu.	Äänenvoimakkuus on minimissä tai äänet on mykistetty.	Lisää äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä.
	Valittu lähdejärjestelmä ei ole oikea.	Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimedijajärjestelmä.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance- tai fader-asetukset ovat virheellisiä.	Aseta balance- tai fader-asetukset oikein.
Näytön kellonaika ei ole oikea.	Kellonajan asetukseksi on valittu Auto-vaihtoehto ja järjestelmä ei enää saa vastaanotettua GPS-signaalia.	Autossa "navigointi": siirrä autoa, kunnes GPS-signaali palautuu.
		Autossa ei "navigointia": katso "Järjestelmäasetukset"-osiosta ohjeet ajan asettamiseen.

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/5)

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ei kuulu.	"Navigointi"-valikon äänet on mykistetty tai äänenvoimakkuus on minimissä.	Lisää äänenvoimakkuutta ("Asetukset" valikosta "Navigointi") tai poista mykistys käytöstä. GPS-tilassa äänenvoimakkuutta voidaan säätää opastuksen puheäänien aikana.
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.	Järjestelmäversio on vanhentunut.	Hanki uusin järjestelmäversio.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön.
Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.	Ääniopastus voi vaihdella ympäristöstä riippuen.	Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista määränpäättä.	Syötä halutun määränpään lähellä oleva tie.

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/5)

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on minimissä tai äänet on mykistetty.	Tarkista, että matkapuhelin on päällä ja liitetty järjestelmään. Lisää soittoäänen äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä. Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimediajärjestelmä.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Tarkista, että matkapuhelin on päällä ja liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
	Useat äänilähteet poistetaan käytön aikana.	Käynnistä multimediajärjestelmä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna (kunnes näyttö sammuu).

TOIMINTAHÄIRIÖT (4/5)

Media		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ei kuulu.	Äänenvoimakkuus on minimissä tai äänet on mykistetty.	Lisää äänenvoimakkuutta tai poista mykistys käytöstä.
	Äänilähde ei ole päällä tai liitetty järjestelmään.	Tarkista valittu lähde ja varmista, että äänilähde on multimedijärjestelmä.
Multimedijärjestelmä ei havaitse ulkoista äänilähdettä (MP3-soitinta, kannettavaa soitinta, USB-tikkua, puhelinta tms.).	Useat äänilähteet poistetaan käytön aikana.	Käynnistä multimedijärjestelmä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna (kunnes näyttö sammuu).
Android Auto™ / CarPlay™ ei käynnisty multimedijärjestelmässä.	Android Auto™ / CarPlay™ ei ole määritetty oikein älypuhelimessa.	Tutustu määritystietoihin älypuhelimesi valmistajan verkkosivustolla.
	USB-kaapeli ei sovellu tiedonsiirtoon.	Käytä puhelinvälikappaleen suosittelemaa USB-kaapelia, jotta sovellus toimii oikein.
	Multimedijärjestelmä ei enää tunnista äänilähdettä käytön aikana.	Käynnistä multimedijärjestelmä uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna (kunnes näyttö sammuu).
Äänilähteen toimintahäiriö (SIRI- / CarPlay™- / Android Auto™ -äänitunnistus on kytketty pois, MP3-soitin, kannettava soitin, puhelin tms.).		

TOIMINTAHÄIRIÖT (5/5)

Media		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Android Auto™- / CarPlay™-toimintahäiriö.	Älypuhelimesi ei ole enää yhteensopiva Android Auto™- / CarPlay™-sovelluksen päivityksen jälkeen.	Palaa edelliseen versioon tai katso lisätietoja älypuhelimesi Android Auto™- / CarPlay™-asetuksista.
Toimintavirhe paikkaseurantasovelluksissa.	Verkko ei ole käytettävissä. Paikkaseuranta ei ole käytössä puhelimesa.	Etsi sijainti, jossa on vahva signaalin vastaanotto. Aktivoi paikkaseuranta puhelimesasi.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/3)

3

3D/2D -toimintatila.....FIN.42

A

aaltojen taajuudet.....FIN.21 → FIN.24

ARTIST.....FIN.26

audioasetukset

ääniasetukset.....FIN.13 → FIN.15

auton paikka.....FIN.33

autoradio.....FIN.5, FIN.13 → FIN.15, FIN.21 → FIN.24

AUX

lisälaiteliitäntä.....FIN.5

AUX.....FIN.25 → FIN.27

aux-lähtö.....FIN.25 → FIN.27

Ä

äänenvoimakkuus.....FIN.13 → FIN.15, FIN.20

äänenvoimakkuus: nopeuden mukaan säädettävä.....FIN.20, FIN.28

äänilähde

audio.....FIN.13 → FIN.15

B

BALANCE.....FIN.28

BASS.....FIN.28

Bluetooth®.....FIN.57 → FIN.61, FIN.70

Bluetooth® -audiosoitin

pariliitoksen purku.....FIN.26

pariliitos.....FIN.26

Bluetooth-yhteys.....FIN.61

E

ECO-ajo.....FIN.55

erityiskohde

suosikit-valikon osoite.....FIN.39

etäisyyden mittayksikkö.....FIN.83

etappi.....FIN.46

H

hyväksy kohde.....FIN.40 – FIN.41

J

Jack-pistorasia.....FIN.13, FIN.25 → FIN.27

järjestelmä

päivitys.....FIN.85 → FIN.89

K

kartan merkinnät.....FIN.33

kartta

mittakaava.....FIN.33

näyttö.....FIN.13 → FIN.15, FIN.33, FIN.48

numeroitu kartta.....FIN.32

säätö.....FIN.48, FIN.51

käyttöön liittyvät varotoimenpiteet.....FIN.3

kello

näyttö.....FIN.83

kello.....FIN.83

kielet.....FIN.83

kieli

muokkaa.....FIN.83

kiertotie.....FIN.46, FIN.54

kiinnostavat kohteet (POI, Points of Interest).....FIN.35 → FIN.41, FIN.48

kiinnostuksen kohde.....FIN.34, FIN.36 → FIN.41, FIN.48

kohde.....FIN.36 → FIN.41, FIN.39, FIN.46, FIN.49 – FIN.50

kohdevalikko.....FIN.36 → FIN.41

korkeaääni.....FIN.28 – FIN.29

L

Liikennetiedot.....FIN.5 → FIN.7, FIN.23, FIN.41, FIN.54

LIST -toimintatila.....FIN.22

luettelo.....FIN.70

M

MANU -toimintatila.....FIN.21

maskit ja ohjauspyörän säätimet.....FIN.8 → FIN.15

matalat äänet.....FIN.29

media.....FIN.13 → FIN.15

MEMO -toimintatila.....FIN.22

MENU.....FIN.13

moninäkömökamera.....FIN.5, FIN.80 – FIN.81

moottorin etäkäynnistys.....FIN.5 → FIN.7, FIN.74 → FIN.76

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/3)

MP3	FIN.25
mykistys	FIN.20

N

navigointiasetukset	
reitit asetukset	FIN.40 – FIN.41
näyttö	
navigoinnin näyttö	FIN.42 → FIN.47
navigointijärjestelmän näyttö	FIN.7, FIN.42 → FIN.47
säätö	FIN.48
valmiustila	FIN.13, FIN.16
näyttöruutu	
valikko	FIN.7
nelivetotiedot	FIN.5, FIN.56
numeron syöttäminen	FIN.72
numeronäppäimistö	FIN.19
numerovalinta	FIN.72

O

ohjauspyörän alla oleva säädin	FIN.21
opastus	
aktivointi	FIN.42
kartta	FIN.42 → FIN.47
puheopastus	FIN.13 → FIN.15, FIN.42 → FIN.47
osoitekirja	FIN.39, FIN.49 – FIN.50
osoitteen syöttäminen	FIN.36

P

parametrien määrittely	FIN.47
peruutuskamera	
parametrit	FIN.82
peruutuskamera	FIN.5, FIN.77 → FIN.79
pikahaku	FIN.25
polttoaineen säästäminen	FIN.55
polttoaineenkulutus	FIN.55
puheentunnistus	FIN.14 – FIN.15, FIN.63 → FIN.65, FIN.68
puhelimien kytkeminen	FIN.61
puhelimien kytkeminen irti	FIN.62
puhelimien liittäminen pariaksi	FIN.57 → FIN.60
puhelimien pariliitoksen purkaminen	FIN.60

FIN.96

puhelin	FIN.6
puheluhistoria	FIN.71
puhelun lopetus	FIN.14
puhelun vastaanotto	FIN.72
puhelun voimakkuus	FIN.20
puheluun vastaaminen	FIN.14, FIN.72
puheohjaus	FIN.63 → FIN.65
pysäyttäminen	FIN.16

R

radiokanava	FIN.21 → FIN.24
radiokanavan tallennus muistiin	FIN.22
RDS	FIN.5

S

säätimet	FIN.8 → FIN.15, FIN.18
säätö	
äänentoisto edessä / takana	FIN.29
äänentoisto vasemmalla / oikealla	FIN.29
audio	FIN.28 – FIN.29, FIN.82
kirkkaus	FIN.82
säätö... ..	FIN.13 → FIN.15, FIN.23, FIN.52 → FIN.54, FIN.82 → FIN.84
satelliittipaikannus (GPS)	
vastaanotin	FIN.32, FIN.53
vastaanotto	FIN.32
soittaminen	FIN.70 – FIN.71
soittoäänien voimakkuus	FIN.29
suosikit	
lisää	FIN.41
poista	FIN.50

T

toiminnot	FIN.5 → FIN.7
toimintahäiriöt	FIN.16, FIN.90 → FIN.94
turvakoodi	FIN.84

U

USB	FIN.85 → FIN.89
USB-avain	FIN.30 – FIN.31, FIN.85 → FIN.89

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (3/3)

USB-pistorasia..... FIN.5, FIN.13, FIN.25 → FIN.27, FIN.30 – FIN.31,
FIN.85 → FIN.89

V
vaihdeFIN.16
valinta
 ääniraitaFIN.27
videot FIN.30 – FIN.31

W
WMA (Windows Media Audio) -audioformaattiFIN.25

Y
yksityiskohtainen matkareitti FIN.41, FIN.44, FIN.47

(<https://easyconnect.renault.com>)



N3