

Media- NAV Evolution



Προφυλάξεις κατά τη χρήση	GR.3
Γενικά.	GR.5
Γενική περιγραφή	GR.5
Παρουσίαση των χειριστηρίων	GR.8
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	GR.16
Λειτουργία και χρήση.	GR.17
Ηχητική ένταση	GR.20
Ραδιόφωνο/AUX	GR.21
Ακρόαση ραδιοφώνου	GR.21
Εξωτερικές πηγές ήχου	GR.25
Ρύθμιση ήχου	GR.28
Βίντεο.	GR.30
Πλοήγηση	GR.32
Το σύστημα πλοήγησης.	GR.32
Ανάγνωση χάρτη	GR.33
Εισαγωγή προορισμού	GR.36
Καθοδήγηση	GR.42
Ρυθμίσεις χάρτη	GR.48
Διαχείριση των αγαπημένων	GR.49
Ρύθμιση πλοήγησης	GR.51
Λειτουργία Driving ECO ²	GR.55
Πληρ. 4x4	GR.56
Συσκευή Bluetooth®	GR.57
Συγχρονισμός/αποσυχρονισμός συσκευής Bluetooth®	GR.57
Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών Bluetooth®.	GR.61
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης	GR.63
Android Auto™, CarPlay™	GR.66
Τηλεφωνικός κατάλογος	GR.70
Πραγματοποίηση, απάντηση κλήσης	GR.71
Εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση	GR.74
Καμερα οπισθεν	GR.77
Κάμερα πολλαπλών λήψεων	GR.80

Ρυθμίσεις συστήματος..... GR.82
 Ενημέρωση συστήματος..... GR.85
 Πρόβλημα λειτουργίας..... GR.90

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/2)

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.



Προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του συστήματος

- Χειριστείτε τις εντολές (στην πρόσοψη ή στο τιμόνι) και συμβουλευθείτε τις πληροφορίες στην οθόνη όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

- Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπευθυνότητα ή την εγρήγορση του οδηγού κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου.
- Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, ο χάρτης ενδέχεται να διαθέτει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τους καινούριους δρόμους. Να είστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι πινακίδες οδικής σήμανσης έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης.

Υλικές προφυλάξεις

- Μην πραγματοποιείτε καμία εξαγωγή ή τροποποίηση στο σύστημα, προκειμένου να αποφύγετε κάθε υλικό κίνδυνο και κίνδυνο εγκαύματος.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με μία επίσημη αντιπροσωπεία του κατασκευαστή.
- Μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στον οδηγό ανάγνωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα τα οποία περιέχουν αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.

Προφυλάξεις σχετικά με το τηλέφωνο

- Η χρήση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει τη χρήση συστημάτων τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια υπό οποιασδήποτε συνθήκες οδήγησης. Κάθε οδηγός πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.
- Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αποσπά την προσοχή του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Αυτό ισχύει για όλα τα στάδια χρήσης του τηλεφώνου (πληκτρολόγηση αριθμού, συνομιλία, αναζήτηση μίας επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο...).

Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. **Οι οδηγίες χρήσης συγκεντρώνουν το σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τις επιλεγμένες επιλογές και τη χώρα πώλησης. Ομοίως, στο έγγραφο αυτό ενδέχεται να περιγράφονται λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.**

Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1/3)

Εισαγωγή

Το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ραδιόφωνο RDS,
- ραδιόφωνο DAB,
- Διαχείριση εξωτερικών πηγών ήχου,
- τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση,
- φωνητική αναγνώριση,
- σύστημα πλοήγησης,
- πληροφορίες για την οδική κίνηση,
- πληροφορίες για τις περιοχές που χρειάζεται αυξημένη προσοχή,
- Βοήθεια στο παρκάρισμα (κάμερα οπισθοπορείας ή κάμερα πολλαπλών λήψεων),
- Προγραμματισμός εκκίνησης κινητήρα από απόσταση,
- Πληροφορίες σχετικά με την κλίση του αυτοκινήτου (πληροφορίες σχετικά με το σύστημα 4x4),
- πληροφορίες για τον τρόπο οδήγησης σας και συμβουλές οδήγησης ώστε να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση καυσίμου.

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Το σύστημα πολυμέσων επιτρέπει την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών FM (ρύθμιση συχνότητας) DAB (ψηφιακή εκπομπή) και AM (ρύθμιση εύρους).

Το σύστημα DAB επιτρέπει καλύτερη αναπαραγωγή ήχου και πρόσβαση σε πληροφορίες κειμένου σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα κ.λπ.

Το σύστημα RDS επιτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη του ονόματος ορισμένων σταθμών ή πληροφοριών που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM:

- πληροφορίες για τη γενική κατάσταση της οδικής κίνησης (TA),
- επείγοντα μηνύματα.

Λειτουργία εξωτερικών πηγών ήχου

Μπορείτε να ακούτε το προσωπικό σας ραδιόφωνο απευθείας μέσω των ηχείων του οχήματός σας. Έχετε στη διάθεσή σας μία μεγάλη ποικιλία επιλογών για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που έχετε:

- Υποδοχή βύσματος 3,5 mm,
- κάρτες ήχου USB,
- Σύνδεση Bluetooth®.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των συμβατών συσκευών, απευθυνθείτε σε μια επίσημη αντιπροσωπεία ή συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή, εάν υπάρχει.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2/3)

Λειτουργία τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια

Το σύστημα τηλεφωνίας ανοιχτής ακρόασης Bluetooth® εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες, απαλλάσσοντάς σας από τον χειροκίνητο χειρισμό του τηλεφώνου:

- Πραγματοποίηση/απάντηση/αναμονή κλήσης,
- Πρόσβαση στη λίστα επαφών του καταλόγου του τηλεφώνου,
- Εμφάνιση του ιστορικού των πραγματοποιηθέντων κλήσεων από το σύστημα,
- Κλήση έκτακτης ανάγκης.

Συμβατότητα τηλεφώνων

Ορισμένα τηλέφωνα δεν είναι συμβατά με το σύστημα ελεύθερα χέρια, δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων λειτουργιών ή δεν προσφέρουν άριστη ακουστική ποιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, απευθυνθείτε σε μια επίσημη αντιπροσωπεία ή συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο κατασκευαστή, εάν υπάρχει.

Λειτουργία εκκίνησης κινητήρα από απόσταση

Αυτή η λειτουργία, εάν υπάρχει, επιτρέπει τον προγραμματισμό εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση, για θέρμανση ή εξαερισμό της καμπίνας επιβατών έως και 24 ώρες πριν από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Driving eco2

Το μενού «Driving eco2» επιτρέπει την προβολή σε πραγματικό χρόνο μιας γενικής βαθμολογίας που αντικατοπτρίζει τον τρόπο οδήγησης σας.

Συμπληρωματική λειτουργία του συστήματος πλοήγησης

Το σύστημα πλοήγησης προσδιορίζει αυτόματα τη γεωγραφική θέση του αυτοκινήτου, μέσω της λήψης σημάτων GPS. Σας προτείνει μια διαδρομή μέχρι τον προορισμό της επιλογής σας χάρη στον οδικό του χάρτη. Τέλος, σας υποδεικνύει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε, βήμα-βήμα, χάρη στην οθόνη οπτικής απεικόνισης και στα φωνητικά μηνύματα.

Πληροφορίες κίνησης

Αυτή η λειτουργία σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες σχετικά με την κίνηση.


Προειδοποιήσεις οδικής ασφάλειας ή σημεία προειδοποίησης

Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να λαμβάνετε προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, όπως προειδοποιήσεις για υπερβολική ταχύτητα ή τη θέση των περιοχών που απαιτείται αυξημένη προσοχή για την οδική ασφάλεια.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3/3)

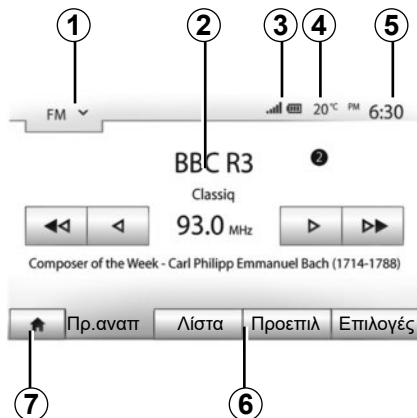

Ενδείξεις

Οθόνη μενού

- 1 Περιοχή επιλογής λειτουργίας.
Εμφάνιση της επιλεγμένης λειτουργίας. Όταν αγγίζετε την περιοχή επιλογής τρόπου λειτουργίας, το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται.
- 2 Περιοχή πίνακα περιεχομένων.
Εμφανίζει το περιεχόμενο ενός πεδίου του μενού και σχετικές πληροφορίες.
- 3 Περιοχή πληροφοριών τηλεφωνίας.
Εάν το σύστημα Bluetooth® ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται το επίπεδο λήψης και μπαταρίας της συσκευής που είναι συνδεδεμένη.

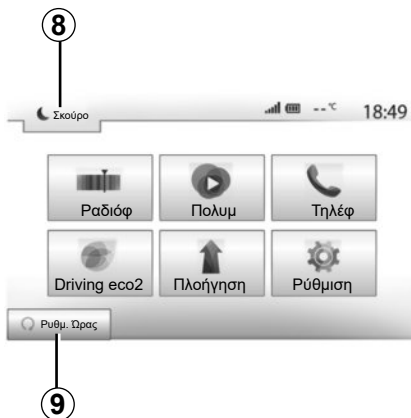

4 Εξωτερική θερμοκρασία.


5 Περιοχή ώρας.

6 Περιοχή μενού:

- Εμφανίζει το υπομενού της λειτουργίας,
- εμφάνιση του τρέχοντος μενού με υπογράμμιση.

7 Περιοχή Αρχικής Οθόνης ή επιστροφή στην πλοήγηση.

- Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, αυτή η περιοχή εμφανίζει:
- το πλήκτρο Υποδοχής: σάς επιστρέφει στο μενού υποδοχής.
 - το πλήκτρο Πίσω: επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη,
 - το πλήκτρο Σημεία: επιστρέφει στην οθόνη πλοήγησης.

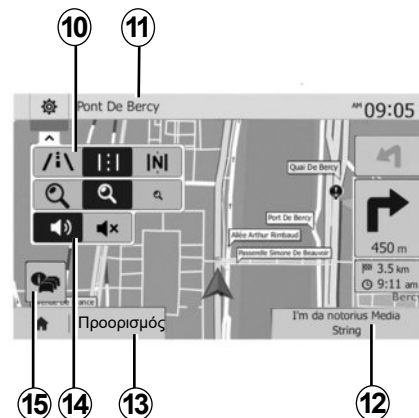

8 Λειτουργία αναστολής και εμφάνιση του ρολογιού.

9 Περιοχή επιλογής απομακρυσμένης εκκίνησης κινητήρα.

Οθόνη πλοήγησης

10 Λειτουργία χάρτη (2D/3D και 2D Βορράς).

11 Ονομασία της επόμενης οδού στη διαδρομή σας.

12 Τρέχουσες πληροφορίες ήχου.

13 Επιλογές ρύθμισης διαδρομής και χάρτη.


14 Λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης On/Off.

15 Πληροφορίες κίνησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (1/8)

Οθόνες συστήματος


Οι επιλογές οθόνης πραγματοποιούνται πιέζοντας το σημείο που επιθυμείτε στην οθόνη.

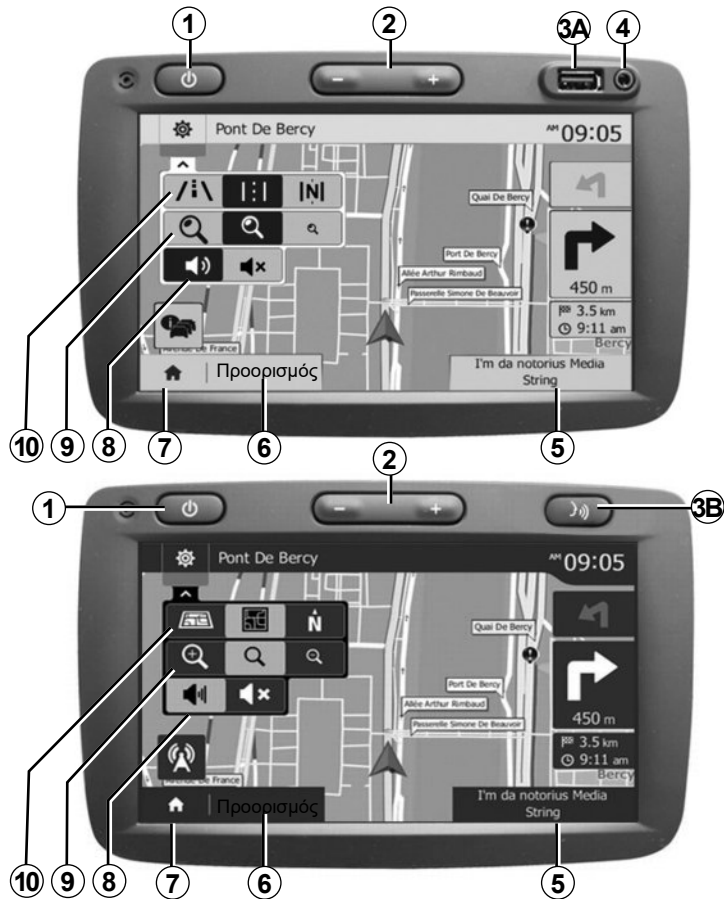

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (2/8)







Οθόνες συστήματος

Οι επιλογές οθόνης πραγματοποιούνται πιέζοντας το σημείο που επιθυμείτε στην οθόνη.




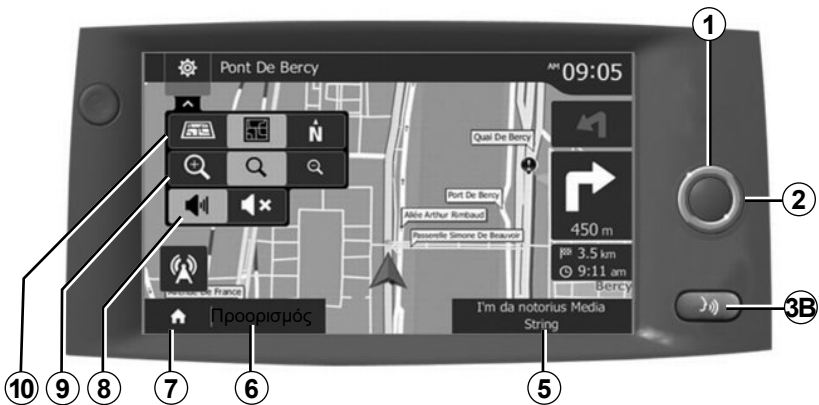


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (3/8)

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού

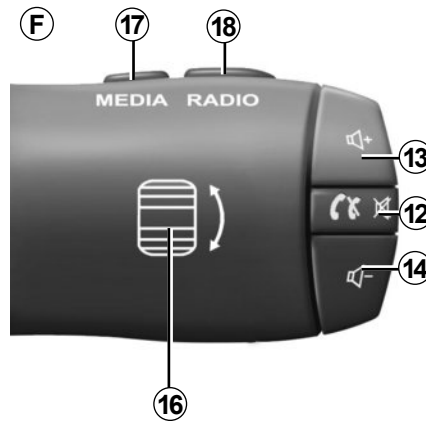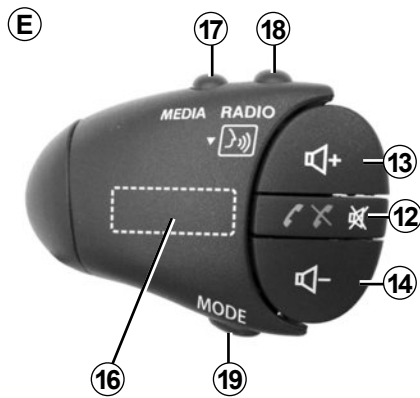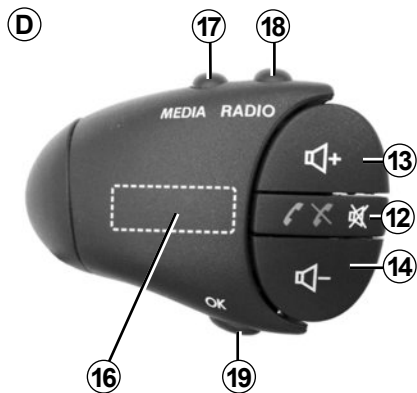
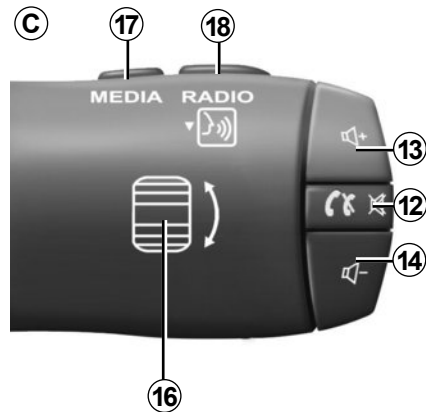
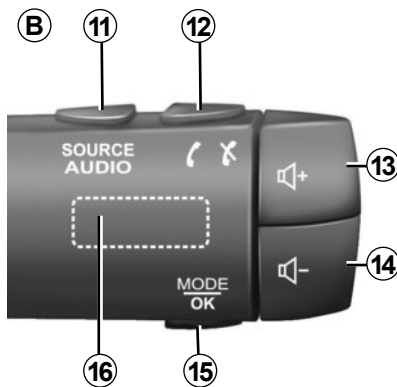
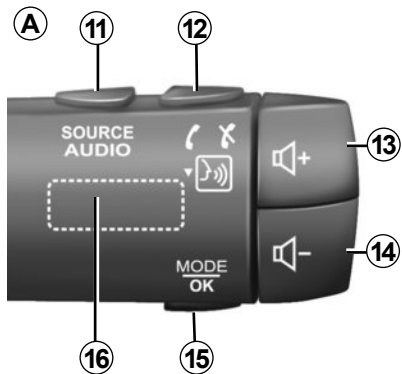


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (4/8)

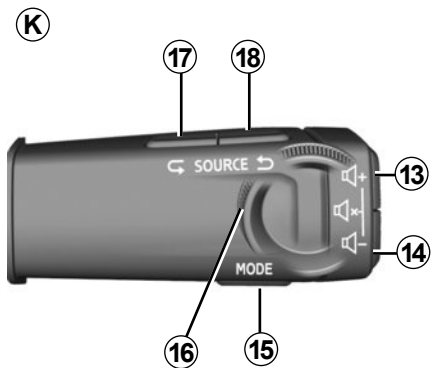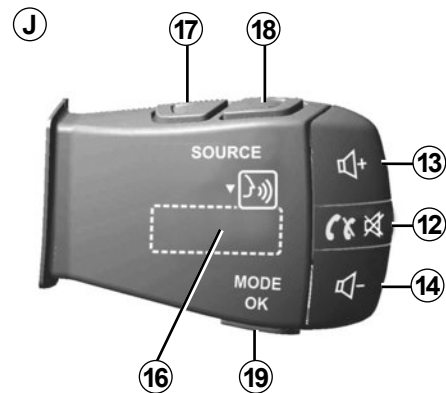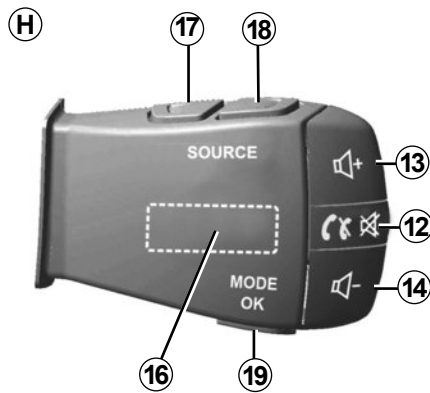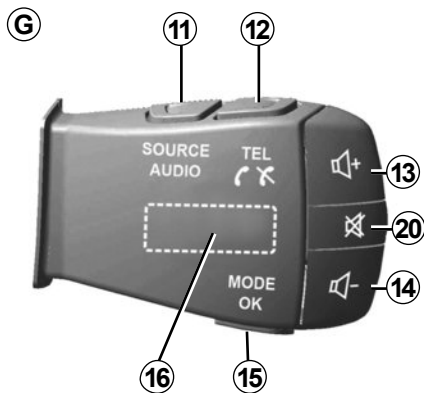

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (5/8)

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού

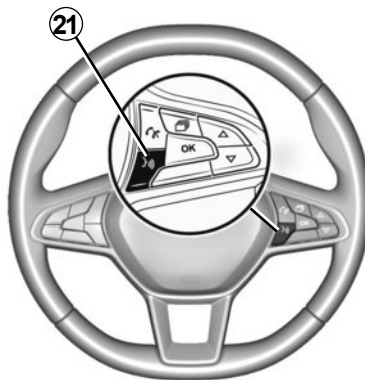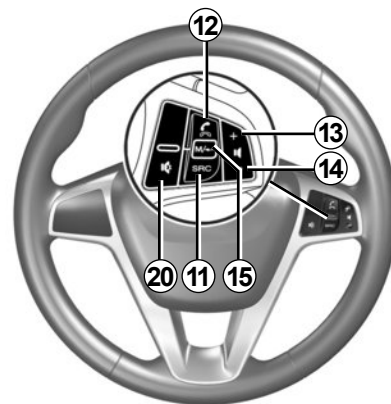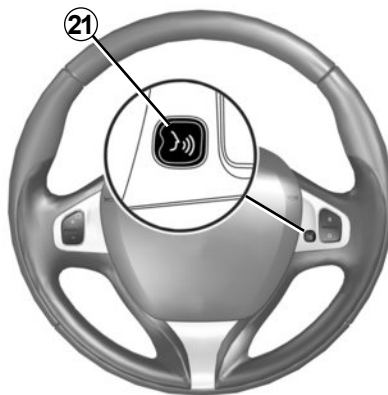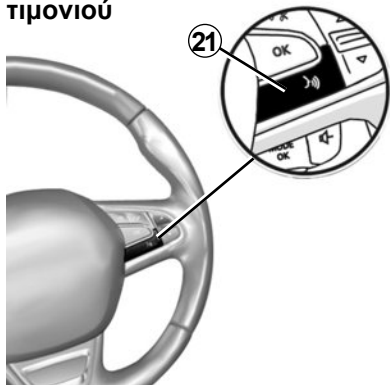

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (6/8)

	Λειτουργία
1	Πάτημα: οθόνη αναμονής ON / OFF. Παρατεταμένο πάτημα: επανεκκίνηση του συστήματος.
2, 13, 14	Ρύθμιση έντασης.
3A	Υποδοχή USB.
3B	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας, εάν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.
4	Υποδοχή 3,5 mm Jack.
5	Πρόσβαση στα μέσα σε αναπαραγωγή (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Πρόσβαση στο μενού «Πλοήγηση».
7	Πρόσβαση στο μενού «Αρχική Οθόνη».
	Τηλέφωνο ή βοηθητικές πηγές: βγείτε από την τρέχουσα οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης (σε εξέλιξη) ή στην προηγούμενη οθόνη.
8	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.
9	Αλλαγή της εστίασης της προβολής του χάρτη.
10	Αλλαγή του τρόπου προβολής του χάρτη (2D/3D/2D Βορράς).
11	Επιλογή πηγής ήχου (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (7/8)

	Λειτουργία
12	Για εισερχόμενη κλήση: – Σύντομο πάτημα: απάντηση κλήσης; – Παρατεταμένο πάτημα: απόρριψη κλήσης. Στιγμιαίο πάτημα κατά τη διάρκεια συνομιλίας: Τερματισμός κλήσης. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μιας πηγής ήχου: επιλέξτε σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου) (μόνο για τα χειριστήρια C, D, E, F, H και J). Σύντομο πάτημα: πρόσβαση στο μενού «Τηλέφ» (μόνο για τα χειριστήρια A, B και G). Πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης του smartphone (μόνο για το χειριστήριο A).
13	Αύξηση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
14	Μείωση της έντασης της πηγής ήχου που βρίσκεται σε χρήση.
13+14	Επιλέξτε σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου (μόνο για τα χειριστήρια A, B και K),
15, 19	Ραδιόφωνο: αλλαγή τρόπου αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού («Κύριο μενού», «Λίστα», «Προεπιλ»). Μέσα (USB/iPod): αλλαγή τρόπου αναπαραγωγή για τα μέσα σε αναπαραγωγή («Κύριο» ή «Λίστα»).
16	Πίσω καντράν: – Ραδιόφωνο: αλλαγή λειτουργίας ραδιοφώνου (προεπιλεγμένοι σταθμοί/λίστα/συχνότητα); – Πολυμέσα: προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Πάτημα: επικύρωση μιας ενέργειας (μόνο για το χειριστήριο C).
17	Αλλαγή μέσων (CD/USB/AUX).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (8/8)

	Λειτουργία
18	Πάτημα: αλλαγή τρόπου λειτουργίας ραδιοφώνου (FM /AM /DAB). Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης smartphone (μόνο για το χειριστήριο C , E και J).
20	Παύση/συνέχιση του ήχου του ραδιοφώνου. Παύση/αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού. Διακοπή του συστήματος σύνθεσης φωνής της φωνητικής αναγνώρισης.
21	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας, εάν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.



Ενεργοποίηση

Το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιείται αυτόματα με την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πιέστε το πλήκτρο **A** για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα πολυμέσων.

Με κλειστό διακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για είκοσι λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο **A** για να λειτουργήσει το σύστημα πολυμέσων για περίπου είκοσι επιπλέον λεπτά.



Σταμάτημα

Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά για να απενεργοποιηθεί μετά το κλείσιμο του διακόπτη, ανάλογα με τις εφαρμογές σε λειτουργία.

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **A** (μέχρι να εμφανιστεί μια μαύρη οθόνη) για να ξεκινήσετε ξανά το σύστημα πολυμέσων.



Οθόνη αναμονής

Η λειτουργία της οθόνης αναμονής επιτρέπει το σβήσιμο της οθόνης οπτικοποίησης.

Σε αυτήν τη λειτουργία, το ραδιόφωνο ή το σύστημα καθοδήγησης δεν λειτουργούν.

Η οθόνη αναμονής εμφανίζει την ώρα και την εξωτερική θερμοκρασία.

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **A** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη αναμονής.

Για λόγους ασφαλείας, εάν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, το σύστημα πολυμέσων δεν ξεκινάει ή απενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι η θερμοκρασία να επιστρέψει σε επίπεδο πιο κατάλληλο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος πολυμέσων.




Πρόσοψη πολυμέσων 1

Στιγμιαίο πάτημα:

- Επιλογή στοιχείου,
- Εκτέλεση επιλογής (οθόνη ανάγνωσης μέσου).

Από το μενού «Πολυμ» > «Πρ.αναπ», πατώντας το πλήκτρο, επόμενο, μεταβαίνετε στον επόμενο τίτλο.

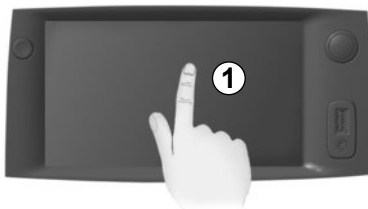

Παρατεταμένο πάτημα:

- αποθήκευση στοιχείου (για παράδειγμα, ενός ραδιοφωνικού σταθμού).

Από το μενού «Ραδιόφ» > «Κύριο μενού», πατώντας παρατεταμένα τον αριθμό προκαθορισμένης ρύθμισης αποθηκεύετε το ραδιοφωνικό σταθμό σε ακρόαση τη συγκεκριμένη στιγμή.


- Γρήγορη εναλλαγή.

Πιέζοντας παρατεταμένα τα πλήκτρα εναλλαγής προς τα κάτω, ξεκινάτε μια γρήγορη εναλλαγή (ανά σελίδα).

- Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός/πίσω (οθόνη ανάγνωσης μέσου).


Από το μενού «Πολυμ» > «Πρ.αναπ», πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο «Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω» εκτελείται γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω του κομματιού σε αναπαραγωγή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (2/3)

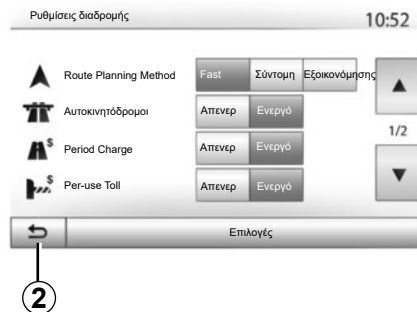

Επιστροφή στο μενού «Αρχική Σελίδα»

Το σύστημα μεταβαίνει απευθείας στο «Αρχικό» μενού εάν πατήσετε παρατεταμένα το **2** ή εάν πατήσετε στιγμιαία το **3**, όπου και αν βρίσκεστε στο σύστημα.

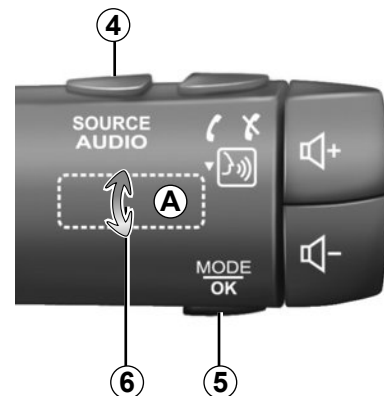


Ήχος: χρήση των χειριστηρίων στην κολώνα τιμονιού

Πιέστε το πλήκτρο **5** για να αλλάξετε τον τρόπο αναζήτησης ραδιοφωνικού σταθμού.

Περιστρέψτε το ροδάκι **6** για να αλλάξετε σταθμό (κίνηση **A**).

Πατήστε **4** για να αλλάξετε πηγή (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® και Bluetooth®).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (3/3)

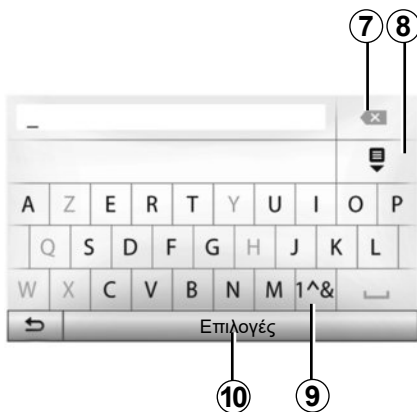

Πατήστε **9** για να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ή σύμβολα.

Πατήστε **10** για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου.

Χρήση αλφαβητικού πληκτρολογίου

Κατά την καταχώριση ενός πεδίου με τη βοήθεια αλφαβητικού πληκτρολογίου, επιλέξετε κάθε γράμμα με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.

Κατά την καταχώριση κάθε γράμματος, το σύστημα καταργεί την επισήμανση από ορισμένα γράμματα για να διευκολύνει τη διαδικασία.

Πατήστε **7** για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα που καταχωρήσατε.

Πατήστε **8** για να εμφανίσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων.

ΈΝΤΑΣΗ

Ένταση

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά την ακρόαση διαφόρων μηνυμάτων, πηγών, κουδουνισμάτων και τηλεφωνικών συνομιλιών:

- στρέφοντας ή πατώντας το πλήκτρο **1** στην πρόσοψη του συστήματος πολυμέσων.
- πατώντας το χειριστήριο **13** ή **14** στο χειριστήριο κολώνας τιμονιού.

Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ηχητικές προτιμήσεις» του κεφαλαίου «Ρυθμίσεις ήχου».

Η ακρόαση της πηγής ραδιοφώνου διακόπτεται κατά τη λήψη οδικών πληροφοριών «ΤΑ», ενημερωτικών δελτίων ή ενός μηνύματος προειδοποίησης.

Σημείωση: η ένταση ήχου που ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δεν αποθηκεύεται για την επόμενη επανεκκίνηση του συστήματος.



Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Διακοπή του ήχου

Για να διακόψετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο **21** στο χειριστήριο του τιμονιού ή το **3B** στην οθόνη πολυμέσων ή στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού **12** (μόνο για τα χειριστήρια **C, D, E, F, H** και **J**) ή πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **13** και **14** στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού (μόνο για τα χειριστήρια **A, B** και **K**).

Το εικονίδιο «ΣΙΓΑΣΗΣ» εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύοντας ότι ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί.


Για να συνεχίσετε την ακρόαση της τρέχουσας πηγής ήχου, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **21** στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού ή το **3B** στην οθόνη πολυμέσων ή στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού **12** (μόνο για τα χειριστήρια **C, D, E, F, H** και **J**) ή πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **13** και **14** στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού (μόνο για τα χειριστήρια **A, B** και **K**).

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση περιστροφής του ρυθμιστή έντασης και σε περίπτωση μετάδοσης ενός ενημερωτικού δελτίου ή οδικών πληροφοριών.

Προσαρμογή της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένταση των πηγών ήχου και της πλοήγησης μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευθείτε την ενότητα «Προσαρμογή της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις ήχου».

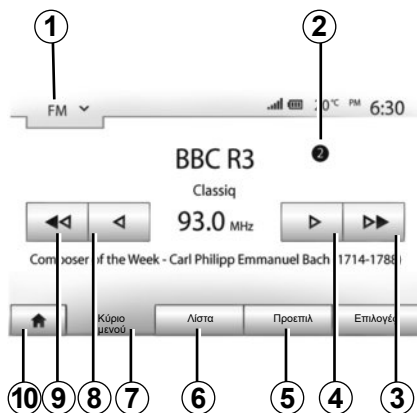

Επιλογή μίας ζώνης συχνοτήτων

Για να επιλέξετε μια ζώνη συχνοτήτων:

- πιέστε το πλήκτρο **1**,
- επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων «FM», «AM» ή «DAB» αγγίζοντας τη ζώνη συχνοτήτων που επιθυμείτε.

Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού «FM», «AM» ή «DAB»

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Αφού επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας πιέζοντας τις καρτέλες **5**, **6** ή **7**.

Παρέχονται πολλές μέθοδοι αναζήτησης:

- τρόπος «Κύριο μενού» (καρτέλα **7**),
- τρόπος «Λίστα» (καρτέλα **6**),
- τρόπος «Προεπιλ» (καρτέλα **5**).

Μπορείτε να αλλάξετε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας με τη βοήθεια του χειριστηρίου κάτω από το τιμόνι.

Σημείωση: ο δείκτης **2** επισημαίνει τη θέση του ραδιοφωνικού σταθμού που αναπαράγεται στη λίστα αποθηκευμένων σταθμών σας.

Τρόπος λειτουργίας «Κύριο μενού»

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει τη χειροκίνητη ή την αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών μέσω σάρωσης του εύρους της επιλεγμένης ζώνης συχνότητας. Επιλέξτε τη λειτουργία «Συχνότητα» πατώντας **7**.

Για σάρωση του εύρους συχνότητας:


- μετακινηθείτε επάνω και κάτω στις συχνότητες σε βήματα των 0,05 Hz πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο **4** ή **8**,
- μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω αυτόματα (αναζήτηση) έως τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό πατώντας το πλήκτρο **3** ή **9**.

Επαναλάβετε την ενέργεια σε κάθε παύση της αναζήτησης, εάν είναι απαραίτητο.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το περιστροφικό χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού για να μεταβείτε στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **10**.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (2/4)

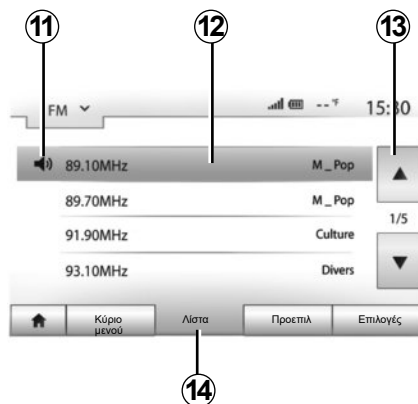

Τρόπος λειτουργίας «Λίστα»


Επιλέξτε τη λειτουργία «Λίστα» πατώντας στο **14**.

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σας επιτρέπει να αναζητάτε εύκολα έναν ραδιοφωνικό σταθμό, του οποίου το όνομα γνωρίζετε, από μια λίστα με ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά (αποκλειστικά σε ζώνη «FM» και «DAB»).

Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε πατώντας την περιοχή **12**.

Πιέστε το πλήκτρο **13** για διαδοχική εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών.

Σημείωση: το σύμβολο **11** υποδεικνύει το σταθμό που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

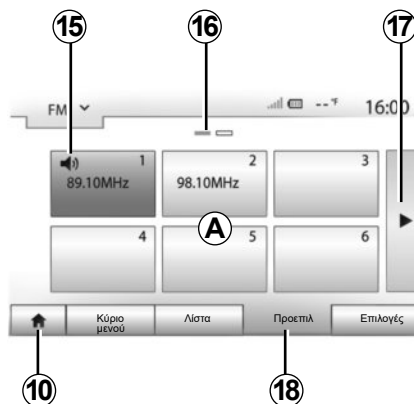

Τα ονόματα των ραδιοφωνικών σταθμών, η συχνότητα των οποίων δεν χρησιμοποιεί το σύστημα RDS, δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Μόνο η συχνότητά τους επισημαίνεται και ταξινομείται στο τέλος της λίστας.

Τρόπος λειτουργίας «Προεπιλ»

Επιλέξτε τη λειτουργία «Προεπιλ» πατώντας στο **18**.

Αυτός ο τρόπος σας επιτρέπει να ανακαλείτε όταν επιθυμείτε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε ήδη αποθηκεύσει (συμβουλευθείτε την ενότητα «Αποθήκευση σταθμού» σε αυτό το κεφάλαιο).

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα της περιοχής **A**, για να επιλέξετε τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **10**.

Απομνημόνευση σταθμού


Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους λειτουργίας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα της περιοχής **A**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι δώδεκα ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά ζώνη συχνότητων.

Σημείωση: το σύμβολο **15** υποδεικνύει το σταθμό που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η ένδειξη **16** σας επισημαίνει τον αριθμό των σελίδων που υπάρχουν σε αυτό το πεδίο.

Για να περάσετε στην επόμενη σελίδα, πιέστε το πλήκτρο **17**.

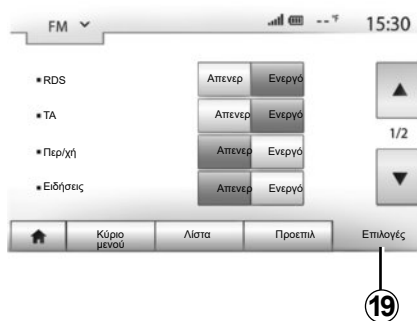

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο **19**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες πατώντας «Ενεργό» ή «Απενερ» (το μενού διαμόρφωσης αλλάζει ανάλογα με τη συχνότητα).

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

- «RDS»;
- «TA»(πληροφορίες κίνησης),
- «Περ/χή»;
- «Ειδήσεις»;
- «AM»;
- «DLS»;
- «Αναγγελία»,
- «Εν. λίσ».

«RDS»

Η λειτουργία «RDS» επιτρέπει να ακούτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αντιμετωπίζοντας αυτόματα τις αλλαγές συχνότητας.

Λαμβάνετε ειδοποίηση για τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε με τη μορφή κειμένου, καθώς και για τις πληροφορίες κίνησης και τα μηνύματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Οι πληροφορίες κίνησης μεταδίδονται γενικά μέσω του «RDS».

Σημείωση: δεν επιτρέπουν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτήν τη λειτουργία.

Η ύπαρξη δυσχερών συνθηκών λήψης ραδιοφωνικού σήματος ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες και δυσάρεστες αλλαγές συχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την αυτόματη αλλαγή συχνότητας.

«TA» (πληροφορίες κίνησης)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα πολυμέσων ανιχνεύει και αναπαράγει αυτόματα κυκλοφοριακές ειδήσεις, καθώς τα νέα δελτία εκδίδονται από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς «FM» και «DAB».

Σημείωση: Η αυτόματη μετάδοση των πληροφοριών κίνησης είναι απενεργοποιημένη όταν το σύστημα ήχου είναι ρυθμισμένο στη ζώνη συχνοτήτων «AM».

Οι οδικές πληροφορίες μεταδίδονται αυτόματα και έχουν προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την πηγή ακρόασης.

Επιλέξτε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή «Απενερ» για να την απενεργοποιήσετε.

«Περ/χή»

Η συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού «FM» μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Για να συνεχίσετε να ακούτε τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ αλλάζετε περιοχή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Περ/χή», ώστε το σύστημα πολυμέσων να επανασυντονίζει αυτόματα τη συχνότητα.

Σημείωση: μόνο ο σταθμός που μεταδίδεται μπορεί να παρακολουθήσει μια αλλαγή περιοχής.

Σημείωση: αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για συγκεκριμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Σημείωση: Το στοιχείο «Περ/χή» είναι διαθέσιμο μόνο εάν η λειτουργία «RDS» είναι ενεργοποιημένη.

Η ύπαρξη δυσχερών συνθηκών λήψης ραδιοφωνικού σήματος ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες και δυσάρεστες αλλαγές συχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Επιλέξτε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή «Απενερ» για να την απενεργοποιήσετε.

«Ειδήσεις»

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται η αυτόματη ακρόαση ειδήσεων κατά τη μετάδοσή τους από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς «FM» ή «DAB».

Εάν, στη συνέχεια, επιλέξετε άλλες πηγές, η μετάδοση του επιλεγμένου τύπου προγράμματος θα διακόπτει την ανάγνωση των άλλων πηγών.

Επιλέξτε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή «Απενερ» για να την απενεργοποιήσετε.

«AM»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συχνότητα «AM».

Επιλέξτε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή «Απενερ» για να την απενεργοποιήσετε.

«DLS»

Μερικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν πληροφορίες με μορφή κειμένου που αφορούν στο πρόγραμμα που αναμεταδίδεται (τον τίτλο ενός κομματιού, για παράδειγμα).

«Εν. λίσ»

Για να ενημερώσετε τη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών και να αποκτήσετε τους πιο πρόσφατους, πατήστε «Εναρξη».

Σημείωση: συστήνεται να ενημερώνετε τη λίστα «DAB» μόλις ενεργοποιείτε το σύστημά σας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΉΧΟΥ (1/3)

Το σύστημά σας διαθέτει δύο εισόδους εξωτερικών πηγών:

- με καλωδιακή σύνδεση για τη σύνδεση μιας εξωτερικής πηγής ήχου (συσκευή MP3, φορητή συσκευή ήχου, κλειδί USB, τηλέφωνο...),
- με Bluetooth® (φορητή συσκευή ήχου Bluetooth®, τηλέφωνο Bluetooth®).

Για να βρείτε τη θέση της εισόδου, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Παρουσίαση των χειριστηρίων».

Αρχές λειτουργίας και σύνδεσης

Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης:

- μια υποδοχή USB,
- μια υποδοχή Jack.

Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας, ανάλογα με τον τύπο συσκευής που διαθέτετε.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση σε μια υποδοχή USB ή βύσματος, το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα τη βοηθητική πηγή.

Σημείωση: Το κλειδί USB που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι μορφοποιημένο στη μορφή FAT32 και να έχει μέγιστη χωρητικότητα 32GB.



Επιλογή εξωτερικής πηγής

Για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, πατήστε **1**.

Εμφανίζεται αμέσως μια λίστα των διαθέσιμων πηγών εισόδου:

- USB: πλήκτρο USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3, τηλέφωνο, κ.λπ.;
- iPod®: συσκευή με ενσωματωμένο iPod®.
- BT: Συσκευές Bluetooth®.

- Βίντεο: συσκευή μνήμης USB αρχείο (MP4);
- AUX: Υποδοχή βύσματος 3,5 mm.


Κατά τη λειτουργία πλοήγησης ή κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, επιλέξτε την εξωτερική σας πηγή ήχου πατώντας το πλήκτρο «Αρχική Οθόνη» και ύστερα «Πολυμ».

Το σύστημα επανέρχεται στο τελευταίο μουσικό κομμάτι που ακούσατε.



Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος).

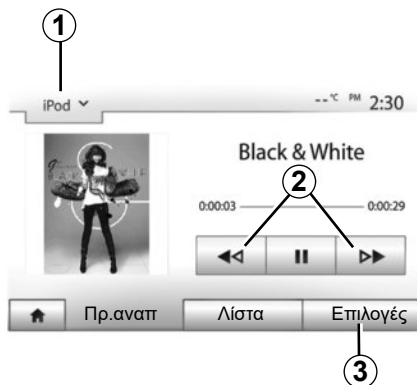

Τύποι αρχείων ήχου

Μόνο MP3 και WMA μορφές αρχείων αναγνωρίζονται από το σύστημα πολυμέσων.

Γρήγορη προσπέραση μουσικών κομματιών

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **2** για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λίστα των μουσικών κομματιών. Η ανάγνωση συνεχίζεται όταν αφήσετε το πλήκτρο.

Επανάληψη

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναλάβετε ένα ή όλα τα μουσικά κομμάτια. Πατήστε **3** και έπειτα «Απενερ», «Ηχ.κ», «Φάκελος» ή «Όλα».

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε όλα τα μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά. Πιέστε το πλήκτρο **3** και έπειτα το πλήκτρο «Ενεργό» ή «Απενερ».

Βοηθητική είσοδος: Υποδοχή USB, Bluetooth®

Σύνδεση: USB και ψηφιακή φορητή συσκευή ήχου

Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή εισόδου USB της θήκης. Μόλις η υποδοχή USB της ψηφιακής φορητής συσκευής ήχου συνδεθεί, εμφανίζεται το μενού «USB».

Σημείωση: ενδεχομένως ορισμένα είδη φορητών ψηφιακών συσκευών να μην γίνεται να συνδεθούν.

Φόρτωση με τη θύρα USB

Μόλις η υποδοχή USB της συσκευής αναπαραγωγής συνδεθεί στη θύρα USB της μονάδας, μπορείτε να εκτελέσετε φόρτιση ή να διατηρήσετε τη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη χρήση.

Σημείωση: Ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται ούτε διατηρείται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, όταν συνδέονται στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων.

Σύνδεση: iPod®

Συνδέστε το βύσμα του iPod® σας στην είσοδο USB της συσκευής. Μόλις η υποδοχή USB του iPod® σας συνδεθεί, εμφανίζεται το μενού «iPod».

Χρήση

Επιλέξτε «iPod» στην αναπτυσσόμενη λίστα **1**, και πατήστε πάνω στην λίστα αναπαραγωγής ή στο μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Όλα τα μουσικά κομμάτια της «iPod» μπορούν να επιλεγούν απευθείας από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: μόλις συνδεθεί η συσκευή, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα άμεσου χειρισμού της «iPod». Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της πρόσωσης του συστήματος.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο iPod® για αποκλειστική χρήση του iPod® κατά τη σύνδεση του iPod® στην υποδοχή USB.

Σύνδεση: Bluetooth®

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών Bluetooth®». Μόλις συνδεθεί το Bluetooth®, εμφανίζεται το μενού «BT».

Χρήση

Επιλέξτε «BT» από την αναπτυσσόμενη λίστα **1**, και στη συνέχεια πατήστε πάνω στην λίστα αναπαραγωγής ή στο μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε, στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Όλα τα μουσικά κομμάτια του Bluetooth® σας μπορούν να επιλεγούν απευθείας από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: Μόλις συνδεθεί η συσκευή, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα άμεσου χειρισμού της ψηφιακής σας φορητής συσκευής ήχου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της πρόσωσης του συστήματος.



Επιλογή μουσικού κομματιού

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από έναν φάκελο, πατήστε «Λίστα» και έπειτα επιλέξετε ένα κομμάτι **A** από αυτήν την λίστα.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο στη δενδροειδή δομή πλοήγησης ενός φακέλου, πιάστε το πλήκτρο **4**. Από προεπιλογή, τα άλμπουμ είναι ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά.

Ανάλογα με τον τύπο της ψηφιακής φορητής συσκευής, μπορείτε να εξειδικεύσετε την επιλογή σας κατά φακέλους και αρχεία.

Σημείωση: συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια σύνδεση USB για ευκολότερη αναζήτηση μουσικών κομματιών.

Βοηθητική είσοδος: Υποδοχή βύσματος

Σύνδεση


Συνδέστε την υποδοχή βύσματος της φορητής συσκευής ήχου στην υποδοχή εισόδου βύσματος.

Χρήση

Επιλέξτε «AUX» από την αναπτυσσόμενη λίστα **1**, και στη συνέχεια επιλέξτε το κομμάτι που επιθυμείτε από τη φορητή συσκευή σας. Δεν εμφανίζεται καμία πληροφορία σχετικά με το όνομα του καλλιτέχνη ή τον τίτλο του κομματιού στην οθόνη του συστήματος.

Για να διαλέξετε κάποιο μουσικό κομμάτι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε απευθείας τη φορητή συσκευή ήχου με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Η ποιότητα του ήχου που προέρχεται από την αναλογική είσοδο (AUX) είναι συνήθως κατώτερη της ποιότητας του ήχου των ψηφιακών εισόδων (USB, Bluetooth®).

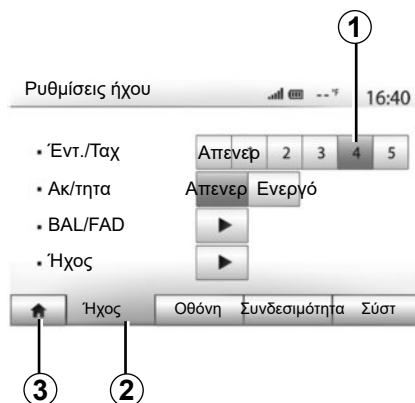

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας τα πλήκτρα «Αρχική Οθόνη» > «Ρύθμιση». Πατήστε **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παραμέτρους ήχου.

Μπορείτε να εγκαταλείψετε το μενού ρυθμίσεων και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα πατώντας **3**.

Προσαρμογή της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα («Έντ./Ταχ»)

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου σας υπερβεί τα 40 χλμ./ώρα, το επίπεδο της έντασης αυξάνεται σε σχέση με το αρχικό επίπεδο έντασης.


Ρυθμίστε τη σχέση έντασης/ταχύτητας πατώντας ένα από τα πλήκτρα της περιοχής **1**.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας «Απενερ».

«Ακ/τητα»

Πατήστε «Ενεργό» ή «Απενερ» για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία loudness που επιτρέπει την αύξηση της έντασης των μπάσων και των πρίμων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ (2/2)

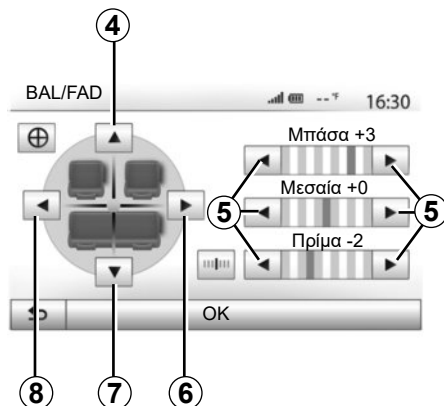


Κατανομή του ήχου αριστερά/δεξιά και εμπρός/πίσω

Πιέστε το πλήκτρο **6** ή **8** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου αριστερά/δεξιά.
Πιέστε το πλήκτρο **4** ή **7** για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου εμπρός/πίσω.
Αφού ρυθμίσετε την κατανομή, πιέστε το πλήκτρο «OK» για επικύρωση.

Μπάσα, μεσαία, πρίμα

Πιέστε τα βέλη **5** για να ρυθμίσετε τα μπάσα, τους μεσαίους τόνους και τα πρίμα.
Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο «OK» για επικύρωση.

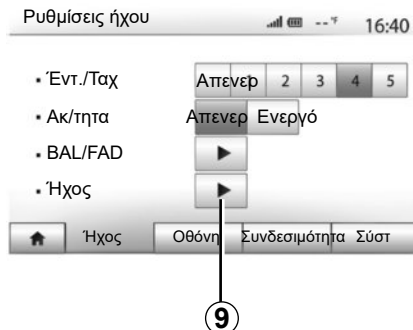

Ηχητικές προτιμήσεις


Εμφανίστε το μενού ηχητικών προτιμήσεων πατώντας **9**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κάθε ήχου ξεχωριστά:

- «Ήχος»;
- «ΤΑ»;
- «Πλοήγηση»;
- «Τηλέφ»;
- «Ήχ κλήσ» (του τηλεφώνου).

Για τον σκοπό αυτό πατήστε «+» ή «-».

Πατήστε **11** για να ρυθμίσετε από την αρχή όλες τις ηχητικές προτιμήσεις.

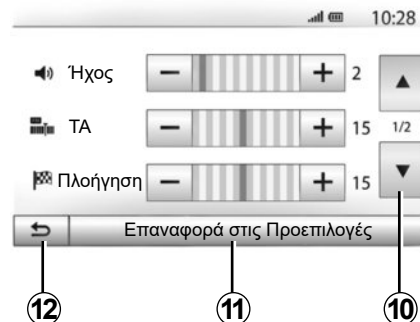

Πατήστε **10** για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα.

Πιέστε το πλήκτρο **12** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

ΒΙΝΤΕΟ (1/2)



Το σύστημα σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε βίντεο μέσω της συσκευής αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο σύστημα πολυμέσων.

Από το μενού «Πολυμ», επιλέξτε τη λειτουργία «Βίντεο» **1**.

Σημείωση: ορισμένες μορφές βίντεο ενδέχεται να μην μπορούν να αναγνωστούν από το σύστημα.

Σημείωση: Το χρησιμοποιούμενο κλειδί USB πρέπει να είναι μορφής FAT32 και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8GB και μέγιστη χωρητικότητα 32GB.

Σημείωση: Οι πηγές εισόδου που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να διαφέρουν.



Λειτουργία «Λίστα»

Πιέστε την καρτέλα «Λίστα» **2** για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα βίντεο. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να δείτε πιέζοντας την περιοχή **3**. Η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο εκτελείται αυτόματα.

Λειτουργία «Πρ. αναπ»

Πιέστε την καρτέλα «Πρ. αναπ» **4** για να δείτε το επιλεγμένο βίντεο.



Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, μπορείτε:


- πιέστε **8** για να ξεκινήσετε ξανά το αρχείο βίντεο, από την αρχή, πιέστε το πλήκτρο **8** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προηγούμενο αρχείο βίντεο;
- να θέσετε σε λειτουργία παύσης ένα μουσικό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο **7**;
- αποκτήστε πρόσβαση στο επόμενο βίντεο πατώντας **6**;
- χρησιμοποιήστε τη ράβδο κύλισης **5** για να μετακινηθείτε επάνω και κάτω γρήγορα;

ΒΙΝΤΕΟ (2/2)



- προβάλετε το βίντεο σε πλήρη οθόνη πατώντας **9**;
- ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης πιέζοντας το **10**. Μια μπάρα ελέγχου εμφανίζεται για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση. Αγγίξτε την οθόνη εκτός της γραμμής για να την κρύψετε από την οθόνη και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο;
- επιστροφή στο προηγούμενο μενού πιέζοντας το **11**.

Η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο είναι δυνατή μόνο με το αυτοκίνητο σταματημένο.

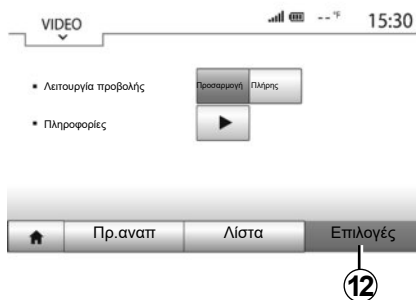

Λειτουργία «Επιλογές»

Πιέστε την καρτέλα «Επιλογές» **12** για να:

- αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις πολυμέσων;
- να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες για το αρχείο βίντεο (τίτλος, είδος, ημερομηνία, κ.λπ.)

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

Το σύστημα πλοήγησης

Το σύστημα πλοήγησης προσδιορίζει τη θέση σας και σας καθοδηγεί χάρη στις πληροφορίες:

- Του δέκτη GPS,
- Του ψηφιοποιημένου χάρτη.

Ο δέκτης GPS

Το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί τους δορυφόρους GPS (Global Positioning System-Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού) σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο δέκτης GPS λαμβάνει σήματα που εκπέμπονται από πολλούς δορυφόρους. Το σύστημα, λοιπόν, μπορεί να εντοπίσει το αυτοκίνητο.

Σημείωση: Μετά από μια μετατόπιση χωρίς οδήγηση για μεγάλη απόσταση (π.χ. μέσα σε οχηματαγωγό ή πάνω σε κυλιόμενο έδαφος), το σύστημα μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά για να λειτουργήσει και πάλι φυσιολογικά.

Ο ψηφιοποιημένος χάρτης

Ο ψηφιοποιημένος χάρτης περιλαμβάνει οδικούς χάρτες και σχέδια πόλεων που είναι απαραίτητα για το σύστημα.

USB key «Χάρτης»


Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση, εισαγάγετε το USB key σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ενημέρωση χάρτη».

Σημείωση: Το USB key δεν παρέχεται μαζί με το σύστημα.


Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση την πιο πρόσφατη έκδοση.

Εισαγωγή του USB key

Συνδέστε τη μονάδα USB στην υποδοχή USB **C** του συστήματος πολυμέσων ή του αυτοκινήτου σας.



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΗ (1/3)

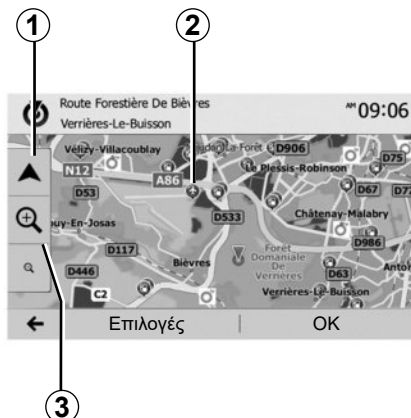


Εμφάνιση χάρτη

Για να εμφανίσετε τον χάρτη γύρω από τη θέση του αυτοκινήτου, πατήστε το πλήκτρο «Αρχική Οθόνη» > «Πλοήγηση».

Αγγίξτε την οθόνη του χάρτη.

Για να μετακινηθείτε επάνω στον χάρτη πλοήγησης, σύρετέ τον στην κατεύθυνση που επιθυμείτε στην οθόνη. Πατήστε **1** για να επανέλθετε στην τρέχουσα θέση σας.

Πατήστε **3** για να εστιάσετε μπροστά ή πίσω.

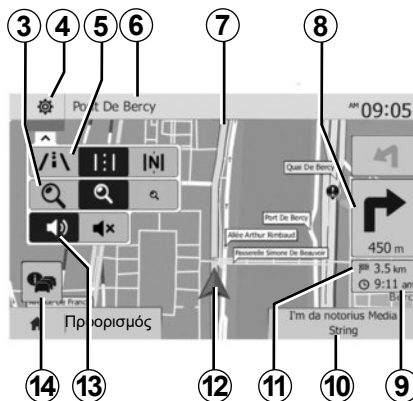

Λεζάντα κάρτας

4 Επιλογές εμφάνισης της πλοήγησης.

5 Πρόσβαση στους διάφορους τρόπους εμφάνισης:

- τρόπος λειτουργίας 3D,
- τρόπος λειτουργίας 2D,
- λειτουργία 2D Βορράς (το πάνω μέρος του χάρτη αντιπροσωπεύει πάντοτε τον Βορρά).

6 Ονομασία του επόμενου κύριου οδικού άξονα ή πληροφορίες σχετικά με την επόμενη πινακίδα σήμανσης.

7 Διαδρομή υπολογιζόμενη από το σύστημα πλοήγησης.

8 Απόσταση και ένδειξη της επόμενης αλλαγής κατεύθυνσης.

9 Υπολογιζόμενη ώρα άφιξης.

10 Πολυμέσα σε λειτουργία.

11 Απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό.

12 Θέση του αυτοκινήτου στον χάρτη πλοήγησης.

13 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.

14 Πληροφορίες κίνησης. Πατήστε αυτή την περιοχή για να μάθετε τα διάφορα περιστατικά στη διαδρομή σας.

Θέση GPS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να γνωρίζετε τη γεωγραφική θέση του επιλεγμένου σημείου (διεύθυνση/γεωγραφικό μήκος/γεωγραφικό πλάτος).

Αγγίξτε το σημείο που επιθυμείτε στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» και έπειτα το πλήκτρο «News» για να βρείτε την ακριβή θέση του επιλεγμένου σημείου.

Σύμβολα χαρτογράφησης

Το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί σύμβολα **2** για την εμφάνιση των σημείων ενδιαφέροντος (POI). Συμβουλευθείτε την ενότητα «Εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις χάρτη».



«Πού Βρίσκομαι;»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και να αναζητάτε ένα κοντινό POI. Λειτουργεί όταν το GPS είναι ενεργοποιημένο.

Πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» στην οθόνη του χάρτη και έπειτα το πλήκτρο «Πού Βρίσκομαι;».

Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Γεωγραφικό πλάτος,
- Γεωγραφικό μήκος,
- υψόμετρο,
- αριθμός οδού,
- Τρέχουσα διεύθυνση.



Πληροφορίες χώρας

Πιέστε το πλήκτρο **15** και έπειτα το πλήκτρο «Πληροφορίες Χώρας».

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις πληροφορίες χώρας ανάλογα με την τρέχουσα θέση σας.

Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- όριο ταχύτητας.

εμφανίζονται τα όρια ταχύτητας των οδών ταχείας κυκλοφορίας. Η μονάδα που εμφανίζεται εξαρτάται από τις ισχύουσες τοπικές παραμέτρους. Εάν κανένα δεδομένο δεν είναι διαθέσιμο, το σύμβολο «--» εμφανίζεται αντί του πίνακα και του αριθμού.

- Κωδικός τηλεφώνου της χώρας,
- αριθμός έκτακτης ανάγκης,
- ισχύοντες νομικοί περιορισμοί της χώρας:
 - ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα,
 - υποχρεωτικό γιλέκο ασφαλείας,
 - υποχρεωτικός πυροσβεστήρας,
 - υποχρεωτικό άναμμα των προβολέων παντός καιρού,
 - υποχρεωτικοί ανταλλακτικοί λαμπτήρες,
 - υποχρεωτικό κουτί πρώτων βοηθειών,
 - υποχρεωτικό τρίγωνο ασφαλείας,
 - υποχρεωτικό κράνος για τους μοτοσικλετιστές,
 - υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες τον χειμώνα,
 - συνιστώμενες αντιολισθητικές αλυσίδες τον χειμώνα,
 - υποχρεωτικά ελαστικά «χιονιού» τον χειμώνα,
 - συνιστώμενα ελαστικά «χιονιού» τον χειμώνα.



« Βοήθεια Κοντά »

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητάτε βοήθεια κοντά στην τρέχουσα θέση σας.

Πιέστε το πλήκτρο **16** για να ανοίξετε μια νέα οθόνη γρήγορης αναζήτησης.



Πληροφορίες σε αυτήν την οθόνη:

- υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτου,
- ιατρικές και έκτακτες υπηρεσίες,
- αστυνομικά τμήματα,
- πρατήρια καυσίμων.

Για να αναζητήσετε έναν προορισμό από αυτήν την οθόνη, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Καταχώριση προορισμού» και τις πληροφορίες του στοιχείου «Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος (POI)».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (1/6)

Μενού προορισμού

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προορισμού.

Το μενού προορισμού προτείνει διάφορες μεθόδους για να υποδείξετε κάποιο προορισμό:


- Καταχώριση μίας διεύθυνσης (ολοκληρωμένης ή μερικής),
- Επιλογή διεύθυνσης από «Σημεία Ενδιαφέροντος»,
- Επιλογή ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς,
- Επιλογή μίας διεύθυνσης από τους αγαπημένους προορισμούς,
- Επιλογή ενός προορισμού στον χάρτη,
- Επιλογή ενός γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

Καταχώριση διεύθυνσης

Για να καταχωρίσετε μια διεύθυνση, πατήστε **1**.

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να καταχωρίσετε ολόκληρη τη διεύθυνση ή ένα μέρος της: Χώρα, πόλη, οδό και αριθμό.

Σημείωση: Μόνο οι γνωστές από το σύστημα διευθύνσεις στον ψηφιοποιημένο χάρτη είναι αποδεκτές.

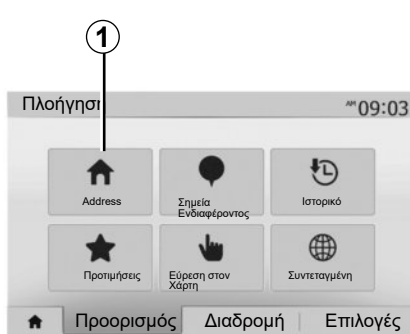


Κατά την πρώτη χρήση:

- πατήστε «Χώρα»,
- καταχωρήστε το όνομα της χώρας που επιθυμείτε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.

Κατά την καταχώριση της διεύθυνσης, το σύστημα καταργεί την επισημάνση από ορισμένα γράμματα για να διευκολύνει την καταχώριση.

Το σύστημα μπορεί να σας προτείνει πολλές λίστες χωρών εάν πιάσετε το πλήκτρο **2**. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε από τις λίστες.


- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τις επιλογές «Πόλη/Προάστιο», «Οδός», «Κάθετη οδός» και «Αριθμός».

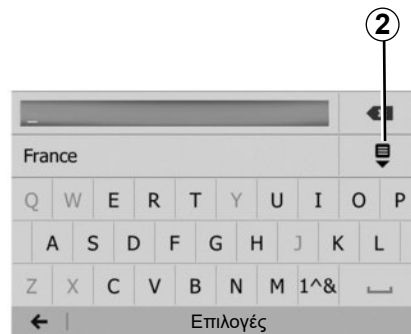

Σημείωση: Οι επιλογές «Κάθετη οδός» και «Αριθμός» μπορούν να ενεργοποιηθούν αφού επιλέξετε την επιλογή «Οδός».

Σημείωση: Κατά την καταχώριση της οδού, δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε τον τύπο του δρόμου (οδός, λεωφόρος...).

Σημείωση: Το σύστημα διατηρεί στη μνήμη τις τελευταίες καταχωρίσεις διευθύνσεων. Αφού έχετε εισαγάγει μια διεύθυνση προορισμού, στην επόμενη χρήση θα υποδειχθεί η προηγούμενη διεύθυνση.

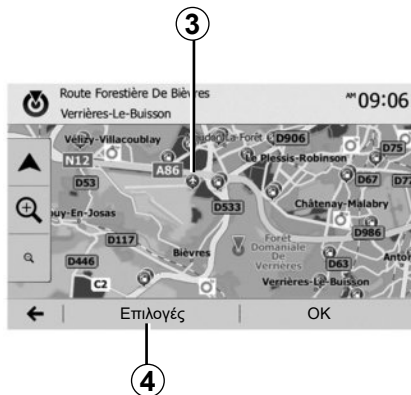

Επιλογή σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό σας από τα σημεία ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να βρείτε ένα σημείο με διάφορους τρόπους:

- Με τη λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε γρήγορα ένα κοινό σημείο με βάση το όνομά του,
- με τη λειτουργία της προκαθορισμένης αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε τύπους σημείων που αναζητάτε συχνά, απλώς με μερικά πατήματα της θόνης,
- μπορείτε να αναζητήσετε ένα σημείο με βάση την κατηγορία του.

Γρήγορη αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος

Η λειτουργία της γρήγορης αναζήτησης σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα ένα σημείο.

Πιέστε ένα σημείο στον χάρτη για να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τη θέση σας, ένα ή περισσότερα σημεία 3 εμφανίζονται στην οθόνη.

Πατήστε το 4 και έπειτα το «Σημεία Ενδιαφέροντος Γύρω από Δρομέα» για να εμφανίσετε τη λίστα των σημείων ενδιαφέροντος με τα ονόματα και την απόσταση από το σημείο που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με τη βοήθεια προκαθορισμένων κατηγοριών

Η λειτουργία της προκαθορισμένης αναζήτησης σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα τους τύπους τοποθεσιών που επιλέγετε συχνότερα.

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» > «Σημεία Ενδιαφέροντος» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προκαθορισμένες κατηγορίες.

Σημεία Ενδιαφέροντος

10:55



Κατηγορίες (πρατήριο καυσίμων/πάρκινγκ/εστιατόριο)

- Εάν υπάρχει μια ενεργή διαδρομή, τα σημεία ενδιαφέροντος «Βενζινάδικο» και «Εστιατόριο» αναζητούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το σημείο ενδιαφέροντος «Πάρκινγκ» αναζητείται γύρω από τον προορισμό.
- Εάν δεν υπάρχει καμία ενεργή διαδρομή (κανένας επιλεγμένος προορισμός), αυτά τα σημεία αναζητούνται γύρω από την τρέχουσα θέση σας.
- Εάν ούτε η τρέχουσα θέση είναι διαθέσιμη (κανένα σήμα GPS), αυτά τα σημεία αναζητούνται γύρω από την τελευταία γνωστή θέση.



Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος με βάση την κατηγορία

Μπορείτε να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος με βάση τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους.

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» > «Σημεία Ενδιαφέροντος» > «Προσαρμ. Αναζήτηση».

Επιλέξτε την περιοχή γύρω από την οποία πρέπει να αναζητηθεί το σημείο:

- Πιέστε το πλήκτρο «Σε Πόλη» για να αναζητήσετε ένα σημείο σε μία πόλη/ένα προάστιο που έχετε επιλέξει (η λίστα των αποτελεσμάτων θα ταξινομηθεί ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της επιλεγμένης πόλης).

- Πιέστε το πλήκτρο «Κατά μήκος διαδρομής» για να γίνει αναζήτηση σε ολόκληρη την ενεργή διαδρομή και όχι γύρω από ένα δεδομένο σημείο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να κάνετε ένα βήμα με μόνο μία ελάχιστη παράκαμψη, π.χ. εάν αναζητάτε τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων ή τα κοντινά εστιατόρια (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με το μήκος της απαραίτητης παράκαμψης).
- Πιέστε το πλήκτρο «Γύρω Από τη Θέση Μου» για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση γύρω από την τρέχουσα θέση ή, εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, γύρω από την τελευταία γνωστή θέση (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με την απόσταση από αυτήν τη θέση).
- Πατήστε το πλήκτρο «Κοντά στον προορισμό» για να αναζητήσετε ένα σημείο γύρω από τον προορισμό της ενεργής διαδρομής (η λίστα των αποτελεσμάτων ταξινομείται ανάλογα με την απόσταση από τον προορισμό).



Επιλογή ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς

Πατήστε το **5** για να βρείτε έναν προορισμό που είχατε ορίσει προηγουμένως.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (4/6)

Επιλογή μιας διεύθυνσης από τους αγαπημένους προορισμούς

Μπορείτε να βρείτε τον προορισμό σας στους αγαπημένους προορισμούς. Για αποτελεσματικότερη χρήση αυτής της λειτουργίας, σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε εκ των προτέρων τους συχνούς προορισμούς σας.

Καταρχάς, αποθηκεύστε τους αγαπημένους προορισμούς αναζητώντας την διεύθυνση. Συμβουλευθείτε την ενότητα «Διαχείριση αγαπημένων».

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» > «Προτιμήσεις» για να εμφανίσετε τη λίστα των αγαπημένων προορισμών.

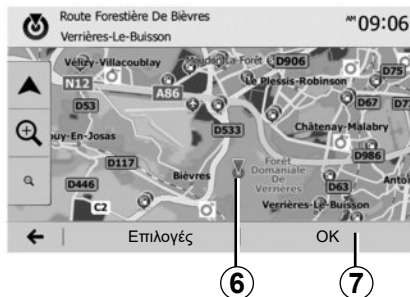

Επιλογή ενός προορισμού στον χάρτη

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν προορισμό με εναλλαγή των προορισμών του χάρτη.

- Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» > «Εύρεση στον Χάρτη» για να επιλέξετε τον προορισμό στον χάρτη.
- έπειτα, πιάστε το σημείο του χάρτη που επιθυμείτε να ορίσετε ως προορισμό. Το σημείο 6 εμφανίζεται,
- πιάστε 7 για επικύρωση.




Καταχώριση των συντεταγμένων του προορισμού

Σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν προορισμό εισάγοντας τις συντεταγμένες του.

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Προορισμός» > «Συντεταγμένη».

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις τιμές του γεωγραφικού πλάτους και μήκους σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μορφές: δεκαδικές μοίρες, δεκαδικές μοίρες και λεπτά ή δεκαδικές μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

Πατήστε το 8 και έπειτα το UTM για να καταχωρίσετε τις συντεταγμένες σε μορφή UTM.

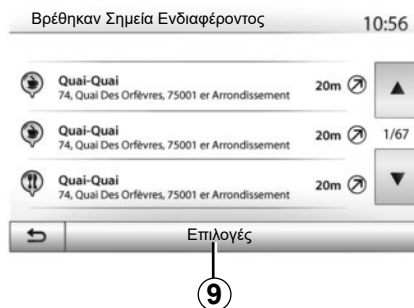


Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της λίστας

Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης προορισμού με βάση το σημείο ενδιαφέροντος, το ιστορικό ή τα αγαπημένα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το όνομα και την απόσταση. Εάν υπάρχει ενεργή διαδρομή, τα αποτελέσματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την παράκαμψη. Πατήστε το **9** για να τα εμφανίσετε στον χάρτη.

Εύρεση ενός προορισμού με βάση το όνομά του

Κατά την επιλογή ενός προορισμού με βάση το σημείο ενδιαφέροντος, το ιστορικό ή τα αγαπημένα, μπορείτε να αναζητήσετε τον προορισμό στη λίστα με το όνομά του. Πατήστε «Εύρεση» και εισαγάγετε το όνομα μέσω του πληκτρολογίου.

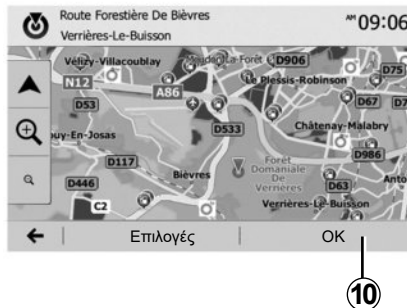

Επικύρωση του προορισμού

Πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες στην οθόνη πριν επικυρώσετε έναν προορισμό:

- «OK»;
- «Επιλογές».

Μια αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων ξεκινά. Εάν σε αυτό το διάστημα δεν κάνετε κάποια ενέργεια, η καθοδήγηση θα ξεκινήσει αυτόματα.

«OK»

- Εάν δεν υπάρχει ενεργή διαδρομή (καθένας επιλεγμένος προορισμός), πιάστε το πλήκτρο **10** για να επιβεβαιώσετε τον προορισμό ως τη νέα διαδρομή.



- Εάν υπάρχει ενεργή διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό ως νέα διαδρομή ή βήμα. Πιάστε το πλήκτρο **10** και έπειτα το πλήκτρο «Νέα διαδρομή» ή «Ενδιάμεσο Σημείο».


«Επιλογές»

Πριν το πέρας των 10 δευτερολέπτων, εμφανίζονται στην οθόνη οι ακόλουθες επιλογές:

«Εναλλακτικές Διαδρομές»

Πατήστε το **11** για να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε την διαδρομή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (6/6)

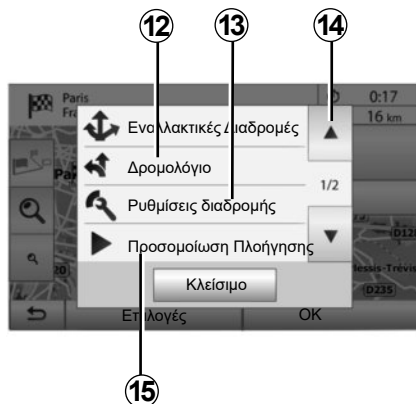

«Δρομολόγιο»


Πατήστε το **12** για λεπτομερή απεικόνιση της διαδρομής σας. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Λειτουργία Καθοδήγησης».

«Ρυθμίσεις διαδρομής»

Πατήστε το **13** για να ρυθμίσετε τη διαδρομή σας σύμφωνα με τους δρόμους και τον τύπο διαδρομής που επιθυμείτε.

«Προσομοίωση Πλοήγησης»

Πατήστε το **15** για προσομοίωση της διαδρομής που έχετε επιλέξει. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Λειτουργία Καθοδήγησης».

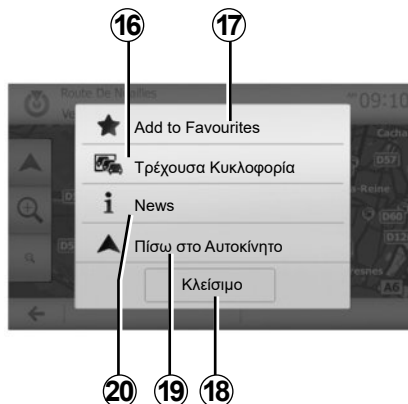

«Τρέχουσα Κυκλοφορία»

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να αποκτήσετε πληροφορίες για τα περιστατικά κυκλοφορίας στη διαδρομή σας ή κοντά στη θέση σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση πατήστε το **14** και επιλέξτε «Τρέχουσα Κυκλοφορία».

«Επιλογές»

Μετά το πέρας των **10** δευτερολέπτων, οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται στην οθόνη:

«Προσθήκη στα Αγαπημένα»

Πατήστε το **17** για να καταχωρίσετε τον επιλεγμένο προορισμό στους αγαπημένους προορισμούς.

«Τρέχουσα Κυκλοφορία»

Πατήστε το **16** για να αποκτήσετε πληροφορίες για τα περιστατικά κυκλοφορίας στην διαδρομή σας ή κοντά στη θέση σας.

«News»


Πατήστε το **20** για να συμβουλευθείτε τη διεύθυνση, το γεωγραφικό πλάτος και μήκος και τον αριθμό του τηλεφώνου ενός σημείου ενδιαφέροντος (ενεργό μόνο μετά την επιλογή ενός σημείου ενδιαφέροντος).

«Πίσω στο Αυτοκίνητο»

Πιέστε το πλήκτρο **19** για να επανέλθετε στην τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου.

Σημείωση: Για να κλείσετε το παράθυρο «Επιλογές», πατήστε **18**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (1/6)

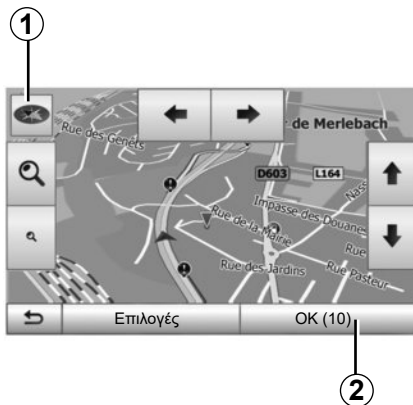

Ενεργοποίηση λειτουργίας καθοδήγησης

Πίστετε **2** ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα αφού καταχωρίσετε έναν προορισμό. Η καθοδήγηση αρχίζει.

Σημείωση: ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χάρτη σύροντας προς την επιθυμητή κατεύθυνση ή πατώντας πάνω στην οθόνη.



Οθόνες λειτουργίας καθοδήγησης

Το σύστημα προτείνει πολλές επιλογές χάρτη πλοήγησης.

Πατήστε **3** για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη και να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε ανάμεσα στους διάφορους τρόπους εμφάνισης:

- 2D;
- 3D;
- 2D Βορράς.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη πιέζοντας την πυξίδα **1** που βρίσκεται επάνω του.




Λειτουργία πλήρους οθόνης (2D, 3D ή 2D Βορράς)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε τον χάρτη πλοήγησης σε ολόκληρη την οθόνη.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα άφιξης και την απόσταση που απομένει έως τον προορισμό αναγράφονται στο **5**.

Η ένδειξη της επόμενης αλλαγής κατεύθυνσης βρίσκεται στο **4**.

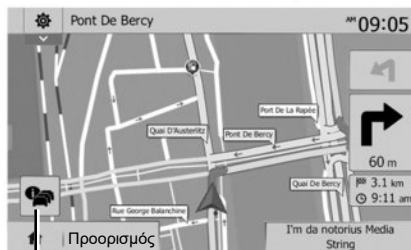

Χάρτης διασταύρωσης


Κατά τη διάρκεια καθοδήγησης, πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης.

Εναλλακτική διαδρομή

Το σύστημα σας προτείνει μια εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση ατυχήματος ή μεγάλης κίνησης στη διαδρομή σας. Πατήστε «Ναι» ή «Όχι» ανάλογα με την επιλογή σας.

Συνοπτική περιγραφή κίνησης

Κατά την καθοδήγηση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση πατώντας **6**.

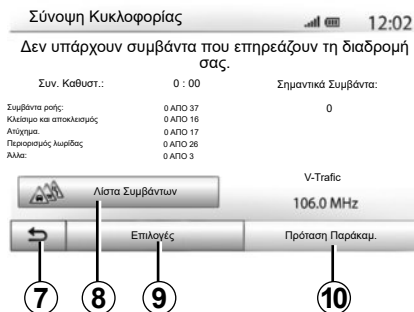

Η οθόνη σας επισημαίνει διάφορα περιστατικά κατά τη διαδρομή σας. Το σύστημα θα σας επισημάνει τον χρόνο καθυστέρησης που θα προστεθεί στη διαδρομή σας εξαιτίας αυτών των περιστατικών. Πατήστε στο **8** για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους του τρόπου εμφάνισης των συμβάντων. Πιέστε **10** για να εκτελέσετε μια παράκαμψη, **9** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κυκλοφοριακής κίνησης (συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρυθμίσεις πλοήγησης») ή το **7** για να επιστρέψετε στην πλοήγηση.


Σημείωση: Οι οδικές πληροφορίες εξαρτώνται από τη συνδρομή σας και τη λήψη σημάτων.



Απεικόνιση των διασταυρώσεων του αυτοκινητοδρόμου

Κατά τη διάρκεια μιας καθοδήγησης, πριν από κάθε διασταύρωση του αυτοκινητοδρόμου, το σύστημα εμφανίζει μια τρισδιάστατη απεικόνιση της διασταύρωσης.

Σημείωση: Για ορισμένες διασταυρώσεις, εμφανίζεται μόνο ένα βέλος καθοδήγησης. Το σύστημα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία μετά τη διέλευση από την διασταύρωση.

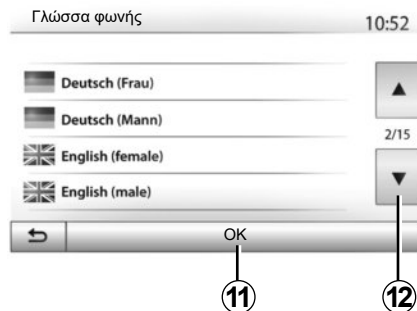

Αλλαγή της γλώσσας της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης

Πατήστε «Αρχική Οθόνη» και έπειτα «Πλοήγηση» > «Επιλογές» > «Ρύθμιση» για να αλλάξετε τη γλώσσα της λειτουργίας καθοδήγησης.

Εμφανίστε τη λίστα των γλωσσών πιέζοντας το πλήκτρο **12**. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και έπειτα πατήστε **11** για επιβεβαίωση.


Για να ρυθμίσετε τον ήχο της φωνητικής καθοδήγησης, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ηχητικές προτιμήσεις» του κεφαλαίου «Ρυθμίσεις ήχου».



Ακρόαση ραδιοφώνου κατά τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης

Στην περίπτωση ακρόασης ενός ραδιοφωνικού σταθμού τη στιγμή μιας φωνητικής καθοδήγησης και πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, το σύστημα κόβει προσωρινά τον ήχο του ραδιοφώνου μέχρι να περάσετε από την διασταύρωση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ακρόασης ενός ραδιοφωνικού σταθμού κατά την πλοήγηση πατώντας **13**. Για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης πατήστε **14**. Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού, πιάστε παρατεταμένα το **14** για τρία δευτερόλεπτα περίπου.

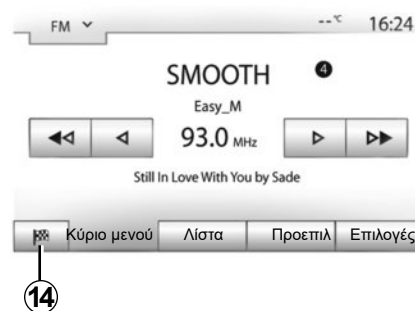


Λεπτομέρειες για τη διαδρομή

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να οπτικοποιήσετε τη διαδρομή σας.

Πιάστε «Αρχική Οθόνη» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» αφού εισάγετε έναν προορισμό.

Σας προτείνονται έξι επιλογές:

- «Επεξ. Διαδρομής»;
- «Προς αποφυγή»;
- «Επισκόπηση»;
- «Ακύρωση Διαδρομής»;
- «Εναλλακτικές Διαδρομές»;
- «Δρομολόγιο».

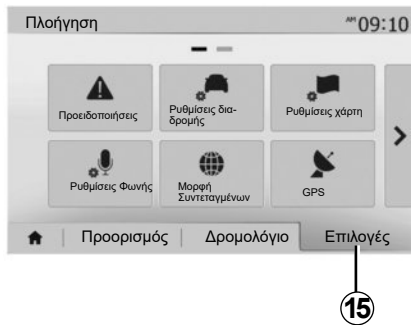

Συνοπτική εικόνα της διαδρομής

Πιέστε «Αρχική Οθόνη» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Επισκόπηση» για να εμφανίσετε έναν χάρτη με τη συνοπτική εικόνα της ενεργής διαδρομής.

Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:


- Το όνομα και/ή η διεύθυνση του προορισμού,
- Η συνολική διάρκεια της διαδρομής,
- Η ολική απόσταση της διαδρομής,

- Τα ειδικά σημεία και τμήματα της διαδρομής (διόδια, δρόμοι επί πληρωμή, αυτοκινητόδρομοι...),
- Οι εναλλακτικές διαδρομές (για παράδειγμα: «Σύντομη», «Ταχ», «Οικονομική»).

Πιέστε το πλήκτρο **15** για να εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- «Προειδοποιήσεις»;
- «Ρυθμίσεις διαδρομής»;
- «Ρυθμίσεις χάρτη»;
- «Ρυθμίσεις Φωνής»;
- «Μορφή Συντεταγμένων»;
- «GPS»;
- «Ενημερώσεις χάρτη»;
- «Κυκλοφορία».


Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την επόμενη σελίδα.

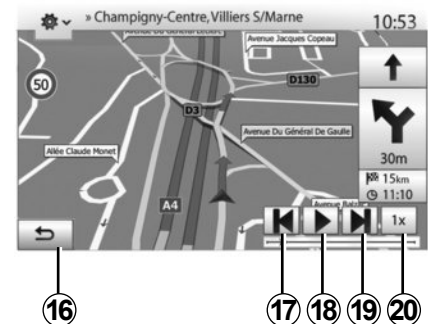

«Προσομοίωση Πλοήγησης»

Πατήστε «Αρχική σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Επισκόπηση» > «Επιλογές» > «Προσομοίωση Πλοήγησης» για να προσομοιώσετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε προς τον προορισμό σας.

- Πιέστε το πλήκτρο **18** για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την προσομοίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο **20** για να αυξήσετε την ταχύτητα της προσομοίωσης.
- Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την προσομοίωση της διαδρομής επιλέγοντας το πλήκτρο **16**.
- Για να περάσετε στο προηγούμενο/επόμενο βήμα πατήστε **17** ή **19**.

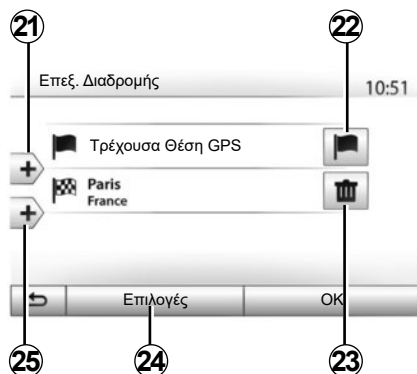


Βήματα και προορισμός

Πατήστε «Αρχική Οθόνη» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Επεξ. Διαδρομής» για να τροποποιήσετε τη διαδρομή προσθέτοντας, αλλάζοντας ή καταργώντας βήματα.

Πατήστε στο **21** για να προσθέσετε βήματα και έπειτα στο **25** για να προσθέσετε έναν νέο προορισμό. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να υποδείξετε κάποιον προορισμό: Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».

- Πιέστε το πλήκτρο **23** για να καταργήσετε έναν προορισμό.
- Πιέστε το πλήκτρο **24** για να αναδιατάξετε τη λίστα.
- Πατήστε στο **22** για να τροποποιήσετε τη διεύθυνση αφετηρίας της διαδρομής.

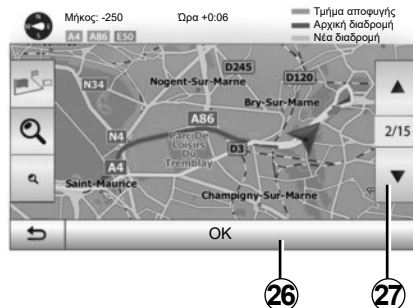

Παρακάμψεις


Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Προς αποφυγή» για να κάνετε μια παράκαμψη. Πατήστε στην περιοχή της λίστας σύμφωνα με την επιθυμητή παράκαμψη.

Για να αλλάξετε περιοχή, πατήστε στο **27**. Επιβεβαιώστε τη νέα διαδρομή πιέζοντας το πλήκτρο **26**.

Ακύρωση διαδρομής

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία καθοδήγησης.

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Ακύρωση Διαδρομής» για να ακυρώσετε την ενεργή διαδρομή.

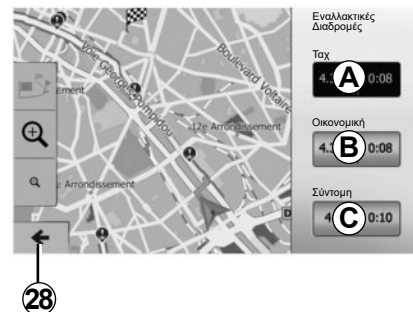

Εναλλακτικές διαδρομές

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να τροποποιείτε τη μέθοδο προγραμματισμού της διαδρομής. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τρόποι για την τροποποίηση της μεθόδου σχεδιασμού της διαδρομής:

- «Ταχ»;
- «Οικονομική»,
- «Σύντομη».

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Παράμετροι διαδρομής» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις πλοήγησης».

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» > «Δρομολόγιο» > «Εναλλακτικές Διαδρομές» και ύστερα **A**, **B** ή **C** για να επιβεβαιώσετε τη νέα διαδρομή. Πιέστε το πλήκτρο **28** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.



«Δρομολόγιο»

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να οπτικοποιήσετε τον οδικό χάρτη. Εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή:

- Βέλη αλλαγής κατεύθυνσης,
- Αριθμός δρόμου,
- Απόσταση πριν από μια διασταύρωση.

Πιέστε το πλήκτρο **29** για να ταξινομήσετε τις λεπτομέρειες της διαδρομής:

- συνοπτικά.

Εμφανίζει μόνο τα κύρια στοιχεία της διαδρομής (αναχώρηση, προορισμός), τη συνολική απόσταση, τον χρόνο που απομένει και την ώρα άφιξης.

- Με τυπική περιγραφή.


Εμφανίζει όλους τους ελιγμούς και τις λεπτομέρειες των πινακίδων, τους αριθμούς των δρόμων, τις ονομασίες των οδών και την απόσταση. Εμφανίζει επίσης πληροφορίες και προειδοποιήσεις, όπως είναι οι ονομασίες των βημάτων που έχει εισαγάγει ο οδηγός, οι περιορισμοί (πρόσβασης και ελιγμών), οι προτιμήσεις που αγνοούνται από τον χρήστη...

- Με βάση τη λίστα των δρόμων.

Περιγράφει λεπτομερώς τη διαδρομή με τις ονομασίες και τους αριθμούς των δρόμων. Εμφανίζει επίσης το μήκος τους, τη μέση κατεύθυνση και τον χρόνο της διαδρομής. Τα στοιχεία της διαδρομής δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη λειτουργία.

«Ρυθμίσεις διαδρομής»

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να επιλέξετε τις παραμέτρους της διαδρομής σας. Συμβουλευθείτε την ενότητα «Παράμετροι διαδρομής» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις πλοήγησης».

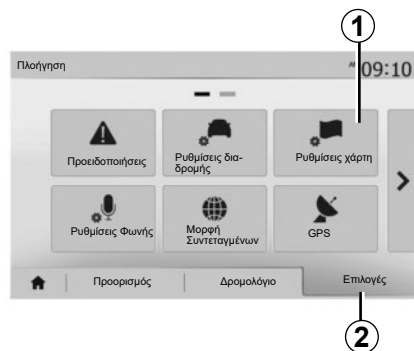


Από το μενού πλοήγησης, πατήστε το **2** και έπειτα το **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης χάρτη.

Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάζετε την προβολή του χάρτη από προοπτική προβολή 3D, σε γραμμική προβολή από πάνω προς τα κάτω 2D και σε προβολή με τον βορρά πάντοτε προς το πάνω μέρος.

Πατήστε «3D», «2D» ή «2D Βορράς».

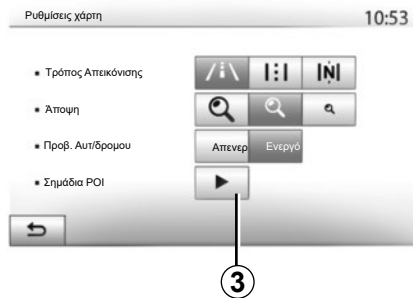

Ρύθμιση του σημείου προβολής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη βασική εστίαση και την κλίση. Επιλέξτε την εστίαση που επιθυμείτε μεταξύ των τριών διαθέσιμων επιπέδων.

Προβολή αυτοκινητοδρόμου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την προβολή αυτοκινητοδρόμου.

Πατήστε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή «Απενερ» για να την απενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση ορισμένων σημείων ενδιαφέροντος (ορατά σε κλίμακα 100 μ.) στον χάρτη.

Για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πιάστε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε τα σημεία ενδιαφέροντος στον χάρτη:


- κατάλυμα,
- αεροδρόμιο,
- αυτοκίνητο,
- επιχειρήσεις,
- καφετέριες ή μπαρ,
- ...

Πιάστε το πλήκτρο «Ενεργό» ή «Απενερ» για να εμφανίσετε ή να καλύψετε τα σημεία ενδιαφέροντος.

Καταχωρίστε το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος για να ανοίξετε τη λίστα των υποκατηγοριών.

Σημείωση: Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτογραφικά δεδομένα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης. Στην «Αρχική Σελίδα» > «Ρύθμιση» > «Σύστ», πιάστε «Απενερ» απέναντι από «Πλοήγηση» για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ (1/2)

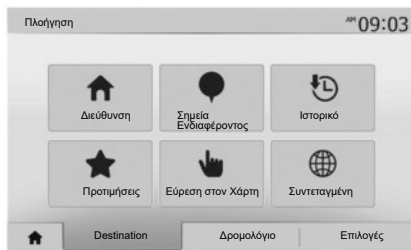


Δημιουργία νέας εγγραφής

Πατήστε «Αρχική Σελίδα» > «Πλοήγηση» «Προορισμός» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού προορισμού. Διαθέτετε διάφορες μεθόδους εισαγωγής ενός προορισμού:


- «Διεύθυνση»: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καταχώριση διεύθυνσης» του κεφαλαίου «Εισαγωγή προορισμού».
- «Σημεία Ενδιαφέροντος»: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος (POI)» του κεφαλαίου «Εισαγωγή προορισμού».

- «Ιστορικό»: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς» του κεφαλαίου «Εισαγωγή προορισμού».
- «Προτιμήσεις»: Αποκτήστε πρόσβαση στους προορισμούς που έχετε καταχωρήσει.
- «Εύρεση στον Χάρτη»: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Επιλογή προορισμού στον χάρτη» του κεφαλαίου «Εισαγωγή προορισμού».
- «Συντεταγμένη»: Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καταχώριση συντεταγμένων προορισμού» στο κεφάλαιο «Εισαγωγή προορισμού».

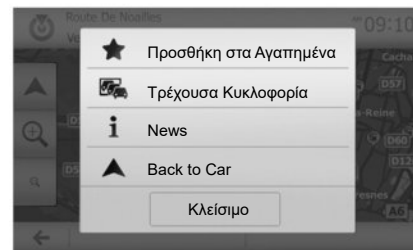

Εν πάση περιπτώσει, μόλις επικυρώσετε τη διεύθυνση, το σύστημα την εντοπίζει στον χάρτη. Πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» και έπειτα το πλήκτρο «Προσθήκη στα Αγαπημένα» για να προσθέσετε τον προορισμό στα Αγαπημένα.

Πριν καταχωρίσετε έναν αγαπημένο προορισμό, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά του με την βοήθεια του πληκτρολογίου.

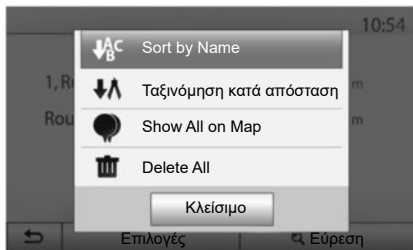

Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της λίστας

Μπορείτε να ταξινομήσετε τους αγαπημένους προορισμούς της λίστας με βάση το όνομα, την απόσταση ή ακόμη και να τους εμφανίσετε όλους στον χάρτη. Πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές».

Κατάργηση αγαπημένων προορισμών


Πιέστε τον αγαπημένο προορισμό που επιθυμείτε να καταργήσετε. Πιέστε τα πλήκτρα «Επιλογές», «Διαγραφή Αγαπημένου» και επιβεβαιώστε τη διαγραφή πιέζοντας το πλήκτρο «Διαγραφή».

Για να διαγράψετε όλους τους αγαπημένους προορισμούς, πιέστε το πλήκτρο «Επιλογές» και έπειτα το πλήκτρο «Διαγραφή Όλων». Επιβεβαιώστε αυτή τη διαγραφή με ένα πάτημα στο πλήκτρο «Διαγραφή Όλων».

Αναζήτηση αγαπημένου προορισμού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αγαπημένο προορισμό στη λίστα με βάση το όνομα του.

Πιέστε το πλήκτρο «Εύρεση» και εισαγάγετε το όνομα του αγαπημένου προορισμού με την βοήθεια του πληκτρολογίου.

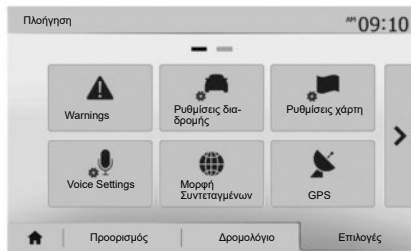

Η καρτέλα «Επιλογές» στο κάτω μέρος του μενού «Πλοήγηση» σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση του χάρτη ή τις παραμέτρους πλοήγησης.

«Προειδοποιήσεις»

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις προειδοποιήσεις.

Ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας

Οι χάρτες μπορούν να περιέχουν πληροφορίες όσον αφορά τα όρια ταχύτητας των τμημάτων του δρόμου. Το σύστημα μπορεί να σας ειδοποιήσει εάν υπερβείτε το τρέχον όριο.



Ανάλογα με την περιοχή, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή να μην είναι απολύτως ορθές για όλους τους δρόμους του χάρτη.

Οι ακόλουθοι τύποι προειδοποίησης είναι διαθέσιμοι:

- μπιπ: λαμβάνετε μια μη λεκτική προειδοποίηση όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.
- Οπτική προειδοποίηση: Το τρέχον όριο ταχύτητας εμφανίζεται και αναβοσβήνει στον χάρτη όταν το υπερβαίνετε.

Πιέστε το πλήκτρο «Ενεργό» ή «Απενερ» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση.

Όριο ταχύτητας πάντοτε ορατό

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση του ορίου ταχύτητας στο κομμάτι του δρόμου που επιθυμείτε πατώντας «Ενεργό» ή «Απενερ».


Προειδοποιήσεις επικίνδυνου σημείου

Όταν ο οδηγός διασχίζει μια περιοχή για την οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη, συνοδευόμενο από ένα ηχητικό σήμα. Αυτές οι επικίνδυνες περιοχές αντιστοιχούν σε τμήματα του δρόμου στα οποία οι οδηγοί πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.

Απόσταση προειδοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε μια απόσταση μεταξύ πολλών επιλογών, στην οποία επιθυμείτε να ειδοποιηθείτε για μια περιοχή αυξημένης επικινδυνότητας.

Σε ορισμένες χώρες η μεταφόρτωση και η ενεργοποίηση της επιλογής των περιοχών κινδύνου είναι παράνομες και μπορεί να αποτελέσουν παράβαση της νομοθεσίας.

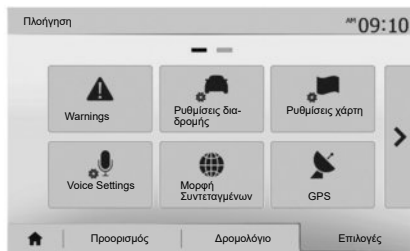

«Ρυθμίσεις διαδρομής»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε πώς υπολογίζονται οι διαδρομές.

«Μέθοδος Σχεδιασμού Διαδρομής»

Αυτό το σύστημα σας προτείνει τρία κριτήρια για τον υπολογισμό της διαδρομής:

- «Ταχ»: Υποδεικνύει μια γρήγορη διαδρομή, εάν μπορείτε να οδηγήσετε με οριακή ή σχεδόν οριακή ταχύτητα σε όλους τους δρόμους.
- «Σύντομη»: Υποδεικνύει μια σύντομη διαδρομή για να ελαχιστοποιήσετε την απόσταση,



- «Διαδρομή εξοικονόμησης»: Αυτή η λειτουργία αποτελεί έναν συνδυασμό της γρήγορης και της σύντομης λειτουργίας. Σας επιτρέπει να κερδίσετε μια ορισμένη απόσταση οδηγώντας λίγο περισσότερο. Η υπολογισμένη διαδρομή πιθανόν να είναι πιο σύντομη από τη γρήγορη λύση, αλλά όχι πολύ πιο αργή.

«Αυτοκινητόδρομοι»

Ίσως να θέλετε να αποφύγετε τους αυτοκινητοδρόμους όταν οδηγείτε αργά ή όταν ρυμουλκείτε ένα άλλο αυτοκίνητο.

«Χρέωση Περιόδου»

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε δρόμους, η χρήση των οποίων απαιτεί την αγορά μιας ειδικής άδειας για ορισμένη χρονική περίοδο.

«Διόδια Βάσει Χρήσης»

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη χρήση δρόμων με διόδια.

«Οχηματαγωγά»

Μπορείτε να επιτρέψετε ή απαγορεύσετε, την χρήση κάθε είδους οχηματαγωγών, πλοίων και τρένων.

«Carpool»


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους δρόμους που προορίζονται μόνο για συλλογική χρήση ΙΧ αυτοκινήτων.

«Χωματόδρομοι»

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη χρήση χωματόδρομων.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτές τις εργασίες με το αυτοκίνητο σταματημένο.

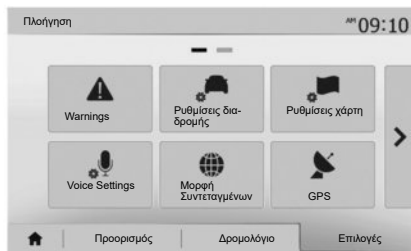


«Ρυθμίσεις χάρτη»

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρυθμίσεις χάρτη».

«Ρυθμίσεις Φωνής»


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Λειτουργία Καθοδήγησης» του παρόντος εγχειριδίου.

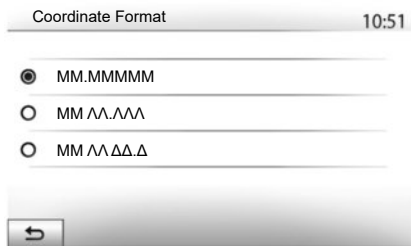

«Μορφή Συντεταγμένων»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη μορφή των συντεταγμένων.

Αυτό το σύστημα προσφέρει τρεις τύπους DMS (Μοίρες, Λεπτά, Δευτερόλεπτα).

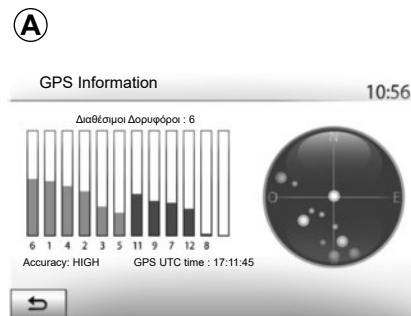

GPS


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θέση των δορυφόρων GPS.

Πατήστε το «GPS» για να εμφανίσετε τις πληροφορίες GPS (οθόνη Α).



Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου.

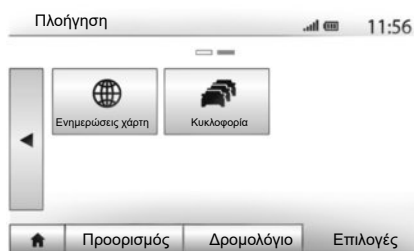


«Ενημερώσεις χάρτη»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ημερομηνίες των τελευταίων ενημερώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

«Κυκλοφορία»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις «Πληροφ. κυκλοφ.», την επισήμανση διαφορετικών ειδών συμβάντων και τη διαχείριση εναλλακτικών διαδρομών σε περίπτωση ατυχήματος ή μπουτιλιάρισματος.

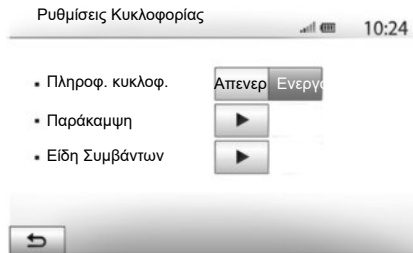


«Πληροφ. κυκλοφ.»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των προειδοποιήσεων για διάφορα περιστατικά στη διαδρομή σας.

«Παράκαμψη»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κερδίσετε χρόνο όταν προκύψει κάποιο περιστατικό στη διαδρομή σας, προτείνοντάς σας μια εναλλακτική διαδρομή.

Το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει να διαλέξετε έναν χρόνο πέραν του οποίου σας προτείνεται μια νέα διαδρομή με παράκαμψη για να κερδίσετε χρόνο.

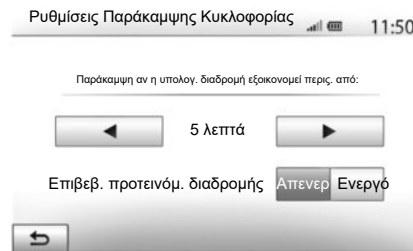

«Είδη Συμβάντων»


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τα είδη συμβάντων προς εμφάνιση κατά την πλοήγηση:

- «Όλα τα συμβάντα»;
- «Συμβάντα ροής»;
- «Κλείσιμο και αποκλεισμός»;
- «Ατύχημα.»;
- ...



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτές τις εργασίες με το αυτοκίνητο σταματημένο.

DRIVING ECO²

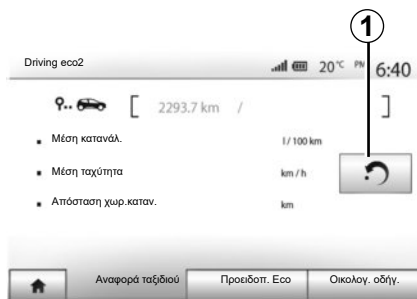

Πρόσβαση στο μενού Driving eco²

Από το βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο «Όχημα» και έπειτα το πλήκτρο «Driving eco²».

Το μενού «Driving eco²» επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

- «Αναφορά ταξιδιού»;
- «Προειδοπ. Εκο»;
- «Οικολογ. οδηγ.».

«Οικολογ. οδηγ.»

Αυτό το μενού αξιολογεί τον τρόπο οδήγησής σας και σας παρέχει τις πλέον κατάλληλες ανά περίπτωση συμβουλές ώστε να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση πετρελαίου κίνησης/diesel.



«Αναφορά ταξιδιού»

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δείτε τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδρομής σας:

- «Μέση κατανάλ.»;
- «Μέση ταχύτητα»;
- «Απόσταση χωρ.καταν.».

Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των δεδομένων πιέζοντας **1**.




«Προειδοπ. Εκο»

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποκτήσετε μια συνολική βαθμολογία στα 100. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, ή καλύτερη απόδοσή σας είναι στην εξοικονόμηση ενέργειας.

- Μέση απόδοση επιτάχυνσης (ζώνη **A**);
- μέση απόδοση αλλαγής ταχυτήτων (ζώνη **B**);
- μέση απόδοση πρόβλεψης πέδησης (ζώνη **C**).

ΠΛΗΡ.ΓΙΑ 4Χ4

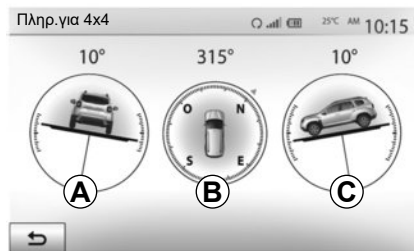

Πρόσβαση στο μενού «Πληρ.για 4x4».

Στο βασικό μενού, πιέστε «Όχημα» και, στη συνέχεια, «Πληρ.για 4x4».

Η λειτουργία «Πληρ.για 4x4» σας επιτρέπει να δείτε τις εξής παραμέτρους του αυτοκινήτου σας:

- Γωνία κάμπερ των τροχών (κίνηση) σε μοίρες, σε πραγματικό χρόνο (περιοχή **A**),
- Πορεία, χρησιμοποιώντας πυξίδα (περιοχή **B**),

- Οριζόντια γωνία (βήμα) σε μοίρες, σε πραγματικό χρόνο (περιοχή **C**).

Σημείωση: Οι τιμές της γωνίας που υποδεικνύονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα από μία έως τρεις μοίρες.

Σημείωση: Η οθόνη ανανεώνεται κάθε ένα δευτερόλεπτο περίπου.

Αντιστοίχιση νέου τηλεφώνου Bluetooth®


Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, πρέπει να φροντίσετε το κινητό Bluetooth® να συγχρονιστεί με το αυτοκίνητο κατά την πρώτη χρήση.

Η αντιστοίχιση επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίσει και να αποθηκεύσει μια συσκευή Bluetooth®. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μέχρι και πέντε smartphone, αλλά μόνο ένα μπορεί να είναι συνδεδεμένο κάθε φορά στο σύστημα hands-free.

Η αντιστοίχιση εκτελείται απευθείας μέσω του συστήματος πολυμέσων ή του τηλεφώνου σας.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα και το smartphone είναι ενεργοποιημένα και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® στο smartphone σας είναι ενεργοποιημένο, ορατό και αναγνωρίσιμο από τις άλλες συσκευές (συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας για περαιτέρω πληροφορίες).

Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του συστήματος τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) ίσως να είναι εν μέρει ή εντελώς ασύμβατες με το σύστημα του αυτοκινήτου σας.

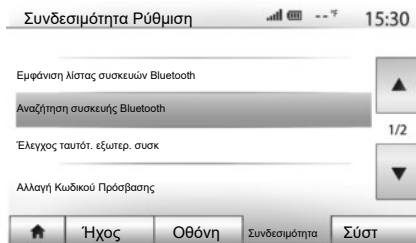

Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth® μέσω του συστήματος πολυμέσων

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας,
- πιέστε «Ρύθμιση» > «Συνδεσιμότητα» > «Αναζήτηση συσκευής Bluetooth»,
- βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργό και ορατό στη σύνδεση Bluetooth®,
- επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα περιφερειακών συσκευών που ανιχνεύτηκαν από το σύστημα,
- Στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για μια λίστα συμβατών τηλεφώνων, συμβουλευθείτε την τοποθεσία <https://easyconnect.renault.com>.



Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το αυτοκίνητο σταματημένο.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH® (2/4)

Ανάλογα με το τηλέφωνο, πατήστε «Σύζευξη», «Ζεύξη» ή «Σύνδεση» για να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση.

- Ανάλογα με το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας τον κωδικό που αναγράφεται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων,
- Στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ένα δεύτερο μήνυμα που σας προτείνει αυτόματη σύζευξη με το σύστημα πολυμέσων για μελλοντικές χρήσεις. Αποδεχτείτε το αίτημα για να μην χρειαστεί να ξεκινήσετε από την αρχή τα βήματα στο μέλλον.

Ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου, το σύστημα μπορεί να σας ζητήσει να επικυρώσετε τη μεταφορά από τον τηλεφωνικό κατάλογο και το ιστορικό κλήσεων στο σύστημα πολυμέσων κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης.

Αποδεχτείτε την κοινοποίηση προκειμένου να ανακτηθούν αυτές οι πληροφορίες στο σύστημα πολυμέσων σας. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε αυτόματη ανταλλαγή από τον τηλεφωνικό κατάλογο και ιστορικά για το σύστημα, για να τα μεταφέρετε αυτόματα κατά τη διάρκεια της το επόμενο ζευγών να καλέσετε.

Σημείωση: η μνήμη του συστήματος πολυμέσων είναι περιορισμένη και ενδέχεται να μην εισαχθούν όλες οι επαφές από το τηλέφωνό σας.

Το smartphone σας είναι πλέον συγχρονισμένο με το σύστημα πολυμέσων σας.

Σημείωση: Ο χρόνος που απαιτείται για την αντιστοίχιση διαφέρει ανάλογα με την μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Αν δεν καταστεί δυνατός ο συγχρονισμός, επαναλάβετε την διαδικασία. Εάν το τηλέφωνό σας δεν είναι ορατό από το σύστημα κατά την αναζήτηση συσκευών Bluetooth® ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH® (3/4)

Σύζευξη ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το σύστημα πολυμέσων από το τηλέφωνο

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας και του συστήματος,
- στο Media Nav Evolution από το βασικό μενού, επιλέξτε «Ρύθμιση» > «Συνδεσιμότητα» > «Έλεγχος ταυτότ. εξωτερ. συσκ». Έτσι το σύστημα γίνεται ορατό στα άλλα τηλέφωνα Bluetooth®,
- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα με έναν κωδικό πρόσβασης και το χρόνο που απομένει, κατά τον οποίο το σύστημα παραμένει ορατό,
- από το τηλέφωνό σας, εμφανίστε τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth®,
- Επιλέξτε το σύστημα πολυμέσων «Media Nav Evolution» από τις διαθέσιμες συσκευές εντός του προβλεπόμενου χρόνου και, ανάλογα με το smartphone, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας τον κωδικό πρόσβασης που αναγράφεται στην οθόνη του συστήματος.

Στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι έχει επιτευχθεί πλέον σύζευξη με το σύστημα πολυμέσων Media Nav Evolution.

Σημείωση: Ο χρόνος που απαιτείται για την αντιστοίχιση διαφέρει ανάλογα με την μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Αν δεν καταστεί δυνατός ο συγχρονισμός, επαναλάβετε την διαδικασία.

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος «Media Nav Evolution», η τελευταία συγχρονισμένη συσκευή θα συνδέεται αυτόματα στο σύστημα.



Το σύστημα ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε.


Κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου Bluetooth® από το σύστημα Media Nav Evolution

Η κατάργηση αντιστοίχισης σας επιτρέπει να καταργήσετε ένα τηλέφωνο από τη μνήμη του συστήματος hands-free.

Από το βασικό μενού, πιέστε «Ρύθμιση» > «Συνδεσιμότητα», και στη συνέχεια «Εμφάνιση λίστας συσκευών Bluetooth». Πατήστε το εικονίδιο «κάδος ανακύκλωσης» **1** απέναντι από το όνομα του smartphone που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας «ΟΚ».

Κατάργηση αντιστοίχισης όλων των τηλεφώνων Bluetooth® του συστήματος Media Nav Evolution


Μπορείτε επίσης να καταργήσετε από τη μνήμη του συστήματος hands-free όλα τα τηλέφωνα που έχουν αντιστοιχιστεί στο παρελθόν. Από το βασικό μενού, επιλέξτε «Ρύθμιση» > «Συνδεσιμότητα» > «Εμφάνιση λίστας συσκευών Bluetooth» και έπειτα «Επιλογές» και «Διαγραφή Όλων». Επιβεβαιώστε τη διαγραφή όλων των αντιστοιχισμένων τηλεφώνων πατώντας «ΟΚ».

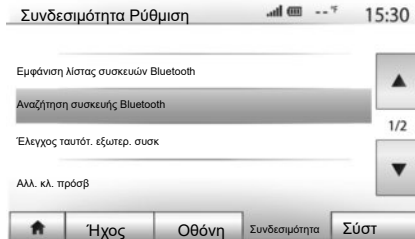

«Αλλ. κλ. πρόσβ»

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον κωδικό πρόσβασης τεσσάρων ψηφίων του συστήματος που επιτρέπει την αντιστοίχιση τηλεφώνων Bluetooth®.

Από το βασικό μενού, πατήστε «Ρύθμιση» > «Bluetooth» > «Αλλ. κλ. πρόσβ».

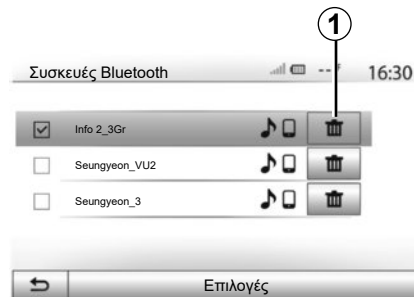

«Smartphone»

Αυτή η λειτουργία, διαθέσιμη στη δεύτερη σελίδα του μενού «Συνδεσιμότητα» σας επιτρέπει την πρόσβαση σε βοήθεια για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία της φωνητικής εντολής (συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Χρήση της φωνητικής εντολής»).

ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH® (1/2)

Σύνδεση ενός τηλεφώνου Bluetooth® που έχει συγχρονιστεί

Κανένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) εάν δεν έχει προηγουμένως συγχρονιστεί. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Συγχρονισμός/αποσυνχρονισμός συσκευών Bluetooth®».

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια, για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Αυτόματη σύνδεση

Μόλις το σύστημα ενεργοποιηθεί, το σύστημα τηλεφωνίας ανοιχτής ακρόασης αναζητά τις τηλεφωνικές συσκευές που έχουν ήδη συγχρονιστεί και βρίσκονται εντός εμβέλειας (αυτή η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει ένα λεπτό). Θα συνδεθεί αυτόματα στο τελευταίο τηλέφωνο αν:

- η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη,
- έχετε προηγουμένως επιτρέψει, κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, την αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο σύστημα.

Σημείωση: Εάν μια συνομιλία βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή της σύνδεσης, μεταφέρεται αυτόματα στα ηχεία του αυτοκινήτου.

Σημείωση: Συνιστάται η αποδοχή και εξουσιοδότηση όλων των μηνυμάτων που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας κατά τη σύζευξή του με το σύστημα, ώστε η αυτόματη αναγνώριση των συσκευών να εκτελείται ομαλά.

Χειροκίνητη σύνδεση

Από το βασικό μενού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- πατήστε «Τηλέφ»,
- πατήστε «Εμφάνιση λίστας συσκευών Bluetooth»,
- επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου που επιθυμείτε να συνδέσετε.

Το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων.

Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη,
- Έχει γίνει ρύθμιση των παραμέτρων της συσκευής σας προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα αυτόματης σύνδεσης με το σύστημα,
- Η μπαταρία της συσκευής σας δεν έχει αποφορτιστεί,
- Έχει προηγηθεί συγχρονισμός της συσκευής σας με το σύστημα ελεύθερα χέρια,
- Η λειτουργία Bluetooth® της συσκευής σας και του συστήματος είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Η παρατεταμένη χρήση του συστήματος ελεύθερα χέρια συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας της συσκευής σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BLUETOOTH® (2/2)

Αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth®.

Από το βασικό μενού, πατήστε «Συσκευή πολυμέσων», έπειτα «Ρυθμίσεις» και «Λίστα συσκευών».

Πιέστε τη συσκευή προς σύνδεση και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο «OK».

Μια μικρή ένδειξη **1** εμφανίζεται απέναντι από το όνομα του τηλεφώνου σας για να σας επισημάνει πως πράγματι έγινε η σύνδεση.



Αποσύνδεση συνδεδεμένου τηλεφώνου

Για να αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο από το Media Nav Evolution, πατήστε πάνω στο όνομα της συσκευής σας. Η μικρή ένδειξη **1** εξαφανίζεται.

Αν κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας βρίσκεστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, η συνομιλία μεταφέρεται αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (1/3)

Παρουσίαση

Το σύστημα πολυμέσων σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων και στο τηλέφωνό σας μέσω της φωνητικής αναγνώρισης. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας διατηρώντας τα χέρια στο τιμόνι.

Σημείωση: η θέση του πλήκτρου της φωνητικής αναγνώρισης μπορεί να διαφέρει (στο χειριστήριο του τιμονιού, στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού ή στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων).

Σημείωση: κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης, η επιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου σας θα είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται από το σύστημα σας.


Σημείωση: εάν το smartphone σας δεν διαθέτει φωνητική αναγνώριση, το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει ένα μήνυμα κατά τη χρήση.

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου με το σύστημα πολυμέσων

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να:

- να έχετε σήμα 3G, 4G ή Wifi με το smartphone σας,
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® στο smartphone σας, ώστε να είναι ορατό στις άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου για οδηγίες),
- εκτελέσετε σύζευξη και σύνδεση του smartphone με το σύστημα πολυμέσων (ανατρέξτε στην ενότητα «Σύζευξη, αποσύζευξη συσκευών Bluetooth®»).

Πίστετε παρατεταμένα το πλήκτρο της φωνητικής αναγνώρισης  για να ενεργοποιήσετε.

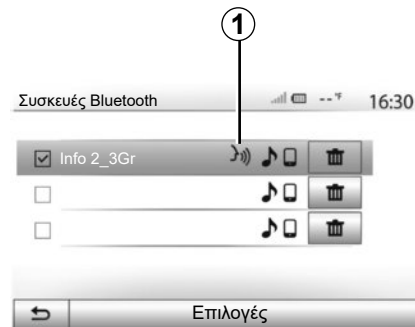

Σημείωση: η ένδειξη **1** στο «Ρυθμίσεις» > «Συνδεσιμότητα» και στη συνέχεια στο μενού «Εμφάνιση λίστας συσκευών Bluetooth» υποδεικνύει ότι η φωνητική αναγνώριση του smartphone σας είναι συμβατή με το σύστημα πολυμέσων.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (2/3)

Α




Ένα ηχητικό σήμα καθώς και η εμφάνιση της οθόνης **A** σας επισημαίνει ότι η φωνητική αναγνώριση είναι ενεργή.

Μιλήστε δυνατά και καθαρά.

Σημείωση: Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του smartphone σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δεν επιτρέπει τη διαδραστική χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του συστήματος πολυμέσων σας, όπως το ραδιόφωνο, το Driving eco2 κ.λπ.

Β

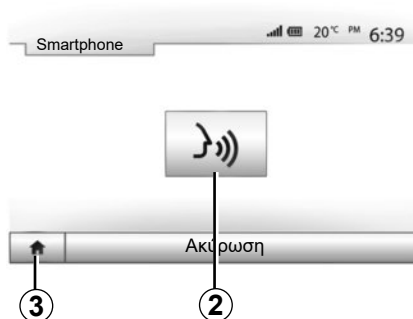


Χρήση

Μετά την ενεργοποίηση, για να επανεκκινήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης, πατήστε το χειριστήριο στο τιμόνι ή το χειριστήριο στην κολώνα του τιμονιού ή στο σύστημα πολυμέσων σας ή το πλήκτρο **2** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Μπορείτε να επιστρέψετε στο βασικό μενού ανά πάσα στιγμή πατώντας **3**.

4

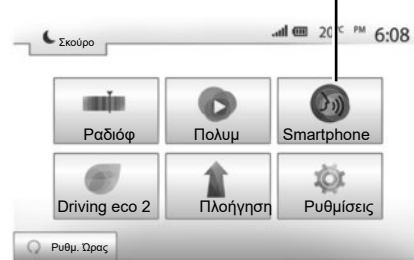

Για να επιστρέψετε στην οθόνη **B** πιάστε **4** από το κύριο μενού του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης, οι λειτουργίες «Πολυμ» και «Ραδιόφ» δεν είναι διαθέσιμες, ούτε προσβάσιμες από το κύριο μενού του συστήματος πολυμέσων.



Απενεργοποίηση

Πιέστε το πλήκτρο **2** στην οθόνη **B** ή πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο της φωνητικής αναγνώρισης  στο αυτοκίνητό σας. Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι η φωνητική αναγνώριση έχει απενεργοποιηθεί.




Βοήθεια

Μπορείτε να αποκτήσετε συμπληρωματική βοήθεια όσον αφορά την λειτουργία και τις συνθήκες χρήσης του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης. Για το σκοπό αυτό πιέστε «Αρχική Σελίδα» > «Ρυθμίσεις» > «Συνδεσιμότητα». Επιλέξτε τη δεύτερη σελίδα πιέζοντας **6** και, στη συνέχεια, πιέζοντας **5**.

Αυτή η λειτουργία παρουσιάζεται με την μορφή οθονών που σας εξηγούν τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης καθώς και:

- συνθήκες χρήσης,
- τις συμβατές συσκευές τηλεφώνου,

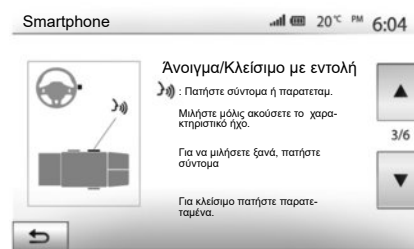

- το ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας με το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης  στο αυτοκίνητό σας;
- τη μέθοδο αλληλεπίδρασης με την οθόνη,
- τις διαθέσιμες λειτουργίες,
- το εύρος των λειτουργιών.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Εισαγωγή

Το «Android Auto™» είναι μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να λάβετε (από την πλατφόρμα λήψης εφαρμογών στο smartphone) και η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές και λειτουργίες του κινητού σας από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: για να μάθετε εάν το smartphone σας είναι συμβατό με την εφαρμογή «Android Auto™», συμβουλευθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: η εφαρμογή «Android Auto™» λειτουργεί μόνο εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα «USB» του αυτοκινήτου και η υπηρεσία SIRI είναι ενεργοποιημένη. Η εφαρμογή «Android Auto™» πρέπει να είναι διαθέσιμη από το πλήκτρο **1** στο βασικό μενού.

Συστήνεται η χρήση των καλωδίων USB που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.




Πρώτη χρήση

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων:

- αποδεχτείτε τα αιτήματα στο κινητό σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Android Auto™»,
- Επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο «Αποδοχή» στο τηλέφωνό σας.

Η «Android Auto™» εφαρμογή ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

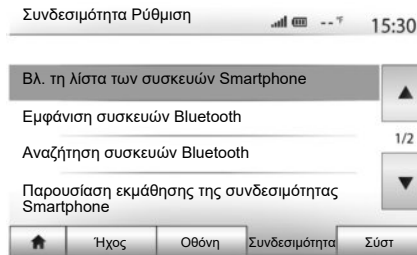

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συσκευές που συνδέονται με το σύστημα πολυμέσων σας ανά πάσα στιγμή μέσω του στοιχείου «Ρυθμίσεις» > «Συνδεσιμότητα Ρύθμιση».

Σημείωση: η πρώτη σύνδεση με το «Android Auto™» εκτελείται όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο αποκλειστικά και μόνο για την ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

Εισαγωγή

Το «CarPlay™» είναι μια εγγενής εφαρμογή διαθέσιμη για το έξυπνο κινητό σας που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές του κινητού σας από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση: εάν το smartphone σας δεν είναι εξοπλισμένο με την υπηρεσία «CarPlay™», συμβουλευθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: η υπηρεσία «CarPlay™» λειτουργεί μόνο εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του αυτοκινήτου και η υπηρεσία SIRI είναι ενεργοποιημένη. Η υπηρεσία «CarPlay™» πρέπει να είναι διαθέσιμη από το πλήκτρο **2** στο βασικό μενού.

Συστήνεται η χρήση των καλωδίων USB που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.




Πρώτη χρήση

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων.

Η υπηρεσία CarPlay™ ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

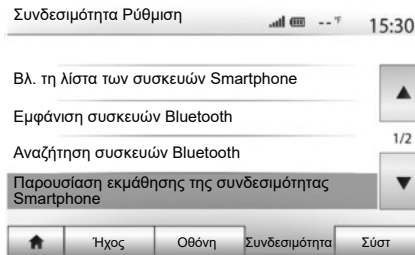

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια παρουσίαση εκμάθησης της συνδεσιμότητας του smartphone με το σύστημα πολυμέσων μέσω του «Ρυθμίσεις» > «Συνδεσιμότητα Ρύθμιση».




Μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή «Android Auto™» ή η υπηρεσία «CarPlay™», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης στο αυτοκίνητό σας για να ενεργοποιήσετε ορισμένες φωνητικές λειτουργίες του smartphone σας. Για τον σκοπό αυτό, πιέστε το πλήκτρο **3** στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Χρήση φωνητικής αναγνώρισης»).

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε το «Android Auto™» ή το «CarPlay™», μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές πλοήγησης και μουσικής του smartphone σας. Αυτές οι εφαρμογές αντικαθιστούν παρόμοιες εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα πολυμέσων σας Media Nav Evolution και εκτελούνται ήδη. Για παράδειγμα, μόνο μία εφαρμογή πλοήγησης, «Android Auto™»/«CarPlay™», ή η εφαρμογή που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Android Auto™» ή την υπηρεσία «CarPlay™», ορισμένες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων θα συνεχίσουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το «Android Auto™» ή το «CarPlay™» και χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση στο έξυπνο κινητό σας ενώ το ραδιόφωνο στο σύστημα πολυμέσων παίζει, το ραδιόφωνο συνεχίζει να παίζει.


Κατά τη χρήση της εφαρμογής «Android Auto™» ή της υπηρεσίας «CarPlay™», η μεταφορά δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας που απαιτείται για τη λειτουργία τους, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.

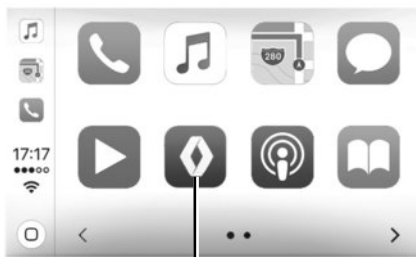

Επιστροφή στο περιβάλλον Media Nav Evolution


Για επιστροφή στο περιβάλλον Media Nav Evolution:

- πιέστε το πλήκτρο «Οθόνη υποδοχής» στην πρόσοψη του συστήματος πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο,
- ή
- πιέστε το πλήκτρο **3** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σύμφωνα με το «Android Auto™» ή το «CarPlay™».

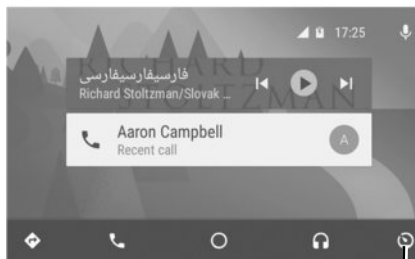

Οι λειτουργίες της εφαρμογής «Android Auto™» και η υπηρεσία «Carplay™» εξαρτώνται από τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή εάν υπάρχει.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

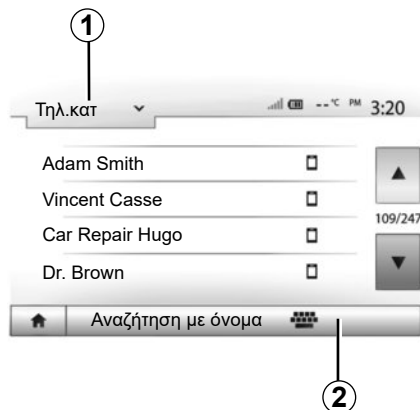

Από το μενού «Τηλεφωνική συσκευή», πατήστε **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα «Τηλ.κατ» για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επαφές του τηλεφωνικού καταλόγου που έχετε καταχωρίσει στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αφού συνδέσετε το σύστημα και το τηλέφωνο Bluetooth® μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®, οι αριθμοί τηλεφώνου του τηλεφωνικού καταλόγου σας μεταφέρονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος αν οι επαφές βρίσκονται στην τηλεφωνική μνήμη της συσκευής σας.

Σημείωση: σε ορισμένα τηλέφωνα, το σύστημα μπορεί να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τη μεταφορά του καταλόγου του τηλεφώνου κατά τον συγχρονισμό.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Αφού βρείτε την επαφή που επιθυμείτε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε την κλήση.


Αναζήτηση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

Πατήστε **2** και έπειτα καταχωρίστε το επώνυμο ή το όνομα της επαφής προς αναζήτηση με τη βοήθεια του πληκτρολογίου.

Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, η μεταφορά των επαφών σας στο σύστημα πολυμέσων μπορεί να μην λειτουργεί.



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μια επαφή.

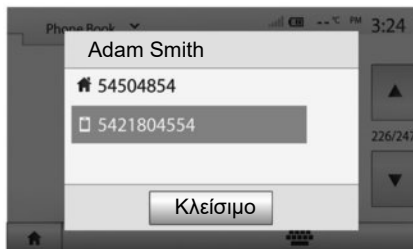


Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Με το τηλέφωνο συνδεδεμένο, από το μενού «Τηλεφωνική συσκευή», επιλέξτε «Τηλ.κατ» από το αναπτυσσόμενο μενού **1**.

Επιλέξτε την επαφή (ή τον κατάλληλο αριθμό εάν η επαφή διαθέτει πολλούς αριθμούς). Η κλήση ξεκινά αυτόματα, αφού πιέσετε τον αριθμό της επαφής.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το σύστημα πολυμέσων μέσω της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης του smartphone σας. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης».

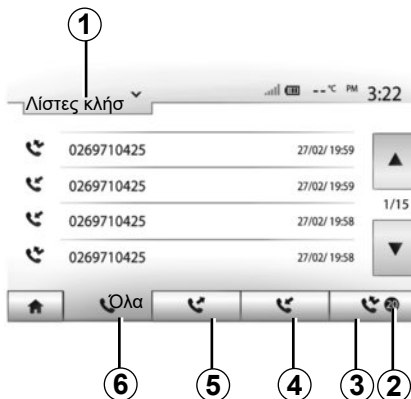

Κλήση αριθμού τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα των κλήσεων που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή σας και Bluetooth® το τηλέφωνο μέσω Bluetooth® της ασύρματης τεχνολογίας, οι αριθμοί τηλεφώνων από τις λίστες «Όλες οι κλήσεις», «Εξερχόμενες κλήσεις», «Εισερχόμενες κλήσεις» και «Αναπάντητες κλήσεις» του τηλεφώνου σας μεταφέρονται αυτόματα στη λίστα κλήσεων του συστήματος πολυμέσων.

Πιέστε το πλήκτρο **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα το πλήκτρο «Λίστες κλήσ».

Πιέστε το πλήκτρο **6** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα όλων των κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **5** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των εξερχόμενων κλήσεων.


Πιέστε το πλήκτρο **4** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των ληφθεισών κλήσεων.

Πιέστε το πλήκτρο **3** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: η ένδειξη **2** σας επισημαίνει τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων.

Για καθεμία από τις λίστες, οι επαφές εμφανίζονται με σειρά από την πιο πρόσφατη ως την παλαιότερη. Επιλέξτε μια επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ (2/3)

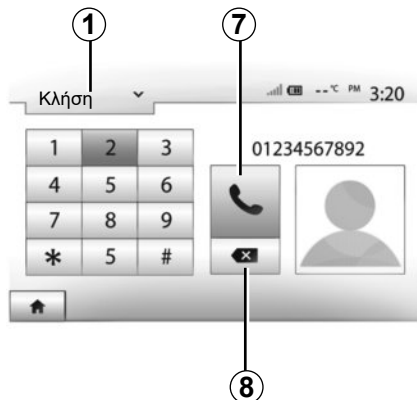

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου


Πατήστε **1** για διαδοχική εμφάνιση της λίστας και έπειτα «Κλήση» για έναν αριθμό κλήσης.

Πατήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, έπειτα πιέστε **7** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να σβήσετε έναν αριθμό, πατήστε **8**. Πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **8** μπορείτε να διαγράψετε όλα τα ψηφία μαζί.



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μια επαφή.

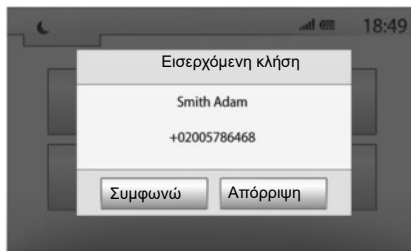

Απάντηση κλήσης


Κατά τη λήψη μιας κλήσης, στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων εμφανίζεται ένα μήνυμα με τις ακόλουθες πληροφορίες για την επαφή που καλεί:

- Το όνομα της επαφής (εάν ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει στον κατάλόγό σας),
- τον αριθμό της επαφής που καλεί,
- Η ένδειξη «Άγν. αριθμός» (εάν ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη).

Σημείωση: Όταν το μήνυμα εισερχόμενης κλήσης εμφανιστεί στην οθόνη κατά την πλοήγηση, αποδεχτείτε ή απορρίψτε την κλήση για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή να την απορρίψετε πιέζοντας το πλήκτρο στην κολώνα τιμονιού του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ (3/3)

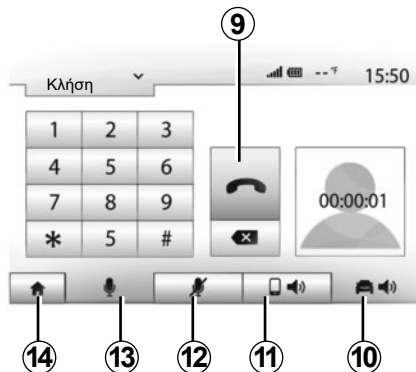

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε:

- να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πιέζοντας **12**,
- να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο πιέζοντας **13**,
- Να τερματίσετε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο **9**,
- Να ακούσετε τον ήχο μέσω του ηχείου του τηλεφώνου πιέζοντας το πλήκτρο **11**,

- Να ακούσετε τον ήχο μέσω του ηχείου του αυτοκινήτου πιέζοντας το πλήκτρο **10**.
- πατήστε **14** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη (πλοήγησης για παράδειγμα) ή στην οθόνη υποδοχής.


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (1/3)



Αυτή η λειτουργία, εάν υπάρχει, επιτρέπει τον προγραμματισμό εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση, για θέρμανση ή εξαερισμό της καμπίνας επιβατών έως και 24 ώρες πριν από τη χρήση του αυτοκινήτου. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης (θερμοκρασία, ξεπαγώμα) πριν από τον προγραμματισμό της λειτουργίας. Η διαμόρφωση και ο προγραμματισμός εκτελούνται μέσω της οθόνης πολυμέσων.

Προγραμματισμός της ώρας έναρξης της λειτουργίας

- Ανοίξετε το διακόπτη και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **1** από το βασικό μενού. Η οθόνη **A** εμφανίζεται,

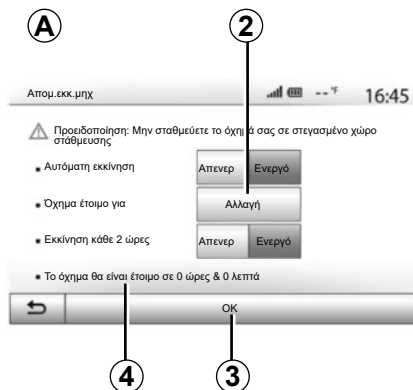


- επιλέξτε το πλήκτρο «Ενεργό» στη γραμμή «Αυτόματη εκκίνηση» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
- ορίστε την ώρα αναχώρησης κατά την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο σας και να φύγετε πατώντας το πλήκτρο **2**,
- πατήστε τα βέλη «πάνω» και «κάτω» για διαδοχική εμφάνιση των ωρών και των λεπτών μέχρι την επιθυμητή ώρα,
- πατήστε «OK» για επικύρωση. Ο δείκτης **4** υποδεικνύει το χρόνο που απομένει μέχρι την ώρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο,
- πιέστε «OK» **3** για επικύρωση και ολοκλήρωση του προγραμματισμού,



- ρυθμίστε τα χειριστήρια κλιματισμού στην επιθυμητή θερμοκρασία για την καμπίνα επιβατών κατά την εκκίνηση του κινητήρα, στη συνέχεια, ορίστε τη λειτουργία ξεπαγώματος (βλ. Ενότητα 2 του εγχειριδίου του αυτοκινήτου).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης κινητήρα από απόσταση με προγραμματισμό, πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά αργότερα από το χρόνο που εμφανίζεται στο σύστημα πολυμέσων.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (2/3)

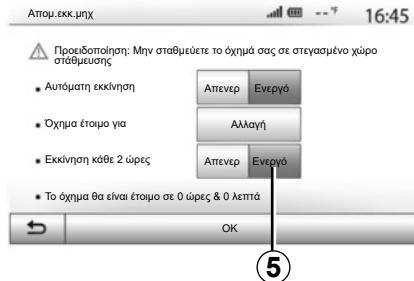


- κλείστε τον διακόπτη.

Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητό σας, δύο αναλαμπές και, στη συνέχεια το άναμμα των φώτων αλάρμ και των φλας για τρία δευτερόλεπτα περίπου υποδεικνύει ότι ο προγραμματισμός έχει καταχωρηθεί.

Η εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση λειτουργεί όταν:

- ο μοχλός βρίσκεται σε νεκρά θέση (νεκρό σημείο) για τα αυτοκίνητα με χειροκίνητο ή σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων,
- ο μοχλός είναι σε θέση **P** για τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,

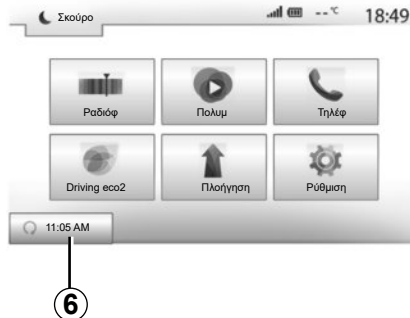

- ο διακόπτης είναι κλειστός,
- όλα τα ανοιγόμενα μέρη (μπροστινό καπό, πόρτες, πορτ-μπαγκάζ) είναι κλειστά και κλειδωμένα όταν εγκαταλείπετε το αυτοκίνητο.

Σημείωση: όταν εγκαταλείπετε το αυτοκίνητό σας και για να λειτουργήσει η εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειρισμό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων σας.

«Εκκίνηση κάθε 2 ώρες»

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο αυτοκίνητό σας να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα κάθε δύο ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του κινητήρα.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «Ενεργό» **5**.

Σημείωση: για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εκκίνηση κάθε 2 ώρες» το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα εξαερισμού δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εκκινήσεων, εάν πραγματοποιηθούν.

Σε δριμύ ψύχος, το αυτοκίνητο θα ξεκινά αυτόματα και θα μένει αναμμένο για δέκα λεπτά και έπειτα θα σβήνει.

Εάν η θερμοκρασία του κινητήρα δεν απαιτεί επανεκκίνηση, το αυτοκίνητο δεν τίθεται σε λειτουργία αυτόματα στη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων επανενεργοποιήσεων και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής για δύο ώρες. Ο κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία ξανά, εάν η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα συμβεί κατά την τελευταία εκκίνηση.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ο κινητήρας εκκινεί και παραμένει σε λειτουργία για δέκα λεπτά περίπου.

Σημείωση: Ο δείκτης **6** σας υπενθυμίζει την ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου που έχετε ήδη ορίσει.

Ανάλογα με το μοντέλο, βεβαιωθείτε ότι οι καταναλωτές, π.χ. υαλοκαθαριστήρες, εξωτερικά φώτα, ραδιόφωνο, θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι κ.λπ., είναι απενεργοποιημένοι και ότι όλα τα αξεσουάρ έχουν αποσυνδεθεί πριν εγκαταλείψετε το αυτοκίνητο.

Σε ακραίες συνθήκες, η λειτουργία εκκίνησης κινητήρα από απόσταση με προγραμματισμό ενδέχεται να μην λειτουργήσει.



Μην σταθμεύετε και μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε περιοχές όπου εύφλεκτες ουσίες ή υλικά, όπως χορτάρι ή φύλλα, μπορεί να έλθουν σε επαφή με τη ζεστή εξάτμιση.



Ευθύνη του οδηγού σε περίπτωση στάσης ή στάθμευσης του αυτοκινήτου

Μην εγκαταλείπετε ποτέ το αυτοκίνητό σας αφήνοντας μέσα ένα παιδί, έναν μη αυτόνομο ενήλικα ή ένα ζώο, ούτε για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η ενέργεια μπορεί να θέσει τα εν λόγω πρόσωπα ή τρίτους σε κίνδυνο, εάν, για παράδειγμα, εκκινήσουν τον κινητήρα, ενεργοποιήσουν εξοπλισμό όπως τα ηλεκτρικά παράθυρα ή κλειδώσουν τις πόρτες κ.λπ. Επιπλέον, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας/ηλιοφάνειας, να θυμάστε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας επιβατών αυξάνεται πολύ γρήγορα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

Ιδιαιτερότητα αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία «Εκκίνηση κάθε 2 ώρες».

Είναι απαραίτητο να οδηγείτε το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 10 λεπτά μεταξύ κάθε χρήσης της λειτουργίας. Κίνδυνος φθοράς του λαδιού κινητήρα.



Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση ή τον προγραμματισμό του όταν:

- το αυτοκίνητο βρίσκεται σε γκαράζ ή σε περιορισμένο χώρο.

Υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης ή ασφυξίας από τις εκπομπές καυσαερίων.

- το αυτοκίνητο καλύπτεται με κάλυμμα προστασίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

- το καπό είναι ανοιχτό ή πριν ανοίξει.

Κίνδυνος εγκαυμάτων ή σοβαρού τραυματισμού.

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να απαγορεύεται η χρήση της λειτουργίας εκκίνησης κινητήρα από απόσταση ή ο προγραμματισμός του από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε τη νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ (1/3)

Λειτουργία

Με την αλλαγή στην όπισθεν (και σε διάστημα μέχρι πέντε δευτερόλεπτα περίπου από την αλλαγή σε άλλη ταχύτητα) μια εικόνα του περιβάλλοντος στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων συνοδευόμενη από τον οδηγό, ένα περίγραμμα του αυτοκινήτου και ηχητικές ενδείξεις.

Οι ανιχνευτές υπερήχων που είναι τοποθετημένοι στο αυτοκίνητό σας «μετρούν» την απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα εμπόδιο.

Όταν φτάσετε στην κόκκινη περιοχή, χρησιμοποιήστε την εικόνα του προφυλακτήρα για να σταματήσετε στο ακριβές σημείο.

Σημείωση: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βοήθειας στο παρκάρισμα, συμβουλευθείτε το βιβλίο οδηγού.

Σημείωση: φροντίστε η κάμερα όπισθεν να μην καλύπτεται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι...).


Σημείωση: όταν έχει επιλεγεί η όπισθεν, η οθόνη πολυμέσων εμφανίζει την προβολή του χώρου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου για μερικά δευτερόλεπτα.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κάμερα οπισθοπορείας. Για να το κάνετε αυτό, από το βασικού μενού, επιλέξτε «Ρύθμιση» > «Οθόνη» και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «Βοήθεια στάθμευσης» **1**.

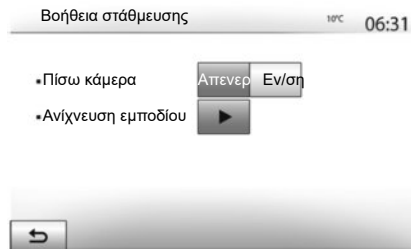

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κάμερα οπισθοπορείας και να ρυθμίσετε το «Ανίχνευση εμποδίου».

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ (2/3)

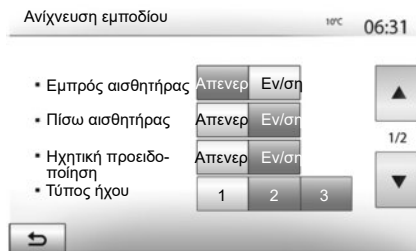

Ανίχνευση εμποδίου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους εμπρός και τους πίσω αισθητήρες του αυτοκινήτου σας. Επιλέξτε «Ενεργό» για να ενεργοποιήσετε τον(τους) επιθυμητό(ούς) αισθητήρα(ες) ή «Απενερ» για να τον/τους απενεργοποιήσετε.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα και να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων ήχων, καθώς και ρυθμίσετε την ένταση από τους αισθητήρες εμποδίων.




Ρύθμιση οθόνης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις οθόνης με το πλήκτρο 2.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους οδηγούς 3 που δείχνουν την απόσταση πίσω από το αυτοκίνητο και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οθόνης.

Πατήστε «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την αντίθεση 4, τη φωτεινότητα 5 και τα χρώματα 6.

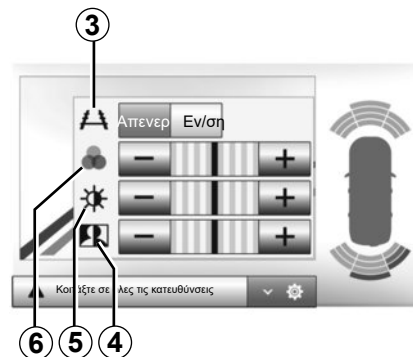



Η λειτουργία αυτή αποτελεί συμπληρωματική βοήθεια. Συνεπώς, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει την προσοχή και την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ο οδηγός.

Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένος για τυχόν αναπάντεχα συμβάντα κατά την οδήγηση: πρέπει να διασφαλίζεται πάντα ότι δεν υπάρχουν μικρά, στενά κινούμενα εμπόδια (όπως παιδί, ζώο, καροτσάκι, ποδήλατο, πέτρα, κολωνάκια, κ.λπ.) στα τυφλά σημεία, κατά την εκτέλεση ελιγμών.

Η εικόνα στην οθόνη είναι αντεστραμμένη.

Ο οδηγός είναι μια εικόνα που προβάλλεται σε επίπεδο έδαφος, αυτή η πληροφορία δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν προβάλλεται πάνω σε κατακόρυφο αντικείμενο ή σε αντικείμενο που βρίσκεται πάνω στο έδαφος.

Τα αντικείμενα που στο άκρο της οθόνης ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένα.

Σε περίπτωση πολύ έντονης φωτεινότητας (χιόνι, αυτοκίνητο στον ήλιο κ.λπ.), η εικόνα της κάμερας ενδέχεται να διαταραχθεί.

ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΗΨΕΩΝ (1/2)

Εισαγωγή

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τέσσερις κάμερες που είναι τοποθετημένες στο μπροστινό μέρος, στους πλευρικούς καθρέφτες των θυρών και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ώστε να σας παρέχουν επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια των δύσκολων ελιγμών.

Σημείωση: Φροντίστε ώστε οι κάμερες να μην παρεμποδίζονται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι κ.λπ.).



Αυτή η λειτουργία αποτελεί συμπληρωματική βοήθεια. Συνεπώς, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει την προσοχή και την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ο οδηγός.

Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτικός για τυχόν αναπάντεχα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν κατά την οδήγηση: Πρέπει πάντοτε, κατά τη διάρκεια των ελιγμών, να προσέχετε για την ύπαρξη κινούμενων εμποδίων (π.χ. παιδί, ζώο, καροτσάκι, ποδήλατο...) ή ενός πολύ μικρού ή λεπτού εμποδίου (πέτρα μεσαίου μεγέθους, λεπτό κολωνάκι...).

Εργασία

Μόλις επιλεγθεί η όπισθεν, η κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζει την περιοχή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου στην οθόνη πολυμέσων.


Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής της προβολής που θα εμφανίζεται στην οθόνη πολυμέσων επιλέγοντας τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Το σύστημα ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα κάτω από 20 χλμ./ώρα περίπου. Όταν το αυτοκίνητο υπερβεί αυτή την ταχύτητα το σύστημα απενεργοποιείται.

Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί, επίσης, πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης στο αυτοκίνητό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κάμερα πολλαπλών λήψεων» στο εγχειρίδιο χρήσης.


Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του αυτόματου ή του χειροκίνητου τρόπου λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

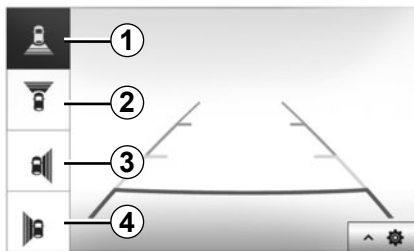

Επιλογή κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή προβολή κάμερας, επιλέξτε αυτό το στοιχείο στην οθόνη πολυμέσων:

- **1** Προβολή του χώρου πίσω,
- **2** Προβολή του χώρου εμπρός,
- **3** Προβολή του χώρου στη δεξιά πλευρά,
- **4** Προβολή του χώρου στην αριστερή πλευρά.

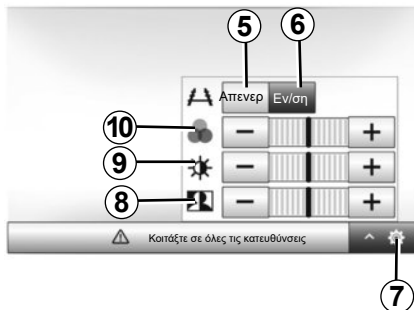


Ρυθμίσεις

Πατήστε το **7** για να εμφανιστεί η λίστα των ρυθμίσεων.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση των Οδηγών πιέζοντας **5** ή **6**.

Πατήστε «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την αντίθεση **8**, τη φωτεινότητα **9** και τα χρώματα **10**.

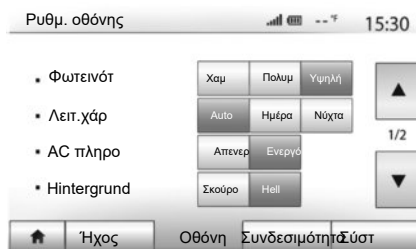

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος πολυμέσων από την αρχική οθόνη, πιάστε «Ρύθμιση» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα τμήμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις ήχου

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρυθμίσεις ήχου».

Ρύθμιση οθόνης

«Φωτεινόντ»

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Σας προτείνονται τρεις τρόποι λειτουργίας:

- «Χαμ»;
- «Πολυμ» (Μεσαία);
- «Υψηλή».

«Λειτ.χάρ»

Για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης πλοήγησης την ημέρα ή τη νύχτα, μπορείτε να αλλάξετε τον συνδυασμό των χρωμάτων του χάρτη.

- «Αυτ»: Το GPS εμφανίζει την οθόνη του χάρτη. Το πέρασμα σε λειτουργία ημέρας ή νύχτας είναι αυτόματο ανάλογα με το άναμμα των φώτων.
- «Ημέρα»: Η οθόνη του χάρτη εμφανίζεται πάντα με φωτεινά χρώματα.
- «Νύχτα»: Η οθόνη του χάρτη εμφανίζεται πάντα με σκούρα χρώματα.

«AC πλήρο»

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εμφάνιση/ απόκρυψη των πληροφοριών κλιματισμού κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων.

«Hintergrund»


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε έναν σκούρο ή φωτεινό τρόπο εμφάνισης.

«Βοήθεια στάθμευσης»

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας οπισθοπορείας, καθώς και των εμπρός ή/και πίσω αισθητήρων.

Ρυθμίσεις Bluetooth®

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Συγχρονισμός/ αποσυχρονισμός συσκευών Bluetooth®».

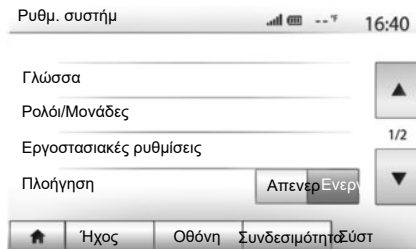

Ρύθμιση συστήματος

«Γλώσσα»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σύστημα και τη γλώσσα της λειτουργίας φωνητικής καθοδήγησης.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και επικυρώστε στην επιλογή σας πατώντας «ΟΚ».

«Ρολόι»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης της ώρας («12ωρη» ή «24ωρη»).

Σημείωση: η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα από το GPS. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε τα χαρτογραφικά δεδομένα της χώρας στην οποία βρίσκεστε για την εμφάνιση της τοπικής ώρας.

Για να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα, πιάστε το πλήκτρο «Ρολόι/Μονάδες» και έπειτα επιλέξτε «Ρύθμιση ώρας».

«Μονάδες»

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον ορισμό της μονάδας απόστασης που εμφανίζεται στο σύστημα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε «χλμ.» και «μίλια».

Σημείωση: οι ρυθμίσεις του συστήματος πολυμέσων δεν επηρεάζουν την οθόνη στο καντράν του αυτοκινήτου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της οθόνης του καντράν, συμβουλευθείτε το βιβλίο χρήσης του αυτοκινήτου.

«Εργοστασιακές ρυθμίσεις»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε διάφορες παραμέτρους στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Όλα: επαναφέρει όλα τα στοιχεία «Εργοστασιακές ρυθμίσεις» στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Τηλέφωνο: Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους που έχουν σχέση με το τηλέφωνο.
- Πλοήγηση: Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους που έχουν σχέση με την πλοήγηση.
- Ήχος/Πολυμέσα/Ραδιόφωνο/Σύστημα: Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους που έχουν σχέση με τον ήχο, τα πολυμέσα και το ραδιόφωνο.

«Πλοήγηση»

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συστήματος.

«Έκδοση συστήματος»

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την έκδοση του συστήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ηχοσύστημα προστατεύεται με κωδικό ασφαλείας (που παρέχεται από το επίσημο συνεργείο της μάρκας). Μέσω αυτού του κωδικού, επιτυγχάνεται το ηλεκτρονικό κλείδωμα του συστήματος ήχου σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας (αποσύνδεση μπαταρίας, αποσύνδεση συστήματος, καμένη ασφάλεια...).

Για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα ήχου, πρέπει να εισαγάγετε τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από τέσσερα ψηφία.

Σημειώστε αυτόν τον κωδικό και φυλάξτε τον σε κάποιο ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που τον χάσετε, απευθυνθείτε στο επίσημο συνεργείο του κατασκευαστή.

Εισαγωγή κωδικού

Εμφανίζεται το μήνυμα «ΚΩΔΙΚΟΣ» ακολουθούμενο από τέσσερις κενές θέσεις και ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Εισαγάγετε τον αντίστοιχο κώδικα με τη βοήθεια του πληκτρολογίου και έπειτα πιάστε το πλήκτρο «ΟΚ» για να επικυρώσετε.

Σφάλμα κατά την εισαγωγή του κωδικού

Εάν ο κωδικός καταχωρηθεί λανθασμένα, εμφανίζεται το μήνυμα «Λάθος PIN Το σύστημα είναι κλειδωμένο».

Περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια καταχωρίστε εκ νέου τον κωδικό.

Ο χρόνος αναμονής διπλασιάζεται για κάθε νέο σφάλμα.

Για το συγκεκριμένο προγραμματισμό της διαδρομής σας, χρησιμοποιήστε τους πλέον πρόσφατους χάρτες.

Αναζήτηση ενημερώσεων χάρτη στο naviextras.com



Για να μάθετε περισσότερα, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού «Ενημέρωση χαρτών» ή κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα».

Αργότερα

Κλείσιμο

περισσότερα

Κατά την εκκίνηση πλοήγησης, το σύστημα πολυμέσων προτείνει την ενημέρωση του χάρτη σας. Αυτή η υπενθύμιση εμφανίζεται δύο φορές το χρόνο για επτά χρόνια. Μπορείτε:

- επιλέξετε «Αργότερα» και η υπενθύμιση θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα Πλοήγησης;
- επιλέξετε «Κλείσιμο» και η υπενθύμιση δεν θα εμφανίζεται πλέον;
- επιλέξετε «Περισσότερα» και το σύστημα εμφανίζει το μενού «Ενημερώσεις χάρτη».



Ενημέρωση του συστήματος σας πολυμέσων και του χάρτη.

Για να ενημερώσετε το σύστημά σας πολυμέσων και τον χάρτη του, θα χρειαστείτε ένα στικάκι USB, έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

Εγκατάσταση λογισμικού

Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το Naviextras Toolbox με μερικά κλικ. Μπορεί να γίνει λήψη του Toolbox από τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

Μετά τη μεταφόρτωση του αρχείου εγκατάστασης από τον διαδικτυακό τόπο Naviextras.com, αρκεί ένα διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δημιουργία και σύνδεση με λογαριασμό χρήστη

Για να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Not logged in» στην μπάρα εργαλείων, στο επάνω μέρος της σελίδας ή κάντε κλικ στο πλήκτρο «Σύνδεση» στην κύρια οθόνη του Toolbox. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο Naviextras.com, μπορείτε να το κάνετε εύκολα από το Toolbox, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Register» στη σελίδα σύνδεσης.



Εγγύηση ενημέρωσης χάρτη

Μετά την παράδοση του καινούργιου σας αυτοκινήτου, έχετε στη διάθεσή σας μια μέγιστη προθεσμία 90 ημερών για να ενημερώσετε δωρεάν τα χαρτογραφικά δεδομένα. Έπειτα, οι ενημερώσεις γίνονται επί πληρωμή.

Σε ορισμένες χώρες η μεταφόρτωση και η ενεργοποίηση της επιλογής των περιόχων κινδύνου είναι παράνομες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε παράβαση της νομοθεσίας.


Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.

Καταχώριση του συστήματος σε USB key

Για να καταχωρίσετε το σύστημα πολυμέσων σας στο προφίλ χρήστη σας, συνδέστε πρώτα ένα κενό στικάκι USB στο σύστημα πολυμέσων για να δημιουργήσετε ένα αποτύπωμα. Για τον σκοπό αυτό:

- συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB του συστήματος πολυμέσων,
- από το βασικό μενού επιλέξτε το μενού «Πλοήγηση»;
- επιλέξτε το μενού «Επιλογές»;
- επιλέξτε το μενού «Ενημερώσεις χάρτη» από τη δεύτερη σελίδα του μενού «Επιλογές»;
- πατήστε το πλήκτρο «Επιλογές» στο κάτω μέρος της οθόνης;
- επιλέξτε τη λειτουργία «Ενημέρωση» στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας.

Σημείωση: για την εισαγωγή του κλειδιού USB στο σύστημα πολυμέσων, ανατρέξτε στις πληροφορίες της παραγράφου «Εισαγωγή του κλειδιού USB», στην ενότητα «Σύστημα πλοήγησης».

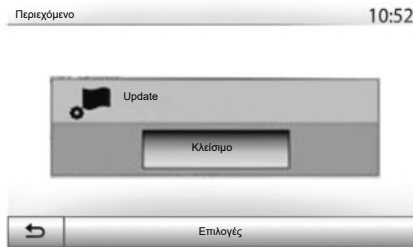

Σημείωση: Το USB κλειδί δεν παρέχεται μαζί με το σύστημα.

Σημείωση: το κλειδί USB που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι σε μορφή FAT32 και πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 4GB και μέγιστη χωρητικότητα 32GB.

Σημείωση: Για να καταχωρίσετε τα δεδομένα συστήματος στο κλειδί USB, εκκινήστε το αυτοκίνητο και μην σβήσετε τον κινητήρα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.

Σημείωση: μην χρησιμοποιείτε καμία από τις λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Έτσι γίνεται εγκατάσταση ενός αποτυπώματος του συστήματος πλοήγησης στο στικάκι USB το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Toolbox για την αποθήκευση του συστήματος στο προφίλ χρήστη σας και επιτρέπει στο Toolbox να προσδιορίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις που αφορούν στο σύστημα πλοήγησής σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης των δεδομένων, μπορείτε να αφαιρέσετε το USB κλειδί από το σύστημα πολυμέσων.

Συνδεθείτε στο Toolbox

Εκτελέστε το λογισμικό Naviextras Toolbox και βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Συνδέστε το στικάκι USB που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως στο σύστημα πολυμέσων σας, στον υπολογιστή σας.

Εάν το επιτρέπει η συνδρομή σας, και εάν το Toolbox βρει το σύστημά σας στη λίστα υποστηριζόμενων συστημάτων, εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής που σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Naviextras.

Λήψη προϊόντων από το Toolbox στο στικάκι USB

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Naviextras Toolbox, και με τη συσκευή αποθήκευσης USB συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, μπορείτε να λάβετε δωρεάν ή επί πληρωμή εφαρμογές, υπηρεσίες και περιεχόμενο, επιλέγοντας αυτά που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημα πολυμέσων σας από το μενού "Κατάλογος" στην μπάρα μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης Toolbox.

Ενημερώσεις από το Toolbox στο στικάκι USB

Κάντε κλικ στο μενού «Ενημέρωση» στη μπάρα μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης Toolbox.

Το μενού ενημερώσεων ανοίγει μια οθόνη που δείχνει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Τα στοιχεία που έχετε αποκτήσει, αλλά δεν έχετε ακόμα εγκαταστήσει (ενημερώσεις ή πρόσθετα),

- Τις δωρεάν ενημερώσεις και τα πρόσθετα που έχετε προσθέσει στην ουρά εγκατάστασης από τον Κατάλογο·
- ενημερώσεις συστήματος (εάν είναι διαθέσιμη μια πιο πρόσφατη έκδοση),
- ειδικές δωρεάν ενημερώσεις.

Όλες οι διαθέσιμες ενημερώσεις επισημαίνονται κατά περιοχή υπό μορφή λίστας και σε έναν παγκόσμιο χάρτη.

Από προεπιλογή, όλα τα στοιχεία που αφορούν όλες τις περιοχές είναι επιλεγμένα προς εγκατάσταση. Εάν επιλέξετε να παραλείψετε προσωρινά μια περιοχή, αποεπιλέξτε το τετραγωνάκι στην αρχή της γραμμής του πίνακα που την αφορά. Αφού έχετε επιθεωρήσει τον πίνακα, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Εγκατάσταση» στο κάτω μέρος της οθόνης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της εγκατάστασης.

Το Toolbox ξεκινά τη διαδικασία της μεταφόρτωσης και της εγκατάστασης των επιλεγμένων ενημερώσεων. Περιμένετε μέχρι τη λήψη του μηνύματος που ανακοινώνει το τέλος της διαδικασίας.

Σημείωση: ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη της εφαρμογής ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της εφαρμογής και την ποιότητα λήψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Το Toolbox σας προειδοποιεί εάν τα επιλεγμένα στοιχεία υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος πολυμέσων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία προς εγκατάσταση ή κατάργηση από το σύστημα, ώστε να τηρείται αυτό το όριο αποθήκευσης.

Ακόμα και όταν τα στοιχεία έχουν καταργηθεί από το σύστημα, διατηρείτε την κυριότητά τους και μπορείτε να τα εγκαταστήσετε δωρεάν αργότερα.

Μην αφαιρείτε το USB key από το σύστημα και μην το απενεργοποιείτε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.



Σε ορισμένες χώρες η μεταφόρτωση και η ενεργοποίηση της επιλογής προειδοποιήσεων ραντάρ είναι παράνομες και μπορεί να αποτελέσουν παράβαση της νομοθεσίας.

Ενημέρωση συστήματος και χαρτογραφικών δεδομένων


Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης, το στικάκι USB μπορεί να αφαιρεθεί από τον υπολογιστή. Συνδέσετε το στικάκι USB στη θύρα USB του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου.

Σημείωση: Για να ενημερώσετε τα χαρτογραφικά δεδομένα, θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και μην σβήσετε τον κινητήρα κατά τη φόρτωση των δεδομένων.

Μόλις το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιηθεί, αναγνωρίζει αυτόματα τις διαθέσιμες ενημερώσεις στο κλειδί USB και προτείνει την ενημέρωση του συστήματος ή του χάρτη χρησιμοποιώντας τις ενημερώσεις που βρέθηκαν στο κλειδί USB. Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Σημείωση: Η λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης συστήματος είναι εφικτή μόνο εάν υπάρχει μια μεταγενέστερη έκδοση.

A

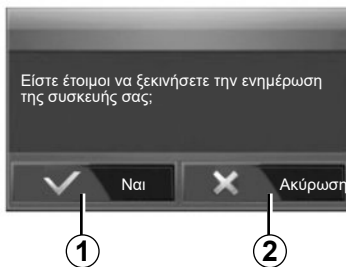

Η οθόνη **A** εμφανίζεται αυτόματα μόλις συνδεθεί η συσκευή αποθήκευσης USB:

- πιέστε **1** για να ξεκινήσει η ενημέρωση,
- πιέστε **2** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο **1**, η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά. Μην πραγματοποιείτε κανένα άλλο χειρισμό κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του συστήματός σας.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα πολυμέσων πραγματοποιεί επανεκκίνηση με όλες τις νέες και ενημερωμένες λειτουργίες.

Άδεια χρήσης

Για να αποκτήσετε τους πηγαίους κώδικες GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης λογισμικών ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τους πηγαίους κώδικες, όλοι οι όροι των αδειών χρήσης που επιθυμείτε, οι εξαιρέσεις εγγύησης και οι αναφορές σε περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία διατίθενται προς μεταφόρτωση.

LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τους κωδικούς λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε CD-ROM έναντι πληρωμής των τελών που καλύπτουν το κόστος διανομής (όπως το κόστος πολυμέσων, αποστολής και διακίνησης) μετά από αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου opensource@lge.com.

Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε το προϊόν.

Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να επανεκκινήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη του ραδιοφώνου.

Σε περίπτωση ακούσιας διακοπής της ενημέρωσης, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1/5)

Σύστημα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.	Η οθόνη βρίσκεται σε αναμονή.	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν βρίσκεται σε αναμονή.
	Η λειτουργία του συστήματος έχει διακοπεί	Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή.
	Ο διακόπτης είναι κλειστός.	Επανεκκινήστε το αυτοκίνητό σας.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης.
	Η επιλεγμένη πηγή συστήματος δεν είναι σωστή.	Ελέγξτε την επιλεγμένη πηγή συστήματος και βεβαιωθείτε ότι η πηγή εξόδου είναι το σύστημα πολυμέσων.
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό, δεξιό, εμπρός ή πίσω ηχείο.	Οι παράμετροι balance ή fader είναι λανθασμένες.	Ρυθμίστε τον ήχο balance ή fader σωστά.
Η εμφανιζόμενη ώρα δεν είναι σωστή.	Η ρύθμιση της ώρας έχει οριστεί σε «Auto» και το σύστημα δεν λαμβάνει πλέον σήμα GPS.	Με την «Πλοήγηση»: μετακινήστε το αυτοκίνητο έως ότου επιτευχθεί λήψη σήματος GPS.
		Χωρίς «Πλοήγηση»: συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Ρυθμίσεις συστήματος» για να ρυθμίσετε την ώρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2/5)

Πλοήγηση		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση στο μενού «Πλοήγηση» τίθεται σε σίγαση ή ρυθμίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο.	Δυναμώστε την ένταση («Επιλογές» του μενού «Πλοήγηση») ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης. Η ένταση σε λειτουργία GPS μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη φωνητική καθοδήγηση.
Η θέση του αυτοκινήτου στην οθόνη δεν αντιστοιχεί με την πραγματική θέση στην οποία βρίσκεται.	Λάθος εντοπισμός της θέσης του αυτοκινήτου λόγω της λήψης GPS.	Μετακινήστε το αυτοκίνητο μέχρι να αποκτήσετε καλή λήψη σημάτων GPS.
Οι ενδείξεις που υπάρχουν στην οθόνη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.	Η έκδοση του συστήματος είναι ξεπερασμένη.	Προμηθευτείτε την τελευταία έκδοση του συστήματος.
Ορισμένα πεδία του μενού δεν είναι διαθέσιμα.	Ανάλογα με τον τρέχοντα χειρισμό, ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα.	
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη.	Το σύστημα πλοήγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη διασταύρωση. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι απενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.	Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον.	Οδηγείτε ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες.
Η προτεινόμενη διαδρομή δεν ξεκινά ή δεν τελειώνει με τον επιθυμητό προορισμό.	Το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον προορισμό.	Εισαγάγετε έναν δρόμο κοντά στον επιθυμητό προορισμό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (3/5)

Τηλέφωνο		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγονται κανένας ήχος και κανένα κουδούνισμα.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο ή συνδεδεμένο στο σύστημα. Δυναμώστε την ένταση των ήχων ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης. Ελέγξτε την επιλεγμένη πηγή συστήματος και βεβαιωθείτε ότι η πηγή εξόδου είναι το σύστημα πολυμέσων.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο ή συνδεδεμένο στο σύστημα. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.
	Πολλές πηγές ήχου εξέρχονται κατά τη λειτουργία.	Επανεκκινήστε το σύστημα πολυμέσων πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (έως ότου σβήσει η οθόνη).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (4/5)

Μέσα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης.
	Η πηγής ήχου δεν είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη στο σύστημα.	Ελέγξτε την επιλεγμένη πηγή συστήματος και βεβαιωθείτε ότι η πηγή εξόδου είναι το σύστημα πολυμέσων.
Δεν αναγνωρίζεται εξωτερικής πηγής ήχου (MP3 συσκευή, φορητή συσκευή ήχου, συσκευή USB ή τηλέφωνο, κ.λπ.) από το σύστημα πολυμέσων.	Πολλές πηγές ήχου εξέρχονται κατά τη λειτουργία.	Επανεκκινήστε το σύστημα πολυμέσων πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (έως ότου σβήσει η οθόνη).
Android Auto™/CarPlay™ δεν ξεκινάει στο σύστημα πολυμέσων.	Android Auto™/CarPlay™ δεν έχει διαμορφωθεί σωστά στο smartphone σας.	Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή του smartphone για πληροφορίες διαμόρφωσης.
	Το καλώδιο USB δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά δεδομένων.	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής.
	Η πηγή ήχου δεν αναγνωρίζεται πλέον από το σύστημα πολυμέσων κατά τη λειτουργία.	Επανεκκινήστε το σύστημα πολυμέσων πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (έως ότου σβήσει η οθόνη).
Πρόβλημα λειτουργίας της πηγής ήχου (αποσύνδεση της φωνητικής αναγνώρισης στο SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3, φορητή συσκευή ήχου ή τηλέφωνο, κ.λπ.).		

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (5/5)

Μέσα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Android Auto™/CarPlay™ πρόβλημα λειτουργίας.	Το smartphone σας δεν είναι συμβατό μετά από μια ενημέρωση της εφαρμογής Android Auto™/CarPlay™.	Επιστρέψτε σε προηγούμενη έκδοση ή συμβουλευθείτε τις ρυθμίσεις του Android Auto™/CarPlay™ για τη μάρκα του smartphone σας.
Βλάβη λειτουργίας με τις εφαρμογές γεωγραφικού εντοπισμού.	Το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι ενεργοποιημένος ο γεωγραφικός εντοπισμός στο τηλέφωνό σας.	Βρείτε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα λήψης. Ενεργοποιήστε το γεωγραφικό εντοπισμό στο τηλέφωνό σας.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (1/3)

A

ARTIST	GR.26
AUX	
βοηθητική πρίζα	GR.5
AUX	GR.25 → GR.27

B

BALANCE	GR.28
BASS	GR.28
Bluetooth®	GR.57 → GR.61, GR.70

G

GPS	
δέκτης	GR.32, GR.53
λήψη	GR.32

M

MENU	GR.13
MP3	GR.25

P

POI	GR.35 → GR.41, GR.48
-----------	----------------------

R

RDS	GR.5
-----------	------

T

tweeter	GR.28 – GR.29
---------------	---------------

U

USB	GR.85 → GR.89
USB key	GR.30 – GR.31, GR.85 → GR.89

W

WMA	GR.25
-----------	-------

A

αγαπημένος	
διαγραφή	GR.50
προσθήκη	GR.41

αναλυτική διαδρομή	GR.41, GR.44, GR.47
απάντηση κλήσης	GR.72
απομνημόνευση ραδιοφωνικού σταθμού	GR.22
αποσυγχρονισμός ενός τηλεφώνου	GR.60
αποσύνδεση ενός τηλεφώνου	GR.62
αρίθμηση	GR.72
αριθμητικό πληκτρολόγιο	GR.19

B

βίντεο	GR.30 – GR.31
βραχέα	GR.29

Γ

γλώσσα	
τροποποίηση	GR.83
γλώσσες	GR.83
γρήγορη αναζήτηση	GR.25

Δ

διακοπή του ήχου	GR.20
------------------------	-------

E

εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση	GR.5 → GR.7, GR.74 → GR.76
ένταση ήχου	GR.13 → GR.15, GR.20
ένταση ήχου επικοινωνίας	GR.20
ένταση ήχου ηχητικού σήματος	GR.29
ένταση ήχου: προσαρμοσμένη στην ταχύτητα	GR.20, GR.28
εξωτερική πηγή	GR.25 → GR.27
επικύρωση ενός προορισμού	GR.40 – GR.41
επιλογή	
κομμάτι (track)	GR.27
ευρετήριο	GR.70

Θ

θέση αυτοκινήτου	GR.33
------------------------	-------

I

ιστορικό των κλήσεων	GR.71
----------------------------	-------

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (2/3)

Κ

καθοδήγηση	
ενεργοποίηση	GR.42
κάρτα	GR.42 → GR.47
φωνητική	GR.13 → GR.15, GR.42 → GR.47
κάμερα όπισθεν	
παράμετροι	GR.82
κάμερα όπισθεν	GR.5, GR.77 → GR.79
κάμερα πολλαπλών λήψεων	GR.5, GR.80 – GR.81
κάρτα	
εμφάνιση ενδείξεων	GR.13 → GR.15, GR.33, GR.48
ρυθμίσεις	GR.48, GR.51
σκάλα	GR.33
ψηφιοποιημένη κάρτα	GR.32
κατανάλωση καυσίμου	GR.55
καταχώρηση μιας διεύθυνσης	GR.36
κλήση αριθμού	GR.72
κωδικός ασφαλείας	GR.84

Λ

λειτουργίες	GR.5 → GR.7
-------------	-------------

Μ

μενού προορισμού	GR.36 → GR.41
μέσα	GR.13 → GR.15
μονάδα απόστασης	GR.83

Ο

οδήγηση ECO	GR.55
οθόνη	
αναμονή	GR.13, GR.16
εμφάνιση ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης	GR.7, GR.42 → GR.47
μενού	GR.7
οθόνη συστήματος πλοήγησης	GR.42 → GR.47
ρυθμίσεις	GR.48
οικονομία καυσίμου	GR.55

Π

παράκαμψη	GR.46, GR.54
-----------	--------------

GR.96

περιοχή συχνοτήτων	GR.21 → GR.24
ΠΗΓΗ	
ήχος	GR.13 → GR.15
Πληρ. 4x4	GR.5, GR.56
πληροφορίες κίνησης στους δρόμους	GR.5 → GR.7, GR.23, GR.41, GR.54
πορεία	GR.16
πραγματοποίηση κλήσης	GR.70 – GR.71
προβλήματα στη λειτουργία	GR.16, GR.90 → GR.94
προορισμός	GR.36 → GR.41, GR.39, GR.46, GR.49 – GR.50
προσόψεις και χειριστήρια στο τιμόνι	GR.8 → GR.15
προφυλάξεις κατά τη χρήση	GR.3

Ρ

ραδιοφωνικός σταθμός	GR.21 → GR.24
ραδιόφωνο	GR.5, GR.13 → GR.15, GR.21 → GR.24
ρυθμίσεις	
κατανομή του ήχου αριστερά / δεξιά	GR.29
κατανομή του ήχου πίσω / εμπρός	GR.29
σύστημα ήχου	GR.28 – GR.29, GR.82
φωτεινότητα	GR.82
ρυθμίσεις	GR.13 → GR.15, GR.23, GR.52 → GR.54, GR.82 → GR.84
ρυθμίσεις ήχου	
ρυθμίσεις ήχου	GR.13 → GR.15
ρυθμίσεις πλοήγησης	
παράμετροι διαδρομής	GR.40 – GR.41
ρύθμιση παραμέτρων	GR.47

Σ

σβήσιμο	GR.16
σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος	GR.34, GR.36 → GR.41, GR.48
σημειωματάριο διευθύνσεων	GR.39, GR.49 – GR.50
στάδιο	GR.46
συγκεκριμένος προορισμός	
διεύθυνση στα αγαπημένα	GR.39
συγχρονισμός ενός τηλεφώνου	GR.57 → GR.60
σύνδεση Bluetooth	GR.61
σύνδεση ενός τηλεφώνου	GR.61
σύστημα	
ενημέρωση	GR.85 → GR.89

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (3/3)

Τ

τερματισμός κλήσης.....	GR.14, GR.72
τηλέφωνο.....	GR.6
τρόπος λειτουργίας 3D/2D.....	GR.42
τρόπος λειτουργίας LIST/LISTE.....	GR.22
τρόπος λειτουργίας MANU/MANUEL.....	GR.21
τρόπος λειτουργίας MEMO.....	GR.22

Υ

υποδοχή USB.....	GR.5, GR.13, GR.25 → GR.27, GR.30 – GR.31, GR.85 → GR.89
υποδοχή βύσματος.....	GR.13, GR.25 → GR.27

Φ

φορητή συσκευή ήχου Bluetooth®	
κατάργηση συγχρονισμού.....	GR.26
συγχρονισμός.....	GR.26
φωνητική αναγνώριση.....	GR.14 – GR.15, GR.63 → GR.65, GR.68
φωνητική εντολή.....	GR.63 → GR.65

Χ

χαρτογραφικά σύμβολα.....	GR.33
χειριστήρια.....	GR.8 → GR.15, GR.18
χειριστήριο στο τιμόνι.....	GR.21

Ω

ώρα	
εμφάνιση ενδείξεων.....	GR.83
ώρα.....	GR.83

(<https://easyconnect.renault.com>)



8C