

Media- NAV Evolution



Piesardzības pasākumi	LV.3
Vispārējā kārtība	LV.5
Vispārīgs apraksts	LV.5
Taustiņu apraksts	LV.8
Ieslēgšana/izslēgšana	LV.16
Darbība un lietošana	LV.17
Skaļums	LV.20
Radio/ārējā audioierīce (AUX)	LV.21
Radio atskaņošana	LV.21
Ārējās audioierīces (AUX)	LV.25
Audio iestatījumi	LV.28
Video	LV.30
Navigācija	LV.32
Navigācijas sistēma	LV.32
Kartes lasīšana	LV.33
Galamērķa ievadīšana	LV.36
Norāžu sniegšana	LV.42
kartes iestatīšana	LV.48
Izlases pārvaldīšana	LV.49
Navigācijas iestatījumi	LV.51
“Driving Eco ² ”	LV.55
4x4 informācija	LV.56
Bluetooth® ierīce	LV.57
“Bluetooth”® ierīces savienošana pārī /Atvienošana	LV.57
“Bluetooth”® ierīces pieslēgšana/atslēgšana	LV.61
Balss atpazīšanas izmantošana	LV.63
Android Auto™, CarPlay™	LV.66
Tālruņa adrešu grāmata	LV.70
Zvana veikšana, saņemšana	LV.71
Dzinēja iedarbināšana no attāluma	LV.74
Atpakaļskata kamera	LV.77
Vairākskatu kamera	LV.80

Sistēmas iestatījumi.....	LV.82
Sistēmas atjaunināšana	LV.85
Darbības traucējumi	LV.90

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IZMANTOŠANAS LAIKĀ (1/2)

Lai izvairītos no ierīču bojājuma un lai sistēmas izmantošana būtu droša, tās darbības laikā obligāti ņemiet vērā piesardzības pasākumus. Obligāti ievērojiet attiecīgās valsts spēkā esošo regulējumu.



Uz sistēmas darbību attiecināmie piesardzības pasākumi

- Rīkojieties ar vadības slēdžiem (paneli vai uz stūres) un skatiet informāciju ekrānā tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.
- Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Uz navigācijas sistēmas darbību attiecināmie piesardzības pasākumi

- Navigācijas sistēma nekādā gadījumā neatbrīvo no atbildības – autovadītājam braukšanas laikā jābūt vērīgam!
- Atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas kartē var nebūt jaunākās informācijas par ceļiem. Esiet modrs. Jebkurā gadījumā ceļu satiksmes noteikumiem un brīdinājuma ceļa zīmēm vienmēr ir lielāka prioritāte nekā navigācijas sistēmas norādēm.

Uz ierīču darbību attiecināmie piesardzības pasākumi

- Lai nepieļautu aprīkojuma bojājumu vai izvairītos no iespējamām apdegumiem, neizjauciet un nepārveidojiet sistēmu.
- Ja sistēma nedarbojas vai tā ir jādemonē, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.
- Neievietojiet lasītājā nepiemērotus priekšmetus.
- Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus

Uz tālruni attiecināmie piesardzības pasākumi

- Tālruņa lietošanu automašīnā regulē vairāki likumi. Tie nosaka, ka brīvroku tālruņa sistēma nav paredzēta izmantošanai itin visos braukšanas apstākļos: autovadītājam vienmēr jāsaģlabā kontrole pār automašīnu.
- Zvanišana braukšanas laikā novērš autovadītāja uzmanību un ir riskanta neatkarīgi no zvanišanas fāzes (numura ievadīšana, sazināšanās, ieraksta meklēšana adresu grāmatā u. tml.).

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IZMANTOŠANAS LAIKĀ (2/2)

Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. **Rokasgrāmatā aprakstītas visas apskatīto modeļu pieejamās funkcijas. To pieejamība atkarīga no modeļa aprīkojuma, izvēlētajām iespējām un iegādes valsts. Rokasgrāmatā ir arī informācija par iekārtām, kuras ieviesīs vēlāk - nākamā gada laikā. Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam.**

Atkarībā no tālruņa veida un modeļa dažas funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas multivides sistēmu.

Lai uzzinātu vairāk, konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

VISPĀRĪGS APRAKSTS (1/3)

Ievads

Automašīnas multivides sistēma nodrošina šādas funkcijas:

- radio RDS;
- radio DAB;
- ārējo audioierīču vadība;
- brīvroku tālrunis;
- balss atpazīšana;
- navigācijas sistēmas atbalsts;
- ceļu satiksmes informācija;
- informācija par piesardzības zonām;
- Palīgsistēma automašīnas novietošanai stāvvietā (atpakaļskata kamera vai vairākskatu kamera);
- dzinēja iedarbināšanas no attāluma programmēšana;
- Informācija par automašīnas slīpumu (4x4 informācija);
- informācija par vadīšanas stilu un ieteikumi par vadīšanu degvielas patēriņa optimizēšanai.

Radio

Multivides sistēmā iespējams klausīties FM (frekvences modulācijas) DAB (digitālā audioaprāide) un AM (amplitūdas modulācijas) radiostacijas.

Ar DAB sistēmu var nodrošināt labāku skaņas kvalitāti, kā arī piekļūt teksta informācijai par pašreizējo programmu u. c.

RDS sistēma parāda atsevišķu radiostaciju nosaukumus vai FM radiostaciju pārraidīto informāciju:

- informāciju par ceļu satiksmes vispārējo stāvokli (TA);
- ārkārtas paziņojumu(-us).

Ārējās audioierīces

Pārnēsājamā atskaņotājā saglabāto saturu iespējams atskaņot automašīnas skaļruņos. Pārnēsājamo atskaņotāju iespējams pieslēgt sistēmai vairākos veidos (atkarīgs no atskaņotāja veida):

- 3,5 mm līgza;
- USB audio;
- savienojums Bluetooth®.

Lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgo ierīču sarakstu, konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi vai, ja iespējams, dodieties uz ierīces ražotāja tīmekļa vietni.

VISPĀRĪGS APRAKSTS (2/3)

Brīvroku tālrunis

Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēma ļauj, nerīkojoties ar tālruni, izmantot šādas funkcijas:

- veikt/saņemt/noraidīt zvanu;
- aplūkot kontaktinformācijas sarakstu no tālruņa adresu grāmatas;
- apskatīt brīvroku sistēmā veikto zvanu sarakstu;
- izsaukt palīdzību.

Tālruņu saderība

Ne visi tālruņi ir saderīgi ar brīvroku sistēmu, tāpēc iespējams, ka brīvroku funkciju izmantot nevarēsiet vai arī skaņas kvalitāte nebūs apmierinoša.

Lai iegūtu plašāku informāciju par saderīgiem tālruņiem, konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi vai, ja iespējams, apmeklējiet tālruņa ražotāja tīmekļa vietni.

Dzinēja iedarbināšana no attāluma

Ja uzstādīta, ar šo funkciju var iestatīt dzinēja iedarbināšanu no attāluma līdz pat 24 stundām, lai izvēdinātu vai uzsildītu salonu pirms došanās ceļā.

«Driving Eco²»

Izvēlnē «Driving eco²» var aplūkot vadīšanas stila kopējo rezultātu reāllaikā.

Navigācijas palīdzības funkcija

Navigācijas sistēma, saņemot GPS signālus, automātiski nosaka automašīnas ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Tā piedāvā maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, izmantojot pieejamo ceļu karti. Tas soli pa solim rāda maršrutu, pateicoties displejam un balss ziņojumiem.

Satiksmes informācija

Funkcija informē par satiksmes apstākļiem reāllaikā.


Brīdinājumi par satiksmes drošību vai brīdinājumu punkti

Pakalpojums ļauj saņemt brīdinājumus reāllaikā, piemēram, brīdinājumu par ātruma ierobežojuma pārsniegšanu vai satiksmes drošības brīdinājuma zonām.



Brīvroku tālruņa sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā. Obligāti ievērojiet attiecīgās valsts spēkā esošo regulējumu.

VISPĀRĪGS APRAKSTS (3/3)

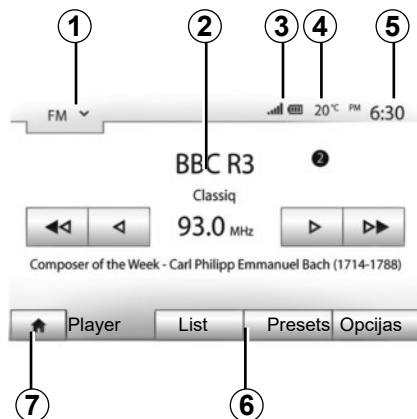

Displeji

Izvēlņu ekrāns

1 Režīma atlasīšanas zona.


Parāda atlasīto režīmu. Pieskaroties režīma atlasē zonai, parādās nolaižamā izvēlne.

2 Saturs rādītāja sadaļa.

Parāda izvēlnes vienas sadaļas saturu un ar to saistīto informāciju.

3 Tālruna informācijas zona.

Ja ir aktivizēta Bluetooth® sistēma, displejā ir redzams signāla stiprums un pievienotās ierīces akumulatora uzlādes līmenis.

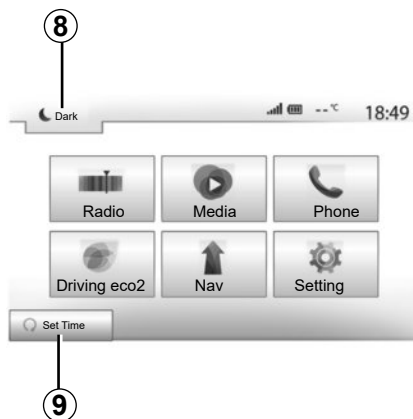

4 Āra gaisa temperatūra.

5 Pulkstenis.

6 Izvēlne:

- parāda režīma apakšējo izvēlnes joslu;
- parāda atlasīto izvēlni ar izcēlumu.

7 Sākuma zona vai atgriešanās navigācijas ekrānā.

Atkarībā no aktīvā režīma šajā zonā ir:

- poga Sākums: atgriežas sākuma izvēlnē;
- poga Atpakaļ: atgriežas pie iepriekšējā ekrāna rādījuma;
- poga Karodziņš: atgriežas navigācijas ekrānā.



8 Gaidstāves režīms un pulksteņa rādītums.

9 Dzinēja iedarbināšanas no attāluma atlasē zona.

Navigācijas ekrāns

10 Kartes režīms (2D/3D un 2D ziemeļi).

11 Nākamās ielas nosaukums maršrutā.

12 Aktuālā audioinformācija

13 Maršruta un kartes iestatīšanas opcijas


14 Balss vadības ieslēgšana/izslēgšana

15 Satiksmes informācija.

SLĒDŽU APRAKSTS (1/8)

Sistēmas paneli


Lai atlasītu ekrānu, jānospiež uz izvēlētajās ekrāna daļas.

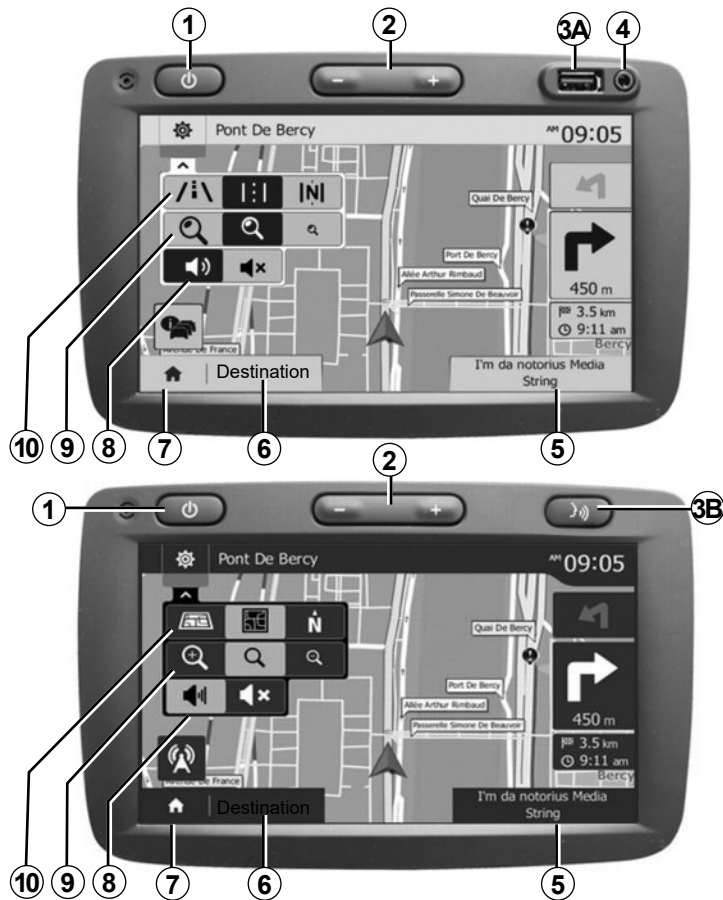

SLĒDŽU APRAKSTS (2/8)







Sistēmas paneli

Lai atlasītu ekrānu, jānospiež uz izvēlētajās ekrāna daļas.




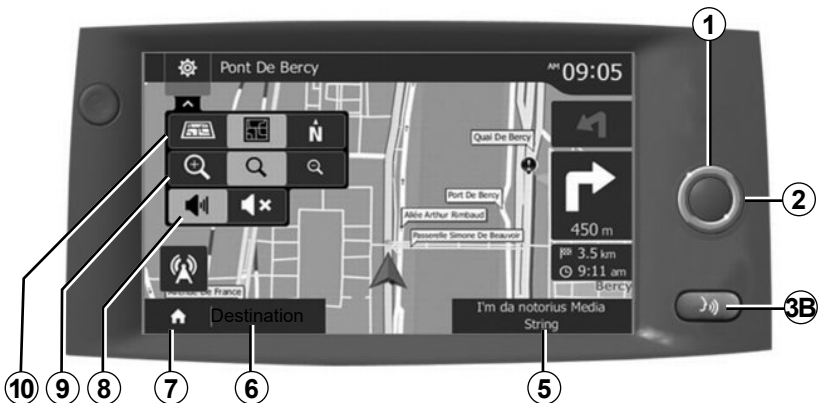


SLĒDŽU APRAKSTS (3/8)

Zemstūres vadības panelis

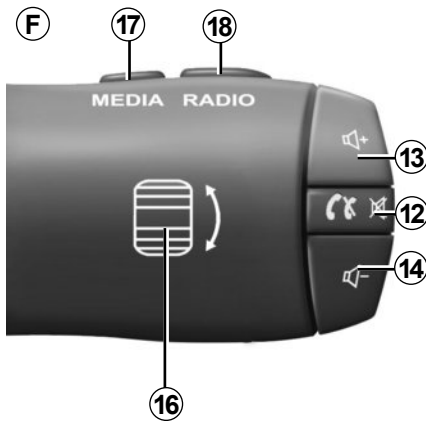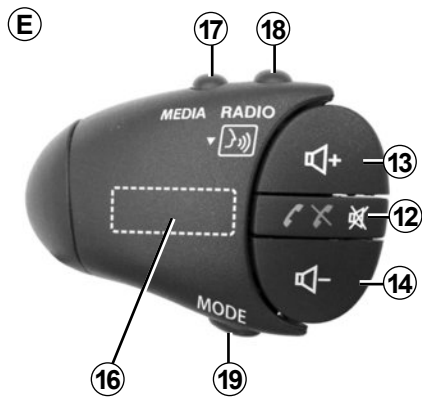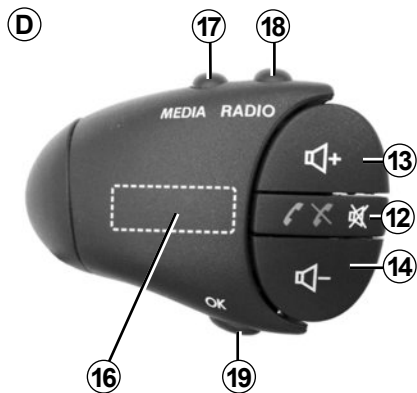
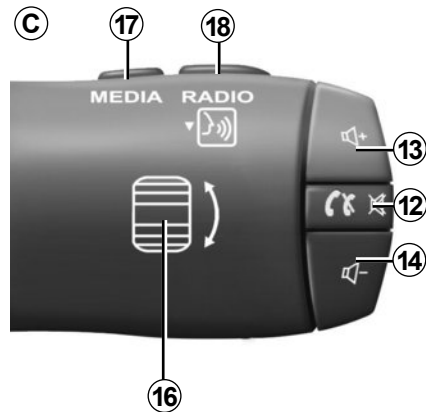
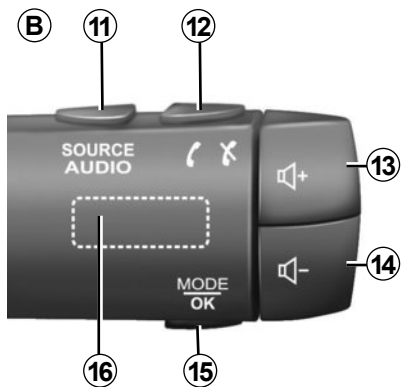
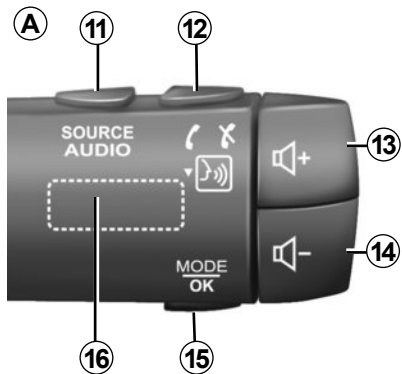


SLĒDŽU APRAKSTS (4/8)

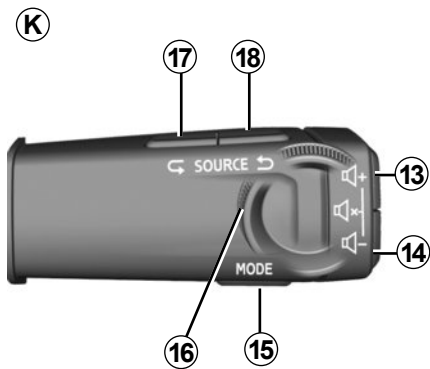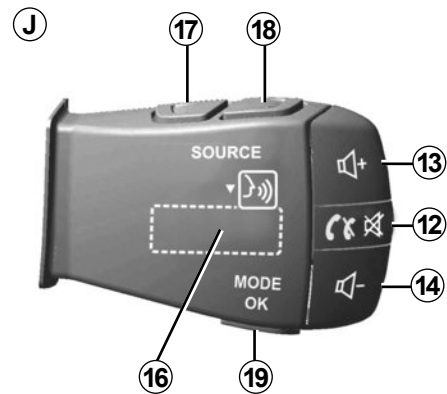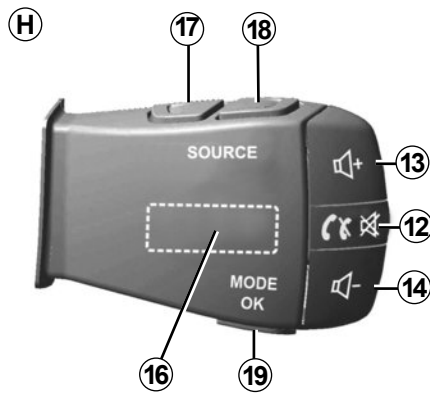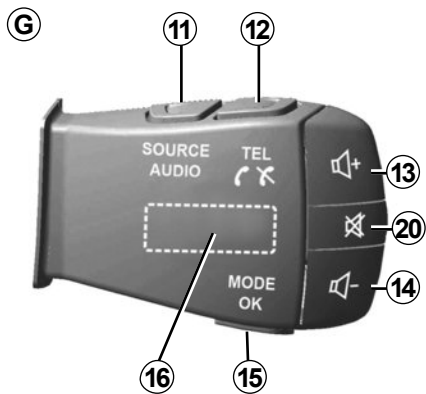

SLĒDŽU APRAKSTS (5/8)

Zemstūres vadības panelis

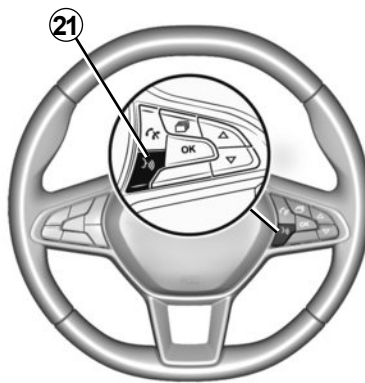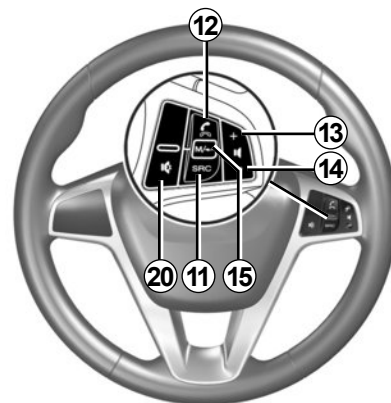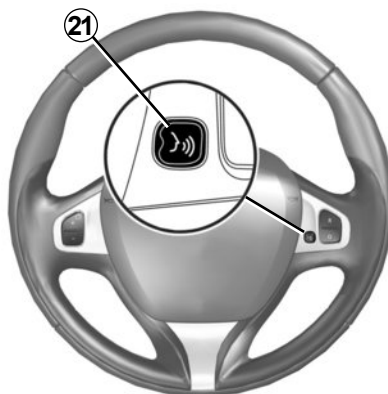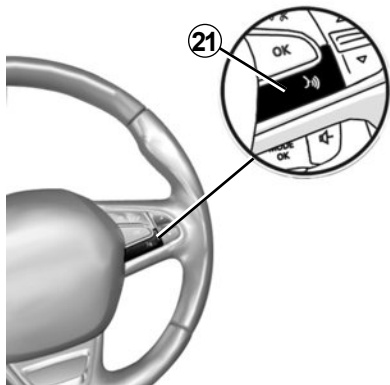

SLĒDŽU APRAKSTS (6/8)

	Funkcija
1	Pieskarties: ekrāns miega režīmā ON / OFF. Nospiešana un turēšana: pārstartē sistēmu.
2, 13, 14	Skaņas stipruma regulēšana.
3A	USB. ports
3B	Aktivizēt/deaktivizēt balss atpazīšanu viedtālrunī, ja tas ir savienots ar multivides sistēmu.
4	3,5 mm Jack ligzda.
5	Pieklūt pašlaik atskaņotajai multividei (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Pieklūt navigācijas izvēlnei.
7	Piekluve izvēlnei «Sākums».
	Tālrunis vai ārējais avots: aizvērt pašreizējo ekrāna rādījumu, lai atgrieztos navigācijas ekrānā (ieslēgts) vai iepriekšējā ekrānā.
8	Balss vadības aktivizēšana/dezaktivizēšana
9	Kartes tālummaiņa.
10	Kartes atainošanas režīma maiņa (2D/3D/2D ziemeļi).
11	Izvēlēties audio avotu (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

SLĒDŽU APRAKSTS (7/8)

	Funkcija
12	Kad tiek saņemts zvans: – Ātri nospieš: atbildēt uz zvanu; – Nospieš un turēt: noraidīt zvanu. Īsi nospieš zvana laikā: beigt zvanu. Audio avota klausīšanās: atslēgt/atjaunot skaņu (tikai vadīklām C, D, E, F, H un J). Īsi nospieš: piekļūstiet izvēlei "Phone" (tikai vadīklām A, B un G). Pieskarties: aktivizēt/deaktivizēt viedtālruna balss atpazīšanu (tikai vadīklai A).
13	Palielināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
14	Samazināt pašreiz atskaņotā audio avota skaņas stiprumu.
13+14	Atslēgt/atjaunot skaņu (tikai vadīklām A , B un K);
15, 19	Radio: mainīt radiostacijas atskaņošanas režīmu ("Main", "List", "Presets"). Multivide (USB/iPod): mainīt atskaņotās multivides avota atskaņošanas režīmu ("Galvenais" vai "List").
16	Aizmugurējais savienojums: – Radio: pārslēgt radio režīmu (iepriekš veiktie iestatījumi/saraksts/frekvence); – Multivide: nākamais/iepriekšējais audioieraksts. Pieskarties: apstiprināt darbību (tikai vadīklai C).
17	Mainīt multivides avotu (CD/USB/AUX).

SLĒDŽU ĀPRAKSTS (8/8)

	Funkcija
18	Pieskarties: mainīt radio režīmu (FM /AM /DAB). Nospiežot un turēt: aktivizēt/deaktivizēt viedtālrunī balss atpazīšanu (tikai vadīklai C , E un J).
20	Atslēgt/pieslēgt radio skaņu. Ieslēgt audioieraksta pauzi/holasīšanu. Pārtrauciet balss atpazīšanas balss sintezatoru.
21	Aktivizēt/deaktivizēt balss atpazīšanu viedtālrunī, ja tas ir savienots ar multivides sistēmu.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA



Ieslēgšana

Multivides sistēma sāk darboties automātiski, līdzko tiek iedarbināta aizdedze. Citos gadījumos, lai ieslēgtu multivides sistēmu, nospiediet taustiņu **A**.

Pēc aizdedzes izslēgšanas sistēmu iespējams izmantot vēl divdesmit minūtes. Nospiediet pogu **A**, lai darbinātu multivides sistēmu vēl aptuveni divdesmit minūtes.



Izslēgšana

Atkarībā no izmantotajām lietotnēm multivides sistēmai var būt nepieciešamas vairākas minūtes, lai izslēgtos pēc aizdedzes izslēgšanas.

Nospiediet un turiet pogu **A** (līdz parādās melns ekrāns), lai restartētu multivides sistēmu.



Ekrāns miega režīmā

Ekrānsaudzētājs izslēdz ekrāna rādījumu.

Ekrānsaudzētāja režīmā radio vai vadības sistēma nedarbojas.

Gaidstāves ekrāna rādījums rāda pulksteņa laiku un āra gaisa temperatūru.

Lai aktivizētu/dezaktivizētu ekrānsaudzētāju, īsi nospiediet taustiņu **A**.

Drošības apsvērumu dēļ, ja temperatūra automašīnā ir pārāk zema vai pārāk augsta, multivides sistēma neieslēgsies vai tiks automātiski izslēgta. Brīdi uzgaidiet, lai temperatūra stabilizētos līmenī, kurā multivides sistēma var atbilstoši darboties.



Multivides sistēmas panelis 1

Īss pieskāriens

- Opcijas atlase
- Opcijas izpilde (mediju lasījuma ekrāns)
Izvēlnē «Media» > «Player» nospiežot pārtīšanas uz priekšu pogu, pārslēgsieties uz nākamo vienumu.




Ilgs pieskāriens

- elementa saglabāšana atmiņā (piemēram, radio stacija).
Nospiežot un turot iestatīšanas numuru izvēlnē «Radio» > «Main», tiks saglabāta pašlaik atskaņotā radiostacija.
- Ātra ritināšana.
Turot nospiestas lejup ritināšanas pogas, ritināšana (lapu pēc lapas) tiks paātrināta.


- Ātra pārtīšana/attīšana (mediju lasījuma ekrāns)
Izvēlnē «Media» > «Player» nospiežot un turot ātrās pārtīšanas uz priekšu/atpakaļ pogu, atskaņotais ieraksts tiek paātrināti pārtīts uz priekšu/atpakaļ.

DARBĪBA UN LIETOŠANA (2/3)

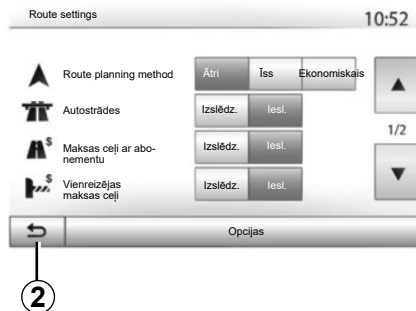

Atgriešanās izvēlnē «Sākums»

Ja nospiedīsīt un turēsīt 2 vai īsi nospiedīsīt 3, neatkarīgi no atrašanās vietas sistēmā, nonāksīt tieši sākuma ekrānā.

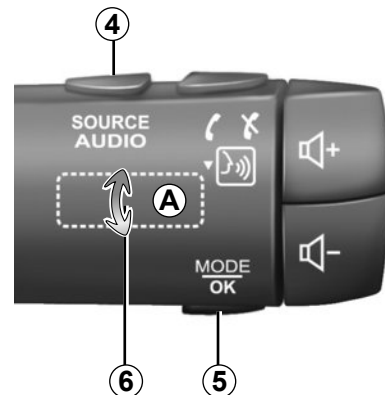


Audio: vadības slēdžu zem stūres izmantošana

Lai mainītu radiostācijas meklēšanas režīmu, nospiediet taustiņu 5.

Lai mainītu radiostaciju (kustība A), pagriežiet grozāmo pārlēgu 6.

Lai mainītu atskaņošanas avotu, nospiediet 4
(USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® un Bluetooth®).

DARBĪBA UN LIETOŠANA (3/3)

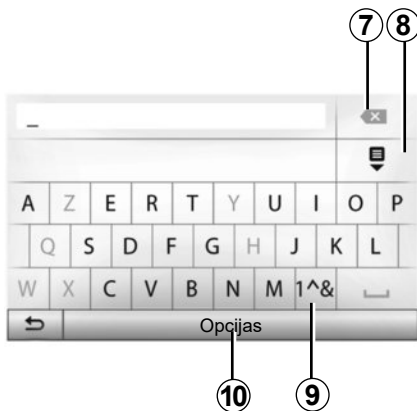

Lai izmantotu ciparus vai simbolus, nospiediet **9**.

Lai mainītu tastatūras konfigurāciju, nospiediet **10**.

Alfabētiskās tastatūras lietošana

Sadaļas nosaukumu var ievadīt, izmantojot tastatūras taustiņus.

Lai atvieglotu burtu ievadi, sistēma atsevišķiem burtiem noņem izcēlumu.

Lai nodzēstu pēdējo ievadīto simbolu, nospiediet **7**.

Lai skatītu rezultātu sarakstu, nospiediet **8**.

SKAŅAS STIPRUMS

Skaņas stiprums

Noregulējiet skaņas stiprumu dažādu ziņojumu, avotu, zvana signālu un tālruņa informatīvo paziņojumu atskaņošanas laikā:

- pagriežot vai nospiežot pogu **1** uz multivides sistēmas priekšējā paneļa;
- nospiežot **13** vai **14** stūres statņa vadības panelī.

Lai šo funkciju iestatītu, skatiet nodaļas «Skaņas regulēšana» sadaļu «Skaņas iestatījumi».

Radio atskaņošana tiek pārtraukta, lai pārraidītu informāciju par satiksmi («TA») vai citus informatīvus vai brīdinājuma ziņojumus.

Piezīme: atskaņošanas laikā iestatītais skaļums netiek saglabāts pēc nākamās sistēmas pārstartēšanas.



Noregulējiet mērenu skaņas stiprumu, lai spētu saklausīt apkārtējās skaņas.

Skaņas atslēgšana

Lai izslēgtu skaņu, pieskarieties taustiņam **21** uz stūres vai **3B** multivides ekrānā, vai **12** stūres statņa vadības panelī (tikai vadīklām **C, D, E, F, H** un **J**), vai vienlaicīgi nospiediet pogas **13** un **14** stūres statņa vadības panelī (tikai vadīklām **A, B** un **K**).

Ja skaņa ir izslēgta, ekrāna augšdaļā redzama ikona «MUTE».

Lai turpinātu klausīties izvēlēto audio avotu, pieskarieties taustiņam **21** uz stūres vai **3B** multivides ekrānā vai **12** stūres statņa vadības panelī (tikai vadīklām **C, D, E, F, H** un **J**), vai vienlaicīgi nospiediet pogas **13** un **14** stūres statņa vadības panelī (tikai vadīklām **A, B** un **K**).


Šī funkcija tiks deaktivēta automātiski, kolīdz sāksiet regulēt skaņas stiprumu vai tiks atskaņots kāds informatīvs ziņojums.

Skaņas stipruma regulēšana atbilstīgi automašīnas braukšanas ātrumam

Ja šī funkcija ir aktivizēta, navigācijas un audiosistēmas skaņas stiprums mainās atbilstīgi automašīnas braukšanas ātrumam.

Lai šo funkciju aktivizētu vai iestatītu, skatiet nodaļas «Skaņas regulēšana» sadaļu «Skaņas stipruma regulēšana atbilstīgi automašīnas braukšanas ātrumam».

RADIO ATSKAŅOŠANA (1/4)

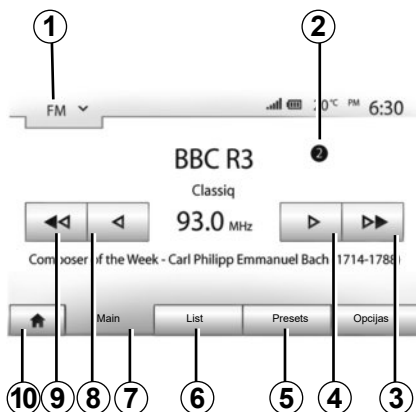

Viļņu diapazona izvēle

Lai izvēlētos viļņu diapazonu:

- nospiediet **1**;
- izvēlieties viļņu diapazonu «FM», «AM» vai «DAB», nospiežot uz vajadzīgā diapazona.

Radiostacijas «FM», «AM» vai «DAB» atlasīšana

Ir vairāki režīmi radio stacijas izvēlei.

Pēc viļņu diapazona atlasē izvēlieties režīmu, nospiežot cilnes **5**, **6** vai **7**.

Ir pieejamas vairākas meklēšanas metodes:

- režīms «Main» (cilne **7**);
- režīms «List» (cilne **6**);
- režīms «Presets» (cilne **5**).

Šos režīmus var mainīt, izmantojot zemstūres vadības paneli.

Piezīme. Atzīme **2** norāda pašlaik atskaņotās radiostacijas pozīciju saglabātajā sarakstā.

Režīms «Main»

Ar šo režīmu var veikt manuālu vai automātisku radiostaciju meklēšanu, skenējot atlasīto frekvenču diapazonu. Atlasiet režīmu «Frekvence», nospiežot **7**.

Lai skenētu frekvenču diapazonu:


- palieliniet vai samaziniet frekvences soli par 0,05 Hz, secīgi spiežot **4** vai **8**;
- automātiskajā režīmā palieliniet vai samaziniet frekvenci (meklēšana) līdz nākamajai radiostacijai, nospiežot **3** vai **9**;

Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību ikreiz, kad meklēšana tiek pārtraukta.

Lai pārslēgtu nākamo staciju, varat izmantot arī regulētājpogu zem stūres.

Piezīme: Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet pogu **10**.

RADIO ATSKAŅOŠANA (2/4)

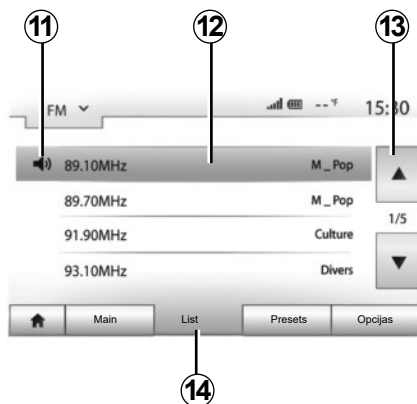

Režims «List»


Atlasiet režīmu «List», nospiežot **14**.

Šajā režīmā alfabētiskā secībā sakārtotajā sarakstā var viegli atrast radiostacijas nosaukumu (tikai «FM» un «DAB» diapazonā).

Atlasiet vēlamās radiostacijas, nospiežot zonu **12**.

Lai ritinātu visas radiostacijas, nospiediet **13**.

Piezīme. Simbols **11** norāda, kuru staciju pašlaik klausāties.

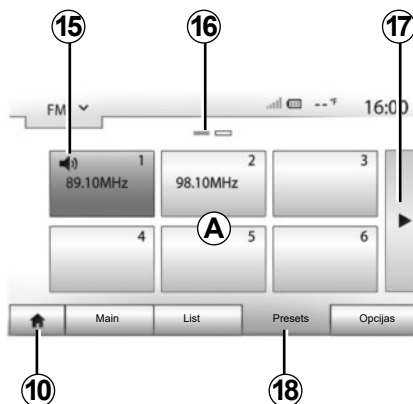

To radiostaciju nosaukumi, kuru frekvences nav saderīgas ar RDS sistēmu, ekrānā neparādās, taču saraksta beigās ir iekļautas to frekvences.

Režims «Presets»

Atlasiet režīmu «Presets», nospiežot **18**.

Šajā režīmā iespējams piekļūt atmiņā iepriekšsaglabātām radiostacijām (skatiet šīs nodaļas sadaļu «Radiostacijas saglabāšana atmiņā»).

Lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas, nospiediet vienu no zonas **A** taustiņiem.

Piezīme: Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet pogu **10**.

Radiostacijas saglabāšana atmiņā

Atlasiet radiostaciju vienā no trim aprakstītajiem veidiem. Turiet nospiestu vienu no zonas **A** taustiņiem.


Katrā viļņu diapazonā varat saglabāt atmiņā līdz pat divpadsmit radiostacijām.

Piezīme. Simbols **15** norāda, kuru staciju pašlaik klausāties.

Atzīme **16** norāda lapu skaitu šajā sadaļā.

Lai pārietu nākamajā lapā, nospiediet taustiņu **17**.

RADIO ATSKAŅOŠANA (3/4)

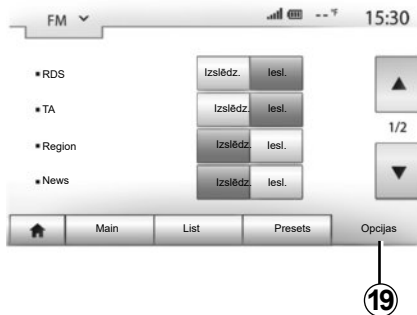

Radio iestatījumi

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiežiet **19**. Nospiežot «Iesl.» vai «Izslēdz.», iespējams aktivizēt vai deaktivizēt funkcijas (konfigurācijas izvēlne mainās atbilstīgi viļņu diapazonam).

Pieejamas šādas funkcijas:

- «RDS»;
- «TA» (satiksmes informācija);
- «Region»;
- «News»;
- «AM»;
- «DLS»;
- «Announcement»;
- «Update List».

«RDS»

Funkcija «RDS» ļauj brauciena laikā klausīties vienu staciju bez pārtraukumiem, automātiski sekojot izmaiņām frekvencē.

Brauciena laikā saņemsit paziņojumus par radio staciju, kuru klausāties, kā arī satiksmes informāciju un paziņojumus teksta formātā.

Satiksmes informācija pārsvarā tiek nosūtīta ar «RDS».

Piezīme: ne visas radio stacijas piedāvā šo iespēju.

Sliktas uztveršanas apstākļos dažkārt nevietā var rasties nevēlamas frekvences izmaiņas. Šādā gadījumā deaktivizējiet automātisko pielāgošanos frekvences izmaiņām.

«TA» (satiksmes informācija)

Kad aktivizēta šī funkcija, multivides sistēma sameklē un automātiski atskaņo satiksmes informāciju, ja kādas «FM» un «DAB» radio stacijas pārraida jaunu informāciju.

Piezīme: automātiskā satiksmes informācijas pārraide tiek deaktivizēta, ja audiosistēmu noregulē «AM» viļņu diapazonā.

Informācija par ceļu satiksmi tiek pārraidīta automātiski, un tai ir prioritāra nozīme neatkarīgi no izvēlēta atskaņošanas avota.

Izvēlieties «Iesl.», lai aktivizētu funkciju vai «Izslēdz.», lai to deaktivizētu.

RADIO ATSKAŅOŠANA (4/4)

«Region»

«FM» radiostacijas frekvence var mainīties atkarībā no automašīnas atrašanās vietas.

Ja vēlaties klausīties to pašu radio staciju, iebraucot citā reģionā, aktivizējiet funkciju «Region», lai multivides sistēma automātiski atrastu jauno frekvenci.

Piezīme: sistēma spēj sekot līdzi reģiona maiņai tikai tai stacijai, kas tiek atskaņota.

Piezīme: šī funkcija pieejama tikai noteiktām radio stacijām.

Piezīme: Opcija «Region» ir pieejama tikai tad, ja funkcija «RDS» ir aktivizēta.

Slikta uztveršanas apstākļos dažkārt nevietā var rasties nevēlamas frekvences izmaiņas. Šādā gadījumā deaktivējiet funkciju.

Izvēlieties «Iesl.», lai aktivizētu funkciju vai «Izslēdz.», lai to deaktivizētu.

«News»

Ja aktivizēta šī funkcija, ir iespējams automātiski klausīties ziņas, ko raida noteiktas «FM» vai «DAB» radio stacijas.

Ja pēc tam atlasāt citu atskaņošanas avotu, informatīvie ziņojumi pārtrauks tā darbību.

Izvēlieties «Iesl.», lai aktivizētu funkciju vai «Izslēdz.», lai to deaktivizētu.

«AM»

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt «AM» viļņu garumu.

Izvēlieties «Iesl.», lai aktivizētu funkciju vai «Izslēdz.», lai to deaktivizētu.

«DLS»

Dažas radio stacijas pārraida teksta informāciju par raidīto programmu (piemēram, dziesmas nosaukumu).

«Update List»

Lai atjauninātu radiostaciju sarakstu un iekļautu tajā jaunākās radiostacijas, nospiediet «Start».

Piezīme: Ieteicams atjaunināt «DAB» sarakstu, tiklīdz ieslēdzat sistēmu.

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES (AUX) (1/3)

Sistēmai ir divas papildu ieejas ligzdas:

- ar savienojumu ārējās audioierīces (MP3 atskaņotāja, pārnēsājama audioatskaņotāja, USB zibatmiņas diska, tālruņa u. tml.) pieslēgšanai;
- ar Bluetooth® (Bluetooth® pārnēsājams audioatskaņotājs, tālrunis Bluetooth®).

Lai sameklētu ligzdas atrašanās vietu, skatiet nodaļu "Slēdžu apraksts".

Darbības principi un pieslēgšana


Ir divi pieslēgšanas veidi:

- USB ligzda;
- Jack ligzda.

Pieslēdziet pārnēsājamo atskaņotāju veidā, kas piemērots attiecīgajai atskaņošanas ierīcei.

Kolīdz ārēja ierīce ir pieslēgta USB pie porta vai ligzdas, sistēma to konstatē automātiski.

Piezīme: USB zibatmiņas diskam jābūt formātā FAT32 un tā maksimālajai ietilpībai jābūt 32GB.

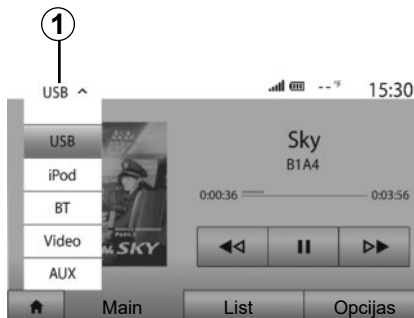

Ārējās audioierīces atlase

Lai atlasītu skaņas avotu, nospiediet **1**.

Tiks parādīts pieejamo ārējo ierīču pieslēgvietu saraksts:

- USB: USB zibatmiņa, MP3 atskaņotājs, tālrunis u.c.;
- iPod®: lai pieslēgtu «iPod®» ierīci;
- BT: Bluetooth® ierīces vai

- Video: USB zibatmiņa (MP4 fails);
- AUX: 3,5 mm ligzda.

Navigēšanas režīmā vai radio klausīšanās laikā atlasiet ārējo audioierīci, nospiežot taustiņu «Sākums» un pēc tam nospiežot «Media».


Sistēma atskaņos pēdējo audioierīces atskaņoto ierakstu.



Rīkojieties ar pārnēsājamo atskaņotāju tikai tad, kad satiksmes apstākļi to ļauj.

Braukšanas laikā novietojiet pārnēsājamo atskaņotāju drošā vietā (lai, strauji bremzējot, tas nekrīstu).

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES (AUX) (2/3)

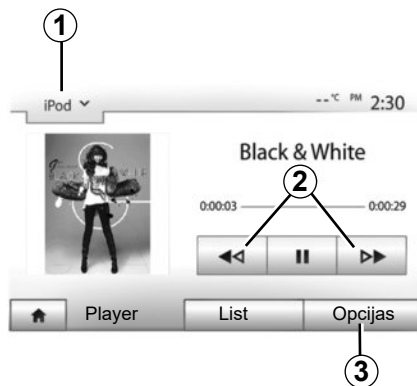

Audioformāti

Multivides sistēma atpazīst tikai MP3 un WMA formātus.

Paātrināta lasīšana

Turiet nospiestu **2**, lai ātri tītu uz priekšu vai atpakaļ. Atlaižot taustiņu, tiks atsākta lasīšana.

Atkārtošana

Šī funkcija ļauj atkārtoti atskaņot vienu vai vairākus audioierakstus. Nospiediet **3**, pēc tam «Izslēdz.», «Track», «Folder» vai «All».

Lasīšana izlases veidā

Šī funkcija ļauj atskaņot visus audioierakstus izlases veidā. Nospiediet **3**, pēc tam «Iesl.» vai «Izslēdz.».

Papildu ieeja: USB ports, «Bluetooth®»

Savienojums: USB zibatmiņas disks un pārnēsājams digitālais audioatskaņotājs

Pieslēdziet pārnēsājamo audioatskaņotāju USB portam.

Līdzko digitālā audioatskaņotāja USB ligzda ir pieslēgta, parādās izvēlne «USB».

Piezīme: dažu veidu pārnēsājamās digitālās audioatskaņotājus nav iespējams pieslēgt.

Uzlāde, izmantojot USB portu

Kolīdz pārnēsājamā audioatskaņotāja USB ligzda ir pieslēgta USB portam, iespējams uzlādēt audioatskaņotāja akumulatoru, vienlaikus izmantojot ierīci.

Piezīme: dažas ierīces nelādē akumulatoru vai neuztur akumulatora uzlādes līmeni, kad tās pievienotas multivides sistēmas USB portam.

Savienojums: «iPod®»

Pieslēdziet «USB» ierīces kontaktspraudni pie iPod® porta. Līdzko «iPod®» ierīces USB ligzda ir pieslēgta, parādās izvēlne «iPod».

Lietošana

Nolaižamajā **1** sarakstā atlasiet «iPod», tad multivides sistēmas ekrānā nospiediet nolaistības sarakstu vai izvēlēto audioierakstu.

Visus «iPod» ierīces audioierakstus var atlasīt tiešā veidā multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme: līdzko «iPod» ierīce ir pieslēgta, darboties ar to tiešā veidā vairs nav iespējams. Izmantojiet taustiņus sistēmas priekšējā daļā.

Piezīme: darbojoties ar «iPod®» un pieslēdzot «iPod®» USB portam, izmantojiet tikai «iPod®» kabeli.

ĀRĒJĀS AUDIOIERĪCES (AUX) (3/3)

Savienojums: «Bluetooth®»

Skatiet sadaļu nodaļā “Bluetooth® ierīču pieslēgšana/atslēgšana”. Kad savienojums ar Bluetooth® ir izveidots, tiek parādīta izvēlne “BT”.

Lietošana

Nolaižamajā **1** sarakstā atlasiet “BT”, tad multivides sistēmas ekrānā nospiediet nolaistāšanas sarakstu vai izvēlēto audioierakstu.

Visus «Bluetooth®» ierīces audioierakstus var atlasīt tiešā veidā multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme: kolīdz pārnēsājamais digitālais audioatskaņotājs ir pieslēgts, darboties ar to tieši vairs nav iespējams. Izmantojiet taustiņus sistēmas priekšējā daļā.



Skaņu celiņa atlase

Lai atlasītu audioierakstu mapē, nospiediet «List» un sarakstā atlasiet audioierakstu **A**.

Lai mapju kokā atgrieztos iepriekšējā mapē, nospiediet **4**.

Pēc noklusējuma albumi ir sakārtoti alfabētiskā secībā.

Atkarībā no pārnēsājamā digitālā atskaņotāja iespējams precizēt atlasīto pēc mapēm un datnēm.

Piezīme: lai mūzikas ierakstu pārlūkošana būtu vienkāršāka, ieteicams izmantot USB savienojumu.

Papildu ieeja: ligzda

Savienojums

Pieslēdziet pārnēsājamo audioatskaņotāju ligzdai.


Lietošana

Nolaižamajā izvēlnē **1** atlasiet “AUX”, pēc tam savā pārnēsājamā atskaņotājā atlasiet izvēlēto audioierakstu. Ekrānā neparādās neviena norāde uz izpildītāja vārdu vai skaņu celiņa nosaukumu.

Lai atlasītu audioierakstu, jāaptur automašīna un jāatlasa ieraksts pārnēsājamajā audioatskaņotājā.

Parasti analogās sistēmas ieejas (AUX) skaņas kvalitāte ir zemāka par digitālās sistēmas ieeju (USB, Bluetooth®) skaņas kvalitāti.

SKAŅAS REGULĒŠANA (1/2)

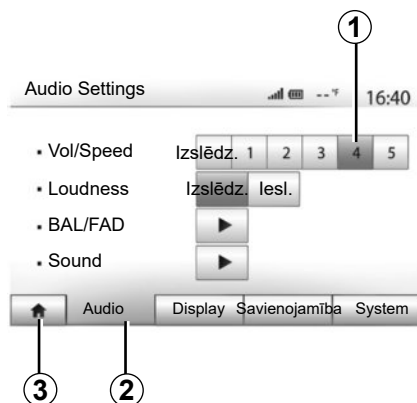

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, nospiediet «Sākums» > «Setting». Lai piekļūtu skaņas parametriem, nospiediet **2**.

Nospiežot **3**, varat aizvērt iestatījumu izvēlni un atgriezties sākuma ekrānā.

Skaņas stipruma regulēšana atbilstīgi automašīnas braukšanas ātrumam («Vol/Speed»)

Automašīnas braukšanas ātrumam pārsniedzot 40 km/h, skaņas stiprums palielinās.


Noregulējiet skaņas stipruma/ātruma attiecību, spiežot pogas zonā **1**.

Šo funkciju var deaktivizēt, nospiežot «Izslēdz.».

«Loudness»

Lai aktivizētu/deaktivizētu skaļuma funkciju, ar ko izcelt basu toņus un augstos toņus, nospiediet «Iesl.» vai «Izslēdz.».

SKAŅAS REGULĒŠANA (2/2)

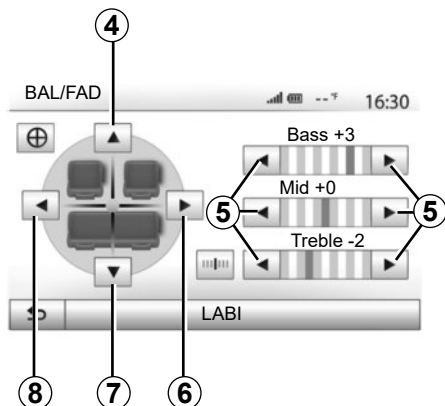

Skāņas sadale starp kreiso/labo pusi un priekšpusi/aizmuguri

Lai pielāgotu skaņas sadalījumu kreisajā un labajā pusē, nospiediet **6** vai **8**.


Lai pielāgotu skaņas sadalījumu priekšpusē un aizmugurē, nospiediet **4** vai **7**.

Kad balanss noregulēts, nospiediet «LABI», lai apstiprinātu.

Basu, vidējie un augstie toņi

Spiediet uz **5** bultiņām, lai pielāgotu zemos, vidējos un augstos toņus.

Kad regulēšana pabeigta, nospiediet «LABI», lai apstiprinātu.

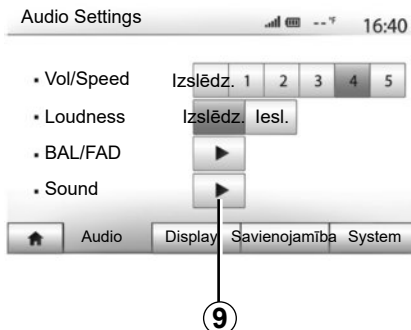

Skaņas iestatījumi


Lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei, nospiediet **9**.

Ir iespējams noregulēt katra skaņas signāla skaņas stiprumu atsevišķi:

- «Audio»;
- «TA»;
- «Navigācija»;
- «Phone»;
- «Ring» (tālrunis).

Lai to izdarītu, nospiediet «+» vai «-».


Lai atiestatītu visus skaņas iestatījumus, nospiediet **11**.

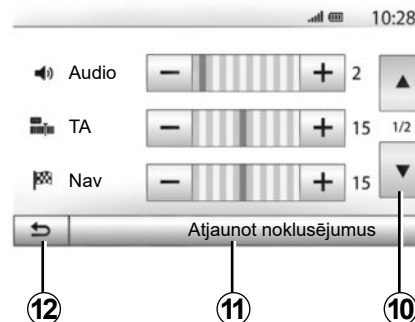

Lai pārietu nākamajā lapā, nospiediet **10**.

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna rādījuma, nospiediet **12**.

VIDEO (1/2)

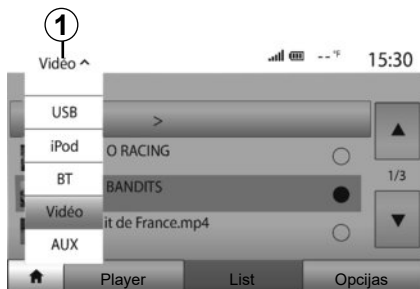

Sistēmā ir iespējams atskaņot video no USB zibatmiņas.


Ievietojiet USB zibatmiņas disku multivides sistēmā.

Izvēlnē "Multivide" atlasiet "Video" režīmu **1**.

Piezīme: Dažus video formātus sistēma nespēj nolasīt.

Piezīme: USB atslēgai jābūt formatētai FAT32 formātā ar minimāli 8GB un maksimāli 32GB ietilpību.

Piezīme: Iepriekš minētie ievades avoti var atšķirties.

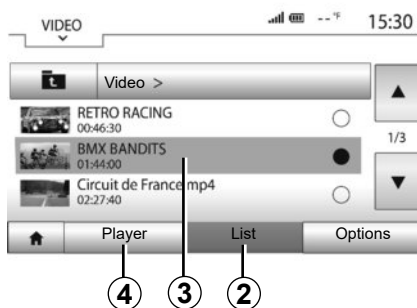

Režīms "List"

Nospiediet uz cilnes "List" **2**, lai apskatītu pieejamos video. Izvēlieties video, kuru vēlaties noskatīties, nospiežot apgabālā **3**. Atlasītais video tiek atskaņots automātiski.

Režīms "Player"

Nospiediet uz cilnes "Player" **4**, lai apskatītu atlasīto video.



Videofaila nolasīšanas laiku jūs varat:


- nospiediet **8**, lai sāktu videofaila atskaņošanu vēlreiz no sākuma; nospiediet **8** vēlreiz, lai piekļūtu iepriekšējam video;
- iepauzēt, nospiežot **7**;
- piekļūt nākamajam video, nospiežot **6**
- izmantojiet ritināšanas joslu **5**, lai strauji pārvietotos augšup un lejup;

VIDEO (2/2)



- pārslēgt videofailu pilnekrāna režīmā, nospiežot uz **9**;
- regulēt ekrāna spilgtumu, nospiežot **10**. Parādās kontroles josla, lai jūs varētu veikt iestatījumus. Pieskarieties ekrānam ārpus šīs joslas, lai tā pazustu, un varētu turpināt atskaņot videofailu;
- atgriezties iepriekšējā izvēlnē, nospiežot **11**.

Videofailus nolasīt iespējams tikai tad, ja automašīna apturēta.

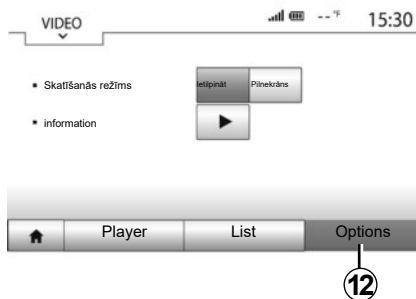

Režīms “Opcijas”

Nospiediet uz cilnes “Opcijas” **12**, lai:

- piekļūtu atskaņošanas iestatījumiem;
- skatītu plašāku informāciju par videofailu (nosaukums, žanrs, datums u.c.);

NAVIGĀCIJAS SISTĒMA

Navigācijas sistēma

Navigācijas sistēma nosaka automašīnas atrašanās vietu un sniedz norādes, izmantojot informāciju:

- no GPS uztvērēja,
- no digitālās kartes.

GPS uztvērējs

Navigācijas sistēma izmanto datus no GPS («Global Positioning System» jeb Globālās pozicionēšanas sistēmas) satelītiem, kas atrodas Zemes orbītā.

GPS uztvērējs saņem vairāku satelītu raidītos signālus. Šādi sistēma var noteikt automašīnas atrašanās vietu.

Piezīme: ja ilgstoši esat pārvietojies, nebraucot ar automašīnu (piemēram, braucāt ar prāmi vai pa dzelzceļu), sistēmai var būt vajadzīgas vairākas minūtes normālas darbības atsākšanai.

Digitālā karte

Digitālā karte ietver sistēmai nepieciešamās ceļu kartes un pilsētu plānus.

Karte USB zibatmiņas diskā


Lai instalētu jaunāko kartes versiju, pieslēdziet USB zibatmiņas disku datoram, kas pieslēgts internetam. Skatiet nodaļu «Kartes atjaunināšana».

Piezīme: USB zibatmiņas disks netiek piegādāts kopā ar sistēmu.


Ieteicams izmantot iespējami jaunāka izlaiduma ierīci.

USB zibatmiņas diska pieslēgšana

Pieslēdziet zibatmiņas disku automašīnas multivides sistēmas USB pieslēgvietā **C**.



KARTES LASĪŠANA (1/3)

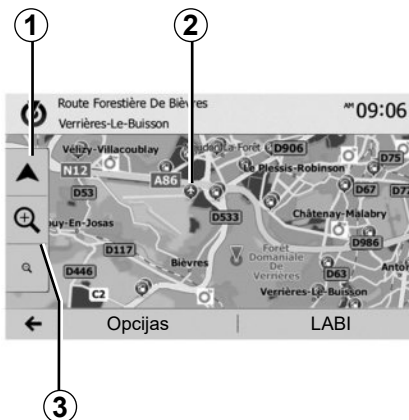


Kartes rādījums

Lai parādītu karti ap automašīnas atrašanās vietu, nospiediet «Sākums» > «Nav».

Pieskarieties kartes ekrānam.

Lai pārvietotos navigācijas kartē, pieskarieties ekrānam un virziet to vēlamajā virzienā. Lai atgrieztos pašreizējā pozīcijā, nospiediet **1**.

Lai izmantotu tūlumaizmaiņas tuvināšanas vai tālināšanas funkciju, nospiediet **3**.

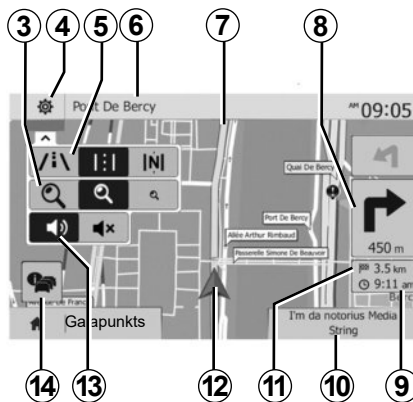

Kartes paskaidrojums

- 4** Navigācijas rādījuma izvēles iespējas.
- 5** Piekļuve dažādiem rādījuma režīmiem:
 - režīms 3D,
 - režīms 2D,
 - režīms 2D uz ziemeļiem (kartes augšējā daļa vienmēr ir vērsta uz ziemeļiem).
- 6** Tuvākā galvenā ceļa nosaukums vai informācija nākamajā ceļa zīmē.
- 7** Navigācijas sistēmas aprēķinātais maršruts
- 8** Norāde par nākamā virziena maiņu un attālums līdz tai

9 Paredzamais ierašanās laiks

10 Pašreiz atskaņotie mediji.

11 Attālums līdz galamērķim

12 Automašīnas atrašanās vieta navigācijas kartē

13 Balss vadības aktivizēšana/deaktivizēšana

14 Satiksmes informācija. Nospiediet zonu, lai uzzinātu par dažādiem negadījumiem maršrutā.

Pozīcija GPS


Šī funkcija ļauj uzzināt atlasītās vietas ģeogrāfisko atrašanās vietu (adrese/garums/platums).

Pieskarieties izvēlētajai vietai ekrānā. Lai atrastu precīzu atlasītās vietas atrašanās, nospiediet «Opcijas», pēc tam nospiediet «News».

Kartogrāfijas simboli

Navigācijas sistēmā ar simboliem **2** ir atzīmēti interešu punkti (POI). Skatiet nodaļas «Kartes iestatīšana» sadaļu «Interesu punktu rādījums».

KARTES LASĪŠANA (2/3)

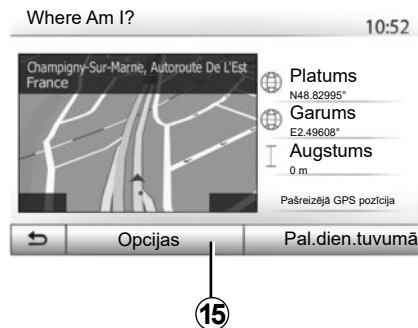


«Where Am I?»

Šī funkcija ļauj pārbaudīt informāciju par pašreizējo atrašanās vietu un atrast tuvumā esošu POI. Funkcija darbojas, ja ir aktivizēts GPS.

Nospiediet uz ekrāna kartes «Opcijas», pēc tam nospiediet «Where Am I?».

Ekrānā attēlota šāda informācija:

- ģeogrāfiskais platums;
- ģeogrāfiskais garums;
- augstums;
- mājas numurs;
- pašreizējā adrese.

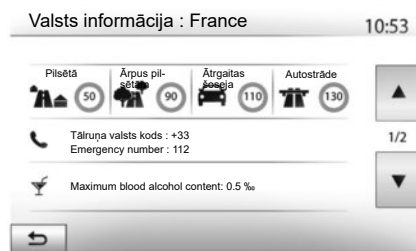

Informācija par valsti

Nospiediet **15**, pēc tam nospiediet «Country Info».

Šī funkcija ļauj atkarībā no pašreizējās atrašanās vietas skatīt informāciju par valsti.

Tālāk uzskaitīta informācija, ko var skatīt ekrānā.

- ātruma ierobežojums.

attēloti ātruma ierobežojumi uz ātrgaitas šosejām. Mērvienība ir atkarīga no aktivizētajiem reģionālajiem parametriem. Ja dati nav pieejami, tabulas un skaitļu vietā parādās «--».

- Valsts starptautiskais tālsarunu kods
- tālruna numurs ārkārtas izsaukumam;
- valstī spēkā esošie ierobežojumi:
 - maksimālais pieļaujamais alkohola līmenis asinīs;
 - obligātā drošības veste;
 - obligātais ugunsdzēsītājs;
 - braukšanas laikā nepārtraukti ieslēgtas gaismas;
 - obligātās maiņas spuldzes;
 - obligātā aptieciņa;
 - obligātais brīdinājuma trijstūris;
 - obligātā ķivere motobraucējiem;
 - sniega ķēžu obligāts lietojums ziemā;
 - sniega ķēžu neobligāts lietojums ziemā;
 - piemērotu riepu obligāts lietojums ziemā;
 - piemērotu riepu neobligāts lietojums ziemā.

KARTES LASĪŠANA (3/3)




16

«Pal.dien.tuvumā»

Šī funkcija ļauj sameklēt pašreizējās atrašanās vietas apkārtnē pieejamo palīdzību.

Lai atvērtu jaunu ātrās meklēšanas ekrānu, nospiediet **16**.

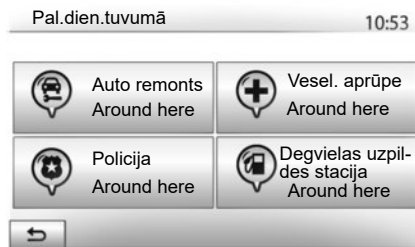

Ekrānā var piekļūt šādai informācijai:

- automašīnu remontdarbīcu pakalpojumi;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti;
- policijas iecirkņi;
- degvielas uzpildes stacijas.

Lai šajā ekrānā atrastu galamērķi, skatiet nodaļu «Galamērķa ievadīšana» un informāciju sadaļā «Interesu punktu (POI) atlase».

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (1/6)

Galamērķa izvēlne

Lai piekļūtu galamērķa izvēlnei, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts».

Galamērķa izvēlnē iespējams ievadīt galamērķi vairākos veidos:

- ievadīt adresi (pilnu vai daļēju);
- atlasīt interešu punktu sadaļā «Points of interest»;
- atlasīt galamērķi no iepriekšējo galamērķu saraksta;
- atlasīt adresi no izlases galamērķu saraksta;
- atlasīt galamērķi kartē;
- atlasīt ģeogrāfisko platumu un garumu.

Adreses ievadīšana

Lai ievadītu adresi, nospiediet **1**.

Šajā sadaļā iespējams ievadīt pilnu adresi vai tās daļu: valsti, pilsētu, ielu un mājas numuru.

Piezīme: sistēma var atrast tikai digitālajā kartē ievadītās adreses.



Pirmajā izmantošanas reizē

- nospiediet «Valsts»;
- izmantojot tastatūru, ievadiet vēlāmās valsts nosaukumu.

Lai atvieglotu burtu ievadi, sistēma adreses ievades brīdī atsevišķiem burtiem noņem izcēlumu.

Ja nospiedīsiet **2**, sistēma ieteiks vairākus valstu sarakstus. Atlasiet sarakstā vēlamo valsti.

- Tādā pašā veidā ievadiet «Pilsēta/priekšpilsēta», «Iela», «Šķērsiela» un «Mājas numurs».




Piezīme: «Šķērsiela» un «Mājas numurs» ievade tiks aktivizēta pēc tam, kad atlasīsiet «Iela».

Piezīme: ievadot ielas nosaukumu, tās tips (iela, avēnija, bulvāris u. tml.) nav jānorāda.

Piezīme: sistēma saglabā atmiņā pēdējās ievadītās adreses. Ja esat ievadījis galamērķi ar adresi, nākamajā lietošanas reizē tiks parādīta iepriekšējā adrese.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (2/6)

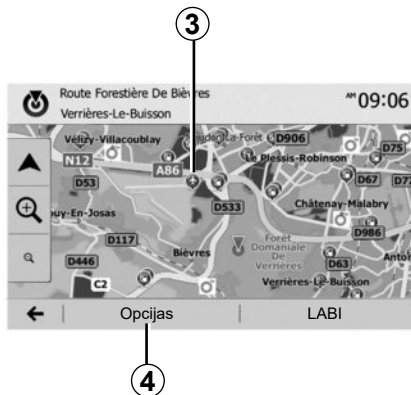

Interesu punktu (POI) atlasīšana

Kā galamērķi iespējams norādīt kādu no interešu punktiem.

Vēlamo vietu var atrast vairākos veidos.

- izmantojot ātrās meklēšanas funkciju, jūs varat ātri atrast tuvumā esošo vietu pēc tās nosaukuma;
- izmantojot iepriekš noteiktas meklēšanas funkciju, jūs varat pavisam vienkārši atrast biežāk meklēto vietu veidus, tikai dažas reizes uzspiežot uz ekrāna;
- jūs varat atrast vietu pēc tās kategorijas.

Interesu punktu ātra meklēšana

Šī funkcija ļauj ātri sameklēt vēlamo vietu.

Lai atrastu interešu punktus, nospiediet uz kartes vēlamajā vietā. Atkarībā no atrašanās vietas ekrānā parādās viens vai vairāki 3 punkti.

Lai skatītu sarakstu ar tuvumā esošo interešu punktu nosaukumiem un attālumu līdz tiem no atlasītās vietas kartē, nospiediet 4, pēc tam nospiediet «Points of interest around cursor».

Interesu punktu meklēšana, izmantojot iepriekšdefinētas kategorijas

Šī funkcija ļauj ātri sameklēt visbiežāk atlasīto vietu veidus.


Lai piekļūtu iepriekšdefinētām kategorijām, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts» > «Points of interest».



Kategorijas (degvielas uzpildes stacija/ stāvvietā/restorāns)

- Ja ir aktivizēts kāds maršruts, interešu punkti «Degvielas uzpildes stacija» un «Restorāns» tiek meklēti visā maršruta garumā. Interesu punkts «Stāvvietā» tiek meklēts galamērķa apkārtnē.
- Ja neviens maršruts nav aktivizēts (nav atlasīts neviens galamērķis), šīs vietas tiek meklētas iespējami tuvāk pašreizējās atrašanās vietai.
- Ja pašreizējā atrašanās vieta nav nosakāma (nav GPS signāla), šīs vietas tiek meklētas pēdējās zināmās atrašanās vietas apkārtnē.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (3/6)

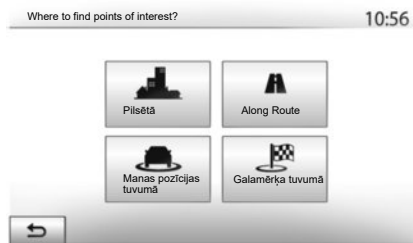

Interesu punktu meklēšana pēc kategorijas

Jūs varat atrast interešu punktus pēc to kategorijas un apakškategorijas.

Nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts» > «Points of interest» > «Pielāgota meklēšana».

Atlasiet zonu, kuras apkārtnē jāveic meklēšana.

- Lai atrastu vietu atlasītajā pilsētā/priekšpilsētā, nospiediet «Pilsētā» (rezultāti sarakstā tiks kārtoti atbilstīgi attālumam no pilsētas centra).

- Lai veiktu meklēšanu aktivizētajā maršrutā, nevis norādītā punkta apkārtnē, nospiediet «Along Route». Šī funkcija noder, ja kādā maršruta posmā pieļaujat nelielu atkāpi, piemēram, iegriežoties tuvākajā degvielas uzpildes stacijā vai restorānā (rezultāti sarakstā tiks kārtoti atbilstīgi apkārtoceļa garumam).
- Lai meklēšanu veiktu pašreizējās atrašanās vietas apkārtnē vai, ja tā nav pieejama, pēdējās zināmās atrašanās vietas apkārtnē, nospiediet «Manas pozīcijas tuvumā» (rezultāti sarakstā tiks kārtoti atbilstīgi attālumam no šīs atrašanās vietas).
- Lai atrastu vietu aktivizētā maršruta galamērķa apkārtnē, nospiediet «Galamērķa tuvumā» (rezultāti sarakstā tiks kārtoti atbilstīgi attālumam no galamērķa).



Galamērķa atlasīšana no iepriekšējo galamērķu saraksta

Lai atrastu iepriekšdefinētu galamērķi, nospiediet 5.


GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (4/6)

Adreses atlasīšana no izlases galamērķu saraksta

Jūs varat atrast galamērķi izlases galamērķu sarakstā. Lai šo funkciju izmantotu iespējami efektīvāk, ieteicams vispirms saglabāt atmiņā biežāk ievadītos galamērķus.

Vispirms atrodi adreses un saglabāji izlases galamērķus atmiņā. Skatiet nodaļu «Izlases pārvaldīšana».

Lai skatītu izlases galamērķu sarakstu, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts» > «Izlase».

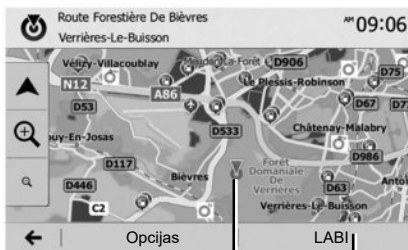

Galamērķa atlasīšana kartē

Šī funkcija ļauj atrast galamērķi, ritinot karti.

- Lai atlasītu galamērķi kartē, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts» > «Meklēt kartē».
- pēc tam nospiediet kartē vietu, ko vēlaties definēt par galamērķi. Parādās **6** punkts;
- lai apstiprinātu, nospiediet **7**.



Galamērķa koordinātu ievadīšana


Šī funkcija ļauj sameklēt galamērķi, ievadot tā koordinātas.

Nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Galapunkts» > «Koordinātes».

Platuma un garuma vērtības iespējams norādīt decimālgrādos, decimālgrādos un minūtēs, kā arī decimālgrādos, minūtēs un sekundēs.

Lai ievadītu koordinātas UTM formātā, nospiediet **8**, pēc tam nospiediet UTM.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (5/6)

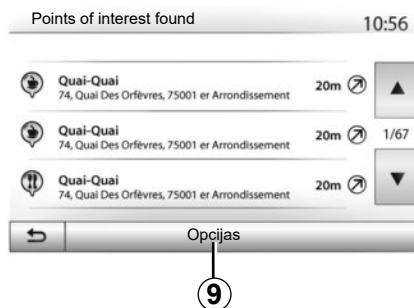


Saraksta kārtošana

Meklējot galamērķi pēc interešu punktiem, iepriekšējiem vai izlases galamērķiem, rezultātus var kārtot pēc nosaukuma un attāluma. Ja ir aktivizēts maršruts, rezultātus var kārtot pēc apkārtnes. Lai tos aplūkotu kartē, nospiediet **9**.

Galamērķa atrašana pēc nosaukuma

Ja atlasāt galamērķi pēc interešu punkta, iepriekšējiem vai izlases galamērķiem, to iespējams sameklēt sarakstā pēc nosaukuma. Nospiediet «Atrast» un ievadiet nosaukumu, izmantojot tastatūru.

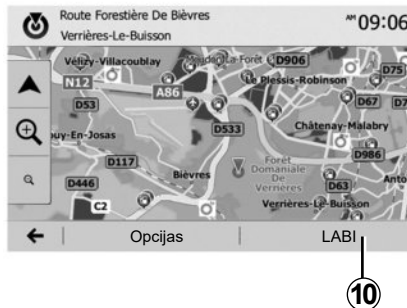

Apstiprināt galamērķi


Pirms galamērķa apstiprināšanas ekrānā ir vairākas iespējas:

- «LABI»;
- «Opcijas».

Tiek sākota 10 sekunžu atskaite. Ja šajā laikā jūs neveicat nekādas darbības, norāžu sniegšana tiek sākota automātiski.

«LABI»

- Ja neviens maršruts nav aktivizēts (galamērķis nav atlasīts), nospiediet **10**, lai apstiprinātu galamērķi un ceļu līdz tam kā jauno maršrutu.

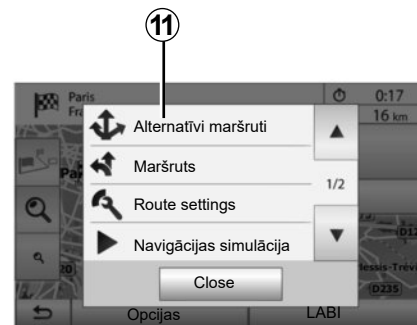

- Ja maršruts ir aktivizēts, jūs varat atlasīt jaunu galamērķi vai posmu kā jauno maršrutu. Nospiediet **10**, pēc tam «Jauns maršruts» vai «Waypoint».


«Opcijas»

Pirms 10 sekunžu atskaites ekrānā parādās šādas izvēles:

«Alternatīvi maršruti»

Lai nomainītu vai korigētu maršrutu, nospiediet **11**.

GALAMĒRĶA IEVADĪŠANA (6/6)

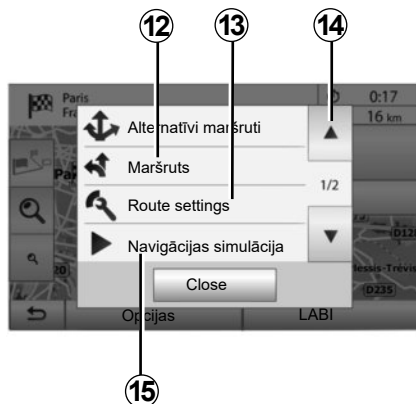

«Maršruts»


Lai aplūkotu maršrutu detalizētāk, nospiediet **12**. Skatiet nodaļu «Norāžu sniegšana»

«Route settings»

Lai iestatītu maršrutus atbilstīgi vēlamajiem ceļam un maršruta veidiem, nospiediet **13**.

«Navigācijas simulācija»

Lai aplūkotu sava atlasītā maršruta simulāciju, nospiediet **15**. Skatiet nodaļu «Norāžu sniegšana»

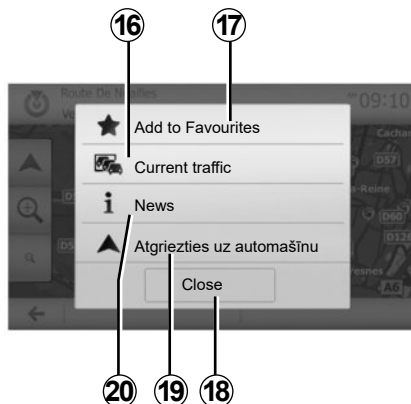

«Pašreizējā satiksme»

Šī funkcija informē par maršrutā vai atrašanās vietas tuvumā notikušiem satiksmes negadījumiem. Lai piekļūtu, nospiediet **14**, tad atlasiet «Pašreizējā satiksme».

«Opcijas»

Pēc 10 sekunžu atskaites ekrānā parādās šādas izvēles:

«Pievienot izlasei»

Lai saglabātu atlasīto galamērķi izlases galamērķu sarakstā, nospiediet **17**.

«Pašreizējā satiksme»

Lai saņemtu informāciju par maršrutā vai atrašanās vietas tuvumā notikušiem satiksmes negadījumiem, nospiediet **16**.

«News»


Lai aplūkotu interešu punkta (aktīvs tikai pēc interešu punkta atlases) adresi, ģeogrāfisko platumu un garumu un tālruņa numuru, nospiediet **20**.

«Atgriezties uz automašīnu»

Lai atgrieztos automašīnas pašreizējās atrašanās vietā, nospiediet **19**.

Piezīme: Lai aizvērtu ekrāna logu «Opcijas», nospiediet **18**.


NORĀŽU SNIEGŠANA (1/6)

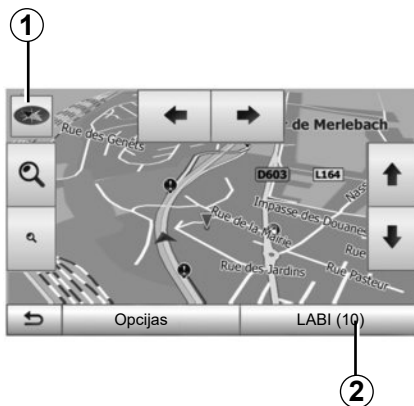

Norāžu sniegšanas aktivizēšana

Kad galamērķis ir ievadīts, nospiediet **2** vai nogaidiet 10 sekundes. Sākas norāžu sniegšana.

Piezīme: jūs jebkurā brīdī varat darboties ar karti, pārbidot to vēlamo virzienā vai nospiežot uz ekrāna.

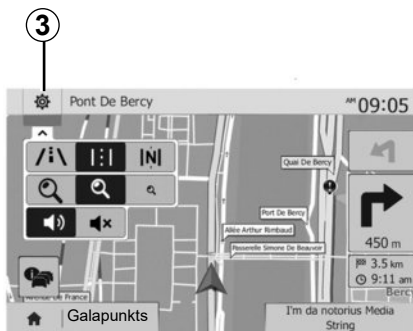


Norāžu sniegšanas ekrāna rādījumi

Sistēma piedāvā divus navigācijas kartes attēlošanas veidus.

Lai mainītu kartes attēlošanas veidu un atvērtu nolaižamo izvēlni, nospiediet **3**. Pēc tam atlasiet vienu no piedāvātajiem attēlošanas veidiem:

- 2D;
- 3D;
- 2D ziemeļi.

Kartes attēlošanas veidu iespējams mainīt, arī nospiežot busoli **1** kartē.

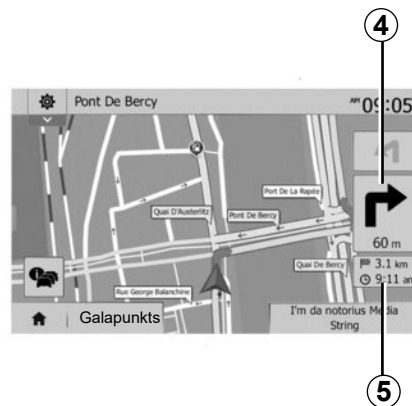


Pilnekrāna režīms (2D, 3D vai 2D ziemeļi)

Šī funkcija ļauj izplest navigācijas karti pa visu ekrānu.

Informācija par ierašanās laiku un attālumu līdz galamērķim norādīta **5**.

Norāde par nākamo virziena maiņu atrodama **4**.

NORĀŽU SNIEGŠANA (2/6)

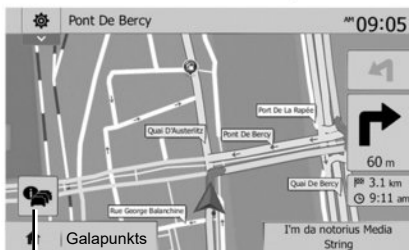

Krustojuma karte


Norāžu sniegšanas laikā pirms katras virziena maiņas.

Alternatīvs maršruts

Sistēma piedāvā alternatīvu maršrutu, ja izvēlētajā maršrutā ir ceļu satiksmes negadījums vai sastrēgums. Pēc izvēles nospiediet «Yes» vai «Nē».

Satiksmes kopsavilkums

Norāžu sniegšanas laikā iespējams jebkurā brīdī saņemt informāciju par satiksmi, nospiežot 6.

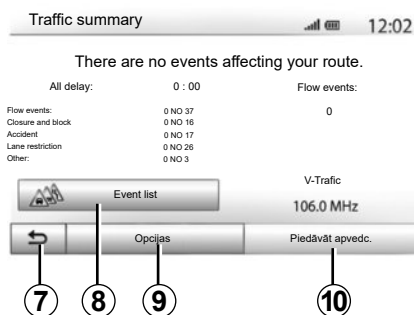

Ekrānā parādās dažādi notikumi izvēlētajā maršrutā. Sistēma norāda, par cik ilgu laiku šie notikumi pagarina paredzamo brauciena laiku. Lai mainītu notikumu rādītāju parametrus, nospiediet 8. Lai brauktu pa apkārteļu, nospiediet 10; lai piekļūtu satiksmes izvēles iespējām, nospiediet 9 (skatiet nodaļu «Navigācijas sistēmas iestatījumi»); lai atgrieztos navigācijas ekrānā, nospiediet 7.

Piezīme: satiksmes informācijas saņemšana atkarīga no jūsu abonementa un signāla uztveres.




Ceļa sazarojums

Norāžu sniegšanas laikā pirms katra ceļa sazarojuma sistēma parāda sazarojuma trīsdimensiju attēlu.

Piezīme: dažkārt ceļa sazarojumā var būt parādīta tikai virziena norādes bultīņa. Pēc sazarojuma šķērsošanas ekrāns pārslīdza normālā skatā.

NORĀŽU SNIEGŠANA (3/6)

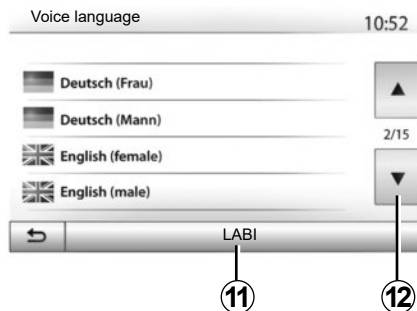


Balss vadības valodas maiņa

Lai mainītu norāžu sniegšanas valodu, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Opcijas» > «Setting».

Ritiniet valodu sarakstu, nospiežot **12**. Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet **11**, lai apstiprinātu.


Lai iestatītu norāžu sniegšanas balss skaņu, skatiet sadaļu «Skaņas iestatījumi» nodaļā «Skaņas regulēšana».

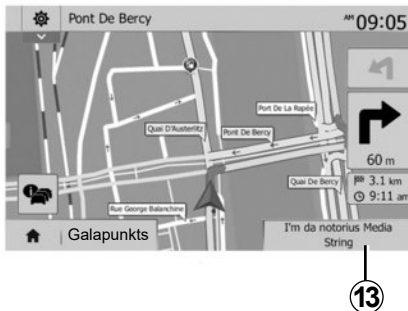

Radio atskaņošana vienlaikus ar balss vadību

Ja radiostacija tiek atskaņota vienlaikus ar balss vadību, sistēma izslēdz radioaprīkojuma skaņu pirms kārtējās virzienmaiņas norādes, līdz automašīna šķērso krustojumu.

Nospiežot **13**, jūs varat piekļūt radiostācijas klausīšanās ekrāna rādījumam navigācijas laikā. Lai atgrieztos navigācijas ekrānā, nospiediet **14**. Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, aptuveni trīs sekundes turiet nospiestu **14**.

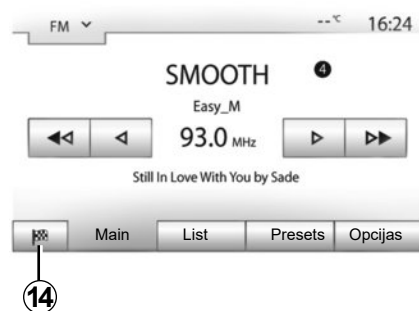

Maršruta detaļas

Šī funkcija ļauj skatīt maršrutu.

Pēc galamērķa ievadīšanas nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts».

Tiks piedāvātas sešas izvēles iespējas:

- «Rediģēt maršrutu»;
- «Izvairīties»;
- «Overview»;
- «Atcelt maršrutu»;
- «Alternatīvi maršruti»;
- «Maršruts».

NORĀŽU SNIEGŠANA (4/6)



Maršruta pārskats

Lai skatītu maršruta karti, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Overview».

Tiek sniegta šāda informācija:


- galamērķa nosaukums un/vai adrese;
- brauciena kopējais ilgums;
- maršruta kopējais attālums;

- Īpašie maršruta punkti un posmi (autoceļu nodevas, maksas ceļi, autoceļi u. tml.);
- alternatīvi maršruti (piem., «Īss», «Ātri», «Ekonomiskais»).

Nospiediet **15**, lai skatītu šādas izvēles iespējas:

- «Warnings»;
- «Route settings»;
- «Kartes iestatījumi»;
- «Voice settings»;
- «Koordināšu formāts»;
- «GPS»;
- «Kartes atjauninājums»;
- «Traffic».

Piezīme: papildu informāciju skatiet nākamajā lappusē.

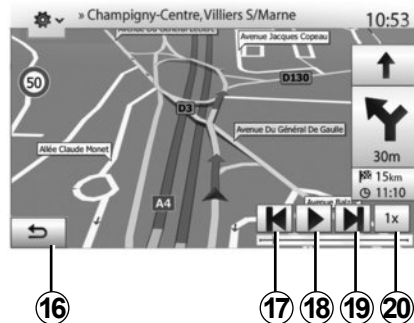


«Navigācijas simulācija»

Nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Overview» > «Opcijas» > «Navigācijas simulācija» lai simulētu līdzi galamērķim veicamo maršrutu.

- Lai palaistu vai pārtrauktu simulāciju, nospiediet **18**.
- Lai palielinātu simulācijas ātrumu, nospiediet **20**.
- Atlasot taustiņu **16**, jebkurā brīdī iespējams pārtraukt maršruta simulāciju.
- Lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā manevra, nospiediet **17** vai **19**.

NORĀŽU SNIEGŠANA (5/6)

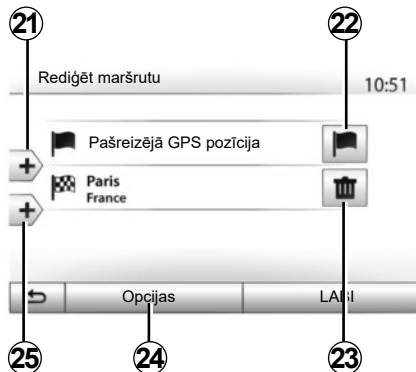

Posmi un galamērķis

Lai mainītu maršrutu, pievienojot, mainot vai dzēšot posmus, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Rediģēt maršrutu». Lai pievienotu posmus, nospiediet **21**, un pēc tam nospiediet **25**, lai pievienotu citu galamērķi. Pieejami dažādi galamērķa norādīšanas veidi: skatiet sadaļu «Galamērķa ievadīšana».

- Lai dzēstu galamērķi, nospiediet **23**.
- Lai pārkārtotu sarakstu, nospiediet **24**.
- Lai mainītu maršruta sākuma adresi, nospiediet **22**.



Apkārtceļš

Lai brauktu pa apkārtceļu, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Izvairīties». Nospiediet vēlamajam apkārtceļam atbilstīgo saraksta zonu.

Lai mainītu zonu, nospiediet **27**.
Apstipriniet jauno maršrutu, nospiežot **26**.

Maršruta atcelšana

Jūs jebkurā brīdī varat apturēt aktivizēto norāžu sniegšanu.

Lai atceltu aktivizēto maršrutu, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Atcelt maršrutu».



Alternatīvie maršruti


Šajā sadaļā var mainīt maršruta plānošanas veidu. Ir pieejami trīs maršruta plānošanas režīmi:

- «Ātri»;
- «Ekonomiskais»;
- «Īss».

Skatiet nodaļas «Navigācijas sistēmas iestatījumi» sadaļu «Maršruta iestatījumi».

Lai apstiprinātu jauno maršrutu, nospiediet «Sākums» > «Nav» > «Maršruts» > «Alternatīvi maršruti», tad nospiediet **A**, **B** vai **C**. Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna rādījuma, nospiediet **28**.

NORĀŽU SNIEGŠANA (6/6)

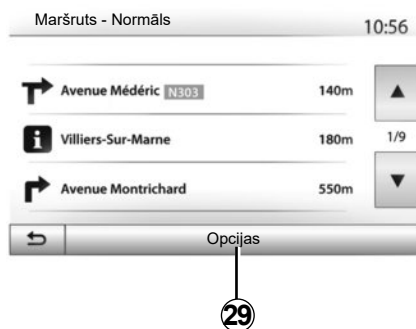

«Maršruts»

Šī funkcija ļauj skatīt ceļa pārskatu. Tiek parādītas vairākas maršruta detaļas:

- virziena maiņas bultiņas;
- ceļa numurs;
- attālums līdz ceļa sazarojumam.

Nospiediet **29**, lai kārtotu maršruta detaļas:

- Pēc kopsavilkuma.

Parāda tikai galvenos maršruta elementus (izbraukšana, galamērķis) un kopējo attālumu, atlikušo laiku un ierašanās laiku.

- Pēc standarta apraksta.

Parāda visus manevrus un paneļu informāciju, ceļu numurus, ielu nosaukumus un galamērķi. Parāda arī brīdinājumus un citu informāciju, piemēram, vadītāja ievadīto posmu nosaukumus, ierobežojumus (piekļuves un manevra), vērtā neņemtas lietotāja izvēles u. tml.


- Pēc ceļu saraksta.

Sniedz maršruta informāciju ar ceļa nosaukumiem un numuriem. Parāda arī to garumu, vidējo virzienu un brauciena laiku. Šajā režīmā brauciena elementi ne-parādās.

«Route settings»

Šajā sadaļā iespējams izvēlēties maršruta iestatījumus. Skatiet nodaļas «Navigācijas sistēmas iestatījumi» sadaļu «Maršruta iestatījumi».

KARTES IESTATĪŠANA

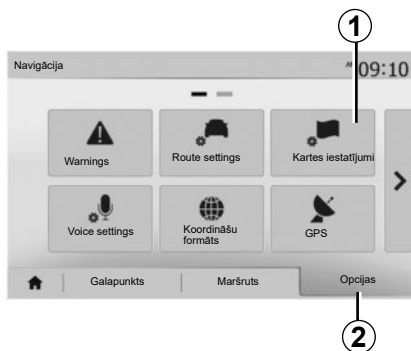


Lai piekļūtu kartes iestatīšanas izvēlei, navigācijas izvēlnē nospiediet **2**, pēc tam nospiediet **1**.

Rādījuma režīma iestatīšana

Šī funkcija ļauj mainīt kartes skatījumu no skatījuma perspektīvā (3D,) uz skatījumu no augšas (2D) un uz skatījumu, kad ziemeļi vienmēr ir uz augšu.

Nospiediet «3D», «2D» vai «2D ziemeļi».

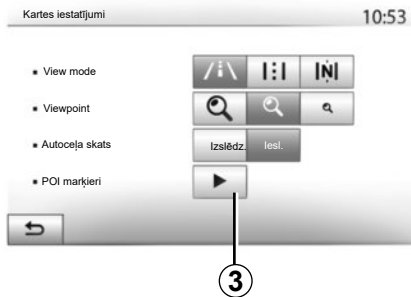

Skatījuma iestatīšana

Šī funkcija ļauj noregulēt pamata tālummaiņu un savērsumu. Nospiediet vēlamo tālummaiņu (pieejami trīs līmeņi).

Šosejas skatījums

Šī funkcija ļauj aktivizēt/dezaktivēt šosejas skatījuma režīmu.

Nospiediet «Iesl.», lai aktivizētu funkciju, vai «Izslēdz.», lai to dezaktivizētu.

Interesu punktu rādījums

Iespējams iestatīt, lai kartē 100 m attālumā tiktu rādīti atsevišķi interešu punkti.

Nospiediet **3**, lai piekļūtu šai funkcijai tieši un kartē skatītu interešu punktus, piemēram:


- izmitināšana;
- lidosta;
- automašīna;
- darījumi;
- kafejnīca vai bārs;
- ...

Lai skatītu vai slēptu interešu punktus, nospiediet «Iesl.» vai «Izslēdz.».

Ievadiet interešu punkta nosaukumu, lai atvērtu apakškategoriju sarakstu.

Piezīme: pārvietojoties pa valsti, kuras karte nav pieejama, navigācijas funkciju iespējams deaktivizēt. Lai deaktivizētu navigācijas funkciju, izvēlnē «Sākums» > «Setting» > «System» nospiediet «Izslēdz.» pretī «Navigācija».

IZLASES PĀRVALDĪŠANA (1/2)

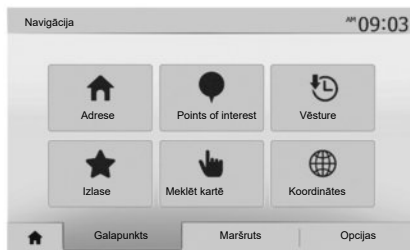


Ieraksta izveide

Lai piekļūtu galamērķa izvēlei, nospiediet "Sākums" > "Nav" > "Galapunkts". Ir vairāki galamērķa ievadīšanas veidi.

- «Adrese»: skatiet sadaļu «Adreses ievade» nodaļā «Galamērķa ievade».
- «Points of interest»: skatiet sadaļu «Interesu punktu (POI) atlase» nodaļā «Galamērķa ievade».


- «Vēsture»: skatiet sadaļu «Galamērķa atlase iepriekšējo galamērķu sarakstā» nodaļā «Galamērķa ievade».
- «Izlase»: piekļuve reģistrētajiem galamērķiem.
- «Meklēt kartē»: skatiet sadaļu «Galamērķa atlase kartē» nodaļā «Galamērķa ievade».
- «Koordinātes»: skatiet sadaļu «Galamērķa koordinātu ievade» nodaļā «Galamērķa ievade».

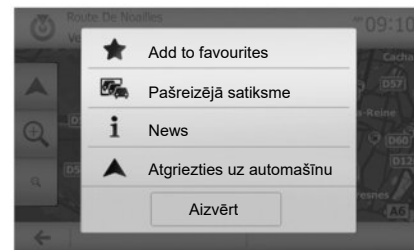

Ikreiz, kad tiek apstiprināta jauna adrese, sistēma to reģistrē kartē. Lai pievienotu galamērķi izlasei, nospiediet «Opcijas», pēc tam «Add to favourites».

Pirms reģistrējat galamērķi izlasē, varat mainīt tā nosaukumu, izmantojot digitālās tastatūras taustiņus.

IZLASES PĀRVALDĪŠANA (2/2)

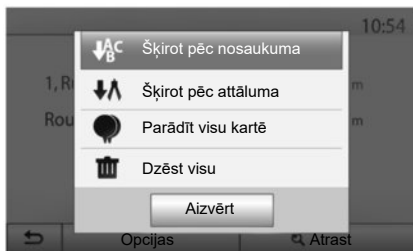

Saraksta kārtošana

Izlases galamērķu sarakstu var kārtot pēc nosaukuma vai attāluma līdz tiem, turklāt visus galamērķus iespējams skatīt kartē. Nospiediet «Opcijas».

Izlases galamērķu dzēšana

Nospiediet uz izlases galamērķa, kuru vēlaties dzēst. Nospiediet «Opcijas», «Dzēst izlases vietu» un apstipriniet dzēšanu, nospiežot «Dzēst».


Lai dzēstu visus izlases galamērķus, nospiediet «Opcijas», pēc tam «Dzēst visu». Apstipriniet dzēšanu, nospiežot «Dzēst visu».

Izlases galamērķa meklēšana

Šī funkcija ļauj sarakstā sameklēt izlases galamērķi pēc tā nosaukuma.

Nospiediet «Atrast» un ievadiet izlases galamērķa nosaukumu, izmantojot digitālo tastatūru.

NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS IESTATĪJUMI (1/4)

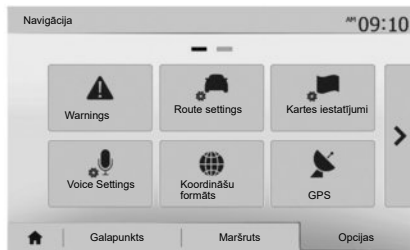


Cilnē «Opcijas» izvēlnes «Navigācija» apakšējā daļā iespējams mainīt kartes rādījumu vai navigācijas parametrus.

«Warnings»

Šajā sadaļā iespējams konfigurēt brīdinājumu.

Brīdinājums par pārsniegtu braukšanas ātrumu

Kartes var ietvert informāciju par ātruma ierobežojumiem atsevišķos ceļa posmos. Šādā gadījumā sistēma brīdina autovadītāju, kolīdz automašīna pārsniedz ātruma robežvērtību.

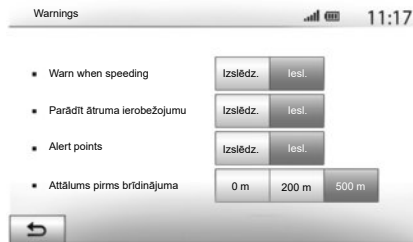

Atkarībā no reģiona šī informācija var nebūt pieejama vai nebūt precīza uz visiem ceļiem kartē.

Pieejami šādi brīdinājuma veidi:

- skaņas signāls: pārsniedzot pieļaujamo ātruma robežvērtību, atskan neverbāls brīdinājuma signāls;
- vizuāls brīdinājums: pārsniedzot ātruma robežvērtību, kartē parādās un mirgo sarkanā krāsā pašreizējais ātruma ierobežojums;

Lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumu, nospiediet «Iesl.» vai «Izslēdz.».

Pastāvīgi redzams ātruma ierobežojums
Aktivizējiet vai deaktivizējiet ātruma ierobežojumu noteiktā ceļa posmā, nospiežot «Iesl.» vai «Izslēdz.».

Brīdinājums par paaugstinātas bīstamības posmu


Ja automašīna šķērso īpašas piesardzības zonu, ekrānā parādās brīdinājums un atskan signāls. Bīstamības zonas atbilst ceļa posmiem, kuros autovadītājam jābūt ļoti uzmanīgam. Tās var būt pastāvīgas vai īslaicīgas. Šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt.

Savlaicīgs brīdinājums – distance

Ir iespējams atlasīt, kādā attālumā līdz bīstamajai zonai sistēma brīdina autovadītāju.

Dažās valstīs ir aizliegts lejupielādēt un aktivizēt opciju, kas ļauj saņemt brīdinājumus par bīstamām zonām; šāda rīcība var tikt uzskatīta par likumpārkāpumu.

NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS IESTATĪJUMI (2/4)

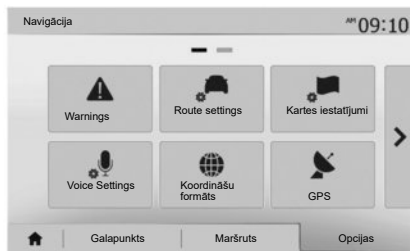


«Route settings»

Šī funkcija ļauj definēt maršruta aprēķina veidu.

«Route planning method»

Sistēma piedāvā trīs maršruta aprēķina kritērijus:

- «Ātri»: visātrākais maršruts (pieņemot, ka uz visiem vai gandrīz visiem ceļiem brauksiet ar maksimālo pieļaujamo braukšanas ātrumu);
- «Short»: visīsākais maršruts (iespējami mazākais attālums, kas jānobrauc);

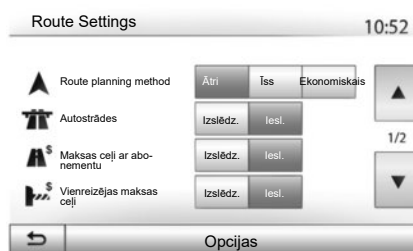

- «Ekonomiskais»: kompromisa variants starp visātrāko un visīsāko maršrutu. Tā ir iespēja samazināt attālumu, pavadot ceļā nedaudz ilgāk. Aprēķinātais maršruts, iespējams, būs īsāks par visātrāk veicamo maršrutu, taču nebūs daudz ilgāks.

«Autostrādes»

Ja braucat ar lēni braucošu automašīnu vai velkat citu transportlīdzekli, iespējams neiekļaut šosejas maršruta izveidē.

«Maksas ceļi ar abonementu»

Iespējams iekļaut vai neiekļaut maršruta izveidē ceļus, kuru izmantošanai uz noteiktu laika periodu ir jāiegādājas speciāla atļauja.

«Vienreizējās maksas ceļi»

Jūs varat iekļaut vai neiekļaut maršruta izveidē ceļus, par kuru izmantošanu jāmaksā nodeva.

«Prāmjji»

Jūs varat iekļaut vai neiekļaut maršruta izveidē pārvietošanos ar jebkāda veida prāmjjiem, kuģiem un vilcieniem.

«Speciālo joslu ceļš»

Šī funkcija ļauj aplūkot ceļus, kas paredzēti automašīnām ar vismaz vienu pasažieri.


«Unpaved roads»

Jūs varat iekļaut vai neiekļaut maršruta izveidē pārvietošanos pa zemes ceļiem.



Drošības dēļ jebkādas darbības veiciet tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS IESTATĪJUMI (3/4)

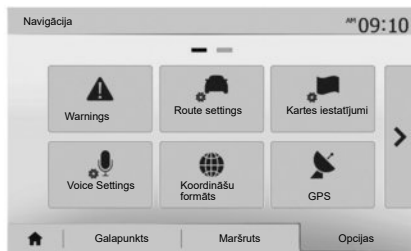


«Kartes iestatījumi»

Skatiet nodaļu «Kartes iestatīšana»

«Voice settings»


Šī funkcija ļauj mainīt balss vadības valodu. Skatīt šīs lietošanas rokasgrāmatas nodaļu «Norāžu sniegšana».

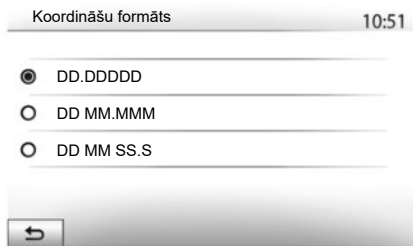

«Koordināšu formāts»

Šī funkcija ļauj mainīt koordinātu formātu.

Šī sistēma piedāvā trīs formātu veidus.

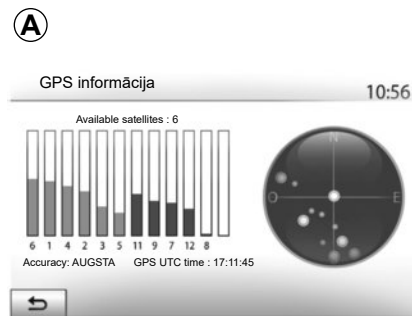

GPS

Šī funkcija ļauj pārraudzīt GPS satelītu raidītos datus.

Lai skatītu GPS informāciju (ekrāns **A**), nospiediet «GPS».



Uz navigācijas sistēmas darbību attiecināmie piesardzības pasākumi

Navigācijas sistēma nekādā gadījumā neatbrīvo no atbildības – autovadītājam braukšanas laikā jābūt vērgam!

NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS IESTATĪJUMI (4/4)




«Kartes atjauninājums»

Šī funkcija ļauj uzzināt, kurā datumā pēdējo reizi veikti atjauninājumi.

«Traffic»

Izmantojot šo funkciju, iespējams aktivizēt vai deaktivizēt «Traffic info», brīdinājumus par dažādiem notikumiem un pārvaldīt alternatīvus maršrutus ceļu satiksmes negadījumu vai sastrēgumu gadījumā.

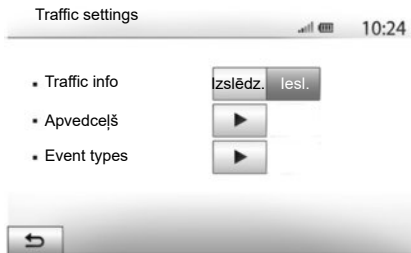


«Traffic info»

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt brīdinājumus par dažādiem negadījumiem maršrutā.

«Apvedceļš»

Šī funkcija ļauj ietaupīt laiku, izvēloties alternatīvu maršrutu, ja maršrutā ir noticis kāds negadījums.

Multivides sistēmā iespējams norādīt laiku, pēc kura sistēma laika taupīšanas nolūkā piedāvā apkārtceļa maršrutu.

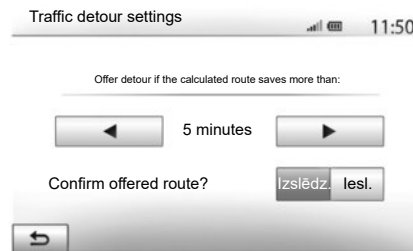

«Event types»


Izmantojot šo funkciju, var izvēlēties, kādi notikumi tiks parādīti navigācijas laikā:

- «Visi notikumi»;
- «Plūsmas notikumi»;
- «Slēgti un bloķēti ceļi»;
- «Negadījumi»;
- ...



Drošības dēļ jebkādas darbības veiciet tikai tad, kad automašīna ir apturēta.

DRIVING ECO²

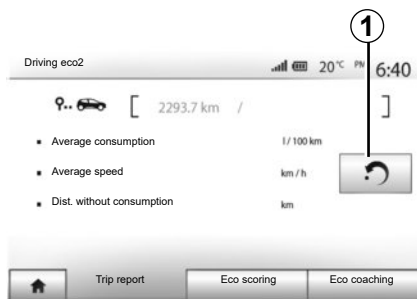

Piekluve izvēlei «Driving eco²»

Galvenajā izvēlnē nospiediet «Vehicle», pēc tam nospiediet «Driving eco²».

Izvēlnē «Driving eco²» iespējams piekļūt tālāk norādītajai informācijai.

- «Trip report»;
- «Eco scoring»;
- «Eco coaching».

«Eco coaching»

Šajā izvēlnē varat iepazīties ar sava vadīšanas stila novērtējumu un saņemt padomus degvielas patēriņa optimizēšanai.




«Trip report»

Šajā izvēlnē var aplūkot datus, kas reģistrēti pēdējā brauciena laikā:

- “Average consumption”;
- “Average speed”;
- “Dist. without consumption”.

Piezīme: varat atiestatīt datus, nospiežot **1**.

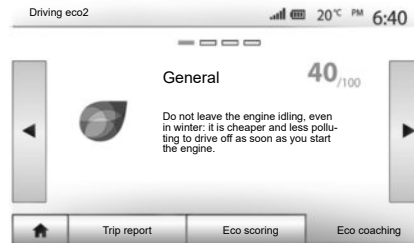


«Eco scoring»

Šajā izvēlnē var saņemt vispārīgu novērtējumu 100 ballu sistēmā. Jo augstāks vērtējums, jo ekonomiskāks ir vadīšanas stils.

- Vidējie paātrinājuma rādītāji (zona **A**);
- vidējie pārsesumu pārslēgšanas rādītāji (zona **B**);
- vidējie pasteidzinātās bremzēšanas rādītāji (zona **C**);

4X4 INFO

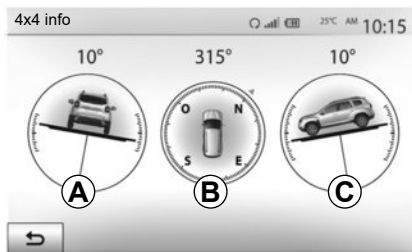

Pieklūstiet izvēlei “4x4 info”.

Galvenajā izvēlnē nospiediet “Vehicle”, pēc tam nospiediet “4x4 info”.

Funkcija “4x4 info” ļauj apskatīt automašīnas:

- riteņu slīpumu (braucot) grādos, reālajā laikā (zona **A**);
- virzienu, izmantojot kompasu (zona **B**);

- horizontālo leņķi (augstumu) grādos, reālajā laikā (zona **C**).

Piezīme: vērtības, kas ekrānā parāda leņķi, var atšķirties no faktiskajām par vienu līdz trīs grādiem.

Piezīme: attēlojums tiek atsvaidzināts vidēji reizi katrā sekundē.

BLUETOOTH® IERĪČU SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIEÑOŠANA (1/4)

Savienot pārī citu tālruniBluetooth®

Lai izmantotu brīvroku sistēmu, pirmajā lietošanas reizē «Bluetooth®» mobilais tālrunis jāsavieno pārī ar automašīnu.

Savienojot pārī, sistēma var atpazīt un saglabāt Bluetooth® tālruni atmiņā. Iespējams savienot pārī līdz pat pieciem viedtālruniem, taču brīvroku sistēmai vienā reizē var būt pieslēgts tikai viens no tiem.

Savienošana pārī notiek vai nu tiešā veidā, izmantojot multivides sistēmu, vai tālrunī.

Pārliedzinieties, ka sistēma un viedtālrunis ir ieslēgti, un viedtālruņa Bluetooth® funkcija ir aktivizēta, savukārt pats viedtālrunis – redzams, lai citas ierīces to var identificēt (papildu informāciju skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatā).

Atkarībā no tālruņa veida un modeļa brīvroku funkcijas var būt daļēji vai pilnīgi nesaderīgas ar automašīnas sistēmu.



«Bluetooth®» tālruņa savienošana pārī, izmantojot multivides sistēmu

- Aktivizējiet tālruņa «Bluetooth®» savienojumu;
- nospiediet «Setting» > «Savienojamība» > «Search for Bluetooth device»;
- pārliedzinieties, vai tālrunis ir aktivizēts un redzams «Bluetooth®» saskaistē;
- atlasiet tālruni sistēmas atrasto ārējo ierīču sarakstā;
- Tālruņa ekrānā parādās paziņojums.

Lai iegūtu savietojamo tālruņu sarakstu, skatiet vietni <https://easyconnect.renault.com>.



Drošības apsvērumu dēļ sēdekļu stāvokli mainiet tikai tad, kad automašīna stāv.

BLUETOOTH® IERĪČU SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIEÑOŠANA (2/4)

Atkarībā no tālruņa modeļa nospiediet “Apvienot”, “Savienot pārī” vai “Pieslēgties”, lai atļautu savienošana pārī.

- Izmantojot tālruņa tastatūru, ievadiet multivides sistēmas ekrānā redzamo kodu (atkarībā no tālruņa modeļa);
- Tālruņa ekrānā parādās otrs paziņojums, piedāvājot veikt automātisku savienošana pārī ar multivides sistēmu nākamās lietošanas reizēs. Apstipriniet, lai šīs darbības vairs nav jāatkārto.

Atkarībā no tālruņa veida, pāra savienojuma izveides laikā sistēma var aicināt apstiprināt tālruņa adresi grāmatas un zvanu žurnāla pārnesi uz multivides sistēmu.

Apstipriniet kopīgošanu, lai šie dati būtu pieejami jūsu multivides sistēmā. Varat arī atļaut tālruņa adresi grāmatas un tālruņa zvanu žurnāla automātisku kopīgošanu ar sistēmu, lai tie automātiski tiktu pārnesti nākamajā pāra izveidošanas reizē.

Piezīme. Multivides sistēmas atmiņa ir ierobežota, un, iespējams, ne visi tālruņa kontakti tiks importēti.

Tagad viedtālrunis ir savienots pārī ar multivides sistēmu.

Piezīme. Pāra izveidei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tālruņa zīmola un modeļa.

Ja savienošana pārī neizdodas, veiciet darbības no jauna. Ja, meklējot Bluetooth® ierīces, multivides sistēma neatrod tālruni, skatiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatu.

BLUETOOTH® IERĪČU SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIEÑOŠANA (3/4)

«Bluetooth®» tālruņa savienošana pārī ar multimediju sistēmu, izmantojot tālruni

- Aktivizējiet «Bluetooth®» savienojumu gan tālrunī, gan sistēmā;
- loga Media Nav Evolution galvenajā izvēlnē nospiediet «Setting» > «Savienojamība» > «External device authorization». Šādi sistēma ir padarīta redzama citiem Bluetooth® tālruņiem;
- ekrānā parādās paziņojums, kurā norādīta parole un laiks, cik ilgi sistēma vēl būs redzama;
- tālrunī atveriet pieejamo «Bluetooth®» ierīču sarakstu;
- Noteiktajā laikā no pieejamajām ierīcēm atlasiet multivides sistēmu «Media Nav Evolution» un, atkarībā no viedtālruņa, izmantojot tā tastatūru, ievadiet sistēmas ekrānā parādīto paroli.

Tālruņa ekrānā parādās paziņojums, lai norādītu, ka tagad tas ir savienots pārī ar multivides sistēmu «Media Nav Evolution».

Piezīme. Pāra izveidei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tālruņa zīmola un modeļa.

Ja savienošana pārī neizdodas, veiciet darbības no jauna.

Ieslēdzot sistēmu «Media Nav Evolution», tiks automātiski izveidots pāra savienojums ar pēdējo pārī savienoto ierīci.



Brīvroku sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu saziņu un mazinātu riska faktorus, taču tā nespēj tos novērst pilnībā.

Obligāti ievērojiet attiecīgās valsts spēkā esošo regulējumu.

BLUETOOTH® IERĪČU SAVIENOŠANA PĀRĪ, ATVIEÑOŠANA (4/4)

Bluetooth® tālruņa atvienošana no Media Nav Evolution sistēmas

Atvienojot pārī savienotu tālruni, to var dzēst no brīvroku sistēmas atmiņas.

Galvenajā izvēlnē nospiediet “Setting” > “Savienojamība”, tad izvēlieties “View Bluetooth device list”. Nospiediet papīrgroza ikonu **1** pie tā viedtālruņa nosaukuma, kuru vēlaties dzēst no saraksta. Apstipriniet izvēli, nospiežot “LABI”.

Visu Bluetooth® tālruņu atvienošana no Media Nav Evolution sistēmas


Varat arī dzēst visus iepriekš pārī savienotos tālruņus no brīvroku sistēmas atmiņas. Galvenajā izvēlnē nospiediet “Setting” > “Savienojamība” > “View Bluetooth device list”, tad “Opcijas” un “Dzēst visu”. Apstipriniet visu pārī savienoto tālruņu dzēšanu, nospiežot “LABI”.



«Change passkey»

Varat pielāgot sistēmas četru ciparu paroli, kura atļauj veikt Bluetooth® tālruņu savienošanu pārī.

Galvenajā izvēlnē nospiediet «Setting» > «Bluetooth» > «Change passkey».

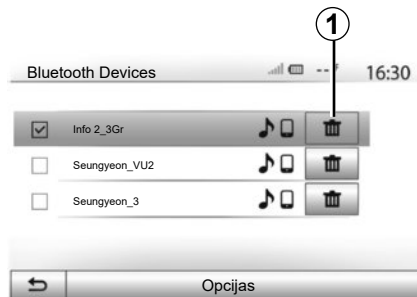

«Smartphone»

Šī funkcija ir pieejama izvēlnes «Savienojamība» otrajā lapā, un ar to jūs varat piekļūt balss vadības palīgsistēmas aktivizēšanai un darbībai (skatiet nodaļu «Balss vadības lietošana»).

«BLUETOOTH®» IERĪČU PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (1/2)

Pārī savienota «Bluetooth®» tālruņa pieslēgšana

Nevienu tālruni, kas nav iepriekš savienots pārī, nav iespējams pieslēgt brīvroku tālruņa sistēmai. Skatiet nodaļu «Bluetooth®» ierīču savienošana pārī/atvienošana».

Lai piekļūtu visām tālruņa funkcijām, tam jābūt pieslēgtam brīvroku tālruņa sistēmai.

Automātiskais savienojums

Tīklīdz brīvroku sistēma ir ieslēgta, tā sameklē tuvumā esošos pārī iepriekš savienotos tālrunus (tas var ilgt minūti). Tā automātiski pieslēdzas pēdējam pieslēgtajam tālrunim, ja:

- tālruņa «Bluetooth®» savienojums ir aktivizēts;
- ja iepriekš, veicot savienošana pārī, atļauta automātiska tālruņa un sistēmas savienojuma izveide.

Piezīme: ja savienojuma izveides brīdī notiek sazināšanās, tā tiek pārraidīta uz automašīnas skaļruņiem.

Piezīme: leteicams apstiprināt un atļaut visus paziņojumus, kas parādās tālrunī pāra izveides laikā, lai ierīču automātiskā atpazīšana noritētu netraucēti.

Manuālais savienojums

Galvenajā izvēlnē veiciet šādas darbības:

- nospiediet «Phone»;
- nospiediet «View Bluetooth device list»;
- atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko vēlaties pieslēgt.

Jūsu tālrunis ir pieslēgts multivides sistēmai.

Neveiksmīgs savienojums

Ja izveidot savienojumu neizdodas, pārbaudiet, vai:

- ierīce ir ieslēgta;
- ierīce ir konfigurēta tā, lai pieņemtu sistēmas automātiskā savienojuma pieprasījumu;
- ierīces akumulators nav izlādējies;
- ierīce ir iepriekš savienota pārī ar brīvroku sistēmu;
- gan ierīcē, gan sistēmā funkcija «Bluetooth®» ir aktivizēta.

Piezīme: ilgstoši izmantojot brīvroku sistēmu, ierīces akumulators izlādējas ātrāk.

«BLUETOOTH®» IERĪČU PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA (2/2)

Pieslēgtā tālruņa maiņa

Jebkurā brīdī iespējams pieslēgt vai atslēgt kādu no «Bluetooth®» ierīcēm.

Galvenajā izvēlnē nospiediet «Media device», pēc tam – «Settings» un «Ierīču saraksts».

Nospiediet uz pieslēdzamās ierīces un apstipriniet, nospiežot «LABI».

Pretī tālruņa nosaukumam parādās mazs ķeksītis **1**, lai norādītu, ka savienojums ir veiksmīgi izdevies.



Pieslēgta tālruņa atslēgšana

Lai atvienotu tālruni no «Media Nav Evolution», nospiediet ierīces nosaukumu. Ķeksītis **1** pazūd.

Ja tālruņa atvienošanas brīdī notiek sazināšanās, tā tiks automātiski pārnesta uz tālruni.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA (1/3)

Apraksts

Multivides sistēmā varat izmantot balss atpazīšanas sistēmu vairāku funkciju izmantošanai multivides sistēmā un tālrunī. Tādējādi varat izmantot tālruni, turot rokas uz stūres.

Piezīme: balss atpazīšanas pogas atrašanās vieta var atšķirties (slēdži uz stūres vai zem stūres, multivides sistēmas ekrāns).

Piezīme: balss atpazīšanas sistēma darboies valodā, kas ir iestatīta tālrunī.


Piezīme: Ja viedtālrunim nav balss atpazīšanas funkcija, multivides sistēmā tiek parādīts paziņojums.

Tālruņa balss atpazīšanas sistēmas aktivizēšana multivides sistēmā

Lai aktivizētu sava tālruņa balss atpazīšanas sistēmu, veiciet šādas darbības:

- viedtālrunī uztveriet 3G, 4G vai Wifi;
- aktivizējiet viedtālruņa Bluetooth® funkciju un padariet viedtālruni redzamu citām ierīcēm (sk. tālruņa lietošanas rokasgrāmatu);
- savienojiet viedtālruni pārī ar multivides sistēmu un pieslēdziet viedtālruni sistēmai (sk. nodaļu “Bluetooth® ierīču savienošana pārī, atvienošana”).

Lai aktivizētu, nospiediet un turiet balss atpazīšanas taustiņu .

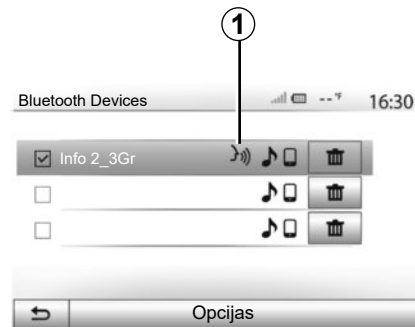

Piezīme: atzīme 1 izvēlnē “Settings” > “Savienojamība”, tad “View Bluetooth device list” norāda, ka viedtālruņa balss atpazīšanas sistēma ir saderīga ar multivides sistēmu.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA (2/3)

A




Skaņas signāls un ekrāna rādījums **A** norāda, ka balss atpazīšanas funkcija ir aktivizēta.

Runājiet skaļi un saprotami.

Piezīme: viedtālruna balss atpazīšanas sistēma ļauj vadīt tikai noteiktas tālruna funkcijas. Ar to nevar vadīt citas multivides sistēmas funkcijas, piemēram, radio, Driving eco2 u. c.

B

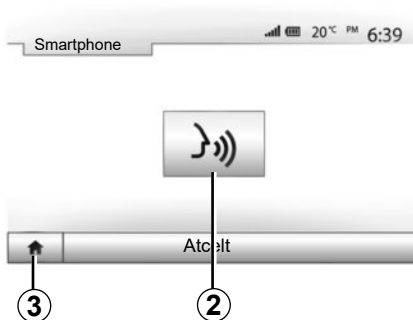


Lietošana

Kad balss atpazīšanas funkcija ir aktivizēta, tās restartēšanai pieskarieties slēdzim uz automašīnas stūres vai stūres statņa vadības panelī, vai īsi nospiediet pogu **2** multivides sistēmas ekrānā.

Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, jebkurā brīdī nospiediet **3**.


4

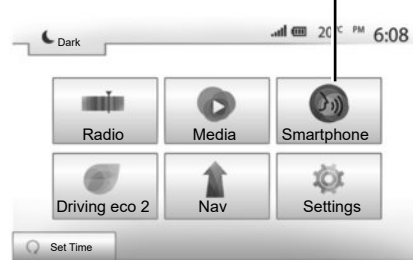

Lai atgrieztos ekrānā **B**, multivides sistēmas galvenajā izvēlnē nospiediet **4**.


Piezīme: Lietojot balss atpazīšanu, funkcijas «Media» un «Radio» nav pieejamas, un tām nevar piekļūt multivides sistēmas galvenajā izvēlnē.

BALSS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA (3/3)

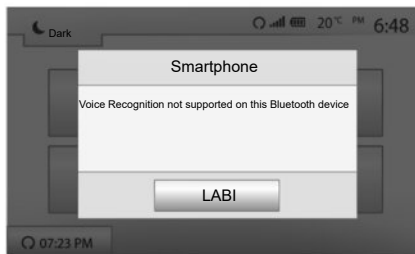

Dezaktivizēšana

Turiet nospiestu pogu **2** ekrānā **B** vai nospiediet un turiet automašīnas balss atpazīšanas pogu . Skaņas signāls norāda, ka balss atpazīšana ir deaktivizēta.

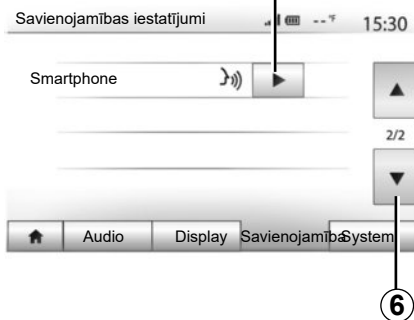


Atbalsts

Iespējams saņemt ar balss atpazīšanas sistēmas darbību un lietošanas apstākļiem saistītu papildu atbalstu. Lai to saņemtu, nospiediet "Sākums" > "Settings" > "Savienojamība". Atlasiet otro lapu, nospiežot **6**, tad nospiediet **5**.

Atbalsta funkcija ekrāna rādītāju veidā skaidro balss atpazīšanas sistēmas lietošanu un arī šādu informāciju:

- lietošanas nosacījumi;
- saderīgi tālruni;

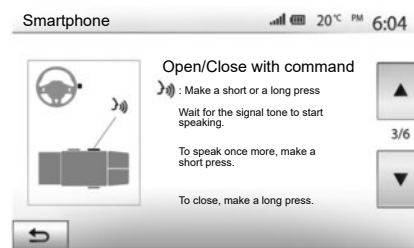

- funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana, nospiežot automašīnas balss atpazīšanas pogu ;
- rīkošanās ar ekrānu;
- pieejamās funkcijas;
- funkciju darbības diapazons.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Ievads

“Android Auto™” ir lietojumprogramma, ko varat lejupielādēt (lietotņu lejupielādes platformā viedtālrunī), un kas ļauj izmantot dažas tālruņa lietojumprogrammas un funkcijas multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme: lai uzzinātu, vai viedtālrunis ir savietojams ar lietotni “Android Auto™”, sazinieties ar tālruņa operētājsistēmas izstrādātāja oficiālo vietni.

Piezīme: lietotne “Android Auto™” darbojas tikai tad, ja viedtālrunis ir pievienots automašīnas “USB” portam un ir aktivizēts pakalpojums SIRI. Lietotnei “Android Auto™” jābūt pieejamai, galvenajā izvēlnē nospiežot pogu **1**.

Pareizai lietotnes darbībai ieteicams izmantot tālruņa ražotāja ieteikto USB kabeli.




Pirmajā izmantošanas reizē

Pievienojiet tālruni multivides sistēmas USB portam:

- apstiprināt pieprasījumus viedtālrunī, lai izmantotu lietojumprogrammu “Android Auto™”;
- Apstipriniet izvēli, tālrunī nospiežot «Apstiprināt».

Lietotne “Android Auto™” tiek palaista multivides sistēmā.

Ja iepriekš aprakstītā procedūra neizdodas, atkārtojiet darbības.

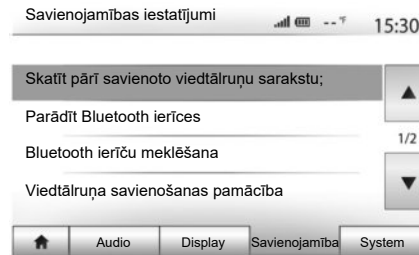

Multivides sistēmā savienotās ierīces jebkurā laikā iespējams pārvaldīt, izvēloties “Settings” > “Savienojamības iestatījumi”.

Piezīme: pirmais savienojums ar “Android Auto™” tiek veikts, kamēr automašīna ir apsturēta, un tikai, lai aktivizētu multivides sistēmas balss atpazīšanas funkciju.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


Ievads

“CarPlay™” ir jūsu viedtālrunī pieejams standarta pakalpojums, kas ļauj izmantot dažas tālruņa lietojumprogrammas multivides sistēmas ekrānā.

Piezīme: lai uzzinātu, vai viedtālrunim ir pieejams pakalpojums “CarPlay™”, sazinieties ar tālruņa operētājsistēmas izstrādātāja oficiālo vietni.

Piezīme: pakalpojums “CarPlay™” darbojas tikai tad, ja viedtālrunis ir pievienots automašīnas USB portam un ir aktivizēts pakalpojums SIRI. Pakalpojumam “CarPlay™” jābūt pieejamam, galvenajā izvēlnē nospiežot pogu 2.

Pareizai lietotnes darbībai ieteicams izmantot tālruņa ražotāja ieteikto USB kabeli.

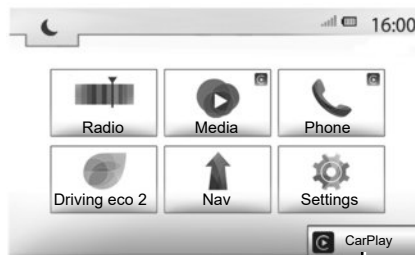


Pirmajā izmantošanas reizē

Pievienojiet tālruni multivides sistēmas USB portam.

Pakalpojums CarPlay™ tiek palaists multivides sistēmā.

Ja iepriekš aprakstītā procedūra neizdodas, atkārtojiet darbības.

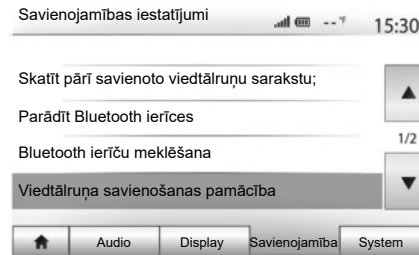

Varat piekļūt viedtālruņa savienošanas ar multivides sistēmu pamācībai izvēlnē “Settings” > “Savienojamības iestatījumi”.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Kad lietojumprogramma "Android Auto™" vai pakalpojums "CarPlay™" ir aktivizēts, varat izmantot balss atpazīšanas pogu transportlīdzeklī, lai aktivizētu dažas viedtālruņa funkcijas, izmantojot balsi. Lai to veiktu, nospiediet pogu **3** uz transportlīdzekļa stūres (plašāku informāciju skatiet sadaļā "Balss atpazīšanas izmantošana").

Piezīme: izmantojot "Android Auto™" vai "CarPlay™", varat piekļūt viedtālruņa navigācijas un mūzikas lietojumprogrammām. Šīs lietojumprogrammas aizstās līdzīgās, Media Nav Evolution multivides sistēmā integrētās lietojumprogrammas, kas jau ir palaistas. Piemēram, ir iespējams izmantot tikai vienu navigācijas lietojumprogrammu, "Android Auto™"/"CarPlay™" vai lietojumprogrammu, kas integrēta multivides sistēmā.

Piezīme: ja izmantojat lietojumprogrammu "Android Auto™" vai pakalpojumu "CarPlay™", dažas multivides sistēmas funkcijas turpinās darboties fonā. Piemēram, ja palaidīsiet "Android Auto™" vai "CarPlay™" un izmantosit viedtālruņa navigāciju, kamēr multivides sistēma atskaņo radio, radio pārraidīšana turpināsies.

Izmantojot lietojumprogrammu "Android Auto™" vai pakalpojumu "CarPlay™", tai nepieciešamo mobilo datu pārraide var radīt papildu izmaksas, ko neietver telefonsakaru abonēšanas maksa.

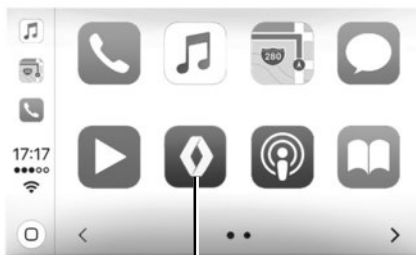

3


Atgriešanās Media Nav Evolution saskarnē

Lai atgrieztos Media Nav Evolution saskarnē:

- multivides sistēmas priekšējā panelī vai centrālajā vadības sistēmā nospiediet pogu "Sākums";

vai,


- nākamajā multivides sistēmas ekrānā nospiediet taustiņu 3 attiecīgi "Android Auto™" vai "CarPlay™".

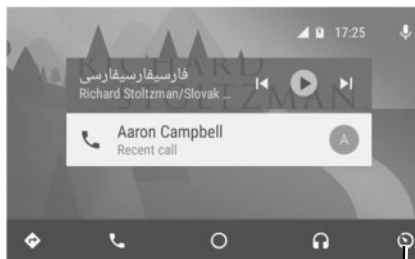

3

Lietojumprogrammas "Android Auto™" un pakalpojuma "Carplay™" funkcijas ir atkarīgas no tālruņa veida un modeļa. Lai par to uzzinātu vairāk, skatiet ražotāja tīmekļa vietni, ja tāda ir pieejama.

TĀLRUŅA ADREŠU GRĀMATA

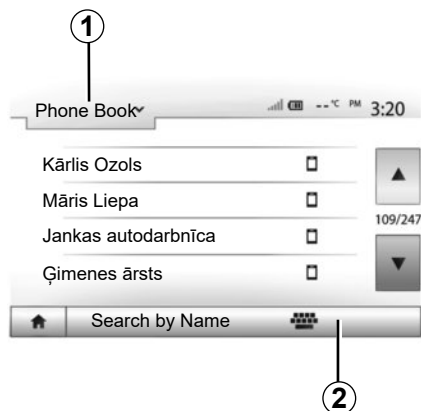

Lai pārskatītu izvēlņu sarakstu, izvēlnē «Phone device» nospiediet **1**; pēc tam, lai piekļūtu tālruņa adrešu grāmatai sistēmā, nospiediet «Phone Book».

Tālrūņa adrešu grāmatas izmantošana

Jūs varat izmantot tālruņa atmiņā reģistrētos adrešu grāmatas ierakstus.

Pēc tam, kad, izmantojot «Bluetooth®» bezvadu tehnoloģiju, «Bluetooth®» tālrunis būs savienots ar sistēmu, tālruņa adrešu grāmatas saturs tiks pārnests uz sistēmas tālruņa adrešu grāmatu (ja kontaktinformācija ir saglabāta ierīces tālruņa atmiņā).

Piezīme: dažiem tālruņiem pāra savienojuma izveides laikā sistēma var pieprasīt apstiprinājumu tālruņa adrešu grāmatas pārnesi uz sistēmu.

Zvanišana uz tālruņa numuru adrešu grāmatā

Pēc tam, kad adrešu grāmatā ir atrasta meklētā kontaktpersona, atlasiet numuru, uz kuru vēlaties zvanīt, lai veiktu zvanu.

Kontaktpersonas meklēšana adrešu grāmatā

Nospiediet **2**, pēc tam, izmantojot tastatūras taustiņus, ievadiet kontaktpersonas uzvārdu vai vārdu.

Atkarībā no tālruņa veida un modeļa kontaktpersonu informācijas pārnese uz multivides sistēmu var neizdoties.



Lai ievadītu numuru vai atrastu kontaktinformāciju, ieteicams apturēt automašīnu.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (1/3)




Zvana veikšana no adresu grāmatas

Ja tālrunis ir pieslēgts, galvenās izvēlnes «Phone device» nolaižamajā izvēlnē **1** atlasiet «Phone Book».

Atlasiet kontaktpersonu (vai tālruņa numuru, ja kontaktpersonai ir vairāki numuri). Zvanīšana tiek sākta automātiski, kolīdz nospiežat uz tālruņa numura.

Piezīme: ar multivides sistēmu iespējams veikt zvanu, izmantojot viedtālruņa balss atpazīšanas funkciju. Skatiet nodaļu «Balss atpazīšanas izmantošana».

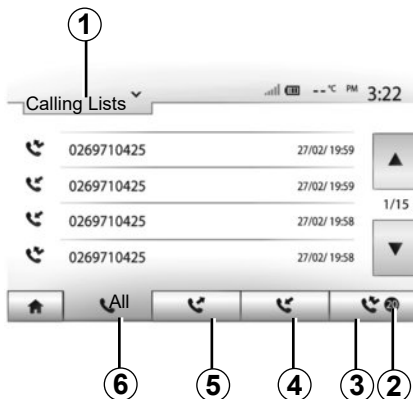

Zvanīšana uz numuru veikto zvanu sarakstā

Lai veiktu zvanu, jūs varat izmantot tālruņa atmiņā saglabāto zvanu sarakstu.

Ja, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth®, ir saslēgta ierīce un Bluetooth® tālrunis, uz multivides sistēmas zvanu sarakstu tiek automātiski pārnesti dati no sarakstiem «Visi zvani», «Veiktie zvani», «Saņemtie zvani» un «Tālruņa atslēgšanas brīdī saņemtie zvani».

Lai ritinātu sarakstu, nospiediet **1**, pēc tam nospiediet «Calling Lists».

Lai piekļūtu visu zvanu sarakstam, nospiediet **6**.

Lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam, nospiediet **5**.


Lai piekļūtu saņemto zvanu sarakstam, nospiediet **4**.

Lai piekļūtu tālruņa atslēgšanas brīdī saņemto zvanu sarakstam, nospiediet **3**.

Piezīme: atzīme **2** norāda neatbildēto zvanu skaitu.

Katrā sarakstā kontaktinformācija parādīta secībā no jaunākās līdz vecākajai. Lai veiktu zvanu, atlasiet kontaktinformāciju.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (2/3)

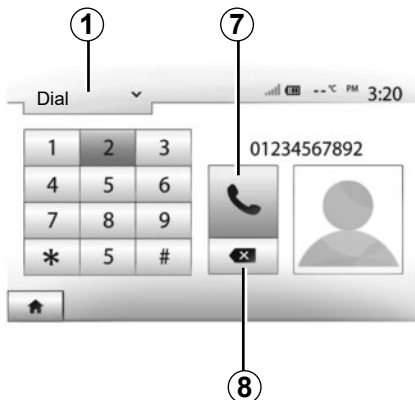

Numura ievadīšana


Nospiediet **1**, lai ritinātu sarakstu, pēc tam nospiediet «Dial», lai ievadītu numuru.

Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru, pēc tam nospiediet **7**, lai veiktu zvanu.

Lai dzēstu numuru, nospiediet **8**. Lai dzēstu visus ciparus uzreiz, turiet nospiestu **8**.



Lai ievadītu numuru vai atrastu kontaktinformāciju, ieteicams apturēt automašīnu.

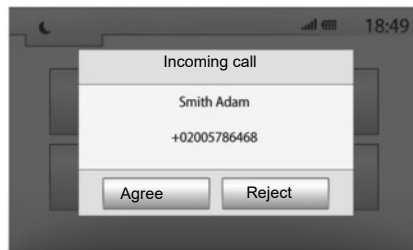

Zvana saņemšana


Saņemot zvanu, multivides sistēmas ekrānā parādās paziņojums ar šādu informāciju par zvanītāju:

- kontaktpersonas vārds (ja numurs ir reģistrēts adrešu grāmatā);
- zvanītāja numurs;
- «Unknown Number» (ja numuru nav iespējams parādīt).

Piezīme: ja navigācijas laikā ekrānā parādās ienākošā zvana paziņojums, apstipriniet vai noraidiet zvanu, lai atgrieztos navigācijas ekrānā.

Piezīme: varat pieņemt vai noraidīt ienākošo zvanu, nospiežot taustiņu uz stūres.

ZVANA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA (3/3)

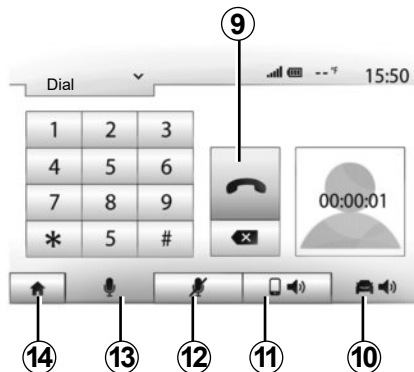

Sazināšanās laikā

Sazināšanās laikā iespējams:

- ieslēgt/izslēgt mikrofonu, nospiežot **12**;
- ieslēgt mikrofonu, nospiežot **13**;
- nolikt klausuli, nospiežot **9**;
- klausīties skaņu caur tālruņa skaļruni, nospiežot **11**;

- klausīties skaņu caur automašīnas skaļruni, nospiežot **10**;
- lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā (piemēram, navigācijas) vai sākuma ekrānā, nospiediet **14**.

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA NO ATTĀLUMA (1/3)




Ja uzstādīta, ar šo funkciju var iestatīt dzinēja iedarbināšanu no attāluma līdz pat 24 stundām, lai izvēdinātu vai uzsildītu salonu pirms došanās ceļā.


Pirms funkcijas programmēšanas noregulējiet vēlamo apsildes līmeni (temperatūra, atkausēšana). Sistēmas konfigurēšana un programmēšana tiek veikta, izmantojot multivides sistēmas displeju.

Funkcijas palaišanas laika iestatīšana

- ieslēdziet aizdedzi, tad spiediet **1** galvenajā izvēlnē. Parādās ekrāns **A**;

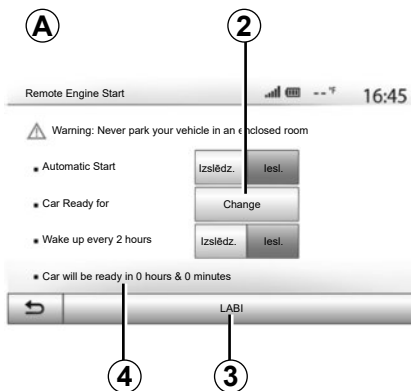


- nospiediet pogu «Iesl.» rindā «Automatic Start», lai aktivizētu funkciju;
- nospiežot taustiņu **2**, norādiet laiku, kad paredzēts izmantot automašīnu un doties ceļā;
- spiediet bultiņas «augšup» un «lejup», lai pārslēgtu stundas un minūtes līdz vēlamo laiku;
- lai apstiprinātu, nospiediet «LABI». Atzīme **4** parāda atlikušo laiku līdz paredzētajai automašīnas lietošanai;
- nospiediet «LABI» **3**, lai apstiprinātu un pabeigtu programmēšanu;

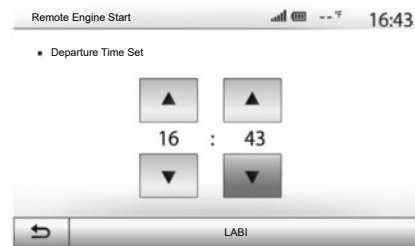

- ar gaisa kondicionētāja regulēšanas pogām noregulējiet vēlamo temperatūru automašīnas salonā dzinēja iedarbināšanas brīdī; tad izvēlieties atsaldēšanas funkciju (lūdzu, skatiet automašīnas rokasgrāmatas 2. nodaļu);

Lai aktivizētu programmējamo iedarbināšanu no attāluma, izvēlieties laiku, kas ir vismaz 15 minūtes vēlāks par multivides sistēmas attēloto laiku.

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA NO ATTĀLUMA (2/3)

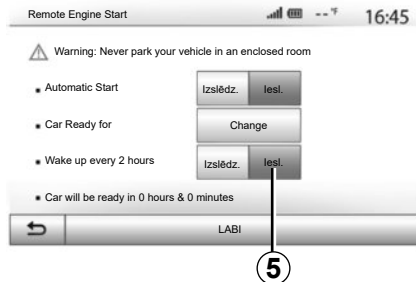


- izslēdziet aizdedzi.

Ja, aizslēdzot automašīnu, avārijas signālgaismas un sānu gabarītlukturi nomirgo divas reizes un pēc tam ieslēdzas uz aptuveni trīs sekundēm, tas norāda, ka programēšana veikta sekmīgi.

Funkcija dzinēja iedarbināšanai no attāluma darbojas, ja:

- pārneseņu pārslēga svira ir neitrālā pozīcijā (automašīnā ar manuālo vai automatizēto pārneseņkārbu);
- pārneseņu pārslēga svira ir pozīcijā **P** (automašīnā ar automatisko pārneseņkārbu);

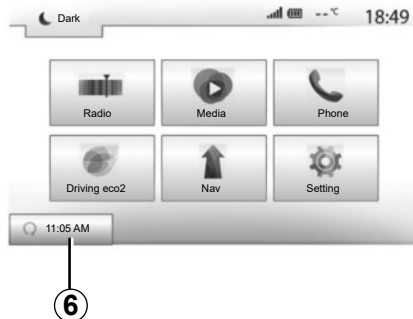

- aizdedze ir izslēgta;
- visas vērtnes (motora pārsegs, durvis, bagāžas nodalījums) ir aizvērtas un bloķētas.

Piezīme: Lai izmantotu iedarbināšanu no attāluma, pirms izkāpšanas no automašīnas jāizslēdz multivides sistēma.

«Wake up every 2 hours»

Šī funkcija ļauj iedarbināt automašīnas dzinēju ik pēc divām stundām atkarībā no dzinēja temperatūras.

Lai šo funkciju aktivizētu, nospiediet pogu «Iesl.» 5.

Piezīme: Lai aktivizētu funkciju «Wake up every 2 hours», ventilācijas sistēmai jābūt izslēgtai.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, pirmās četras iedarbināšanas reizes, ja tādas ir, ventilācijas sistēma netiek ieslēgta.

Ļoti aukstā laikā automašīnas dzinējs iedarbojas automātiski; tas darbojas aptuveni desmit minūtes un pēc tam izslēdzas.

Ja dzinēja temperatūrai nav nepieciešama atkārtota iedarbināšana, automašīnas dzinējs pirmās četras atkārtotas aktivizēšanas reizes neiedarbosies, un funkcija pārslēgsies gaidstāves režīmā uz divām stundām. Dzinējs tiks iedarbināts atkārtoti, ja tā temperatūra būs pārāk zema. Pēdējā iedarbināšanas reize notiks jebkurā gadījumā.

Aptuveni piecpadsmit minūtes pirms ieprogrammētā laika tiek iedarbināts dzinējs, un tas turpina darboties aptuveni desmit minūtes.

Piezīme: Atzīme 6 atgādina par iestatīto dzinēja iedarbināšanas laiku.

DZINĒJA IEDARBINĀŠANA NO ATTĀLUMA (3/3)

Atkarībā no automašīnas modeļa, pirms izkāpjat no transportlīdzekļa, pārliecinieties, ka strāvas patērētāji, piemēram, stikla tīrītāji, ārējās gaismas, apsildāmie sēdekļi, apsildāmā stūre u. c., ir izslēgti un viss papildaprīkojums ir atvienots.

Ekstrēmās apstākļos ir iespējams, ka programmējamā dzinēja iedarbināšana no attāluma nedarbojas.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet dzinēju vietās, kur viegli uzliesmojošas vielas vai materiāli, piemēram, sausa zāle vai lapas, var saskarties ar karstajām izplūdes gāzēm.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiēt automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties. Viņi var apdraudēt sevi vai citus, piemēram, iedarbinot motoru, darbojoties ar aprīkojumu, piemēram, ieslēdzot elektriskos logus vai aizslēdzot durvis u. tml. Tāpat paturiet prātā, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra pasažieru nodalījumā paaugstinās ļoti ātri.

PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Īpaša opcija automašīnām ar funkciju «Wake up every 2 hours».

Starp katru nākamo lietošanas reizi ar automobili ir jābrauc vismaz 10 minūtes. Pastāv priekšlaicīga motoreļļas īpašību zuduma risks.



Neizmantojiet dzinēja iedarbināšanas no attāluma funkciju vai tās programmēšanu, ja:

– automašīna atrodas garāžā vai slēgtā telpā;

Iespējams saindēties ar izplūdes gāzēm vai nosmakt.

– automašīna ir apsegta ar pārklāju;

Aizdegšanās risks.

– motora pārsegs ir atvērts vai pirms tā atvēršanas.

Ir apdegumu un smagu savainojumu risks.

Atkarībā no valsts dzinēja iedarbināšanas no attāluma funkcijas lietošana vai programmēšana var būt aizliegta saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu un/vai normatīvajiem aktiem.

Pirms funkcijas izmantošanas iepazīstieties ar attiecīgās valsts likumdošanu un/vai normatīvajiem aktiem.

ATPAKAĻSKATA KAMERA (1/3)

Darbība

Pārslēdzot atpakaļgaitas pārnesumā (un apmēram 5 sekundes pēc pārslēgšanas citā pārnesumā), multivides sistēmā tiek parādīts aiz automašīnas esošais apkārtnes skats kopā ar vadlīnijām, automašīnas siluetu un skaņas signāliem.


Automašīnā uzstādītie ultraskaņas sensori nosaka attālumu starp automašīnu un šķērslī.

Kad sasniegta sarkanā zona, izmantojiet vairoga attēlu, lai precīzi apturētu automašīnu.

Piezīme: Sīkāku informāciju par palīdzību automašīnas novietošanai stāvvietā skatiet automašīnas lietošanas rokasgrāmatā.

Piezīme: raugieties, lai atpakaļskata kamera netiktu aizklāta (netīrumi, dubļi, sniegs u. c.).


Piezīme: kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, multivides ekrānā dažas sekundes tiek rādīta zona automašīnas aizmugurē.

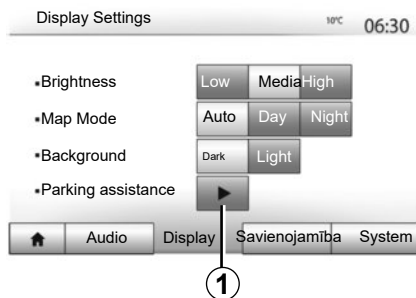

Aktivizēšana/deaktivizēšana

Atpakaļskata kamera


Varat aktivizēt/deaktivizēt atpakaļskata kameru. Lai to izdarītu, galvenajā izvēlnē atlasiet "Setting" > "Display", tad nospiediet pogu "Parking assistance" 1.

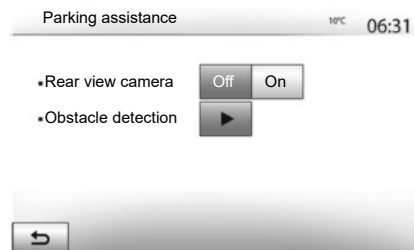

Palīgierīce, novietojot mašīnu stāvvietā

Šajā izvēlnē varat aktivizēt/deaktivizēt atpakaļskata kameru un iestatīt "Obstacle detection".

ATPAKAĻŠKATA KAMERA (2/3)

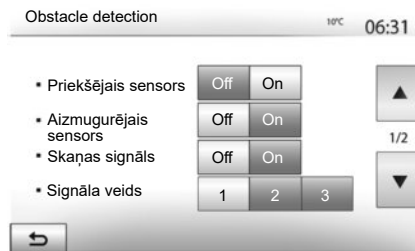


Šķēršļu noteikšana

Varat aktivizēt vai deaktivizēt priekšējos un aizmugurējos automašīnas sensorus neatkarīgi vienu no otra. Izvēlieties "Iesl.", lai aktivizētu nepieciešamos sensorus vai "Izslēdz.", lai tos deaktivizētu.

Skaņas iestatījumi

Varat aktivizēt/deaktivizēt audio brīdinājumus un izvēlēties kādu no vairākiem skaņas signāliem, kā arī pielāgot šķēršļu sensoru skaļumu.

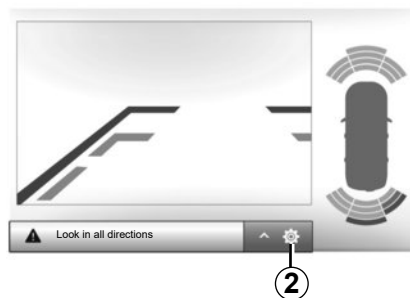


Ekrāna iestatījumi

Displeja iestatījumiem varat piekļūt, nospiežot pogu 2.

Šajā izvēlnē varat aktivizēt/atspējot gabarītu mērījumus 3, kas norāda attālumu līdz automašīnai, un pielāgot ekrāna iestatījumus.

Nospiediet "+" vai "-", lai noregulētu kontrastu 4, spilgtumu 5 un krāsas 6.

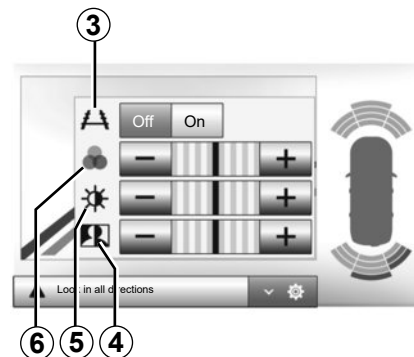



Šī funkcija ir papildaprīkojums. Funkcijas darbība nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja modrību un atbildību.

Autovadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas: manevra laikā vienmēr jāpārliecinās, vai nepārredzamajās zonās nav kādi mazi, sīki vai kustīgi šķēršļi (bērni, dzīvnieki, bērnu ratiņi, velosipēdi, akmeņi, stabi u. c.).

Ekrāns rāda spoguļattēlu.

Kontūra ir grafiska projekcija uz līdzenas virsmas. Informācija nav jāņem vērā, ja tā pārklājas ar vertikālu vai uz zemes novietotu objektu.

Priekšmeti, kuri tiek attēloti ekrāna malā, var būt izkropļoti.

Pārāk spēcīgas gaismas ietekmē (sniegs, automašīna atrodas saulē u.c.) kameras redzamība var būt traucēta.

VAIRĀKSKATU KAMERA (1/2)

Ievads

Automašīna ir aprīkota ar četrām kamerām, kas uzstādītas priekšā, sānu spoguļos un automašīnas aizmugurē, lai sniegtu papildu palīdzību sarežģītu manevru laikā.

Piezīme: raugieties, lai kameras nebūtu nosegta (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu u.c.).



Šī funkcija ir papildu palīdzība. Tāpēc tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja darbību un atbildību.

Vadītājam vienmēr jāpievērš uzmanība tam, ka braukšanas laikā var rasties zināmi bojājumi, tāpat arī manevra laikā vienmēr jāpārliecinās, vai nav kādi kus- tīgi šķēršļi (bērns, dzīvnieks, bērnu ratiņi, velosipēds u.c.) vai arī kāds mazs un grūti saskatāms vai ass šķērslis (vidēja lieluma akmens, tievs stabs u.c.).

Darbības

Kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnese, atpakaļskata kamera multivides ekrānā rāda zonu automašīnas aizmugurē.

Ir iespējams arī izvēlēties skatu, kas tiek parādīts multivides ekrānā, nomainot kameru režīmu uz manuālu.


Aktivizēšana/deaktivizēšana

Sistēma aktivizējas, kad automašīnas ātrums ir mazāks par apmēram 20 km/h. Kad automašīna pārsniedz šo ātrumu, sistēma tiek deaktivizēta.

Sistēmu iespējams aktivizēt, nospiežot aktivizācijas pogu automašīnas panelī. Papildu informāciju skatiet Vadītāja rokasgrāmatas nodaļā "Vairākskatu kamera".

Piezīme: papildu informāciju par automātiskā vai manuālā režīma izvēli skatiet automašīnas Vadītāja rokasgrāmatā.


VAIRĀKSKATU KAMERA (2/2)

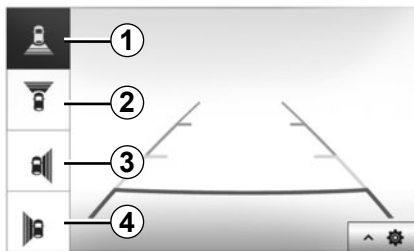

Kameras izvēle

Lai aktivizētu izvēlēto kameras skatu, izvēlieties attiecīgo skatu multivides ekrānā:

- **1** aizmugurējās zonas skats;
- **2** priekšējās zonas skats;
- **3** labā sāna zonas skats;
- **4** kreisā sāna zonas skats;

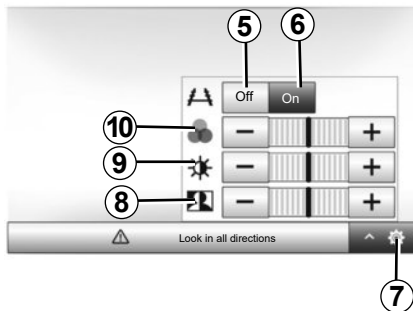


Iestatījumi

Lai atvērtu iestatījumu sarakstu, nospiežiet **7**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet kontūru atveidi, nospiežot **5** vai **6**.

Nospiediet "+" vai "-", lai noregulētu kontrastu **8**, spilgtumu **9** un krāsas **10**.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (1/3)

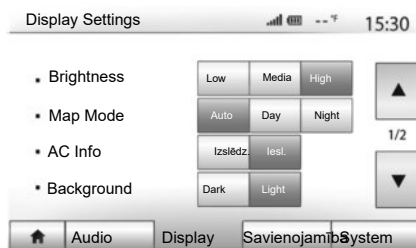

Lai piekļūtu multivides sistēmas iestatījumiem no sākuma ekrāna, nospiediet “Setting”, tad izvēlieties sadaļu ekrāna apakšējā daļā.

Audio iestatījumi

Skatiet nodaļu «Skaņas regulēšana».

Ekrāna iestatījumi

«Brightness»

Ekrāna spilgtumu iespējams noregulēt atbilstīgi autovadītāja vēlmēm. Ir pieejami trīs režīmi:

- «Low»;
- «Media» (Vidējs);
- «High».

«Map Mode»

Lai uzlabotu navigācijas ekrāna redzamību dienā vai naktī, iespējams mainīt kartes krāsu kombināciju.

- «Auto»: GPS parāda ekrāna karti. Pāreja dienas vai nakts režīmā notiek automātiski – atkarībā no ieslēgtajām gaismām.
- «Day»: kartes rādījums ekrānā vienmēr ir gaišās krāsās.
- «Night»: kartes rādījums ekrānā vienmēr ir tumšās krāsās.

“AC Info”

Funkcija ļauj iestatījumu pielāgošanas laikā aktivizēt/deaktivizēt klimata kontroles informācijas rādījumu.

“Background”

Ar šo funkciju jūs varat izvēlēties tumšu vai gaišu rādījuma režīmu.


«Parking assistance»

Šī funkcija ļauj aktivizēt/deaktivizēt atpakaļgaitas kameru, kā arī priekšējos un/vai aizmugurējos sensorus.

Bluetooth® iestatījumi

Skatiet nodaļu ««Bluetooth®» ierīču savienošana pārī / atvienošana».

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (2/3)

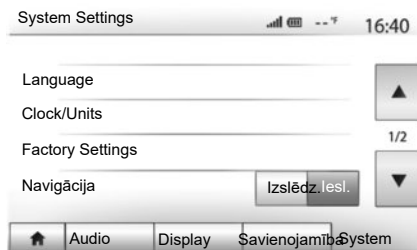

Sistēmas iestatījumi

«Language»

Šī funkcija ļauj mainīt valodu sistēmā un balss vadībā.

Lai mainītu valodu, atlasiet vēlamu valodu un apstipriniet izvēli, nospiežot «LABI».

«Pulkstenis»

Ar šo funkciju jūs varat izvēlēties pulksteņa laika formātu («12 h» vai «24 h»).

Piezīme: pulksteņa laiks tiek noteikts automātiski, izmantojot GPS. Šādā gadījumā, lai iestatītu vietējo laiku, ir jābūt ielādētai tās valsts kartei, kurā jūs atrodaties.

Lai manuāli noregulētu pulksteņa laiku, nospiediet «Clock/Units», tad atlasiet «Time Setting».

«Units»

Šī funkcija ļauj uzstādīt multivides sistēmā izmantojamās attāluma mērvienības. Iespējams izvēlēties vai nu kilometrus («km»), vai jūdzes («mils»).

Piezīme: multivides sistēmas iestatījumi neietekmē automašīnas mērinstrumentu paneļa attēlojumu. Papildu informāciju par mērinstrumentu paneļa iestatījumiem skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

«Factory Settings»

Šī funkcija ļauj atiestatīt dažādus noklusējuma parametrus.

- Visi: atiestata visus «Factory Settings» saskaņā ar noklusējuma iestatījumiem.
- Tālrunis: atiestata visus ar tālruni saistītos parametrus.
- Navigācija: atiestata visus ar navigācijas sistēmu saistītos parametrus.
- Audio/mediji/radio/sistēma: atiestata visus ar skaņu, medijiem un radio saistītos parametrus.

«Navigācija»

Šī funkcija ļauj aktivizēt un deaktivizēt navigēšanu sistēmā.

«System Version»

Šī funkcija ļauj pārbaudīt sistēmas versiju.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI (3/3)

Drošības kods

Audiosistēmu aizsargā drošības kods (nodrošina automašīnas ražotāja pārstāvis). Tas ļauj automātiski bloķēt audio sistēmu, līdzko ir pārtraukta strāvas padeve (atvienots akumulators, atvienota sistēma, izdeģis drošinātājs u.c.).

Lai iedarbinātu audiosistēmu, ir jāievada slepenais kods, kas sastāv no četriem cipariem.

Pierakstiet un glabājiēt šo kodu drošā vietā. Ja esat to pazaudējis, sazinieties ar kādu no ražotāja pārstāvjiem.

Koda ievadīšana

Tiek parādīts paziņojums «CODE» (kods), kam seko četras tukšumvietas, un tiek parādīta cipartastatūra.

Izmantojot cipartastatūru, ievadiet atbilstošo kodu un pēc tam nospiediet «OK» (Labi), lai to apstiprinātu.


Koda ievadīšanas kļūda

Ja kods ir ievadīts nepareizi, tiek parādīts paziņojums «Incorrect PIN The system is locked».

Pagaidiet vienu minūti, tad ievadiet kodu atkārtoti.

Gaidīšanas laiks ar katru jaunu kļūdu divkāršojas.

SISTĒMAS ATJAUNINĀŠANA (1/5)

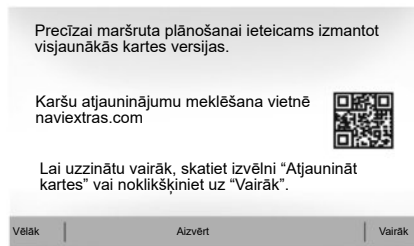

Ieslēdzot navigāciju, multivides sistēma piedāvā atjaunināt karti. Šis atgādinājums tiek parādīts divreiz gadā septiņus gadus. Jūs varat:

- atlasīt "Later" un saņemt atgādinājumu nākamajā reizē, kad aktivizēsiet navigācijas sistēmu;
- atlasīt "Aizvērt", un atgādinājums vairs netiks rādīts;
- atlasīt "More"; sistēma atvērs izvēlni "Kartes atjauninājums".



Atjauniniet multivides sistēmu un karti.

Lai atjauninātu multivides sistēmu un tās karti, nepieciešama USB atslēga, internetam pieslēgts dators. Rīkojieties šādi.

Programmatūras instalācija

Ar dažiem klikšķiem instalējiet datorā "Naviextras Toolbox". Lietojumprogrammu Toolbox var lejupielādēt ražotāja vietnē.

Pēc instalēšanas faila lejupielādes no tīmekļa vietnes Naviextras.com noklikšķiniet uz tā ar dubultklikšķi, lai sāktu instalēšanu.

Skatiet ekrānā redzamos norādījumus.

SISTĒMAS ATJAUNINĀŠANA (2/5)

Lietotāja konta izveide un savienojums

Lai pieslēgtos, rīkjoslā lapas augšējā daļā noklikšķiniet uz ikonas «Not logged in» vai «Toolbox» galvenajā ekrānā noklikšķiniet uz pogas «Pieteikties». Ja interneta vietnē Naviextras.com neesat reģistrējies, to varat izdarīt Toolbox, savienojuma lapā noklikšķinot uz pogas «Register».



Kartes aktualizēšanas garantija

Pēc jaunas automašīnas piegādes īpašnieka rīcībā ir 90 dienas, lai atjauninātu kartes bez maksas. Pēc tam atjauninājumi ir pieejami par maksu.

Dažās valstīs ir aizliegts lejupielādēt un aktivizēt opciju, kas ļauj saņemt brīdinājumus par bīstamām zonām; šāda rīcība var tikt uzskatīta par likumpārkāpumu.

Rokasgrāmatā parādītie displeji nav saistoši līgumam.


SISTĒMAS ATJAUNINĀŠANA (3/5)

Sistēmas datu reģistrēšana USB zibatmiņas diskā

Lai savā lietotāja profilā reģistrētu multimediju sistēmu, vispirms sistēmai jāpieslēdz tukšs USB zibatmiņas disks, lai izveidotu zīmogu. Kā to izdarīt

- pieslēdziet USB zibatmiņas disku multivides sistēmas USB pieslēgvietā;
- galvenajā izvēlnē atlasiet izvēlni “Navigācija”;
- atlasiet izvēlni “Opcijas”;
- izvēlnes “Opcijas” otrajā lapā atlasiet izvēlni “Kartes atjauninājums”;
- nospiediet taustiņu “Opcijas” ekrāna apakšējā daļā;
- multivides sistēmas ekrānā izvēlieties funkciju “Update”.

Piezīme: plašākai informācijai par to, kā ievietot USB zibatmiņas disku multivides sistēmā, skatiet sadaļu «USB zibatmiņas diska ievietošana» nodaļā «Navigācijas sistēma».

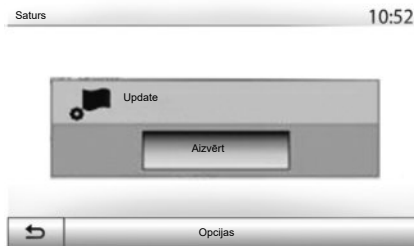

Piezīme: USB zibatmiņas disks netiek nodrošināts kopā ar sistēmu.

Piezīme: izmantotajam USB zibatmiņas diskam ir jābūt formatētam FAT32 formātā, un tā minimālajai ietilpībai ir jābūt 4GB, savukārt maksimālajai – 32GB.

Piezīme: lai reģistrētu sistēmas datus USB zibatmiņas diskā, iedarbiniet dzinēju un neizslēdziet to, kamēr dati tiek ielādēti.

Piezīme: šīs darbības laikā nelietojiet multivides sistēmas funkcijas.

Šādi USB zibatmiņas diskā tiks izveidota identificējošā ciparvirkne, kuru “Toolbox” izmantos sistēmas reģistrēšanai jūsu lietotāja profilā un ar kuru “Toolbox” atpazīs attiecīgajai navigācijas sistēmai pieejamos atjauninājumus.

Kad datu reģistrēšana ir pabeigta, USB zibatmiņas disku var atvienot no multivides sistēmas.

Izveidojiet savienojumu ar Toolbox

Palaidiet programmatūru Naviextras Toolbox; pārliecinieties, ka dators ir pieslēgts internetam.

Pieslēdziet multivides sistēmā izmantoto USB zibatmiņas disku datoram.

Ja abonements atļauj un Toolbox atrod sistēmu atbalstīto sistēmu sarakstā, parādās sākuma ekrāns, kurā iespējams pieslēgties savam Naviextras kontam.

SISTĒMAS ATJAUNINĀŠANA (4/5)

Produktu lejupielāde no Toolbox USB zibatmiņas diskā.

Kad izveidots savienojums ar Naviextras Toolbox kontu un USB zibatmiņa ir pieslēgta datoram, varat atlasīt gan bezmaksas, gan maksas lietojumprogrammas, pakalpojumus un saturu, ko vēlaties instalēt multivides sistēmā, izmantojot izvēlni "Katalogs" Toolbox ekrāna kreisās puses izvēlnes joslā.

Atjauninājumu ielāde Toolbox USB zibatmiņas diskā

Toolbox ekrāna kreisās puses izvēlnes joslā noklikšķiniet uz "Update".

Ekrānā parādās atjaunināšanas izvēlne, kas parāda visus pieejamos atjauninājumus, tostarp:

- produktus, kurus esat iegādājies, bet vēl neesat instalējis (atjauninājums vai papildu iespējas);

- bezmaksas atjauninājumus un papildu iespējas, kuras esat pievienojis instalācijas failam no kataloga;
- sistēmas atjauninājumus (ja ir pieejama jaunāka versija);
- Ipašos bezmaksas atjauninājumus.

Visi pieejamie atjauninājumi norādīti atbilstīgi reģionam, tie ir uzskaitīti saraksta veidā un uz planišēras.

Pēc noklusējuma produkti, kas attiecas uz visiem reģioniem, ir atlasīti atbilstīgi to instalēšanas plānam. Ja vēlaties uzreiz izlaist kādu reģionu, dzēsiet ķeksīti lodziņā attiecīgās tabulas rindiņas sākumā. Kad tabula ir pārskatīta, sāciet instalēšanu – noklikšķiniet uz pogas «Instalēt» ekrāna apakšējā daļā.

Lietotne «Toolbox» lejupielādē un instalē atlasītos atjauninājumus. Nogaidiet, līdz saņemtat paziņojumu, ka darbība ir pabeigta.

Piezīme: lietojumprogrammas lejupielādes laiks var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas lieluma un mobilā sakaru tīkla uzveršanas kvalitātes.

Toolbox brīdina, ja atlasītie vienumi pārsniedz multivides sistēmas maksimālo ietilpību. Šādā gadījumā iespējams atlasīt produktus instalēšanai vai dzēšanai no sistēmas, ņemot vērā ietilpības ierobežojumus.

Pat ja produkti ir dzēsti no sistēmas, tie joprojām ir jūsu īpašumā un jūs varat tos instalēt vēlāk bez maksas.

Atjaunināšanas procesa laikā neizņemiet USB zibatmiņas disku no sistēmas un nedeaktivējiet to.



Dažās valstīs ir aizliegts lejupielādēt un aktivizēt opciju, kas ļauj saņemt brīdinājumus par radariem; šāda rīcība tiek uzskatīta par likumpārkāpumu.

SISTĒMAS ATJAUNINĀŠANA (5/5)

Sistēmas un kartes atjaunināšana

Kad instalācijas process ir pabeigts, USB zibatmiņas disku var atvienot no datora. Ievietojiet USB zibatmiņas disku multivides sistēmas USB portā.

Piezīme: lai atjauninātu kartes, iedarbiniet dzinēju un neizslēdziet to, kamēr lādējas dati.

Kad multivides sistēma ieslēgta, tā automātiski nosaka pieejamos atjauninājumus, kas ir USB atslēgā, un piedāvā atjaunināt sistēmu vai karti, izmantojot USB atslēgā atrastos atjauninājumus. Neizslēdziet multimediju sistēmu, kamēr notiek atjaunināšana.

Piezīme: sistēmas atjauninājumus iespējams lejupielādēt un instalēt tikai, ja pieejama jaunākā sistēmas versija.

A



Līdzko USB zibatmiņa ir pieslēgta, automātiski tiek parādīts ekrāns A:

- lai sāktu atjaunināšanu, nospiediet **1**.
- lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet **2**.

Nospiežot pogu **1**, tiek palaista atjaunināšanas procedūra. Sistēmas atjaunināšanas procesa laikā neveiciet nekādas citas darbības.

Atjaunināšanas procesā multivides sistēma var automātiski pārstartēties. Nogaidiet, līdz parādās radio ekrāns.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, atjauninātā multimediju sistēma tiek palaista atkārtoti ar visām atjauninātajām funkcijām.

Licence

Lai iegūtu GPL, LGPL, MPL avotu kodus un citas šajā produktā ietvertās atvērtā pirmkoda programmatūras licences, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus avotu kodiem lejupielādei ir pieejami visi norādītie licences noteikumi, garantijas ierobežojumi un autortiesību norādes.

Ja nosūtīsiet pieprasījumu uz e-pasta adresi opensource@lge.com un apņemsities atmaksāt ar izplatīšanu saistītus izdevumus (piemēram, mediju, sūtīšanas un glabāšanas izmaksas), LG Electronics nodrošinās arī atvērtā pirmkoda programmatūras kodus CD-ROM veidā.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no produkta iegādes brīža.

Ja atjaunināšana nejausi tiek pārtraukta, sāciet visu procesu no sākuma.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (1/5)

Sistēma		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Attēli netiek rādīti.	Ekrāns ir snaudas režīmā.	Pārbaudiet, vai ekrāns nav snaudas režīmā.
	Sistēmas darbība ir apturēta.	Temperatūra salonā ir pārāk zema vai pārāk augsta.
	Automašīna ir izslēgta.	No jauna iedarbiniet automašīnu.
Nav dzirdama neviena skaņa.	Skaņas stiprums ir noregulēts uz minimumu vai skaņa ir izslēgta pavisam.	Noregulējiet lielāku skaņas stiprumu vai deaktivējiet klusuma funkciju.
	Izvēlētais sistēmas avots nav pareizs.	Pārbaudiet izvēlēto sistēmas avotu un pārliecinieties, ka izvades avots ir multivides sistēma.
Skaņa nav dzirdama ne no kreisās, ne labās puses, ne no priekšpusēs, ne aizmugures skaļruņiem.	Skaņas sadalījuma («balance» vai «fader») parametri nav pareizi.	Noregulējiet skaņu («balance» vai «fader») pareizi.
Paradītais laiks nav pareizs.	Laika iestatījums ir «Auto», un sistēma vairs nesaņem GPS signālu.	“Navigācija”: pārvietojieties ar automašīnu, līdz uztverat GPS signālu.
		Bez “Navigācijas”: lai iestatītu laiku, skatiet informāciju nodaļā “Sistēmas iestatījumi”.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (2/5)

Navigācija		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Izvēlnes «Nav» skaņa ir izslēgta vai noregulēta uz minimumu.	Palieliniet skaņas stiprumu (izvēlnes «Nav» apakšizvēlnē «Opcijas») vai deaktivizējiet klusuma funkciju. GPS režīmā skaņas stiprumu var noregulēt balss navigācijas darbības laikā.
Automašīnas pozīcija ekrānā neatbilst tās reālajai atrašanās vietai.	Slikta automašīnas atrašanās vieta, lai uztvertu GPS.	Pārvietojiet automašīnu, līdz uztverat GPS signālus.
Ekrānā redzamie norādījumi neatbilst reālajai situācijai.	Sistēmas versija ir novecojusi.	Iegādājieties jaunāko sistēmas versiju.
Dažas izvēlnes sadaļas nav pieejamas.	Dažas sadaļas atsevišķu darbību izpildes brīdī var nebūt pieejamas.	
Balss vadība nav pieejama.	Navigācijas sistēma neņem vērā krustojumu. Balss vadība ir deaktivēta.	Palieliniet skaņas stiprumu. Pārbaudiet, vai balss vadība ir aktivizēta.
Balss vadība neatbilst reālajai situācijai.	Balss vadība var mainīties atkarībā no apkārtnējās vides.	Vadiet automašīnu atbilstīgi reālajai situācijai.
Piedāvātais maršruts nesākas vai nebeidzas vēlamajā galamērķī.	Sistēma nepazīst galamērķi.	Norādiet ielu, kas atrodas līdzās vēlamajam galamērķim.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (3/5)

Tālrunis		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Nav dzirdams zvana signāls vai kāda cita skaņa.	Mobilais tālrunis nav ieslēgts vai nav savienots ar sistēmu. Skaņas stiprums ir noregulēts uz minimumu vai skaņa ir izslēgta pavisam.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un savienots ar sistēmu. Noregulējiet lielāku zvana signāla skaņas stiprumu vai deaktivizējiet klusuma funkciju. Pārbaudiet izvēlēto sistēmas avotu un pārļiecinieties, ka izvades avots ir multivides sistēma.
Nav iespējams veikt zvanu.	Mobilais tālrunis nav ieslēgts vai nav savienots ar sistēmu. Tālruņa tastatūra ir bloķēta.	Pārbaudiet, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un savienots ar sistēmu. Atbloķējiet tālruņa tastatūru.
	Darbības laikā tiek izstumti vairāki audio avoti.	Atkārtoti ieslēdziet multivides sistēmu, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (līdz ekrāns izslēdzas).

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (4/5)

Multivide		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Nav dzirdama neviena skaņa.	Skaņas stiprums ir noregulēts uz minimumu vai skaņa ir izslēgta pavisam.	Noregulējiet lielāku skaņas stiprumu vai deaktivējiet klusuma funkciju.
	Audio avots nav ieslēgts vai savienots ar sistēmu.	Pārbaudiet izvēlēto sistēmas avotu un pārliecinieties, ka izvades avots ir multivides sistēma.
Multivides sistēma neatpazīst ārējo audio avotu (MP3 atskaņotāju, portatīvo audio atskaņotāju, USB zibatmiņu vai tālruni u. c.).	Darbības laikā tiek izstumti vairāki audio avoti.	Atkārtoti ieslēdziet multivides sistēmu, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (līdz ekrāns izslēdzas).
Android Auto™/CarPlay™ multivides sistēmā nesāk darboties.	Lietotne Android Auto™/CarPlay™ viedtālrunī nav pareizi konfigurēta.	Informāciju par viedtālruņa konfigurēšanu skatiet ražotāja tīmekļa vietnē.
	USB kabelis nav piemērots datu pārsūtīšanai.	Pareizai lietotnes darbībai izmantojiet tālruņa ražotāja ieteikto USB kabeli.
	Multivides sistēma darbības laikā vairs neatpazīst audio avotu.	Atkārtoti ieslēdziet multivides sistēmu, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (līdz ekrāns izslēdzas).
Audio avota darbības kļūme (balss atpazīšana atslēgta SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3 atskaņotājā, portatīvajā audio atskaņotājā vai tālrunī u. c.).		

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI (5/5)

Multivide		
Apraksts	Cēloņi	Risinājumi
Android Auto™/CarPlay™ darbības kļūmes.	Pēc lietotnes Android Auto™/CarPlay™ atjaunināšanas viedtālrunis vairs nav saderīgs.	Ielādējiet iepriekšējo versiju vai skatiet Android Auto™/CarPlay™ iestatījumus sava viedtālruna ražotājam.
Ģeo-izsekošanas lietotņu darbības kļūme.	Tīkls nav pieejams. Tālrunī nav aktivizēta ģeo-izsekošana.	Atrodiet vietu ar spēcīgu signālu uztveršanai. Aktivizējiet ģeo-izsekošanu tālrunī.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS (1/3)

3

3D/2D režīms.....LV.42

4

4x4 informācijaLV.5, LV.56

A

Adrešu grāmatiņaLV.39, LV.49 – LV.50

aizmugures skata kameraLV.5, LV.77 → LV.79

Apstāšanās.....LV.16

ApvedceļšLV.46, LV.54

Atcerēties radio stacijuLV.22

Atpakaļskata kamera

iestatījumi.....LV.82

Attāluma vienība.....LV.83

Atvienot telefonu.....LV.62

audio iestatījumi

skaņas iestatījumi.....LV.13 → LV.15

Automašīnas pozīcijaLV.33

AUX

papildu līgzaLV.5

AUXLV.25 → LV.27

avots

audioLV.13 → LV.15

Ā

ĀtrumsLV.13 → LV.15, LV.20

B

BALANSSLV.28

Balss atpazīšanaLV.14 – LV.15, LV.63 → LV.65, LV.68

Balss vadībaLV.63 → LV.65

BASSLV.28

Bluetooth savienojumsLV.61

Bluetooth®.....LV.57 → LV.61, LV.70

C

Ciparu klaviatūra.....LV.19

D

DarbībasLV.5 → LV.7

Darbības traucējumiLV.16, LV.90 → LV.94

Degvielas ekonomijaLV.55

degvielas patēriņš.....LV.55

Detalizēts maršruts.....LV.41, LV.44, LV.47

Drošības kods.....LV.84

dzinēja attālās iedarbināšanas funkcija....LV.5 → LV.7, LV.74 → LV.76

E

Ekrāns

izvēlneLV.7

Navigācijas displejsLV.7, LV.42 → LV.47

Navigācijas ekrānsLV.42 → LV.47

NoregulēšanaLV.48

Uzraudzība.....LV.13, LV.16

F

Fasādes un komandas pie stūres.....LV.8 → LV.15

G

Gaitā uz priekšu.....LV.16

Galamērķa izvēlne.....LV.36 → LV.41

GalamērķisLV.36 → LV.41, LV.39, LV.46, LV.49 – LV.50

GPS

UztvērējsLV.32, LV.53

UztveršanaLV.32

I

ieciens

atcelt.....LV.50

pievienot.....LV.41

Interese.....LV.34, LV.36 → LV.41, LV.48

Izšķirt telefonu.....LV.60

Izvēlēties

IerakstuLV.27

IZVĒLNE.....LV.13

J

Jānosaka viens galamērķisLV.40 – LV.41

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS (2/3)

K

Karte

Digitalizētā karte.....	LV.32
Displejs.....	LV.13 → LV.15, LV.33, LV.48
Noregulēšana.....	LV.48, LV.51
Skala.....	LV.33
Kartogrāfiskie simboli.....	LV.33
Katalogs.....	LV.70
Komandpogas.....	LV.8 → LV.15, LV.18
Kontaktlīdzda Jack.....	LV.13, LV.25 → LV.27

L

Laiks

Displejs.....	LV.83
Laiks.....	LV.83
LIST/LISTE režīms.....	LV.22

M

MANU/MANUEL režīms.....	LV.21
mediji.....	LV.13 → LV.15
MEISTARS.....	LV.26
MEMO režīms.....	LV.22
MP3.....	LV.25

N

navigācijas iestatījumi

maršruta iestatījumi.....	LV.40 – LV.41
Noregulēšana	
Apgaismojums.....	LV.82
Audio.....	LV.28 – LV.29, LV.82
Kreisās/labās puses skaņas sadale.....	LV.29
Priekšējās/aizmugurējās skaņas sadale.....	LV.29
Noregulēšana ...	LV.13 → LV.15, LV.23, LV.52 → LV.54, LV.82 → LV.84
noteikts galamērķis	
adrese izlasē.....	LV.39

P

Paātrināta meklēšana.....	LV.25
Papildu avots.....	LV.25 → LV.27
Parametru uzstādīšana.....	LV.47

LV.96

Pārtraukt zvanu.....	LV.14
Pārtraukt zvanu.....	LV.14, LV.72
Piesardzības pasākumi.....	LV.3
Pievienot telefonu.....	LV.57 → LV.60
POI.....	LV.35 → LV.41, LV.48
Portatīvs atskaņotājs Bluetooth®	
Atvienot.....	LV.26
Savienot.....	LV.26
Posms.....	LV.46

R

Radio.....	LV.5, LV.13 → LV.15, LV.21 → LV.24
Radio stacija.....	LV.21 → LV.24
RDS.....	LV.5

S

Saņemt zvanu.....	LV.72
Sastādīt numuru.....	LV.72
Satiksmes informācija.....	LV.5 → LV.7, LV.23, LV.41, LV.54
Savienot ar telefonu.....	LV.61
Saziņas skaļums.....	LV.20
sistēma	
atjaunošana.....	LV.85 → LV.89
Skaļums: pielāgots ātrumam.....	LV.20, LV.28
Skaņas noslēgšana.....	LV.20
Skandas.....	LV.28 – LV.29

T

Telefons.....	LV.6
---------------	------

U

USB.....	LV.85 → LV.89
USB atslēga.....	LV.30 – LV.31, LV.85 → LV.89
USB kontaktlīdzda.....	LV.5, LV.13, LV.25 → LV.27, LV.30 – LV.31, LV.85 → LV.89
Uzrakstīt adresi.....	LV.36

V

Vadības sistēma	
Aktivizēšana.....	LV.42

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS (3/3)

Balss vadība.....	LV.13 → LV.15, LV.42 → LV.47
Karte.....	LV.42 → LV.47
vadīšana «ECO» režīmā	LV.55
vairākskatu kamera	LV.5, LV.80 – LV.81
Valoda	
pārmānīt	LV.83
Valodas.....	LV.83
video	LV.30 – LV.31
Vīļņu garums.....	LV.21 → LV.24

W

WMA.....	LV.25
----------	-------

Z

Zemie toņi.....	LV.29
zemstūres vadības slēdzis	LV.21
Zvana skaļums	LV.29
Zvanīšana.....	LV.70 – LV.71
Zvanu arhīvs.....	LV.71

(<https://easyconnect.renault.com>)

