

Media- NAV Evolution



Forholdsregler ved bruk	N.3
Generell informasjon	N.5
Generell beskrivelse	N.5
Introduksjon til kontrollene	N.8
Slå av/på	N.16
Bruk	N.17
Volum	N.20
Radio/AUX	N.21
Lytte på radioen	N.21
Ekstra lydkilder	N.25
Lyddinnstilling	N.28
Video	N.30
Navigering	N.32
Navigeringssystemet	N.32
Lese et kart	N.33
Angi en destinasjon	N.36
Veiledning	N.42
Kartinnstillinger	N.48
Administrere favorittene	N.49
Navigeringsinnstillinger	N.51
Eco ² -kjøring	N.55
4 x 4-info	N.56
Bluetooth®-enhet	N.57
Sammenkoble / koble fra Bluetooth®-enheter	N.57
Koble til/fra Bluetooth®-enheter	N.61
Bruke talegjenkjenning	N.63
Android Auto™, CarPlay™	N.66
Telefonbok	N.70
Foreta, motta et anrop	N.71

Fjernstart av motor N.74

Ryggekamera N.77

Flervisningskamera N.80

Systeminnstillinger. N.82

Oppdatere systemet N.85

Funksjonsfeil N.90

FORHOLDSREGLER VED BRUK (1/2)

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



Forholdsregler ved bruk av systemet

- Vent til trafikk- og veiforholdene tillater det før du leser informasjonen på skjermen og bruker kontrollene (på dashbordet eller nær rattet).
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Forholdsregler vedrørende navigering

- Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har den nyeste informasjonen om nye veier. Vær oppmerksom. Uansett må alle veitrafikkregler og veiskilt ha prioritet over kjøreanvisningene til navigeringssystemet.

Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet, da du risikerer å skade utstyret og skape brannfarlige situasjoner.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn fremmede gjenstander i spilleren.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

Forholdsregler ved bruk av telefonen

- Det finnes forskrifter for bruk av telefoner i kjøretøyer. Det er ikke tillatt å bruke håndfri telefon under alle kjøreforhold: Føreren skal alltid ha kontroll over kjøretøyet.
- Bruk av telefon mens du kjører er en betydelig distraksjons- og risikofaktor ved alle typer bruk (slå et nummer, selve samtalen, søke etter et nummer i minnet i håndsettet, etc.).

FORHOLDSREGLER VED BRUK (2/2)

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. **Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt. Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret. Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.**

Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha flere opplysninger.

GENERELL BESKRIVELSE (1/3)

Innledning

Kjøretøyets multimediesystem utfører følgende funksjoner:

- RDS-radio;
- DAB-radio;
- Bruk av ekstra radiokilder;
- håndfri betjening av telefon;
- talegjenkjenning;
- navigeringssystem;
- veitrafikkmeldinger;
- informasjon om områder der du må være spesielt forsiktig;
- Parkeringsassistent (ryggekamera eller flervisningskamera)
- programmering for fjernstart av motor;
- Informasjon om hellingen til kjøretøyet (4 x 4-informasjon)
- informasjon om kjørestil og kjøreråd for å redusere drivstofforbruket.

Radiofunksjoner

Multimediesystemet kan brukes til å lytte til FM- (frekvensmodulering), DAB- (digitallyd) og AM-radio (forsterkermulering).

DAB-systemet har bedre lydgjengivelse, og det viser tekstinformasjon om det aktuelle programmet og forskjellig annet.

RDS-systemet kan brukes til å vise navn på enkelte kanaler eller meldinger som sendes fra FM-kanaler:

- Generell trafikkinformasjon (TA);
- nødmelding(er).

Ekstra lydfunksjon

Du kan lytte på din personlige stereo-enhet direkte via høyttalerne i kjøretøyet. Det finnes mange måter å koble til stereoanlegget på – det avhenger blant annet av typen enhet du har:

- 3,5 mm Jack-kontakt;
- USB-lyd;
- Bluetooth®-tilkobling.

Du kan kontakte en autorisert forhandler eller gå til produsentens nettsted hvis du vil vite mer om listen over kompatible enheter.

GENERELL BESKRIVELSE (2/3)

Håndfri telefonfunksjon

Med det Bluetooth®-baserte håndfri-telefonsystemet kan du bruke følgende funksjoner uten å betjene telefonen:

- sende/motta/avvise anrop;
- se listen over kontakter fra telefonminnet;
- Tilgang til anropslogger for anrop som er mottatt via systemet;
- ringe nødnumre.

Telefonkompatibilitet

Enkelte telefoner er ikke kompatible med det håndfrie telefonsystemet, slik at du ikke kan bruke alle funksjonene eller at du ikke får den best mulige lydkvaliteten.

Kontakt en autorisert forhandler eller gå til produsentens nettsted hvis du vil vite mer om kompatible telefoner.

Funksjonen for fjernstart av motor

Hvis denne funksjonen er utstyrt, kan du programmere fjernstart av motoren for å varme opp eller ventilere kupeen opptil 24 timer før du skal bruke kjøretøyet.

Eco2-kjøring

Driving eco²-menyen viser en samlet poengsum i sanntid som gjenspeiler kjørestilen din.

Navigeringssystemfunksjon

Navigeringssystemet beregner automatisk den geografiske posisjonen til kjøretøyet ved å motta GPS-signaler. Det foreslår en rute til den valgte destinasjonen ved å bruke veikartet. Det viser til slutt ruten som skal tas, trinn for trinn, ved å bruke visningsskjermen og talemeldinger.

Trafikkmeldinger

Denne funksjonen holder deg oppdatert om trafikforhold i sanntid.


Veisikkerhetsvarsler eller varselpunkter

Med denne tjenesten kan du motta varsler i sanntid, som varsler når du kjører for fort eller posisjonen til områder med veisikkerhetsvarsler.



Det håndfrie telefonsystemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.


GENERELL BESKRIVELSE (3/3)

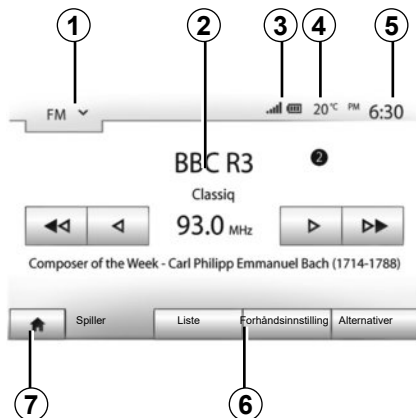


Skjermer

Menyskjerm

- 1** Område for valg av modus.
Viser valgt modus. Når området for valg av modus berøres, kommer det opp en rullegardinmeny.
- 2** Område for innholdsfortegnelse.
Viser innholdet i et menyelement samt relatert informasjon.
- 3** Område for informasjon om telefon-systemet.
Hvis Bluetooth®-systemet er aktivert, vises mottaks- og batterinivået til den tilkoblede enheten.

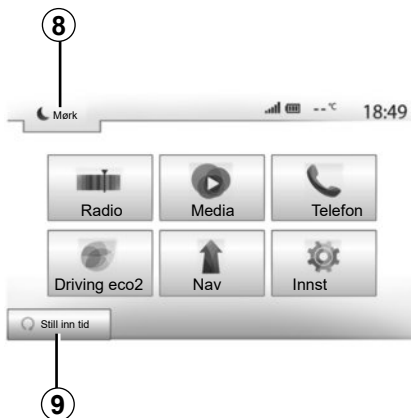

- 4** Utetemperatur.
- 5** Tidsområde.
- 6** Menyområde:
 - viser undermenyen for modusen
 - den aktuelle menyen uthves
- 7** Område for Start eller tilbake til navigering.
Avhengig av hvilken modus som er valgt, viser dette området:
 - Start-knappen: gå tilbake til start-menyen;
 - Tilbake-knappen: gå tilbake til forrige skjermbilde;
 - Flagg-knappen: gå tilbake til navigasjonsskjermbildet;

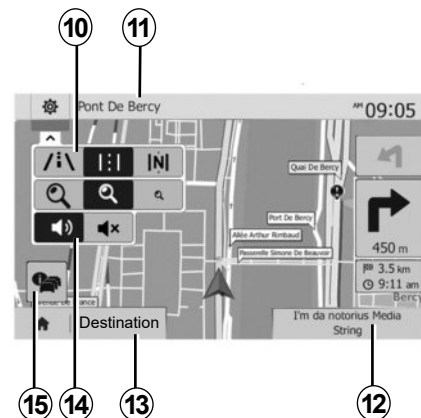

- 8** Ventemodus og visning av klokkeslett.
- 9** Område for valg av fjernstart av motoren.


Navigeringsskjerm

- 10** Kartmodus (2D/3D og 2D Nord).
- 11** Navnet på den neste gaten på ruten.
- 12** Aktuell lydinformasjon.
- 13** Alternativer for rute og kartinnstilling.
- 14** Taleveiledning på/av.
- 15** Trafikkmeldinger.

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (1/8)

Systempaneler


Skjermbildevalgene gjøres ved å trykke på ønsket valg på skjermen.

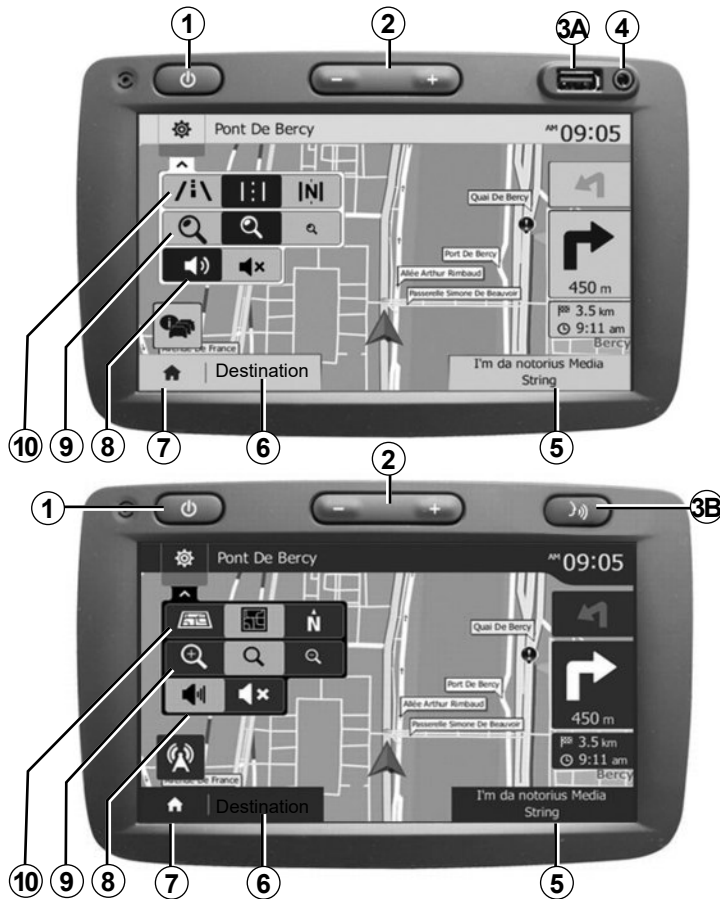

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (2/8)







Systempaneler

Skjermbildevalgene gjøres ved å trykke på ønsket valg på skjermen.




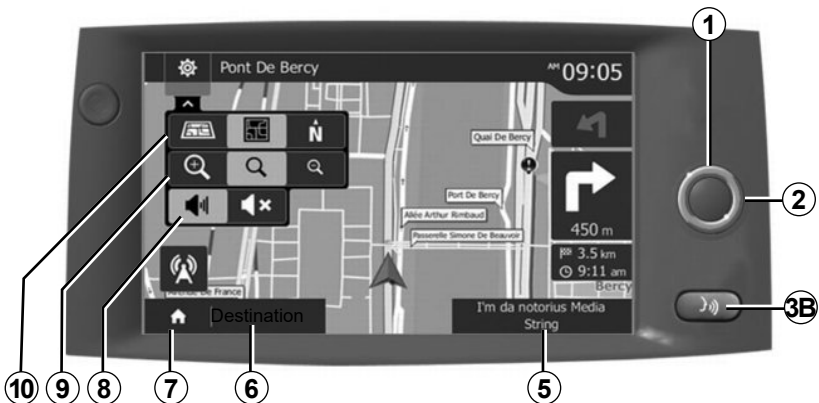


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (3/8)

Rattkontroller

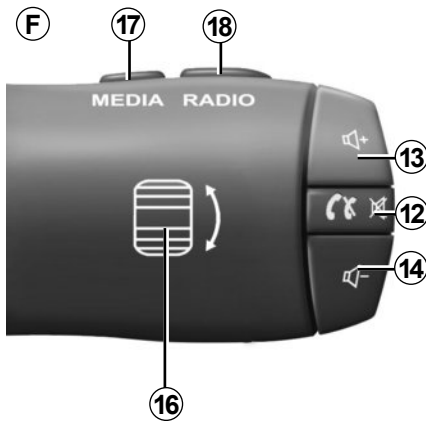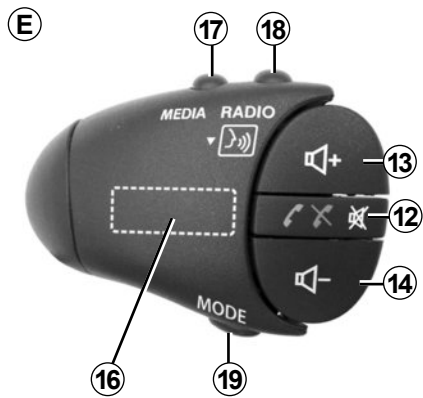
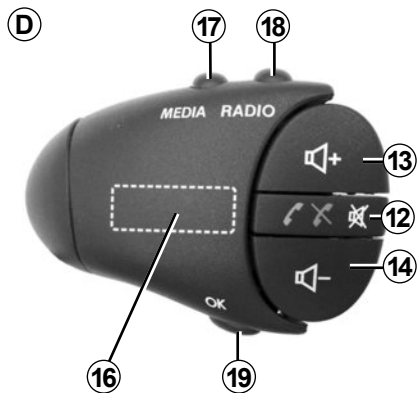
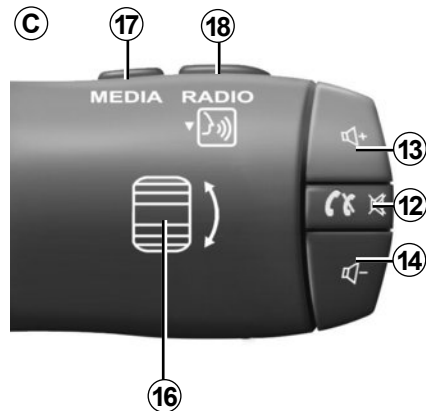
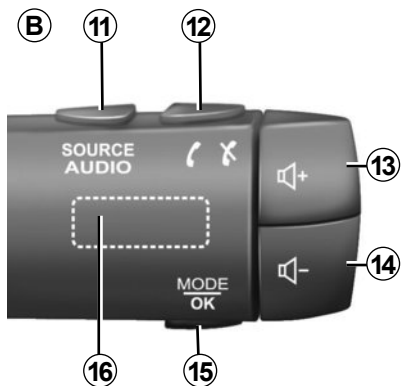
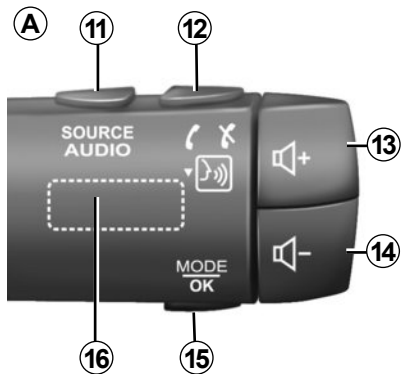


INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (4/8)

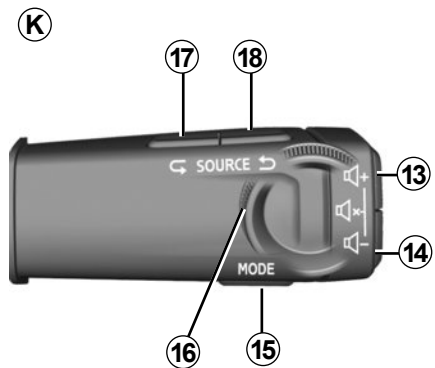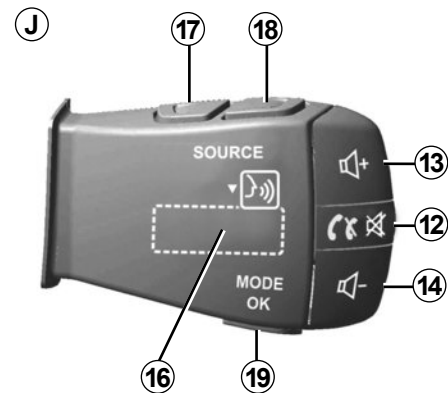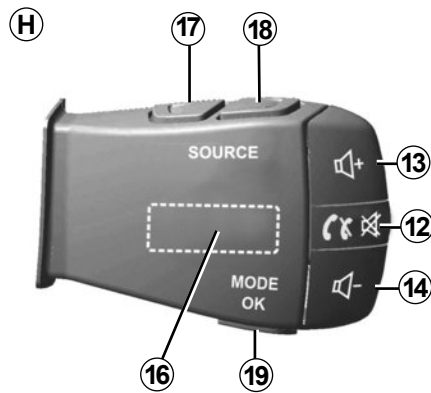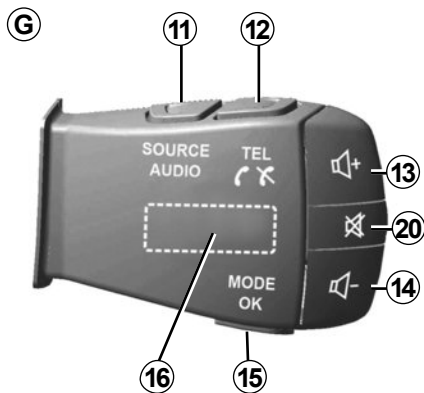

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (5/8)

Rattkontroller

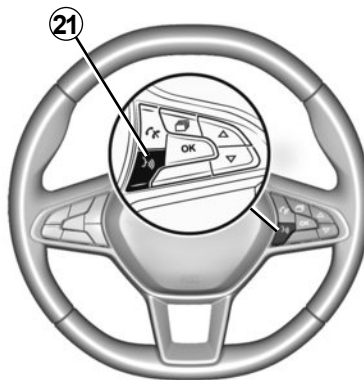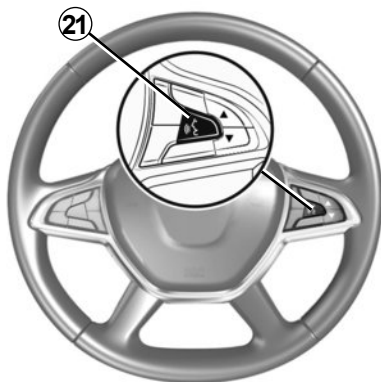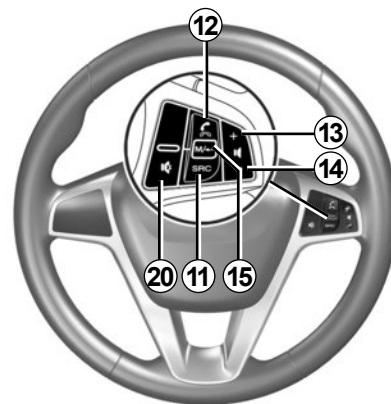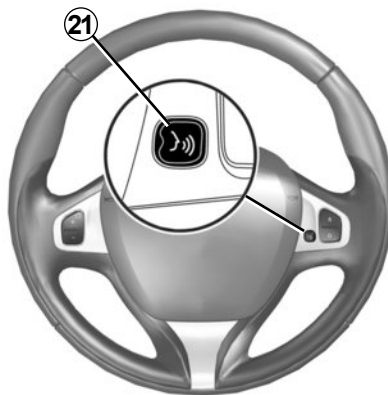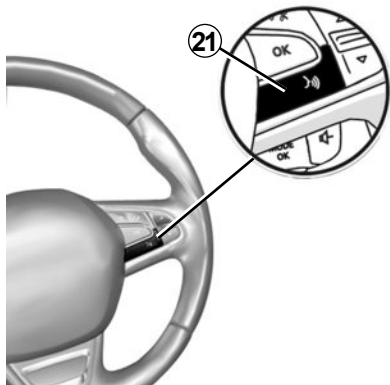

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (6/8)

	Funksjon
1	Trykk: Standbyskjerm ON / OFF. Langt trykk: Starter systemet på nytt.
2, 13, 14	Juster volumet.
3A	USB.tilkobling.
3B	Aktiver/deaktiver talegjenkjenning på smarttelefonen hvis den er koblet til multimediesystemet.
4	3,5 mm Jack-kontakt.
5	Gå til mediet som for øyeblikket spiller (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Gå til "Navigering"-menyen.
7	Åpne Start-menyen.
	Telefon eller ekstra kilder: Avslutt gjeldende vindu for å gå tilbake til navigeringsskjermbildet (gjeldende) eller til forrige skjermbildet.
8	Slå av/på taleveiledning.
9	Endre kartzoom.
10	Endre kartvisningsmodusen (2D / 3D / 2D Nord).
11	Velg lydkilde (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (7/8)

	Funksjon
12	Ved mottak av et anrop: – Kort trykk: Besvar et anrop. – Langt trykk: Avvis et anrop. Kort trykk under en samtale: avslutte en samtale. Når du lytter til en lydkilde: Deaktiver/aktiver lyden (bare for kontrollene C, D, E, F, H og J). Kort trykk: Tilgang til "Telefon"-menyen (bare for kontrollene A, B og G). Trykk: Aktiver/deaktiver talegjennkjenning på smarttelefonen (bare for kontroll A).
13	Øk lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
14	Reduser lydstyrken til lydkilden som er i bruk.
13+14	Deaktiver/aktiver lyden (bare for kontrollene A , B og K);
15, 19	Radio: skifte avspillingsmodus for radiokanal ("Hoved", "Liste", "Forhåndsinnstilling"). Medier (USB/iPod): skifte avspillingsmodus for mediet som for øyeblikket spiller ("Hoved" eller "Liste").
16	Bakre hjul: – Radio: Skift radiomodus (forhåndsinnstilt/liste/frekvens). – Media: Forrige/neste spor. Trykk: Bekreft en handling (bare for kontroll C).
17	Skifte medium (CD / USB / AUX).

INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE (8/8)

	Funksjon
18	Trykk: skifte radiomodus (FM /AM /DAB). Trykk inn og hold: Aktiver/deaktiver talegjenkjenning på smarttelefonen (bare for kontroll C , E og J).
20	Radiodemping på/av. Midlertidig stoppe / spille av lydspor. Avbryt talesynthesizeren i talegjenkjenningssystemet.
21	Aktiver/deaktiver talegjenkjenning på smarttelefonen hvis den er koblet til multimediesystemet.

SLÅ AV/PÅ



Slå den på

Multimedisystemet slås på automatisk når tenningen slås på. Hvis ikke trykker du på knapp **A** for å slå på multimedisystemet.


Du kan bruke systemet i 20 minutter etter at tenningen er slått av. Trykk på **A**-knappen for å la multimedisystemet være påslått i ca. tjue minutter til.



Slå av

Det kan ta noen minutter før multimedisystemet slås av etter at tenningen er slått av, avhengig av hvilke programmer som brukes.

Trykk på og hold inne **A**-knappen (til du får opp en svart skjerm) for å starte multimedisystemet på nytt.

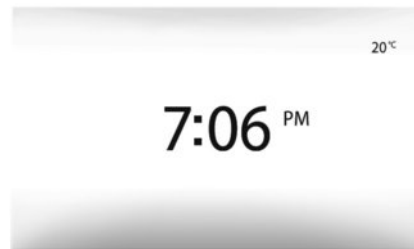

Standbyskjerm

I standbyskjermmodus kan skjermen slås av.

I standbyklokkemodus fungerer ikke radioen eller veiledningssystemet.

Standbyskjermen viser klokkeslettet og utetemperaturen.

Trykk kort på **A** for å aktivere/deaktivere standbyskjermen.

Hvis temperaturen er for lav eller for høy i kjøretøyet, vil det **av sikkerhetsmessige årsaker** ikke være mulig å starte multimedisystemet, eller det slås av automatisk. Vent litt til temperaturen går tilbake til et passende nivå og multimedisystemet igjen fungerer på riktig måte.

BRUK (1/3)



Multimedieskjerm 1

Kort trykk:

- Velge element;
- Utføre element (medieavspillings-skjerm).

Hvis du trykker på den neste knappen fra "Media" > "Spiller"-menyen, byttes det til neste tittel.



Hold inne:

- lagrer et element (for eksempel radiokanal).

Hvis du holder det forhåndsinnstilte tallet fra "Radio" > "Hoved"-menyen, lagres radiokanalen for øyeblikket spiller.


- Rask blaing.

Når du trykker med lange trykk på liste ned-knappene, blas det (per side) raskt.

- spole raskt frem- eller bakover (medieavspillingsskjerm).


Hvis du holder "Spol fremover/bakover"-knappen fra "Media" > "Spiller"-menyen, spoles sporet som spilles av, fremover/bakover.

BRUK (2/3)

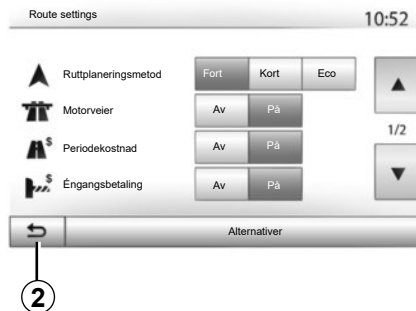

Gå tilbake til Start-menyen.

Systemet går direkte til "Hjem"-menyen hvis du holder inne **2** eller trykker kort på **3** uansett hvor du er i systemet.

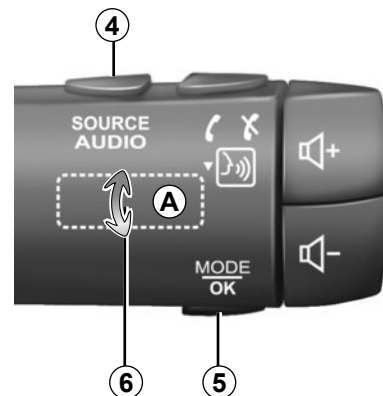


Lyd: bruke rattstammekontrollene

Trykk på knapp **5** for å endre søkemo-
dusen for radiokanal.

Roter hjulet **6** for å bytte kanalen (be-
vegelse **A**).

Trykk på **4** for å bytte kilden
(USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® og
Bluetooth®).

BRUK (3/3)

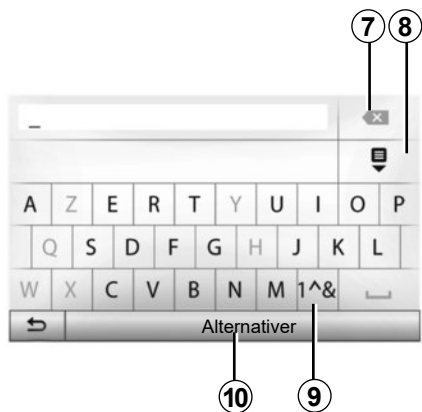

Trykk på **9** for å bruke tallene eller symbolene.

Trykk på **10** for å endre tastaturkonfigurasjonen.

Bruke et alfabetisk tastatur

Når du angir en overskrift med et alfabetisk tastatur, velger du hver bokstav med tastaturet.

Når du velger hver bokstav, demper systemet lysstyrken for bestemte bokstaver for å hjelpe deg med å legge dem inn.

Trykk på **7** for å slette det siste tegnet som ble angitt.

Trykk på **8** for å vise listen med resultater.

VOLUM

Volum

Juster lydnivået når du lytter til ulike kilder, meldinger, ringetoner og telefonkommunikasjon:

- Ved å vri eller trykke på knappen **1** på frontpanelet til multimediesystemet.
- ved å trykke på kontrollen **13** eller **14** på rattstammekontrollen.

Se informasjonen om Lydpreferanser i avsnittet Lydinnstillinger for å justere denne funksjonen.

Radiokilden som det lyttes til, forstyrres når TA-trafikkmeldinger, nye varsler eller en varselmelding mottas.

Merk: Volumet som blir brukt under avspilling lagres ikke til neste gang du starter systemet.



Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

Demp

Slik demper du lyden: Trykk på knappen **21** på rattkontrollen eller **3B** på multimedieskjermen eller på rattstammekontrollen **12** (bare for kontrollene **C**, **D**, **E**, **F**, **H** og **J**), eller trykk samtidig på knappene **13** og **14** på rattstammekontrollen (bare for kontrollene **A**, **B** og **K**).

MUTE-ikonet vises øverst på skjermen for å vise at lyden er slått av.

Hvis du vil fortsette å lytte til lydkilden du har valgt, trykker du på knappen **21** på rattkontrollen eller **3B** på multimedieskjermen eller på rattstammekontrollen **12** (bare for kontrollene **C**, **D**, **E**, **F**, **H** og **J**) eller trykker samtidig på knappene **13** og **14** på rattstammekontrollen (bare for kontrollene **A**, **B** og **K**).


Denne funksjonen deaktiveres automatisk når du bruker volumkontrollen, eller når nyheter eller trafikkmeldinger sendes.

Volumjustering i henhold til hastighet

Når denne funksjonen er aktivert, varierer lyd- og navigeringsvolumet i henhold til kjøretøyets hastighet.

Se informasjonen om Hastighetsavhengig lydstyrkekontroll i avsnittet Lydinnstillinger for å aktivere og justere denne funksjonen.

LYTTE PÅ RADIO (1/4)

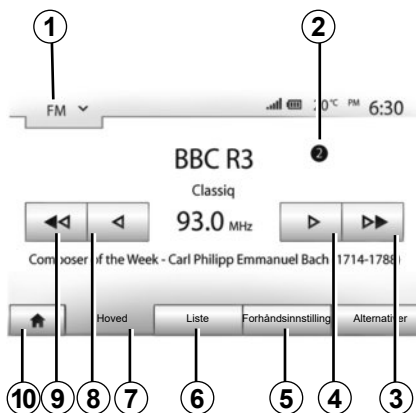

Velg en bølgelengde

Velg et bølgebånd:

- Trykk på **1**;
- Velg bølgebåndet "FM", "AM" eller "DAB" ved å trykke på ønsket bånd.

Velg en "FM-", "AM-" eller "DAB-" radiokanal.

Du kan velge radiokanaler på flere måter.

Når du har valgt bølgelengde, velger du modusen ved å trykke på fanene **5**, **6** eller **7**.

Flere søkemetoder er tilgjengelig:

- "Hoved"-modus (fane **7**)
- "Liste"-modus (fane **6**);
- "Forhåndsinnstilling"-modus (fane **5**).

Disse modusene kan endres med rattstammekontrollen.

Merk: Merket **2** viser plasseringen i de lagrede listene til radiokanalen som for øyeblikket spiller.

"Hoved"-modus

Med denne modusen kan du søke etter kanaler enten manuelt eller automatisk ved å søke i det valgte frekvensområdet. Velg Frekvens-modus ved å trykke på **7**.

Søke i frekvensområdet:


- Bla opp og ned gjennom frekvensene i trinn på 0,05 Hz ved å trykke flere ganger på **4** eller **8**;
- gå automatisk til neste kanal ved å trykke på **3** eller **9**.

Gjenta handlingen ved behov hver gang søket stopper.

Du kan også bevege kontrollknotten på rattstammekontrollen for å gå til neste kanal.

Merk: For å gå tilbake til velkomst-skjermbildet trykker du på knappen **10**.

LYTTE PÅ RADIO (2/4)

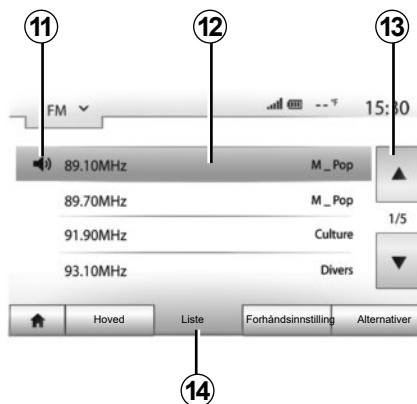

”Liste”-modus


Velg ”Liste”-modus ved å trykke på **14**.

Med denne betjeningsmodusen kan du finne en kanal enklere ut fra navn fra en alfabetisk liste (bare på ”FM” og ”DAB”).

Velg kanalen du vil ha, ved å trykke på sone **12**.

Trykk på **13** for å bla gjennom alle kanalene.

Merk: Symbolet **11** viser kanalen du for øyeblikket lytter til.

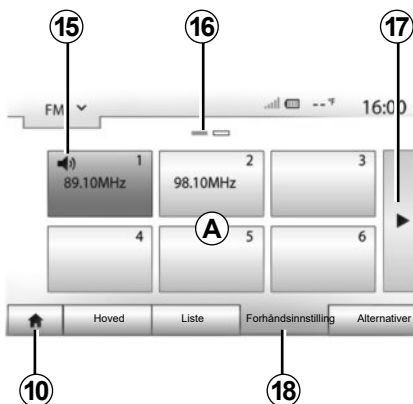

Navnene på radiokanalene som ikke bruker RDS, vises ikke på skjermen. Bare frekvensene vises og de sorteres på slutten av listen.

”Forhåndsinnstilling”-modus

Velg ”Forhåndsinnstilling”-modus ved å trykke på **18**.

Med denne modusen kan du hente frem kanaler du allerede har lagret (se Lagre en kanal i dette avsnittet).

Trykk på en av knappene i sone **A** for å velge de lagrede kanalene.

Merk: For å gå tilbake til velkomst-skjerm bildet trykker du på knappen **10**.

Lagre en kanal

Velg en radiokanal ved å bruke en av modusene beskrevet ovenfor. Hold inne en av knappene i sone **A**.


Du kan lagre opptil tolv kanaler per bølgebånd.

Merk: Symbolet **15** viser kanalen du for øyeblikket lytter til.

Merke **16** viser antall sider i denne delen.

Trykk på knapp **17** for å gå til neste side.

LYTTE PÅ RADIO (3/4)

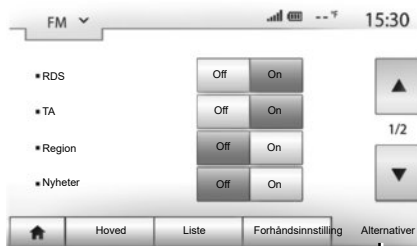

Radioinnstillinger

Trykk på **19** for å vise innstillingsmenyen. Du kan aktivere eller deaktivere funksjonene ved å trykke på "On" eller "Off" (innstillingsmenyen varierer avhengig av bølgebåndet).

Dette er de tilgjengelige funksjonene:

- "RDS";
- "TA" (trafikkmeldinger);
- "Region";
- "Nyheter";
- "AM";
- "DLS";
- Melding
- "Oppdater liste".

"RDS"

Med "RDS"-funksjonen kan du lytte til en kanal uten avbrudd i løpet av en kjøretur ved å håndtere frekvensendringer automatisk.

Du blir varslet om radiokanalen du lytter til, i tekstform, og du mottar også trafikkmeldinger i løpet av kjøreturen.

Trafikkmeldinger sendes vanligvis via "RDS".

Merk: Ikke alle radiokanaler har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

"TA" (trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, ser multimediesystemet etter og spiller av trafikkmeldinger automatisk når nye meldinger kommer fra enkelte "FM"- og "DAB"-radiokanaler.

Merk: Automatisk kringkasting av trafikkmeldinger er deaktivert når lydsystemet er angitt til "AM"-bånd.

Trafikkinformasjon kringkastes automatisk, og den har prioritet over kilden det for øyeblikket lyttes til.

Velg "On" for å aktivere denne funksjonen eller "Off" for å deaktivere den.

LYTTE PÅ RADIO (4/4)

”Region”

Frekvensen til en FM-kanal kan endres avhengig av det geografiske området.

For å fortsette å lytte til den samme radiokanalen når du skifter område, må du aktivere ”Region”-funksjonen slik at multimediesystemet automatisk kan stille inn frekvensen igjen.

Merk: En endring av område kan bare følges for kanalen som for øyeblikket spilles av.

Merk: Dette er bare tilgjengelig for enkelte radiokanaler.

Merk: ”Region” er bare tilgjengelig hvis ”RDS”-funksjonen er aktivert.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere denne funksjonen.

Velg ”On” for å aktivere denne funksjonen eller ”Off” for å deaktivere den.

”Nyheter”

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig automatisk å lytte til nyheter når de kringkastes av visse FM- eller DAB-radiokanaler.

Hvis du deretter velger andre kilder, vil kringkasting av den valgte programtypen avbryte den andre kilden.

Velg ”On” for å aktivere denne funksjonen eller ”Off” for å deaktivere den.

”AM”

Du kan aktivere eller deaktivere AM-båndet.

Velg ”On” for å aktivere denne funksjonen eller ”Off” for å deaktivere den.

”DLS”

Enkelte radiokanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmet som sendes (for eksempel tittelen på et spor).

”Oppdater liste”

Du kan oppdatere listen over kanaler og hente de nyeste ved å trykke på ”Start”.

Merk: Det anbefales at du oppdaterer DAB-listen med en gang systemet slås på.

EKSTRA LYDKILDER (1/3)

Systemet har to typer ekstra innganger:

- for tilkobling av en ekstern lydkilde (MP3-spiller, bærbar musikkspiller, USB-minnepinne, telefon osv.);
- med Bluetooth® (Bluetooth®-lydspiller, Bluetooth®-telefon).

Se avsnittet Introduksjon til kontrollene for å finne plassering av inngangen.

Virkemåter og tilkobling

Det er to typer tilkoblinger:

- en USB-kontakt;
- en Jack-kontakt.

Koble til den bærbare lydspilleren din, avhengig av enhetstypen.

Når du har koblet til en USB-kontakt eller Jack, finner systemet automatisk den ekstra kilden.

Merk: USB-minnepinnen må være formatert til FAT32-format og ha en maksimal kapasitet på 32GB.



Velg en ekstra kilde

Trykk på **1** for å velge en inngangskilde. En liste over tilgjengelige inngangskilder vises umiddelbart:

- USB: USB-minnepinne, MP3-spiller, telefon osv.
- iPod®: enhet med integrert iPod®;
- BT: Bluetooth®-enheter;

- Video: USB -minnepinne (MP4-fil);
- AUX: 3,5 mm Jack-kontakt.

I navigeringsmodus eller når du lytter til radioen, velger du en ekstra lydkilde ved å trykke på Start og deretter "Media".


Systemet begynner å spille det siste lydsporet som ble avspilt.



Ikke betjen en bærbar lydspiller mens du kjører.

Den bærbare lydspilleren må oppbevares trygt under kjøring (den kan bli kastet med stor kraft ved en bråbrems).

EKSTRA LYDKILDER (2/3)

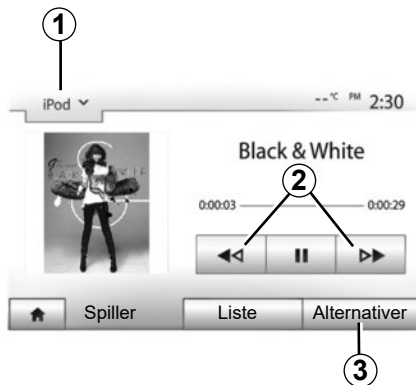

Lydformater

Bare MP3- og WMA-formater gjenkjennes av multimediesystemet.

Hurtigspoling

Trykk lenge på **2** for å spole raskt frem- eller bakover. Avspillingen fortsetter når du slipper knappen.

Gjenta

Med denne funksjonen kan du gjenta ett eller alle sporene. Trykk på **3** og "Off", "Spor", "Mappe" eller "Alle".

Tilfeldig avspilling

Med denne funksjonen kan du spille av alle sangene i tilfeldig avspilling-modus. Trykk på **3** og deretter "On" eller "Off".

Ekstra inngang: USB, Bluetooth®-port

Tilkobling: USB og bærbar digital lydspiller

Koble den bærbare lydspilleren til USB-inngangen på enheten.

Når USB-kontakten for den digitale bærbare lydspilleren er koblet til, vises menyen USB.

Merk: Det kan hende at det ikke er mulig å koble til enkelt typer digitale avspillere.

Opplading ved bruk av USB-porten

Når spillerens USB-kontakt er koblet til USB-porten på enheten, kan du lade eller vedlikeholde batteriet under bruk.

Merk: Noen enheter lades ikke på nytt, eller beholder ikke samme batterinivå, når de er koblet til USB-porten på multimediesystemet.

Tilkobling: iPod®

Koble iPod®-en til USB-inngangen på enheten. Når USB-kontakten for iPod®-en er koblet til, vises iPod-menyen.

Bruk

Velg iPod fra rullegardinlisten **1**, og trykk på avspillingslisten eller ønsket lydspor på multimedieskjermen.

Alle lydsporene på iPod-en kan velges direkte på multimedieskjermen.

Merk: Når du har koblet til en bærbar digital lydspiller, kan du ikke lenger kontrollere iPod-en direkte. Du må bruke tastene på systemets frontpanel.

Merk: Bruk iPod®-kabelen bare med iPod®-en når du kobler iPod®-en til USB-kontakten.

EKSTRA LYDKILDER (3/3)

Tilkobling: Bluetooth®

Se avsnittet Koble til/fra Bluetooth®-enheter. Når Bluetooth® er koblet til, vises "BT"-menyen.

Bruk

Velg "BT" fra rullegardinlisten **1**, og trykk på avspillingslisten eller ønsket lydspor på multimedieskjermen.

Alle lydsporene på Bluetooth®-enheten kan velges direkte fra multimedieskjermen.

Merk: Når du har koblet til en bærbar digital lydspiller, kan du ikke lenger kontrollere den direkte. Du må bruke tastene på systemets frontpanel.



Velge et spor

Trykk på "Liste" for å velge et lydspor i en mappe, og velg et spor **A** fra denne listen.

Du går tilbake til forrige nivå i mappehierarkiet ved å trykke på **4**.

Albumene blir som standard vist i alfabetisk rekkefølge.

Avhengig av typen bærbar digital lydavspiller kan du justere valget ved å bruke mapper eller filer.

Merk: for å gjøre det enklere å søke etter musikk, anbefales det å bruke en USB-tilkobling.

Ekstra inngang: Jack-kontakt

Tilkobling

Koble Jack-kontakten til den bærbare lydspilleren til Jack-inngangen.


Bruk

Velg "AUX" i rullegardinlisten **1**, og velg deretter ønsket spor på musikkspilleren. Ingen visning av navnet på artisten eller sporet vises på systemets skjerm.

Velg spor direkte på den bærbare spilleren mens kjøretøyet står stille.

Den analoge inngangen (AUX) vil vanligvis ha lavere lyd kvalitet enn de digitale inngangene (USB, Bluetooth®).

LYDINNSTILLINGER (1/2)

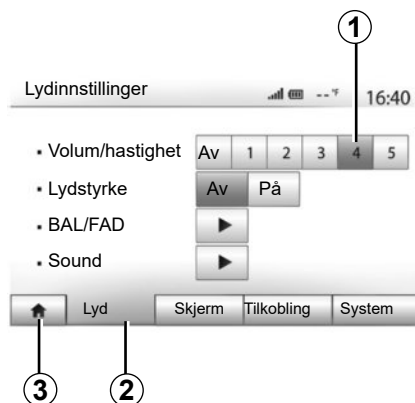

Vis innstillingsmenyen ved å trykke på Start > "Innst". Trykk på **2** for å åpne lydinnstillingene.

Du kan lukke innstillingsmenyen og gå tilbake til velkomstsiden ved å trykke på **3**.

Volumjustering i henhold til hastighet ("Volum/hastighet")

Når kjøretøyets hastighet er over 40 km/t, er volumnivået høyere enn opprinnelig volumnivå.


Juster forholdet mellom volum og hastighet ved å trykke på en av knappene i sone **1**.

Du kan også deaktivere denne funksjonen ved å trykke på "Av".

"Lydstyrke"

Trykk på "På" eller "Av" for å aktivere/deaktivere loudness-funksjonen, som fremhever bass og diskant.

LYDINNSTILLINGER (2/2)

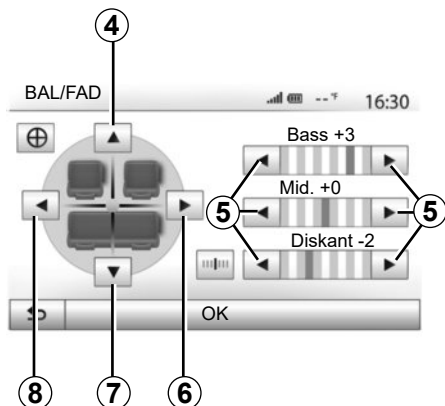

Balanse for høyre/venstre og foran/bak

Trykk på **6** eller **8** for å justere lydbalansen for venstre/høyre.


Trykk på **4** eller **7** for å justere lydbalansen for foran/bak.

Når du har angitt balansen, trykker du på "OK" for å bekrefte.

Bass, mid, diskant

Trykk på **5**-pilene for å justere bass, medium og diskant.

Når du har gjort justeringene, trykker du på "OK" for å bekrefte.

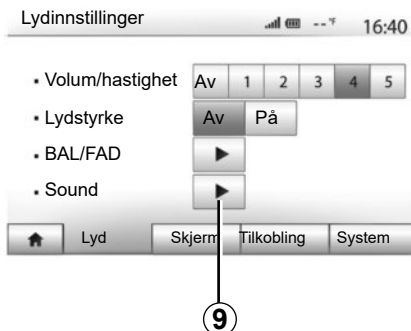

Lydpreferanser


Trykk på **9** for å vise menyen for lydpreferanser.

Du kan justere volumet for hver lyd separat.

- "Lyd";
- "TA";
- "Navigaring";
- "Telefon";
- "Anrop" (telefon).

Trykk på "+" eller "-" for å gjøre dette.

Trykk på **11** for å tilbakestille alle lydpreferansene.

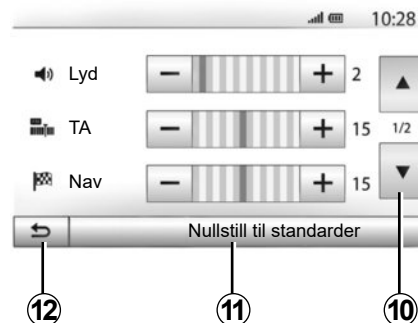

Trykk på **10** for å gå til neste side.

Trykk på **12** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

VIDEO (1/2)



Med systemet kan du se videoer via en USB-minnepinne.


Sett inn USB-minnepinnen i multimediesystemet.

Fra "Media"-menyen velger du "Video"-modusen **1**.

Merk: det kan hende at systemet ikke klarer å lese enkelte videoformater.

Merk: USB-nøkkelen som brukes, må være formatert til FAT32-format og ha en kapasitet på mellom 8GB og 32GB.

Merk: inndatakildene som beskrives ovenfor, kan variere.

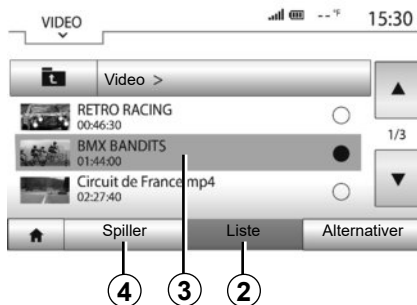

"Liste"-modus

Trykk på "Liste"-fanen **2** for å vise videoene som er tilgjengelige. Velg videoen du vil se, ved å trykke på området **3**. Den valgte videoen spilles av automatisk.

"Spiller"-modus

Trykk på "Spiller"-fanen **4** for å vise den valgte videoen.



Når du spiller av en video, kan du:


- trykk på **8** for å starte videoen på nytt fra begynnelsen, og trykk én gang til på **8** for å åpne forrige video;
- stoppe midlertidig ved å trykke på **7**;
- åpne neste video ved å trykke på **6**;
- bruk rullelinjen **5** for å bla opp og ned raskt;

VIDEO (2/2)



- vis videoen i fullskjerm ved å trykke på **9**;
- Juster lysstyrken på skjermen ved å trykke på **10**. Det kommer opp et kontrollfelt der du utfører justeringene du ønsker. Berør skjermen utenfor feltet for å ta bort feltet og fortsette videoavspillingen;
- Gå tilbake til forrige meny ved å trykke på **11**.

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

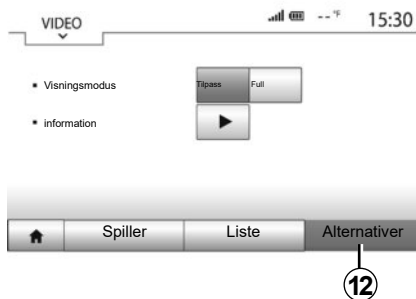

”Alternativer”-modus

Trykk på ”Alternativer”-fanen **12** for å:

- Åpne avspillingsinnstillingene;
- Se detaljert videoinformasjon (tittel, type, dato osv.).

NAVIGERINGSSYSTEMET

Navigeringssystemet

Navigeringssystemet beregner posisjonen din og navigerer ved hjelp av data:

- fra GPS-mottakeren;
- fra det digitale kartet.

GPS-mottakeren

Navigasjonssystemet bruker GPS (Global Positioning System)-satellitter i bane rundt jorden.

GPS-mottakeren mottar signaler som sendes fra ulike satellitter. Systemet kan dermed finne posisjonen til kjøretøyet.

Merk: Når du har forflyttet deg langt uten å kjøre (ferge, tog), kan systemet bruke flere minutter på å justere seg før det går tilbake til normal drift.

Det digitale kartet

Det digitale kartet omfatter veikart og bykart som systemet trenger.

Kart USB-minnepinne


Innstaller den nyeste versjonen ved å sette inn USB-minnepinnen i en PC som er koblet til Internett. Se avsnittet Kartoppdatering.

Merk: USB-minnepinnen følger ikke med systemet.


Bruk alltid den nyeste versjonen hvis det er mulig.

Sett inn USB-minnepinnen

Koble USB-minnepinnen til USB-kontakten **C** på multimediesystemet eller kjøretøyet.



LESE ET KART (1/3)

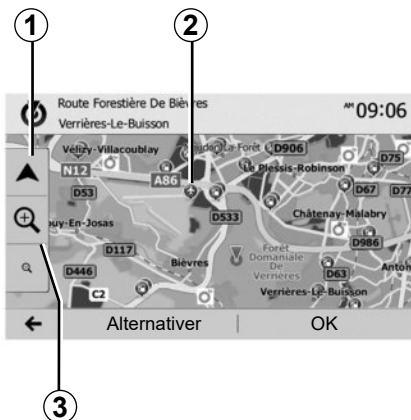


Vise kartet

For å vise kartet rundt kjøretøyets gjeldende posisjon trykker du på Start > "Nav".

Trykk på kartskjermen.

For å flytte rundt på navigasjonskartet drar du i ønsket retning på skjermen. Trykk på **1** for å gå tilbake til gjeldende posisjon.

Trykk på **3** for å zoome inn eller ut.

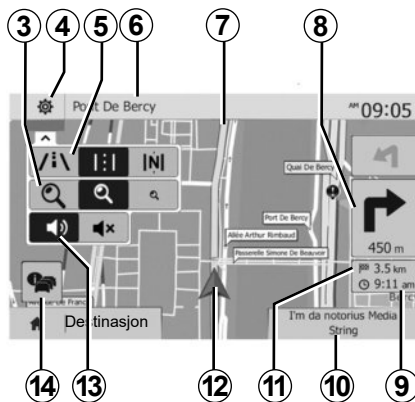

Karttast

- 4** Alternativer for navigeringsskjerm
- 5** Åpne ulike visningsmoduser:
 - 3D-modus;
 - 2D-modus;
 - 2D Nord-modus (toppen av kartet er alltid nord).
- 6** Navnet ved siden av hovedveien eller veiskiltinformasjonen hvis aktuelt.
- 7** Rute beregnet av navigeringssystemet.
- 8** Avstand til og indikasjon på neste retningsending

- 9** Anslått ankomsttid.
- 10** Mediet som for øyeblikket spiller.
- 11** Avstand som gjenstår til destinasjonen.
- 12** Posisjonen til kjøretøyet på navigasjonskartet.
- 13** Slå av/på taleveiledning.
- 14** Trafikkmeldinger. Trykk på dette området for å finne hendelser på ruten.

GPS-posisjon


Med denne funksjonen kan du finne det geografiske området til den valgte posisjonen (Adresse/lengdegrad/breddegrad).

Trykk på ønsket posisjon på skjermen. Trykk på "Alternativer", og trykk på "Nyheter" for å finne den nøyaktige posisjonen til det valgte stedet.

Kartikoner

Navigeringssystemet bruker symbolet **2** til å vise interessepunkter (POI). Se informasjonen om Vise interessepunkter i avsnittet Kartinnstillinger.

LESE ET KART (2/3)

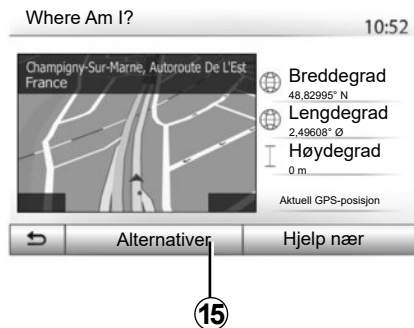


”Where Am I?”

Med denne funksjonen kan du sjekke informasjon om gjeldende plassering og søke etter POI i nærheten. Den fungerer når GPS er aktivert.

Trykk på ”Alternativer” på kartskjermen og deretter ”Where Am I?”.

Denne skjermen omfatter følgende informasjon:

- breddegrad;
- lengdegrad;
- høyde;
- husnummer;
- gjeldende adresse.

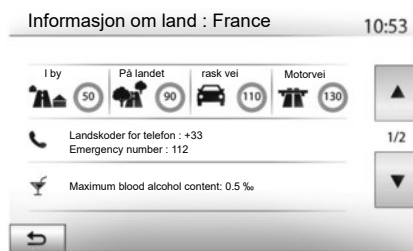

landinformasjon

Trykk på **15** og deretter på ”Landsspecifik info”.

Med denne funksjonen kan du vise landinformasjon avhengig av gjeldende plassering.


Denne skjermen omfatter følgende informasjon:

- fartsgrense.

Fartsgrenser vises for hovedveier. Måleenheter som vises, avhenger av regionale innstillinger. Hvis ingen data er tilgjengelige, vises -- i stedet for tabell og nummer.

- retningsnummer for land;
- nødnummer;
- juridiske begrensninger som gjelder i landet:
 - maksimal tillatt promille;
 - refleksvest kreves;
 - brannslukningsapparat kreves;
 - frontlys må være på hele tiden;
 - reservepærer kreves;
 - førstehjelpsutstyr kreves;
 - varseltrekant kreves;
 - hjelm kreves for motorsykler;
 - snøkjettinger kreves om vinteren;
 - snøkjettinger anbefales om vinteren;
 - vinterdekk kreves om vinteren;
 - vinterdekk anbefales om vinteren.

LESE ET KART (3/3)

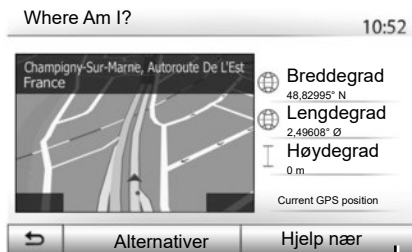

”Hjelp nær”

Med denne funksjonen kan du søke etter hjelp i nærheten av gjeldende plassering.

Trykk på **16** for å åpne et nytt skjermbilde for raskt søk.



Informasjon på dette skjermbildet:

- bilverksteder;
- helse- og nødtjenester;
- politistasjoner;
- bensinstasjoner.

Du finner informasjon om hvordan du søker etter en destinasjon fra dette skjermbildet i avsnittet ”Angi en destinasjon” og ”Velge interesserpunkter (POI)”.

ANGI EN DESTINASJON (1/6)

Destinasjonsmeny

Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" for å åpne destinasjonsmenyen.

I destinasjonsmenyen kan du angi en destinasjon på flere måter:


- angi en adresse (fullstendig eller delvis);
- velge en adresse under "Intressant plats (POI)";
- velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner;
- velge en adresse fra Favoritter;
- velge destinasjon ved å bruke kartet;
- velge en lengde- og breddegrad.

Angi en adresse

Trykk på **1** for å angi en adresse.

Dette elementet gir deg mulighet til å legge inn en fullstendig adresse eller deler av den: land, by, gate og nummer.

Merk: Bare adresser som er kjent for systemet gjennom det digitale kartet, er autorisert.

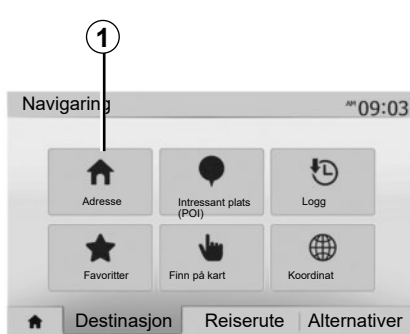

Ved førstegangs bruk:

- Trykk på "Land".
- Angi navnet på ønsket land ved å bruke tastaturet.

Når du angir adressen, tones bestemte bokstaver ned av systemet for å hjelpe deg med å legge inn adressen.

Systemet kan foreslå flere landlister når du trykker på **2**. Velg ønsket land på listene.

- Gjør det samme for By/område, Gate, Kryssende gate og Gatenummer.




Merk: Sidegate og Nummer kan bli aktivert når du har valgt Gate.

Merk: Når du angir gaten, er det ikke nødvendig å angi veitype (gate, aveny, boulevard osv.).

Merk: Adressene du legger inn, lagres i systemminnet. Når du har lagt inn en destinasjon etter adresse, blir denne adressen vist neste gang enheten brukes.

ANGI EN DESTINASJON (2/6)

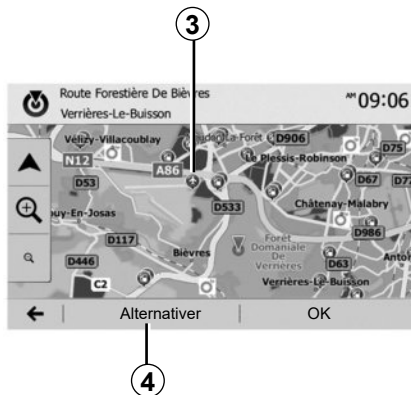

Velge fra Interessepunkter (POI)

Du kan velge destinasjonen fra interessepunktene.

Du kan finne et sted på flere måter:

- Med hurtigsøkfunksjonen kan du raskt finne et sted i nærheten ut fra navnet;
- Med funksjonen for forhåndsinnstilt søk kan du finne steder det ofte er søkt på, med bare noen få trykk på skjermen;
- Du kan søke etter et sted ut fra kategori.

Hurtigsøk for interessepunkter

Med hurtigsøkfunksjonen kan du raskt finne et sted.

Trykk på et sted på kartet for å søke etter interessepunkter. Avhengig av posisjonen din blir ett eller flere 3 punkter vist på skjermen.

Trykk på 4 og "POIs omkring markøren" for å vise listen over interessepunkter med navn og avstand til stedet som er valgt.

Søke etter interessepunkter ved å bruke forhåndsinnstilte kategorier

Med funksjonen for forhåndsinnstilt søk kan du raskt finne stedene som det oftest er søkt på.


Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" > "Intressant plats (POI)" for å åpne forhåndsinnstilte kategorier.



Kategorier (bensinstasjon/parkeplass/restaurant)

- Hvis det finnes en aktiv rute, søkes det etter "Bensinstasjon" og "Restaurant" langs ruten. Det søkes etter interessepunktet "Parker." rundt destinasjonen.
- Hvis det ikke er noen aktiv rute (ingen destinasjon er valgt), søkes det etter disse stedene rundt gjeldende posisjon.
- Hvis gjeldende posisjon ikke er tilgjengelig (ikke noe GPS-signal), søkes det etter dem rundt den siste kjente posisjonen.

ANGI EN DESTINASJON (3/6)

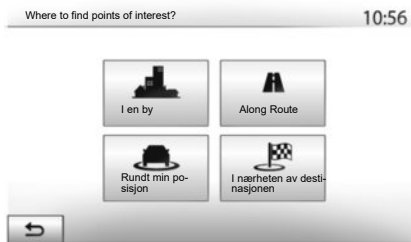

Søke etter interessepunkter ut fra kategori

Du kan søke etter interessepunkter ut fra kategorier og underkategorier.

Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" > "Intressant plats (POI)" > "Tilpasset søk".

Velg området der det skal søkes etter stedet:

- Trykk på "I en by" for å søke etter et sted innenfor en by/forstad (resultatlisten er ordnet etter avstanden fra sentrum i valgt by/sted).

- Trykk på "Along Route" for å søke langs den aktive ruten og ikke rundt et gitt sted. Dette er nyttig når du søker etter et stoppested som bare fører til en liten omvei, som søk etter bensinstasjoner eller restauranter i nærheten (resultatlisten blir rangert etter lengden på omveien).
- Trykk på "Rundt min posisjon" for å søke rundt gjeldende posisjon, eller hvis den ikke er tilgjengelig, rundt den sist kjente posisjonen (resultatlisten ordnes etter avstanden fra denne posisjonen).
- Trykk på "I nærheten av destinasjonen" for å søke etter et sted rundt destinasjonen til den aktive ruten (resultatlisten ordnes etter avstanden fra destinasjonen).



Velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner

Trykk på **5** for å finne en destinasjon du tidligere har angitt.


ANGI EN DESTINASJON (4/6)

Velge en adresse fra Favoritter

Du kan finne destinasjonen til et sted som er lagret i Favoritter. Det anbefales at du lagrer destinasjonen som du reiser til ofte, på forhånd for å kunne bruke denne funksjonen mer effektivt.

Lagre først favorittdestinasjonene ved å søke etter adressen. Se delen Administrere favoritter.


Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" > "Favoritter" for å vise listen over favorittdestinasjoner.

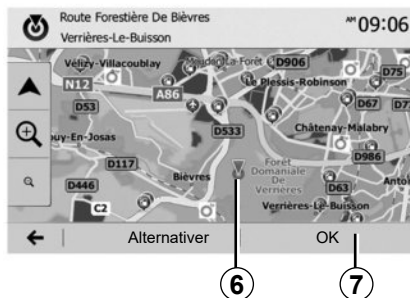

Velge en destinasjon på kartet

Her kan du søke etter en destinasjon ved å bla på kartet.

- Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" > "Finn på kart" for å velge destinasjonen på kartet.
- Trykk deretter på stedet på kartet som du vil velge som destinasjon. Punkt 6 vises.
- Trykk på 7 for å bekrefte.

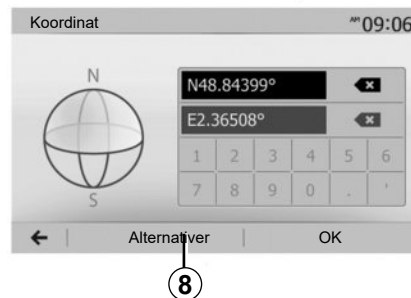

Angi koordinatene for destinasjonen


Her kan du søke etter en destinasjon ved å angi koordinater.

Trykk på Start > "NAV" > "Destinasjon" > "Koordinat".

Du kan angi lengde- og breddegrader i følgende formater: desimalgrader, grader og desimalminutter eller grader, minutter og desimalsekunder.

Trykk på 8 og UTM for å angi koordinatene i UTM-format.

ANGI EN DESTINASJON (5/6)

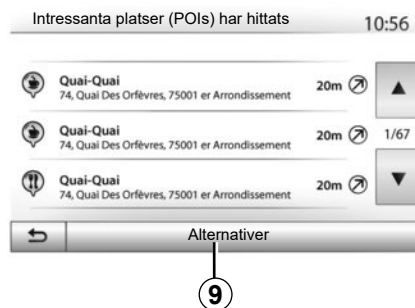

Sortere listen

Resultatet etter søk etter en destinasjon ut fra interessepunkt, historikk og favoritter kan sorteres etter navn og avstand. Hvis det finnes en aktiv rute, kan den sorteres ut fra omvei. Trykk på **9** for å vise kartet på skjermen.

Finne en destinasjon ut fra navn

Når du velger en destinasjon ut fra interessepunkt, historikk eller favoritter, kan du søke etter en destinasjon på listen ut fra navn. Trykk på "Finn", og angi navnet ved å bruke tastaturet.



Bekreft destinasjonen


Du har flere alternativer før du bekrefter en destinasjon:

- "OK";
- "Alternativer".

En 10 sekunders nedtelling starter. Hvis du ikke foretar deg noe i løpet av denne tiden, starter navigeringen automatisk.

"OK"

- Hvis det ikke er noen aktiv rute (destinasjon er ikke valgt), trykker du på **10** for å bekrefte destinasjonen som en ny rute.

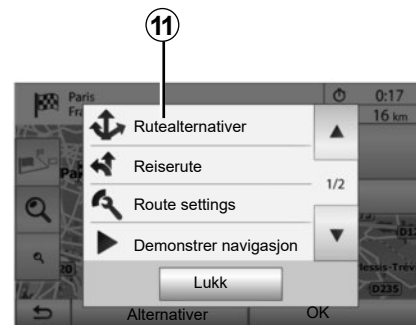

- Hvis en aktiv rute finnes, kan du velge destinasjonen som en ny rute eller etappe. Trykk på **10** og deretter "Ny rute" eller "Waypoint".


"Alternativer"

Før nedtellingen på 10 sekunder avsluttes, vises følgende valg på skjermen:

"Rutealternativer"

Trykk på **11** for å bytte eller endre ruten.

ANGI EN DESTINASJON (6/6)

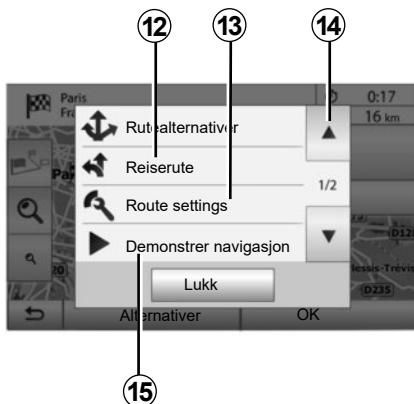

"Reiserute"


Trykk på **12** for å vise detaljene for ruten. Se delen Navigering.

"Route settings"

Trykk på **13** for å justere ruten ut fra ønskede veier og rutemodus.

"Demonstrer navigasjon"

Trykk på **15** for å vise en simulering av ruten du har valgt. Se delen Navigering.

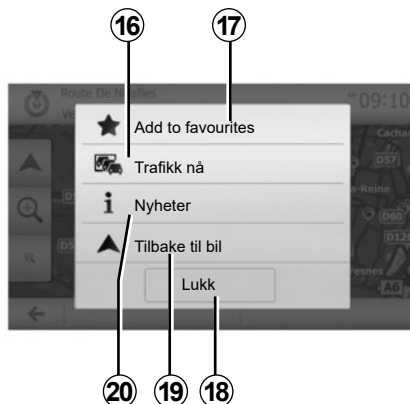

"Trafikk nå"

Med denne funksjonen kan du hente informasjon om trafikkhendelser i løpet av reisen eller i nærheten av der du er. Trykk på **14** og "Trafikk nå" for å åpne funksjonen.

"Alternativer"

På slutten av nedtellingen på **10 sekunder**, vises følgende valg på skjermen:

"Legg til favoritter"

Trykk på **17** for å lagre valgt destinasjon i favorittdestinasjonene.

"Trafikk nå"

Trykk på **16** for å hente informasjon om trafikkhendelser som er flagget på ruten eller i nærheten av der du er.

"Nyheter"


Trykk på **20** for å vise adresse, breddegrad, lengdegrad og telefonnummer for et interessepunkt (bare aktivert når du har valgt et interessepunkt).

"Tilbake til bil"

Trykk på **19** for å gå tilbake til gjeldende kjøretøyposisisjon.

Merk: Trykk på **18** for å lukke "Alternativer"-vinduet.


NAVIGERING (1/6)

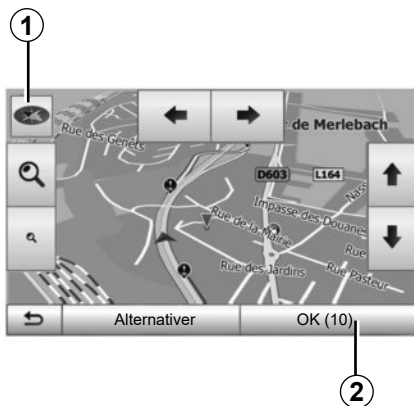

Aktivere navigering

Trykk på **2** eller vent 10 sekunder etter at du har angitt en destinasjon. Navigering starter.

Merk: Du kan samhandle med kartet når som helst ved å dra det i ønsket retning eller trykke på skjermen.

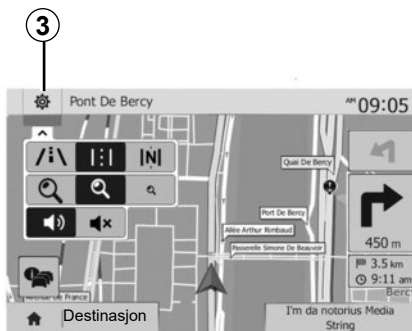


Navigeringsskjermbilder

Systemet har flere ulike navigasjonskart.

Trykk på **3** for å endre kartvisningen og åpne rullegardinmenyen. Velg deretter en av de ulike visningene:

- 2D;
- 3D;
- 2D Nord.

Du kan også endre kartvisningen ved å trykke på kompasset **1** på kartet.

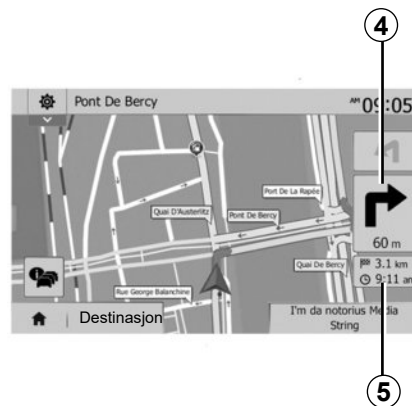


Fullskjermmodus (2D, 3D eller 2D Nord)

I denne modusen kan du vise navigasjonskartet på hele skjermen.

Informasjon om ankomsttid og avstand som gjenstår til destinasjonen, vises i **5**.

Indikasjon på neste retningsendring finner du i **4**.

NAVIGERING (2/6)

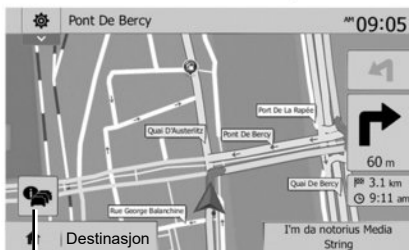

Kart over kryss

Under navigering før hver retningsendring.

Alternativ rute

Systemet gir deg en alternativ rute ved en ulykke eller hvis det er mye trafikk langs den planlagte ruten. Trykk på "Yes" eller "Nei" etter ønske.

Trafikksammendrag

Under navigering kan du få trafikkmeldinger når som helst ved å trykke på **6**.



Skjermbildet viser ulike hendelser som dukker opp på ruten. Systemet viser deg lengden på forsinkelser forårsaket av disse hendelsene på ruten. Trykk på **8** for å endre innstillingene for hendelsesvisning. Trykk på **10** for å ta en omvei, **9** for å åpne trafikkalternativer (se avsnittet "Navigeringsinnstillinger") eller **7** for å gå tilbake til navigering.

Merk: Trafikkmeldinger er avhengig av abonnementet ditt og signalmottaket.




Visning av kryss på motorvei

Under navigering, før hvert kryss på motorveien, viser systemet en tredimensjonal visning av krysset.

Merk: For noen kryss vises det bare en navigeringspil på kartet. Systemet går tilbake til normal modus når du har kjørt forbi krysset.

NAVIGERING (3/6)

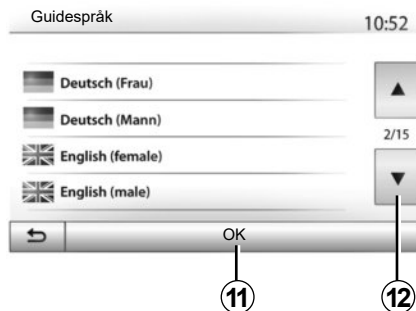


Endre språket for taleveiledning

Trykk på Start > "NAV" > "Alternativer" > "Setting" for å endre språket for taleveiledningen.

Bla i språklisten ved å trykke på **12**. Velg ønsket språk, og trykk på **11** for å bekrefte.

Se informasjonen om Lydpreferanser i avsnittet Lydinnstillinger for å angi lyden for taleveiledning.

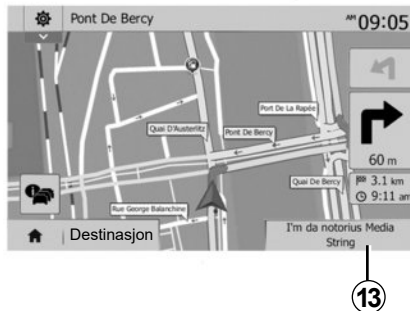

Lytte til radio under taleveiledning

Når du lytter til en radiokanal under taleveiledning, og før hver retningsendring, kutter systemet midlertidig lyden for radioen til du har kjørt forbi krysset.

Du kan åpne lytteskjermbildet for radiokanalen under navigering ved å trykke på **13**. Trykk på **14** for å gå tilbake til navigasjonsskjermen. Hold nede **14** i rundt tre sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen.



Ruteinformasjon

Med denne funksjonen kan du vise ruten.

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" når du har angitt en destinasjon.

Du får seks valg:

- "Rediger rute";
- "Unngå";
- "Overview";
- "Avbryt rute";
- "Rutealternativer";
- "Reiserute".

NAVIGERING (4/6)



Ruteoversikt

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" > "Overview" for å få et kart med en oversikt over den aktive ruten.

Følgende informasjon oppgis:


- navnet og/eller adressen til destinasjonen;
- total tid for ruten;
- total avstand for ruten;

- spesielle punkter og deler på ruten (f.eks. bomstasjoner, bomveier, motorveier osv.);
- alternative ruter (f.eks. "Kort", "Fort", Økonomisk).

Trykk på **15** for å vise følgende alternativer:

- "Advarsel";
- "Route settings";
- "Kartinnstillinger";
- "Voice settings";
- "Koordinatformat";
- "GPS";
- "Kartoppdateringer";
- "Trafik".

Merk: Se neste side for mer informasjon.

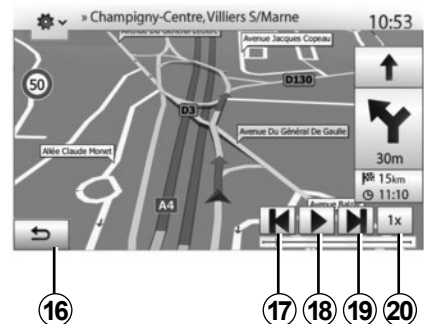


"Demonstrer navigasjon"

Trykk på "Hjem" > "NAV" > "Reiserute" > "Overview" > "Alternativer" > "Demonstrer navigasjon" for å simulere ruten du tar til destinasjonen.

- Start eller stopp simuleringen midlertidig ved å trykke på **18**.
- Trykk på **20** for å øke hastigheten på simuleringen.
- Du kan forlate rutesimuleringen når som helst ved å trykke på **16**.
- Trykk på **17** eller **19** for å gå til forrige/neste manøver.

NAVIGERING (5/6)

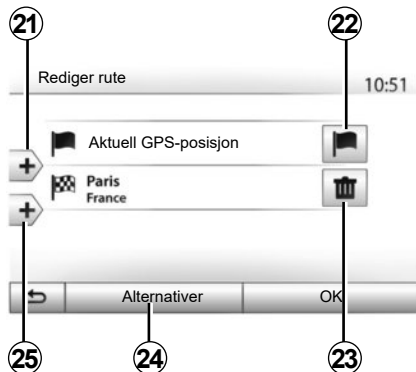


Etapper og destinasjon

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" > "Rediger rute" for å endre ruten ved å legge til, endre eller slette etapper.

Trykk på **21** for å legge til etapper og **25** for å legge til en ny destinasjon. Du kan legge inn en destinasjon på flere måter. Se avsnittet Angi en destinasjon.

- Trykk på **23** for å slette en destinasjon.
- Trykk på **24** for å endre rekkefølgen på listen.
- Trykk på **22** for å bytte avreiseadressen for ruten.

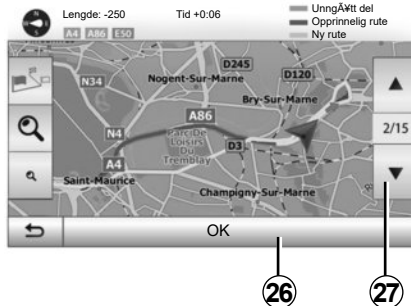

Unngå

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" > Unngå for å ta en omvei. Trykk på et område på listen avhengig av ønsket omvei.


Trykk på **27** for å bytte området.

Bekreft den nye ruten ved å trykke på **26**.

Avbryte ruten

Du kan når som helst stoppe navigeringen.

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" > "Avbryt rute" for å avbryte den aktive ruten.

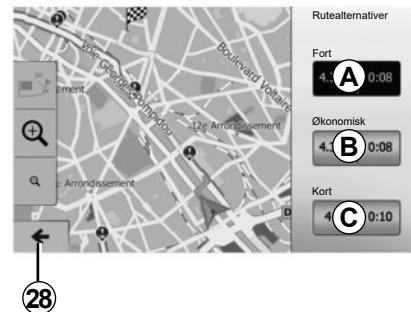

Alternative ruter


I denne delen kan du endre planleggingsmetoden for ruten. Tre moduser er tilgjengelige, slik at du kan endre planleggingsmetoden for ruten.

- "Fort";
- "Økonomisk";
- "Kort".

Se informasjonen under Ruteinnstillinger i avsnittet Navigeringsinnstillinger.

Trykk på Start > "NAV" > "Reiserute" > "Rutealternativer" og deretter **A**, **B** eller **C** for å bekrefte den nye ruten. Trykk på **28** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

NAVIGERING (6/6)

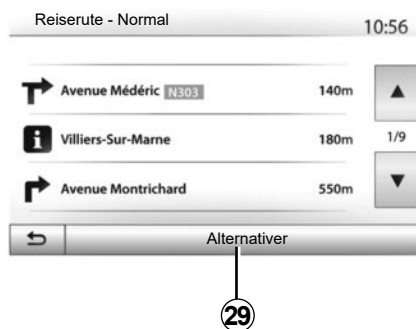

”Reiserute”

Med denne funksjonen kan du vise ruteplanen. Flere detaljer for ruten vises:

- piler for retningsendring
- veinummer
- avstand før et kryss

Trykk på **29** for å sortere rutedetaljene:

- etter sammendrag.

Viser bare hovedelementene på ruten (start, destinasjon), total avstand, gjenværende tid og ankomsttid.;

- Etter standardbeskrivelse.

Den viser alle manøvrene og skiltinformasjonen, rutenumre, gatenavn og avstand. Den viser også informasjon og advarsler, som rutedelnavn angitt av føreren, begrensninger (begrensninger for tilgang og manøver), ignorerte brukerpreferanser osv.;


- etter veiliste.

Detaljer for ruten ut fra veinavn og -numre. Den viser også lengden, gjennomsnittlig retning og kjøretidsinformasjon. Elementer på ruten vises ikke i denne modusen.

”Route settings”

Med dette elementet kan du velge ruteinnstillingene. Se informasjonen under Ruteinnstillinger i avsnittet Navigeringsinnstillinger.

KARTINNSTILLINGER

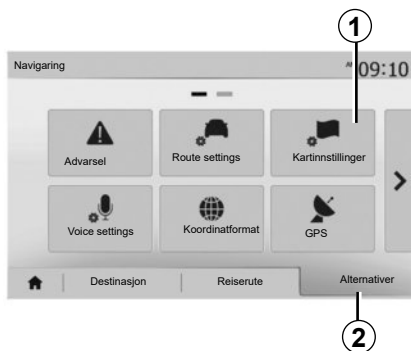


Fra navigeringsmenyen trykker du på **2** og **1** for å få tilgang til menyen for kartjustering.

Justere visningsmodusen

Med denne funksjonen kan du bytte kartvisningen mellom 3D,-visning og 2D -visning ovenfra og ned samt en visning der nord alltid er opp.

Trykk på "3D", "2D" eller "2D" Nord.

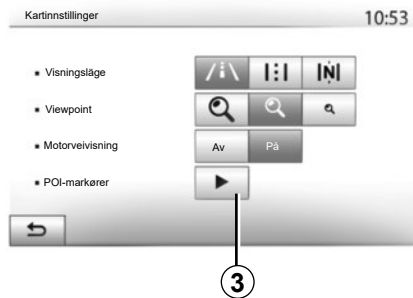

Justere synsvinkelen

Med denne funksjonen kan du justere grunnleggende zoom- og vippeniv er etter behov. Trykk p   nsket zoom fra tre tilgjengelige niv er.

Motorveivisning

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere motorveivisning.

Trykk p  "P " for   aktivere funksjonen eller p  "Av" for   deaktivere den.

Vis interessepunkter

Du kan velge bestemte interessepunkter (visning i en m lestokk p  100 m) som skal vises p  kartet.

Du  pner denne funksjonen direkte ved   trykke p  **3** for   vise interessepunktene p  kartet:


- innkvartering;
- flyplass;
- bil;
- forretning;
- kaf  eller bar;
- ...

Trykk p  "P " eller "Av" for   vise eller skjule interessepunktene.

Trykk p  navnet til interessepunktet for    pne listen med underkategorier.

Merk: I land der kart ikke er tilgjengelige, kan du deaktivere navigeringsfunksjonen. P  Start > "Innst" > "System" trykker du p  "Av" ved siden av "Navigering" for   deaktivere navigeringsfunksjonen.

ADMINISTRERE FAVORITTENE (1/2)

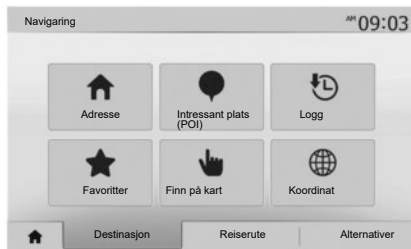


Opprette en oppføring

Trykk på "Start" > "Nav" "Destinasjon" for å åpne destinasjonsmenyen. Du kan angi en destinasjon på flere måter:

- "Adresse": Se avsnittet Angi en adresse i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Intressant plats (POI)": Se avsnittet Velge interessepunkter (POI) i avsnittet Angi en destinasjon.

- "Logg": Se avsnittet Velge en destinasjon fra tidligere destinasjoner i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Favoritter": Åpne destinasjonene du har lagret.
- "Finn på kart": Se avsnittet Velge en destinasjon på kartet i avsnittet Angi en destinasjon.
- "Koordinat": Se avsnittet Angi destinasjonskoordinater i avsnittet Angi en destinasjon.

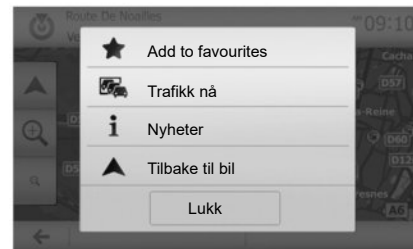

Systemet finner uansett stedet på kartet når adressen er bekreftet. Trykk på "Alternativer" og deretter "Add to favourites" for å legge til destinasjonen i Favoritter.

Før du lagrer en favorittdestinasjon, kan du endre navnet ved å bruke det digitale tastaturet.

ADMINISTRERE FAVORITTENE (2/2)



Sortere listen

Resultatet for lagrede favoritter kan sorteres etter navn, avstand eller ved å vise alle på et kart. Trykk på "Alternativer".

Slette favorittene

Trykk på favoritten du vil slette. Trykk på "Alternativer", "Slett favoritt", og bekreft slettingen ved å trykke på "Slett".


Du sletter alle favoritter ved å trykke på "Alternativer" og deretter "Slett alle". Bekreft slettingen ved å trykke på "Slett alle".

Søke etter favoritten

Med denne funksjonen kan du søke etter favorittdestinasjonen i listen ut fra navn.

Trykk på "Finn", og angi navnet til favorittdestinasjonen ved å bruke det digitale tastaturet.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (1/4)

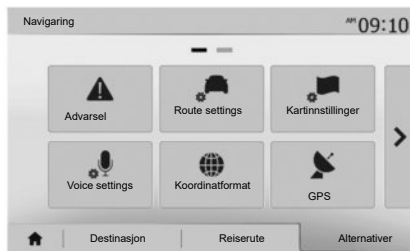


På "Alternativer"-fanen nederst på "Navigering"-menyen kan du endre kartvisningen eller navigeringsinnstillingene.

"Advarsel"

Med dette elementet kan du angi advarsler.

Advarsel ved for høy hastighet

Kart kan inneholde informasjon om fartsgrensene på veidelene. Systemet kan varsle deg hvis du kjører over gjeldende grense.

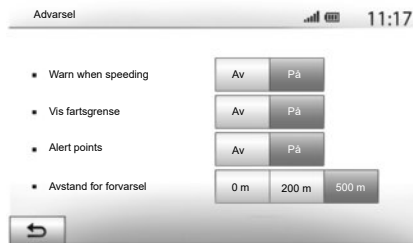

Det kan hende at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for ditt område, eller det kan hende at den ikke stemmer helt for alle veiene på kartet.

Følgende varselstyper er tilgjengelige:

- lydsignal: du får en ikke-verbal advarsel når du kjører over fartsgrensen
- visuell advarsel: gjeldende fartsgrense vises og blinker rødt på kartet når du kjører over grensen.

Trykk på "På" eller "Av" for å aktivere eller deaktivere advarselen.

Fartsgrense alltid synlig

Aktiver eller deaktiver fartsgrensevisningen for delen av veien du kjører, ved å trykke på "På" eller "Av".

Varselpunktadvarsler


Når føreren kjører inn i et område der det må vises særlig aktsomhet, vises et visuelt varselsignal på skjermen sammen med et lydsignal. Disse fareområdene er deler av veien der førere må være særlig på vakt. De kan være permanente eller midlertidige. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Forhåndsvarsling om avstand

Du kan velge en avstand fra en rekke alternativer, for å angi avstanden du ønsker å bli varslet om for et fareområde.

I visse land er det ulovlig å laste ned og aktivere varselområder, og dette kan medføre rettsforfølgelse.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (2/4)

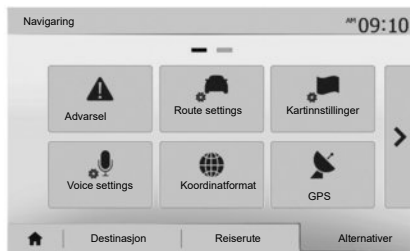

”Route settings”

Med denne funksjonen kan du angi hvordan ruten beregnes.

”Ruttplaneringsmetod”

Dette systemet tilbyr tre kriterier for å beregne en rute:

- ”Fort”: gir en rask rute hvis du kan kjøre ved eller nær fartsgrensen på alle veier
- ”Kort”: gir en kort rute for å redusere reiseavstanden



- Eco: denne modusen er et kompromiss mellom raske og korte rutemoduser. Hvis du kan spare en viss avstand ved å kjøre litt lenger i forhold til tid, gjør den nettopp det. Den beregnede ruten kan være kortere enn den raske, men ikke betydelig langsommere.

”Motorveier”

Det kan hende at du må unngå motorveier når du kjører en treg bil, eller når du sleper et annet kjøretøy.

”Periodekostnad”

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av veier som krever kjøp av spesiell godkjenning i en bestemt periode.

”Éngangsbetaling”

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av bruk av bomveier.

Ferger

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning for alle typer ferger, båter og tog.

”Kollektivfelt”

Med denne funksjonen kan du vise veier som bare er beregnet for samkjøring.


”Oasfalt. vägar”

Du kan godkjenne eller nekte godkjenning av bruk av skogsveier.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (3/4)

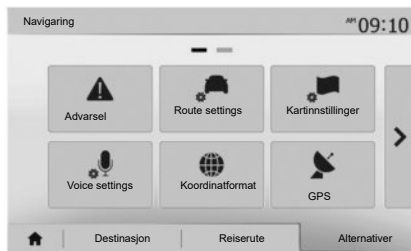


”Kartinnstillinger”

Du finner mer informasjon i avsnittet Kartinnstillinger.

”Voice settings”


Med denne funksjonen kan du endre språket for taleveiledningen. Se avsnittet Navigering i denne håndboken.

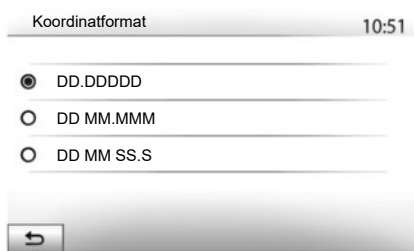

”Koordinatformat”

Med denne funksjonen kan du endre formatet på koordinater.

Dette systemet har tre formattyper.

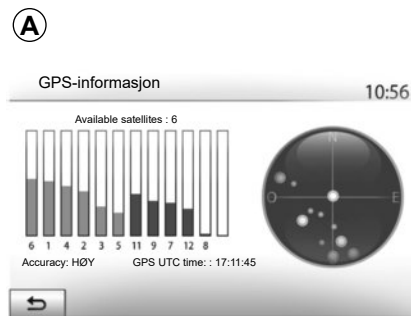

GPS

Med denne funksjonen kan du sjekke statusen for GPS-satellitter.

Trykk på GPS for å se GPS-informasjonen (skjerm A).



Forholdsregler vedrørende navigering

Bruk av navigeringssystemet erstatter ikke på noen måte ansvaret eller aktsomheten til føreren når det kjøres.

NAVIGERINGSINNSTILLINGER (4/4)




”Kartoppdateringer”

Med denne funksjonen kan du sjekke datoene for de nyeste oppdateringene.

”Trafik”

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere ”Traffic info”, flagge ulike hendelser og administrere alternative ruter ved ulykker eller trafikkork.

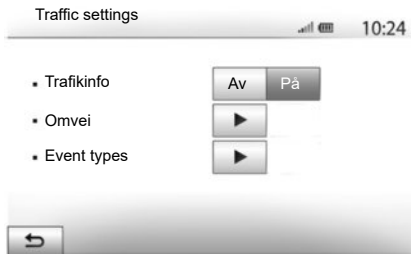


”Trafikinfo”

Du kan aktivere eller deaktivere advarsler for ulike hendelser som oppstår på ruten.

”Omvei”

Med denne funksjonen kan du spare tid når en hendelse oppstår på reisen, ved å komme med en alternativ rute.

I multimediesystemet kan du velge en tid. Etter denne tiden foreslås det en ny rute til deg med en omvei for å spare tid.

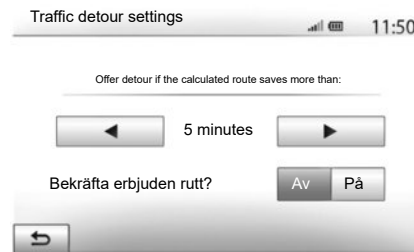

”Event types”

Med denne funksjonen kan du velge typen hendelser som skal vises under navigering:

- ”Alle hendelser”;
- ”Køhendelser”;
- ”Stenging og blokkering”;
- ”Ulykke”;
- ...



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

DRIVING ECO²



Åpne Driving eco²-menyen

Fra hovedmenyen trykker du på "Vehicle" og deretter Driving eco².

I menyen Driving eco² har du tilgang til følgende informasjon:

- "Turrapport";
- "Eco-poeng";
- "Eco-opplæring".

"Eco-opplæring"

I denne menyen får du en vurdering av kjørestilen din og gode råd om hvordan du kan optimalisere drivstofforbruket.



"Turrapport"

I denne menyen vises data lagret fra forrige tur:

- "Gjennomsnittlig forbruk"
- "Gjennomsnittshastighet"
- "Avstand uten forbruk".

Merk: du kan tilbakestille dataene ved å trykke på **1**.




"Eco-poeng"

Denne menyen gir deg en samlet poengsum fra 0 til 100. Jo høyere poengsum, desto mer økonomisk kjører du.

- Gjennomsnittlig akselerasjonsytelse (sone **A**);
- gjennomsnittlig girskiftutførelse (sone **B**);
- gjennomsnittlig evne til å forutse bremsing (sone **C**).

4X4-INFO

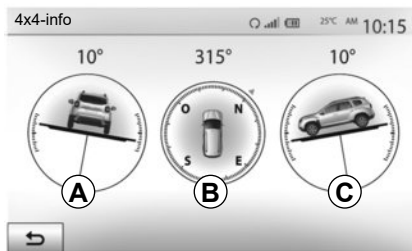

Åpne "4x4-info"-menyen.

Fra hovedmenyen trykker du på "Vehicle" og deretter på "4x4-info".

Med "4x4-info"-funksjonen kan du vise kjøretøyets:

- hjul helling (kjøring) i grader, i sanntid (område **A**)
- kurs, ved å bruke et kompass (område **B**)

- horisontal vinkel (helling) i grader, i sanntid (område **C**)

Merk: Verdiene som viser vinkelen vist på skjermen, kan variere fra virkeligheten med én til tre grader.

Merk: Visningen oppdateres cirka hvert sekund.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (1/4)

Pare en annen-Bluetooth®-telefon

Før du kan bruke det håndfrie systemet, må du sammenkoble (pare) Bluetooth®-mobilen med kjøretøyet.

Sammenkobling er en forutsetning for å gjenkjenne og lagre en Bluetooth®-telefon. Du kan sammenkoble inntil fem smarttelefoner, men bare én kan kobles til om gangen til håndfrisystemet.

Paring utføres direkte via multimedie-systemet eller via telefonen.

Pass på at systemet og telefonen er slått på, og kontroller at Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen. Telefonen må være synlig og kunne identifiseres av andre enheter (du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for telefonen).

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan håndfrifunksjonen være helt eller delvis inkompatibel med kjøretøysystemet.



Pare en Bluetooth®-telefon fra multimediesystemet

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen;
- trykk på "Innst" > "Tilkobling" > "Søk etter Bluetooth-enhet";
- Sørg for at telefonen er aktivert og synlig på Bluetooth®-forbindelsen;
- Velg telefonen på listen over enheter som systemet har funnet;
- Det vises en melding på telefonskjermen.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet <https://easyconnect.renault.com>.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (2/4)

Avhengig av telefonen trykker du på "koble sammen", "par" eller "koble til" for å godkjenne paringen.

- Avhengig av telefonen bruker du telefonfontastaturet for å angi koden som vises på skjermen til multimediesystemet.
- Det vises en ny melding på telefon-skjermen der du blir spurt om du ønsker at multimediesystemet skal pares automatisk heretter. Godta dette for å slippe å måtte gjenta alle trinnene.

Avhengig av typen telefon kan systemet be deg om å bekrefte overføring av telefonboken og anropsloggen til multimediesystemet under sammenkobling.

Godta deling for å finne denne informasjonen på multimediesystemet. Du kan også godkjenne automatisk deling av telefonboken og anropsloggene for systemet for å overføre dem automatisk under de neste sammenkoblingene.

Merk: Minnet til multimediesystemet er begrenset, og det kan hende at ikke alle kontaktene blir importert fra telefonen.

Smarttelefonen din er nå sammenkoblet med multimediesystemet.

Merk: Sammenkoblingstiden varierer avhengig av telefonmerket og -modellen.

Hvis paringen mislykkes, prøver du en gang til. Se håndboken for telefonen hvis systemet ikke finner telefonen når det søker etter Bluetooth®-enheter.

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (3/4)

Pare en Bluetooth®-telefon til multimediesystemet fra telefonen

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og systemet;
- Velg Media Nav Evolution fra hovedmenyen og trykk på "Innst" > "Tilkobling" > "Godkjenning for ekstern enhet". Slik gjør du systemet synlig for andre Bluetooth®-telefoner.
- Det vises en melding på skjermen med passord og hvor lenge systemet vil fortsette å være synlig;
- Vis en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter på telefonen;
- Velg multimediesystemet "Media Nav Evolution" fra listen over tilgjengelige enheter i løpet av tiden som er angitt. Avhengig av hvilken smarttelefon du har, bruker du telefon tastaturet til å angi passordet som vises på skjermen til systemet.

Det vises en melding på telefonskjermen om at telefonen nå er paret til Media Nav Evolution-multimediesystemet.

Merk: Sammenkoblingstiden varierer avhengig av telefonmerket og -modellen.

Hvis paringen mislykkes, prøver du en gang til.

Når du slår på "Media Nav Evolution", blir den sist parede enheten automatisk koblet til systemet.



Det håndfrie systemet er bare ment å forenkle kommunikasjonen ved å redusere risikofaktorene, uten å fjerne dem fullstendig. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.


SAMMENKOBLE, KOBLE FRA BLUETOOTH®-ENHETER (4/4)

Koble fra en Bluetooth®-telefon fra Media Nav Evolution-systemet

Når du kobler fra en telefon, slettes den fra minnet til det håndfrie systemet. Trykk på "Innst" > "Tilkobling" i hovedmenyen, deretter "Vis liste over Bluetooth-enheter". Trykk på papirkurvikonet **1** ved siden av navnet på smarttelefonen du vil slette fra listen. Bekreft valget ved å trykke på "OK".

Koble alle Bluetooth®-telefoner fra Media Nav Evolution-systemet


Du kan også slette alle telefonene som tidligere er sammenkoblet, fra minnet til det håndfrie systemet. Trykk på "Innst" > "Tilkobling" > "Vis liste over Bluetooth-enheter" i hovedmenyen, deretter "Alternativer" og "Slett alle". Bekreft sletting av alle sammenkoblede telefoner ved å trykke på "OK".

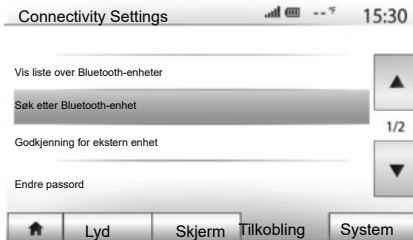

"Endre passord"

Du kan tilpasse det firesifrede passordet for systemet som godkjenner paringen av Bluetooth®-telefoner.

Trykk på "Innst" > "Bluetooth" > "Endre passord" på hovedmenyen.

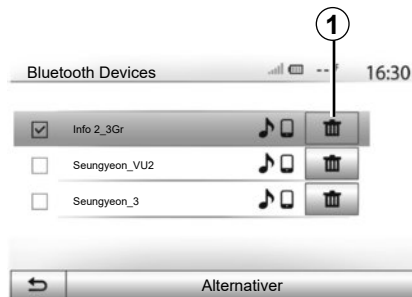

"Smarttelefon"

Denne funksjonen er tilgjengelig på side to i "Tilkobling"-menyen. Her får du tilgang til hjelp med å aktivere og betjene talekontrollene (se avsnittet Bruke talekontroller).

KOBLE TIL/FRA BLUETOOTH®-ENHETER (1/2)

Koble til en Bluetooth®-sammenkoblet telefon

Telefonen må sammenkobles (pares) før det kan kobles til det håndfrie systemet. Se avsnittet Sammenkoble/koble fra Bluetooth®-enheter.

Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

Automatisk tilkobling

Når systemet er slått på, søker det håndfrie telefonsystemet etter parede telefoner i nærheten (søket kan ta litt tid). Det kobles automatisk til den siste tilkoblede telefonen hvis:

- Bluetooth®-tilkoblingen for telefonen er aktivert;
- når det sammenkobles, du tidligere godkjente automatisk tilkobling for telefonen til systemet.

Merk: Hvis en samtale pågår når tilkoblingen gjøres, overføres den automatisk til kjøretøyhøytalerne.

Merk: Det anbefales at du godtar og godkjenner alle meldinger som vises på telefonen, når du er sammenkoblet med systemet slik at automatisk enhetsgjenkjenning fungerer som det skal.

Manuell tilkobling

Gå til hovedmenyen og utfør følgende handlinger:

- Trykk på "Telefon";
- Trykk på "Vis liste over Bluetooth-enheter";
- Velg navnet på telefonen som du vil koble til.

Telefonen er koblet til multimediesystemet.

Tilkoblingsfeil

Hvis du ikke får koblet deg til, må du kontrollere om:

- enheten er slått på;
- enheten er konfigurert til å godta systemets forespørsel om automatisk tilkobling;
- enhetsbatteriet er flatt;
- enheten har blitt sammenkoblet med det håndfrie telefonsystemet;
- Bluetooth® for enheten og systemet er aktivert.

Merk: Enhetsbatteriet lades ut raskere hvis du bruker det håndfrie systemet over lengre tid.

KOBLE TIL/FRA BLUETOOTH®-ENHETER (2/2)

Skifte tilkoblet telefon

Du kan når som helst koble til eller fra en Bluetooth®-enhet.

Fra hovedmenyen trykker du på "Telefon", "Innst" og Liste over enheten.

Velg enheten som skal kobles til, og bekreft ved å trykke på "OK".

Et lite merke **1** vises ved siden av telefonnavnet for å vise at tilkoblingen er gjort.



Koble fra en tilkoblet telefon

Trykk på navnet på enheten for å koble en telefon fra Media Nav Evolution. Det lille merket **1** forsvinner.

Hvis du er midt i en samtale mens telefonen kobles fra, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

BRUKE TALEGJENKJENNING (1/3)

Innledning

Via talegjenkjenning kan du bruke noen av funksjonene både på multimediesystemet og smarttelefonen. Du kan bruke telefonen mens du har hendene på rattet.

Merk: Plasseringen av talegjenkjenningsknappen kan variere (rattkontroll, rattstammekontroll eller multimedieskjermen).

Merk: Når du bruker talegjenkjenning, blir språket angitt på telefonen det samme språket som systemet bruker.


Merk: Det vises en melding på multimediesystemet hvis smarttelefonen ikke har talegjenkjenning.

Aktivere telefonens talegjenkjenning med multimediesystemet

For å få aktivert telefonens talegjenkjenningssystem må du:

- opprette en 3G,- 4G- eller Wifi-forbindelse med smarttelefonen;
- Aktiver Bluetooth® på smarttelefonen, og gjøre den synlig for andre enheter (du finner mer informasjon i bruksanvisningen for telefonen).
- Pare og koble smarttelefonen til multimediesystemet (se avsnittet om Paring og oppheving av paring av Bluetooth®-enheter).

Hold inne talegjenkjenningsknappen  for å aktivere.

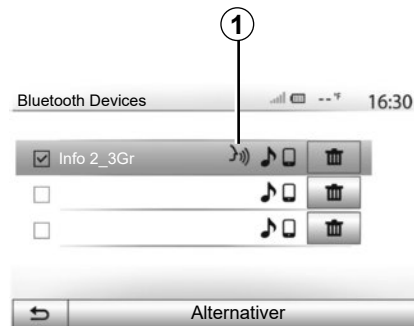

Merk: Merket **1** på menyen "Innst" > "Tilkobling" og "Vis liste over Bluetooth-enheter" betyr at talegjenkjenningssystemet på smarttelefonen din er kompatibelt med multimediesystemet.

BRUKE TALEGJENKJENNING (2/3)

A




En pipetone høres, og displayet på skjerm **A** viser at talegjenkjenning er aktivert.

Snakk høyt og tydelig.

Merknad: Talegjenkjenningssystemet på smarttelefonen gir deg kun mulighet til å bruke bestemte funksjoner på telefonen. Du kan ikke bruke det på andre funksjoner i multimediesystemet, for eksempel radioen, Driving eco2 eller lignende.

B

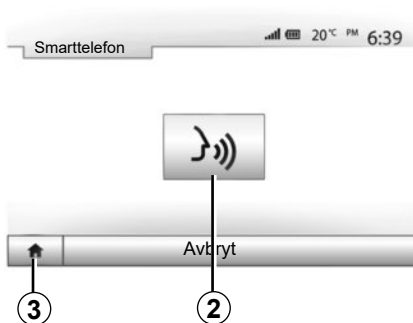


Bruk

Når systemet er aktivert, kan du starte talegjenkjenning på nytt ved å trykke på rattkontrollen, rattstammekontrollen eller på multimediesystemet, eller på knappen **2** på multimedieskjermen.

Du kan når som helst gå tilbake til hovedmenyen ved å trykke på **3**.

4

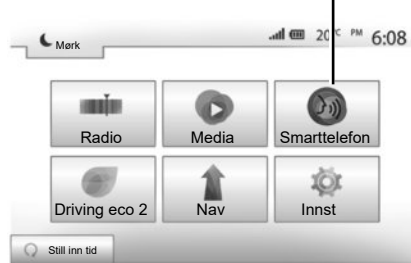

For å gå tilbake til skjerm **B** trykker du på **4** i hovedmenyen i multimediesystemet.


Merk: Når du bruker talegjenkjenning, er ikke funksjonene "Media" og "Radio" tilgjengelige fra hovedmenyen i multimediesystemet.

BRUKE TALEGJENKJENNING (3/3)



Deaktivering

Trykk på knappen **2** på skjermen **B**, eller hold inne talegjenkjenningsknappen  i kjøretøyet. Et lydsignal indikerer at talegjenkjenning er deaktivert.

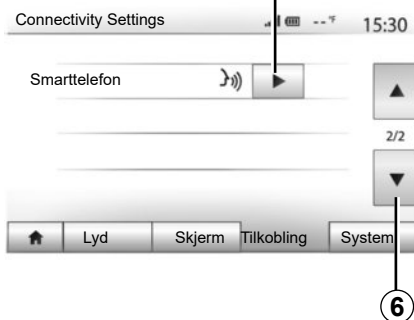

Hjelp

Du kan få mer hjelp om bruk og bruksforhold for talegjenkjenningssystemet. Trykk på Start > "Innst" > "Tilkobling" for hjelp. Velg side to ved å trykke på **6** og deretter på **5**.

Denne funksjonen presenteres i form av skjermbilder som forklarer hvordan du bruker talegjenkjenning sammen med:

- betingelser for bruk;
- kompatible telefoner;



- Aktiver og deaktiver funksjonen ved å bruke talegjenkjenningsknappen  i kjøretøyet.
- metode for samhandling med skjermen;
- tilgjengelige funksjoner;
- omfanget til funksjonene.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™


Innledning

"Android Auto™" er en app som du kan laste ned (fra plattformen for nedlasting av apper på smarttelefonen din), slik at du kan bruke noen av appene og funksjonene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

Merk: Hvis du vil finne ut om smarttelefonen er kompatibel med Android Auto™-appen, kan du besøke det offisielle nettstedet for telefonens operativsystem.

Merk: "Android Auto™"-appen fungerer bare når smarttelefonen er koblet til "USB"-porten i bilen og SIRI-tjenesten er aktivert. Du skal kunne få tilgang til "Android Auto™"-appen fra **1**-knappen på hovedmenyen.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

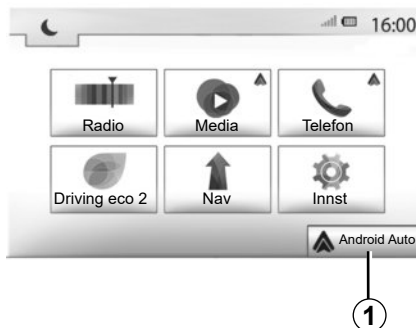


Første bruk

Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet:

- godta forespørslene på smarttelefonen for å bruke "Android Auto™"-appen;
- Bekreft ved å trykke på Godta på telefonen.

"Android Auto™"-appen starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

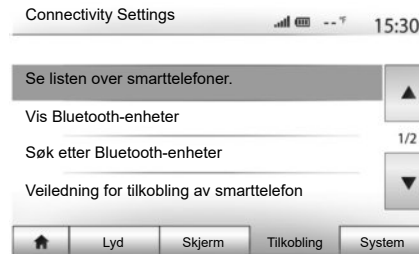

Du kan når som helst administrere enhetene som er koblet til multimediesystemet via "Innst" > "Connectivity Settings".

Merk: Første tilkobling til "Android Auto™" utføres mens kjøretøyet står stille, og bare for å aktivere talegjenkjenning i multimediesystemet.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


Innledning

"CarPlay™" er en innebygd tjeneste i smarttelefonen din som gjør at du kan bruke noen av appene på telefonen fra skjermen til multimediesystemet.

Merk: Hvis smarttelefonen ikke har tjenesten "CarPlay™", kan du besøke det offisielle nettstedet for telefonens operativsystem.

Merk: "CarPlay™"-tjenesten fungerer bare når smarttelefonen er koblet til USB-porten i bilen og SIRI-tjenesten er aktivert. Du skal kunne få tilgang til "CarPlay™"-tjenesten fra **2**-knappen på hovedmenyen.

For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke USB-kablene som anbefales av telefonprodusenten.

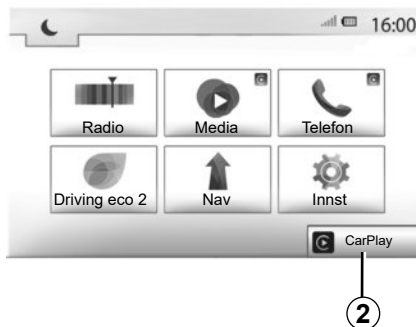


Første bruk


Koble telefonen til USB-porten på multimediesystemet.

CarPlay™-tjenesten starter på multimediesystemet.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

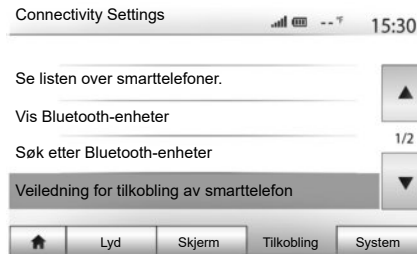

Du kommer til veiledning for tilkobling av smarttelefon til multimediesystemet via "Innst" > "Connectivity Settings".

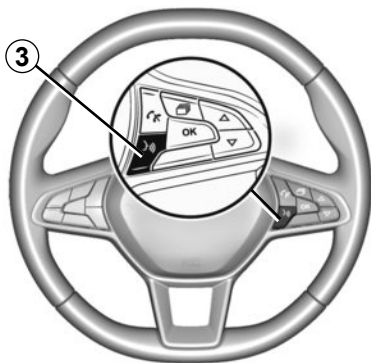


Når "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten er aktivert, kan du bruke talegjenkjenningsknappen til å aktivere enkelte funksjoner på smarttelefonen med stemmen. Det gjør du via knapp **3** på rattet (du finner mer informasjon i avsnittet Bruke talegjenkjenning).

Merk: Når du bruker "Android Auto™" eller "CarPlay™", får du tilgang til navigasjon- og musikkapper på smarttelefonen din. Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet Media Nav Evolution som allerede kjører. Du kan for eksempel bare bruke et navigasjonsprogram av gangen: Enten "Android Auto™"/"CarPlay™" eller programmet i multimediesystemet.

Merk: Når du bruker "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten, fortsetter enkelte funksjoner i multimediesystemet å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

Når du bruker "Android Auto™"-appen eller "CarPlay™"-tjenesten, kan overføring av driftsavhengige mobildata medføre kostnader som ikke er inkludert i telefonabonnementet ditt.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)

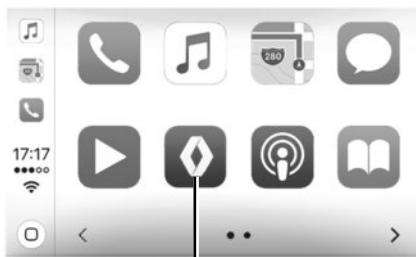


Gå tilbake til Media Nav Evolution-grensesnittet

Slik kommer du tilbake til Media Nav Evolution-grensesnittet:

- Trykk på Home-knappen på frontpanelet til multimediesystemet eller på midtkontrollen.


eller

- Trykk på knappen **3** på multimedieskjermen i henhold til "Android Auto™" eller "CarPlay™".

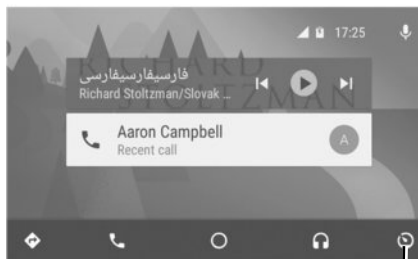

Funksjonene til "Android Auto™"-appen og "Carplay™"-tjenesten avhenger av merke og modell til telefonen din. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

TELEFONBOK

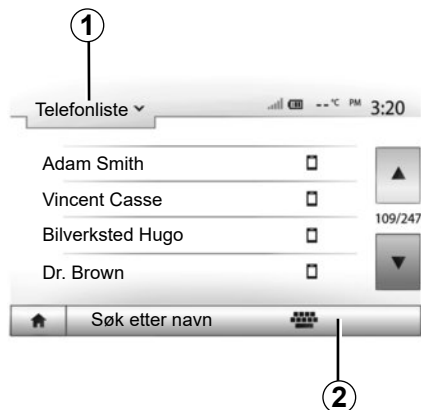

Fra "Telefon"-menyen trykker du på **1** for å bla gjennom listen over menyer. Trykk deretter på "Telefonliste" for å åpne systemtelefonkatalogen.

Bruke telefonboken

Du kan bruke telefonbokoppføringene som er lagret i minnet på telefonen.

Når du har koblet til systemet og Bluetooth®-telefonen bruker trådløs Bluetooth®-teknologi, overføres telefonboknumrene automatisk til systemet hvis kontaktene er lagret i telefonminnet til enheten.

Merk: På enkelte telefoner kan du under paringen bli bedt om å bekrefte overføring av telefonboken til systemet.

Ringe et nummer i telefonboken

Når du finner kontakten som du vil ringe i telefonboken, velger du nummeret for å ringe.

Søke etter en kontakt i telefonboken


Trykk på **2**, og angi etternavnet eller fornavnet på kontakten du leter etter, ved å bruke det digitale tastaturet.

Avhengig av telefonmerke og -modell kan det hende at overføring av kontakter til multimediesystemet ikke fungerer.



Du bør stanse kjøretøyet før du skriver et nummer eller søker etter en kontakt.

FORETA, MOTTA ET ANROP (1/3)

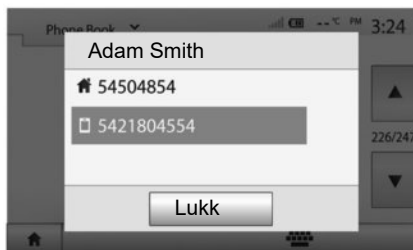


Ring fra telefonboken

Når telefonen er koblet til, åpner du "Telefon"-menyen og velger "Telefonliste" fra rullegardinmenyen **1**.

Velg kontakten (eller ønsket nummer, hvis kontakten er oppført med flere numre). Når du trykker på kontaktnummeret, ringes det automatisk.

Merk: Du kan ringe fra multimediesystemet ved hjelp av talegjenkjenningsfunksjonen på smarttelefonen. Se avsnittet Bruke talegjenkjenning.

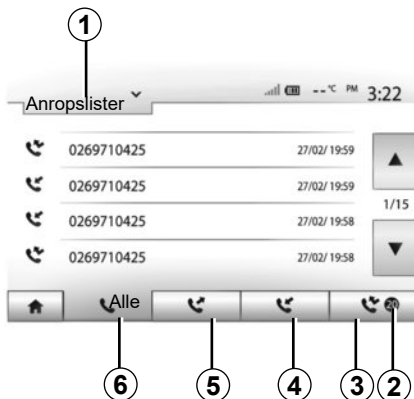

Ring et nummer fra anropsloggen

Du kan bruke anropslisten som er lagret i telefonminnet, til å ringe.

Når du har koblet til enheten og Bluetooth®-telefonen via trådløs Bluetooth®-teknologi, overføres numrene i telefonens lister over Alle anrop, Utgående anrop, Innkommende anrop og Tapte anrop automatisk inn i anropslisten i multimediesystemet.

Trykk på **1** for å bla gjennom listen, og trykk på "Anropsliste".

Trykk på **6** for å åpne listen Alle anrop.

Trykk på **5** for å åpne listen Utgående anrop.


Trykk på **4** for å åpne listen Innkommende anrop.

Trykk på **3** for å åpne listen Tapte anrop.

Merk: Merket **2** viser antall tapte anrop.

Kontaktene på hver liste blir vist i rekkefølge fra nyest til eldst. Velg en kontakt for å ringe.

FORETA, MOTTA ET ANROP (2/3)

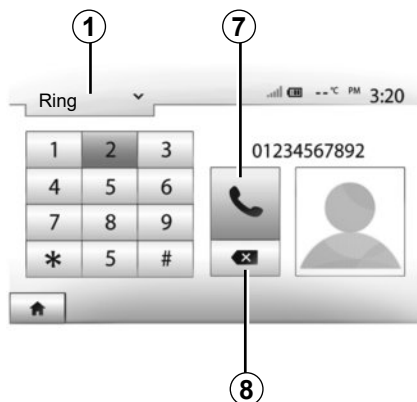

Slå et nummer


Trykk på **1** for å bla gjennom listen, og trykk på "Ring" for å ringe nummeret.

Trykk på talltastene for å slå nummeret, og trykk deretter på **7** for å ringe.

Trykk på **8** for å slette et nummer. Hold inne **8** for å slette alle numrene samtidig.



Du bør stanse kjøretøyet før du angir et nummer eller søker etter en kontakt.

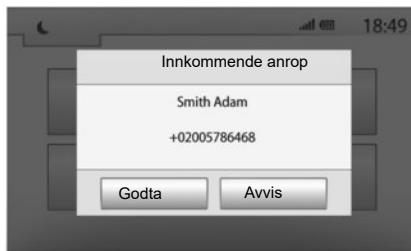

Motta et anrop


Når du mottar et anrop, vises en melding på multimedieskjermbildet med følgende informasjon om den som ringer:

- navnet på kontakten (hvis nummeret er lagret i telefonboklisten);
- nummeret til den som ringer;
- "Ukjent nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

Merk: Når meldingen om innkommende anrop vises på skjermbildet under navigering, godtar eller avviser du anropet for å gå tilbake til navigeringsskjermbildet.

Merk: Du kan besvare eller avvise et innkommende anrop ved å trykke på knappen på rattstammen.

FORETA, MOTTA ET ANROP (3/3)

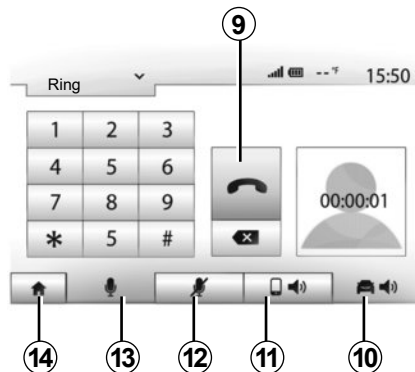

- høre lyden gjennom høyttalerne i kjøretøyet ved å trykke på **10**;
- trykke på **14** for å gå tilbake til forrige skjermbildet (for eksempel navigeringsskjermbildet) eller velkomstskjermbildet.

Under et anrop

Under et anrop kan du gjøre følgende:

- slå av mikrofonen ved å trykke på **12**
- slå på mikrofonen ved å trykke på **13**
- legge på ved å trykke på **9**;
- høre lyden gjennom høyttalerne på telefonen ved å trykke på **11**;

FJERNSTART AV MOTOREN (1/3)




Hvis denne funksjonen er utstyrt, kan du programmere fjernstart av motoren for å varme opp eller ventilere kupéen opptil 24 timer før du skal bruke kjøretøyet.

Før du programmerer denne funksjonen, må oppvarmingsnivået justeres (temperatur, avisng). Konfigurering og programmering utføres via multimedieskjermen.

Stille inn starttiden for funksjonen

- Slå på tenningen og trykk på **1** på hovedmenyen. Skjerm **A** vises.

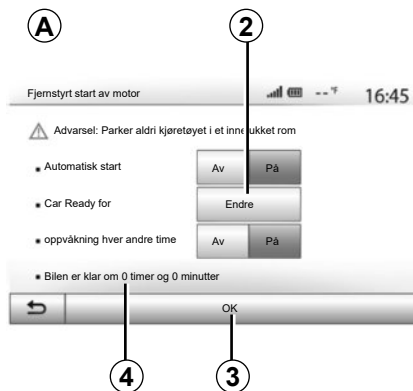


- Velg "På"-knappen på "Automatisk start"-linjen for å aktivere funksjonen.
- Angi starttiden for når du ønsker å bruke kjøretøyet, ved å trykke på **2**;
- Trykk på opp- og nedpilene for å bla gjennom timene og minuttene til du får ønsket tidspunkt.
- Trykk på "OK" for å bekrefte. Merket **4** viser tiden som gjenstår før tiden du ønsker å bruke kjøretøyet.
- Trykk på "OK" **3** for å bekrefte og avslutte programmeringen.



- Innstill klimaanleggskontrollene på den temperaturen du vil ha i kupeen når du starter motoren. Deretter innstiller du avisingsmodus (se avsnitt 2 i instruksjonsboken).

For å aktivere fjernstart med programmering må du velge en tid minst 15 minutter senere enn tiden som vises av multimediesystemet.

FJERNSTART AV MOTOREN (2/3)

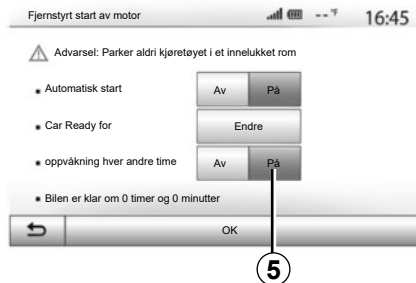


- Slå av tenningen.

Når du låser kjøretøyet, blinker lysene to ganger, deretter lyser varselblinklyset og retningslysene i ca. tre sekunder for å bekrefte at programmeringen er utført.

Forutsetninger for fjernstart av motoren:

- Girspaken må stå i nøytral for kjøretøyer med en manuell eller sekvensiell girkasse;
- Girspaken må være i **P** for kjøretøyer med automatisk girkasse;

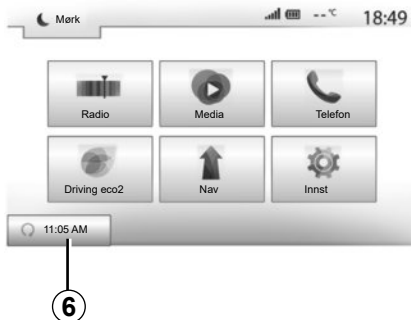

- tenningen er slått av;
- Alle åpnelementer (panser, dører, bagasjerom) må være lukket og låst når du forlater kjøretøyet.

Merk: du må slå av multimediesystemet når du forlater kjøretøyet for at fjernstart skal fungere.

"oppvåkning hver andre time"

Denne funksjonen starter kjøretøyet automatisk hver andre time, avhengig av motortemperaturen.

Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke på "På"-knappen **5**.

Merk: Ventilasjonssystemet må være av for å aktivere "oppvåkning hver andre time"-funksjonen.

Når du har aktivert denne funksjonen, aktiveres ikke ventilasjonssystemet i løpet av de fire første startsyklusene.

I svært kalde forhold starter kjøretøyet automatisk og fortsetter å gå i rundt ti minutter før det slås av.

Hvis motortemperaturen ikke krever en omstart, startes ikke motoren automatisk i løpet av de fire første reaktiveringssyklusene, og den går tilbake til ventemodus i to timer. Motoren starter på nytt hvis motortemperaturen blir for lav.

I alle tilfeller vil den siste oppstarten skje.

Rundt 15 minutter før den programerte tiden, starter motoren og fortsetter å gå i rundt ti minutter.

Merk: Etiketten **6** er en påminnelse om starttidspunktet som du har innstilt.

Husk å slå av strømforbrukere som vindusviskere, utvendig belysning, radio, oppvarmede seter, oppvarmet ratt osv. og koble fra alt tilbehør før du forlater kjøretøyet.

Under ekstreme forhold kan det hende at programmert fjernstart ikke fungerer.



Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.



Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund. De kan være en fare for seg selv eller andre, for eksempel ved å starte motoren, slå på utstyr som elektriske vinduer eller ved å låse dørene osv. Vær oppmerksom på at temperaturen i kupéen stiger svært raskt i varmt vær og/eller solskinn.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Spesiell funksjon for kjøretøy med "oppvåkning hver andre time"-funksjonen.

Det er svært viktig at bilen kjøres i minst 10 minutter mellom hver gang du bruker funksjonen. Fare for motorslitasje.



Ikke bruk funksjonen for fjernstart av motoren hvis:

– Kjøretøyet står i en garasje eller i et trangt rom.

Fare for forgiftning eller kvelning av eksosutslipp.

– Kjøretøyet er dekket av en presenning e.l.

Fare for brann.

– Panseret er åpent eller er i ferd med å åpnes.

Fare for brannskader eller alvorlig personskade.

I enkelte land kan bruk av funksjonen for manuell eller programmert fjernstart av motoren være forbudt gjennom lovgivning og/eller aktuelle forskrifter.

Gjør deg kjent med lovgivningene og/eller de aktuelle forskriftene for det aktuelle landet før du bruker denne funksjonen.

RYGGEKAMERA (1/3)

Bruk

Når du skifter til revers (og opptil rundt fem sekunder etter at du har skiftet til et annet gir), vises en visning av omgivelsene bak kjøretøyet på multimedieskjermen sammen med en hjelpelinje, en silhuett av kjøretøyet og lydsignaler.

Ultrasoniske sensorer som er installert i kjøretøyet, måler avstanden mellom kjøretøyet og en hindring.

Når den røde sonen nås, må du bruke støtfangerbildet for å stoppe nøyaktig.

Merk: Du finner mer informasjon om bruk av parkeringsassistenten i eierhåndboken.

Merk: Pass på at ryggekameraet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, kondens osv.).


Merk: Når du skifter til reversgir, vises omgivelsene bak kjøretøyet på multimedieskjermen i noen sekunder.



Aktivering/deaktivering

Ryggekamera


Du kan aktivere/deaktivere ryggekameraet. Det gjør du ved å velge "Innst" > "Skjerm" fra hovedmenyen og deretter trykke på knappen "Parkeringsassistanse" **1**.

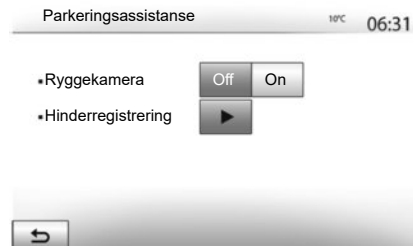

Parkeringsassistent

I denne menyen kan du aktivere/deaktivere ryggekameraet og konfigurere "Hinderregistrering".

RYGGEKAMERA (2/3)

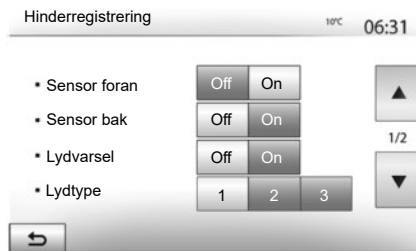


Hindringsoppdagelse

Du kan aktivere eller deaktivere sensorene foran og bak kjøretøyet enkeltvis. Velg "På" for å aktivere ønskede sensorer eller "Av" å deaktivere dem.

Lyddinnstillinger

Du kan aktivere/deaktivere lydvarselet og velge mellom flere lyder samt justere volumet for hindringssensorene.

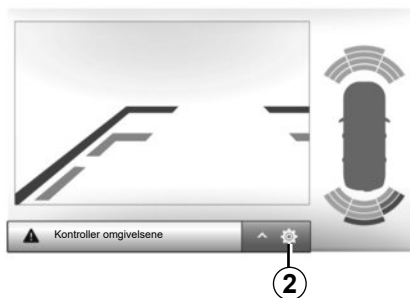


Skjerminnstillinger

Du får tilgang til skjerminnstillingene via **2**-knappen.

I denne menyen kan du aktivere/deaktivere føringene **3** som viser avstanden bak kjøretøyet og justere skjerminnstillingene.

Trykk på **+** eller **-** for å angi kontrasten **4**, lysstyrken **5** og fargene **6**.

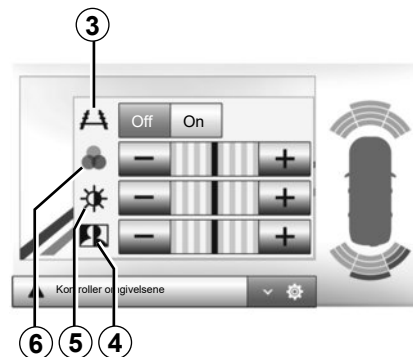



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Skjermen viser et ryggebilde.

Målerne er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

FLERVISNINGSKAMERA (1/2)

Innledning

Kjøretøyet har fire kameraer montert foran, i sidedørspilene og bak på kjøretøyet for å hjelpe deg under vanskelige manøvrer.

Merk: Pass på at kameraene ikke er tilsmusset (av smuss, søle, snø, osv.).



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren bør alltid være forberedt på uforutsette hendelser under kjøring. Pass alltid på at det ikke er noe som beveger seg (f.eks. et barn, dyr, barnevogn, sykkel osv.), eller at det er små/ smale gjenstander som steiner eller stolper i veibanen under manøvrer.

Bruk

Når revers er valgt, viser rygggekameraet området bak kjøretøyet på multim edieskjermen.

Du kan også velge visningen som skal vises på multim edieskjermen, ved å endre til manuell modus.


Aktivering/deaktivering

Systemet aktiveres når kjøretøyet kjøres ved en hastighet under rundt 20 km/t. Når kjøretøyet overstiger denne hastigheten, deaktiveres systemet.

Systemet kan også deaktiveres ved å trykke på aktiveringsknappen i kjøretøyet. Se avsnittet Flervisningskamera i førerhåndboken for mer informasjon.

Merk: Du finner mer informasjon om valg av automatisk eller manuell modus i førerhåndboken.


FLERVISNINGSKAMERA (2/2)

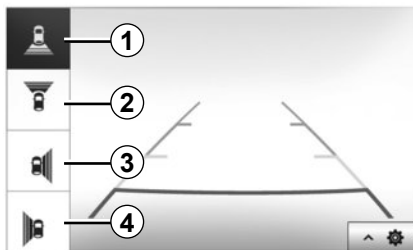

Kameravalg

For å aktivere ønsket kameravisning velger du den på multimedieskjermen:

- **1** Visning av området bak
- **2** Visning av området foran
- **3** Visning av området på høyre side
- **4** Visning av området på venstre side

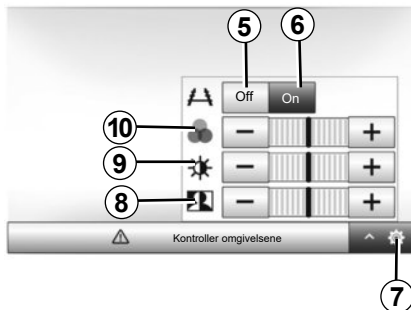

Innstillinger

Trykk på **7** for å vise en liste over innstillinger.

Aktiver eller deaktiver veiledningsskjermen ved å trykke på **5** eller **6**.

Trykk på **+** eller **-** for å angi kontrasten **8**, lysstyrken **9** og fargene **10**.

SYSTEMINNSTILLINGER (1/3)



For å få tilgang til multimediesystemets innstillinger fra velkomstskjermbildet trykker du på Innst og velger en del nederst på skjermen.

Lydinnstillinger

Se avsnittet Lydinnstillinger.

Skjerminnstillinger

”Lysstyrke”

Du kan angi lysstyrken på skjermen slik du vil ha den. Du kan velge mellom tre moduser:

- ”Lav”;
- ”Mid.” (middels);
- ”Høy”.

”Kartmodus”

For å forbedre synligheten for navigasjonsskjermen mellom dag og natt kan du endre fargekombinasjonene for kart.

- ”Auto”: GPS viser kartskjermen. Byttet til kjørellys for dagtid eller nattid er automatisk, avhengig av om frontlysene er på.
- ”Dag”: kartskjermen vises alltid i sterke farger.
- ”Night”: kartskjermen vises alltid i mørke farger.

”Klimaanlegg Info”

Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere visningen av klimaanlegginformasjon når du justerer innstillinger.

”Bakgrunn”

Med denne funksjonen kan du velge mellom mørk og lys visningsmodus.

”Parkeringsassistanse”

Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere ryggekameraet samt sensorene foran og/eller bak.

Bluetooth®-innstillinger

Se avsnittet Sammenkoble/koble fra Bluetooth®-enheter.

SYSTEMINNSTILLINGER (2/3)



Systeminnstilling

”Språk”

Med denne funksjonen kan du velge hvilket språk som skal brukes av systemet og taleveiledningen.

For å endre språket velger du ønsket språk og bekrefter valget ved å trykke på ”OK”.

”Klokke”

Med denne funksjonen kan du angi tidsformatet mellom 12-timers og 24-timers klokke.

Merk: Klokken stilles automatisk etter GPS-en. For å få lokal tid må du ha kartet for det landet du befinner deg i.

Du kan stille klokken manuelt ved å trykke på ”Klokke/Enheter” og deretter velge ”Tidsinnstilling”.

”enheter”

Med denne funksjonen kan du angi måleenheten for avstand som skal vises på multimediesystemet. Du kan endre måleenheten mellom km og mls.

Merk: Innstillingene for multimediesystemet påvirker ikke kjøretøyets instrumentpanelvisning. Du finner mer informasjon om visningsinnstillingene for instrumentpanelet i kjøretøyets brukerhåndbok.

”Fabrikkinnstillinger”

Med denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standardinnstillinger.

- Alle: tilbakestiller alle ”Fabrikkinnstillinger” til standardinnstillinger.
- Telefon: tilbakestiller alle innstillinger knyttet til telefonen.
- Navigering: tilbakestiller alle innstillinger knyttet til navigering.
- Lyd/medier/radio/system: tilbakestiller alle innstillinger knyttet til lyd/medier/radio.

”Navigaring”

Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere systemnavigering.

”Systemversjon”

Med denne funksjonen kan du sjekke systemversjonen.

SYSTEMINNSTILLINGER (3/3)

Sikkerhetskode

Audiosystemet er beskyttet med en sikkerhetskode (levert av den godkjente forhandleren). Den brukes til å låse audiosystemet elektronisk når strømmen kuttes (batteri eller system frakoblet, en sikring er gått, osv.).

Du må angi den firesifrede sikkerhetskoden for å kunne bruke audiosystemet.

Merk deg koden og oppbevar den på et trygt sted. Hvis du mister den, må du kontakte en representant for produsenten.

Slik angir du sikkerhetskoden

Meldingen "KODE" etterfulgt av fire tomme mellomrom og et numerisk tastatur vises.

Angi tilsvarende kode ved å bruke det digitale tastaturet, og trykk deretter på "OK" for å bekrefte.


Feil angitt sikkerhetskode

Hvis koden angis feil, vises meldingen "Feil PIN. Systemet er låst." i instrumentpanelet.

Vent ett minutt og angi koden på nytt.

Hver gang du taster inn feil kode, dobles tiden før du kan taste inn koden på nytt.

OPPDATERE SYSTEMET (1/5)

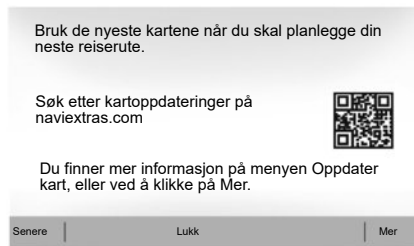

Når du starter navigasjonen, spør multimediesystemet om du vil oppdatere kartet. Denne påminnelsen vises to ganger per år i syv år. Du kan:

- Velg Senere hvis du vil at påminnelsen skal vises neste gang du starter navigasjonen;
- Velg "Lukk" hvis du vil at påminnelsen ikke skal vises lenger;
- Velg Mer hvis du vil at systemet skal vise menyen "Kartoppdateringer".



Oppdater multimediesystemet og kartet.

Hvis du vil oppdatere multimediesystemet og kartet, trenger du en USB-minnepinne og en datamaskin for å koble til Internett. Fortsett slik.

Installere programvaren

Installer Naviextras Toolbox med noen få klikk på datamaskinen. Du kan laste ned Toolbox fra produsentens nettsted.

Når du har lastet ned installasjonsfilen fra nettstedet Naviextras.com, dobbeltklikker du på filen for å starte installasjonen.

Følg instruksjonene på skjermen.

OPPDATERE SYSTEMET (2/5)

Opprette og koble til en brukerkonto

Du logger på ved å klikke på Not logged in-ikonet på verktøylinjen øverst på siden, eller ved å klikke på Logg på-knappen på hovedskjermbildet til Toolbox. Hvis du ikke er registrert på nettstedet Naviextras.com, kan du enkelt gjøre dette fra Toolbox ved å klikke på Register på påloggingssiden.



Garanti for oppdatert kart

Når det nye kjøretøyet er levert, har du maks 90 dager på deg til å oppdatere kartet gratis. Når denne perioden er utløpt, må du betale for eventuelle oppdateringer.

I enkelte land er det ulovlig å laste ned og aktivere varselområder, og det kan føre til straffereaksjoner.

Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

OPPDATERE SYSTEMET (3/5)

Lagre systemet på en USB-minnepinne

Du lagrer multimediesystemet i brukerprofilen ved først å koble en tom USB-minnepinne til multimediesystemet. Det gjør du slik:

- Koble USB-minnepinnen til USB-kontakten på multimediesystemet.
- Gå til hovedmenyen og velg menyen "Navigering";
- Velg menyen "Alternativer";
- Velg menyen "Kartoppdateringer" på den andre siden i menyen "Alternativer";
- Trykk på knappen "Alternativer" nederst på skjermen;
- Velg funksjonen "Oppdater" på multimedieskjermen.

Merk: For å sette inn USB-minnepinnen i multimediesystemet kan du se informasjonen om Sette inn USB-minnepinnen i avsnittet Navigeringssystem.



Merk: USB-minnepinnen følger ikke med systemet.

Merk: USB-minnepinnen som brukes, må være formatert til FAT32-format og ha en kapasitet på mellom 4GB og 32GB.

Merk: For å registrere systemdataene på USB-minnepinnen starter du kjøretøyet og slår ikke av motoren mens data lastes inn.

Merk: Ikke bruk noen av multimediesystemets funksjoner under prosedyren.

Dette installerer et fingeravtrykk for navigeringssystemet på USB-minnepinnen som brukes av Toolbox til å lagre systemet i brukerprofilen, og til å la Toolbox fastslå hvilke oppdateringer som er tilgjengelige for navigeringssystemet.

Når prosessen med dataregistrering er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra multimediesystemet.

Koble til Toolbox

Kjør Naviextras Toolbox-programvaren, og pass på at datamaskinen er koblet til Internett.

Koble USB-minnepinnen som tidligere ble brukt på multimediesystemet, til datamaskinen.

Hvis abonnementet ditt tillater det, og hvis Toolbox finner systemet ditt på listen over systemer som støttes, vises velkomsts skjermen slik at du kan koble til Naviextras-kontoen.

OPPDATERE SYSTEMET (4/5)

Laste ned produkter fra Toolbox til USB-minnepinnen

Når du har koblet til Naviextras Toolbox-kontoen, og når USB-minnepinnen er koblet til datamaskinen, kan du hente både betalte og kostnadsfrie apper, tjenester og innhold ved å velge det du ønsker å installere i multimediesystemet, fra "Katalog"-menyen på venstre side av Toolbox-skjermbildet.

Oppdateringer fra Toolbox til USB-minnepinnen

Klikk på "Oppdater"-menyen på menylinjen på venstre side av Toolbox-skjermbildet.

Oppdateringsmenyen åpner et skjerm-bilde som viser alle tilgjengelige oppdateringer, deriblant:

- elementer som du har kjøpt, men ikke installert enda (oppdateringer eller tillegg);

- kostnadsfrie oppdateringer og tillegg som du har lagt til i installasjonsfilen fra katalogen
- systemoppdateringer (hvis en nyere versjon er tilgjengelig)
- spesielle kostnadsfrie oppdateringer.

Listen viser alle tilgjengelige oppdateringer etter område i en liste og på et verdenskart.

Alle elementer som tilhører alle områder, velges som standard for installasjon. Hvis du bestemmer deg for å hoppe over et område nå, fjerner du merket på begynnelsen av tabellraden. Når du har sett gjennom tabellen, klikker du på Installer nederst på skjermen for å starte installasjonsprosessen.

Toolbox begynner å laste ned og installere de valgte oppdateringene. Vent til du ser meldingen som viser at oppdateringen er fullført.

Merk: Nedlastingstiden for appen kan variere avhengig av størrelsen på appen og mottakskvaliteten på mobilnettet.

Toolbox varsler deg hvis de valgte elementene overstiger maksimal kapasitet for multimediesystemet. I så fall kan du velge hvilke elementer som kan installeres eller fjernes i systemet slik at lagringsgrensen ikke overstiges.

Selv om elementer fjernes i systemet, har du fortsatt eierskap over elementene og kan installere dem kostnadsfritt senere.

Ikke fjern USB-minnepinnen fra systemet eller slå av systemet mens oppdateringen pågår.



I enkelte land er det ulovlig å laste ned og aktivere fotoboksvarsler, og dette kan medføre rettsforfølgelse.

OPPDATERE SYSTEMET (5/5)

Oppdatere systemet og kartet

Når installasjonsprosessen er fullført, kan du fjerne USB-minnepinnen fra datamaskinen. Koble USB-minnepinnen til USB-porten til kjøretøyets multimediesystem.


Merk: For å oppdatere kart må du starte kjøretøyet og ikke slå av motoren mens data lastes inn.

Når multimediesystemet er slått på, identifiserer det automatisk de tilgjengelige oppdateringene på USB-minnepinnen og tilbyr å oppdatere systemet eller kartet fra oppdateringene som ligger på USB-minnepinnen. Ikke slå av multimediesystemet mens oppdateringen installeres.

Merk: Det er bare mulig å laste ned og installere en systemoppdatering hvis en nyere versjon er tilgjengelig.

Multimediesystemet kan starte på nytt automatisk under oppdateringsprosessen. Vent til radioskjermbildet vises.

A

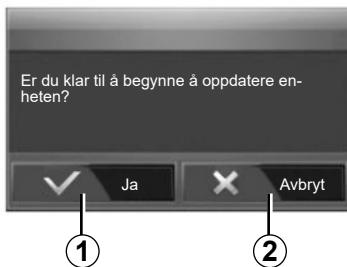

Skjermen **A** vises automatisk når USB-minnepinnen er koblet til:

- Trykk på **1** for å kjøre oppdateringen.
- Forrige **2** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Når du trykker på knappen **1**, starter oppdateringsprosedyren. Ikke bruk noen av multimediesystemets funksjoner under oppdateringsprosedyren.

Når oppdateringen er fullført, starter multimediesystemet på nytt med helt nye og oppdaterte funksjoner.

Lisens

For å få GPL, LGPL, MPL og andre åpen kilde-lisenskode i dette produktet kan du gå til nettstedet <http://opensource.lge.com>.

I tillegg til kildekoden kan du laste ned alle vilkårene for lisensen, garantiinntak og informasjon om opphavsrett.

LG Electronics gir deg også Åpen kildekode på en CD-ROM mot betaling av distribusjonskostnader (som medie-, leverings- og behandlingskostnader) på forespørsel via e-post til opensource@lge.com.

Dette tilbudet er gyldig i tre år fra kjøpsdatoen for produktet.

Hvis oppdateringen avbrytes ved et uhell, starter prosessen på nytt fra begynnelsen.

FUNKSJONSFEIL (1/5)

System		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
	Systemet er deaktivert.	Innvendig temperatur for kjøretøyet er for lav eller for høy.
	Kjøretøyet er slått av.	Start kjøretøyet på nytt.
Det høres ingen lyd.	Volumet er angitt til minimum eller lyd av.	Øk volumet eller deaktiver lyd av.
	Den valgte systemkilden er ikke riktig.	Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	balance- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden balance eller fader riktig.
Tiden som vises, er ikke riktig.	Tidsinnstillingen er angitt til Auto og systemet mottar ikke lenger et GPS-signal.	Med "Navigasjon": Flytt kjøretøyet til du får et GPS-signal.
		Uten "Navigasjon": Se avsnittet "Systeminnstillinger" for å stille klokken.

FUNKSJONSFEIL (2/5)

Navigering		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Volumet i "NAV"-menyen er dempet eller innstilt på minimum.	Øk volumet ("Alternativer" i "NAV"-menyen) eller deaktiver lyd av-funksjonen. Volumet i GPS-modusen kan justeres under taleveiledning.
Posisjonen til kjøretøyet på skjermen samsvarer ikke med faktisk posisjon.	Feil posisjon for kjøretøyet kommer av GPS-mottaket.	Flytt kjøretøyet til du får bedre GPS-signal.
Kjøreanvisningene på skjermen samsvarer ikke med den faktiske veien.	Versjonen til systemet er utdatert.	Hent den nyeste versjonen av systemet.
Visse elementer i menyen er ikke tilgjengelige.	Avhengig av gjeldende kommando vil enkelte elementer være utilgjengelige.	
Taleveiledning er utilgjengelig.	Navigeringssystemet har ikke med veikrysset. Taleveiledning er deaktivert.	Øk volumet. Påse at taleveiledning er aktivert.
Kjøreanvisningene til taleveiledningen samsvarer ikke med din nøyaktige posisjon.	Taleveiledningen kan variere etter miljøet.	Kjør i samsvar med de faktiske forholdene.
Den foreslåtte ruten starter eller slutter ikke ved ønsket destinasjon.	Destinasjonen er ikke gjenkjent av systemet enda.	Angi en vei i nærheten av ønsket destinasjon.

FUNKSJONSFEIL (3/5)

Telefon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er angitt til minimum eller lyd av.	Kontroller at mobiltelefonen er slått på eller koblet til systemet. Øk ringetonevolumet eller deaktiver lyd av-funksjonen. Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefontastaturet er låst.	Kontroller at mobiltelefonen er slått på eller koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.
	Flere lydkilder løses ut under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne av/på-knappen (til skjermen slås av).

FUNKSJONSFEIL (4/5)

Medier		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd.	Volumet er angitt til minimum eller lyd av.	Øk volumet eller deaktiver lyd av.
	Lydkilden er ikke slått på eller koblet til systemet.	Kontroller den valgte systemkilden, og påse at utgangskilden er multimediesystemet.
Ingen ekstern lydkilde (MP3-spiller, bærbar lydspiller, USB-minnepinne eller telefon osv.) gjenkjennes av multimediesystemet.	Flere lydkilder løses ut under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne av/på-knappen (til skjermen slås av).
Android Auto™/CarPlay™ starter ikke på multimediesystemet.	Android Auto™/CarPlay™ er ikke konfigurert på riktig måte på smarttelefonen.	Gå til produsentens nettsted for smarttelefonen for å få informasjon om fremgangsmåten ved konfigurering.
	USB-kabelen er ikke kompatibel for dataoverføring.	For at appen skal fungere på riktig måte bør du bruke en USB-kabel som anbefales av telefonprodusenten.
	Lydkilden gjenkjennes ikke lenger av multimediesystemet under bruk.	Start multimediesystemet på nytt ved å trykke på og holde inne av/på-knappen (til skjermen slås av).
Funksjonsfeil for lydkilden (talegjenkjenningssystemet ble frakoblet under bruk av SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3-spiller, bærbar lydspiller, telefon osv.).		

FUNKSJONSFEIL (5/5)

Medier		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Android Auto™/CarPlay™-funksjonsfeil.	Smarttelefonen er ikke lenger kompatibel etter en oppdatering av Android Auto™-/CarPlay™-appen.	Nedgrader til forrige versjon eller se Android Auto™-/CarPlay™-innstillingene for smarttelefonen din.
Funksjonsfeil for appene for geografisk sporing.	Nettverket er utilgjengelig. Geografisk sporing er ikke aktivert på telefonen.	Finn et sted med godt signalmottak. Aktiver geografisk sporing på telefonen.

ALFABETISK OVERSIKT (1/3)

3

3D/2D-modus N.42

4

4 x 4-info N.5, N.56

A

adressebok N.39, N.49 – N.50

angi en adresse N.36

anrop N.70 – N.71

anropslogg N.71

anropsvolum N.20

ARTIST N.26

AUX

tilbehørskontakt N.5

AUX N.25 → N.27

AUX-kilde N.25 → N.27

avslutte et anrop N.14

avstandsenheter N.83

B

bærbar lydspiller med Bluetooth®

oppheve sammenkobling N.26

sammenkobling N.26

bakkamera N.5, N.77 → N.79

BALANCE N.28

BASS N.28

bass N.29

bekreft en destinasjon N.40 – N.41

besvare et anrop N.14, N.72

Bluetooth® N.57 → N.61, N.70

Bluetooth-tilkobling N.61

bølgelengdeområde N.21 → N.24

D

dashbord og rattkontroll N.8 → N.15

demp N.20

destinasjon N.36 → N.41, N.39, N.46, N.49 – N.50

destinasjonsmeny N.36 → N.41

detaljert rute N.41, N.44, N.47

diskant N.28 – N.29

drivstoffeffektivitet N.55

drivstofforbruk N.55

E

ECO-kjøring N.55

F

favoritt

legg til N.41

slett N.50

fjernstart av motor N.5 → N.7, N.74 → N.76

flervisningskamera N.5, N.80 – N.81

forholdsregler ved bruk N.3

funksjon N.16

funksjoner N.5 → N.7

funksjonsfeil N.16, N.90 → N.94

G

GPS

mottak N.32

mottaker N.32, N.53

I

innstilling N.47

innstillinger

balanse N.29

fader N.29

lyd N.28 – N.29, N.82

lysstyrke N.82

innstillinger N.13 → N.15, N.23, N.52 → N.54, N.82 → N.84

interessepunkt N.34, N.36 → N.41, N.48

ALFABETISK OVERSIKT (2/3)

J

Jack-kontakt N.13, N.25 → N.27

K

kart

digitalt kart N.32

display N.13 → N.15, N.33, N.48

innstillinger N.48, N.51

målestokk N.33

kartsymboler N.33

kilde

lyd N.13 → N.15

kjøretøysposisjon N.33

klokke

display N.83

klokke N.83

koble fra en telefon N.60, N.62

koble til en telefon N.57 → N.61

kontaktliste N.70

kontroller N.8 → N.15, N.18

L

lagre en radiostasjon N.22

LIST-modus N.22

lydinnstillinger

lydinnstillinger N.13 → N.15

M

MANU-modus N.21

medier N.13 → N.15

MEMO-modus N.22

MENU N.13

motta et anrop N.72

MP3 N.25

N

navigasjonsinnstillinger

ruteinnstillinger N.40 – N.41

navigering

aktivering N.42

kart N.42 → N.47

tale N.13 → N.15, N.42 → N.47

numerisk tastatur N.19

O

omkjøring N.46, N.54

P

POI N.35 → N.41, N.48

R

radio N.5, N.13 → N.15, N.21 → N.24

radiostasjon N.21 → N.24

rattkontroller N.21

RDS N.5

ringe N.72

ringe et nummer N.72

ringetonevolum N.29

ryggekamera

parametre N.82

S

sikkerhetskode N.84

skjerm

innstillinger N.48

meny N.7

monitor N.13, N.16

navigeringsskjerm N.7, N.42 → N.47

slå av N.16

spesifikt reisemål

adresse i favoritter N.39

ALFABETISK OVERSIKT (3/3)

spole raskt	N.25
språk	
endre	N.83
språk	N.83
system	
oppdater	N.85 → N.89

T

talegjenkjenning	N.14 – N.15, N.63 → N.65, N.68
talekontroll	N.63 → N.65
telefon	N.6
trafikkmeldinger	N.5 → N.7, N.23, N.41, N.54
trinn	N.46

U

USB	N.85 → N.89
USB-kontakt	N.5, N.13, N.25 → N.27, N.30 – N.31, N.85 → N.89
USB-nøkkel	N.30 – N.31, N.85 → N.89

V

velg	
spor	N.27
videoer	N.30 – N.31
volum	N.13 → N.15, N.20
volum: tilpasset til hastighet	N.20, N.28

W

WMA	N.25
-----------	------



(<https://easyconnect.renault.com>)



N3