

Media- NAV Evolution



Środki ostrożności	PL.3
Informacje ogólne	PL.5
Opis ogólny	PL.5
Opis elementów sterujących	PL.8
Włączanie/Wyłączanie	PL.16
Działanie i użytkowanie	PL.17
Głośność dźwięku	PL.20
Radio/AUX.	PL.21
Słuchanie radia	PL.21
Zewnętrzne źródła audio	PL.25
Regulacja dźwięku	PL.28
Wideo	PL.30
Nawigacja	PL.32
System nawigacji.	PL.32
Czytanie mapy.	PL.33
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia	PL.36
Naprowadzanie	PL.42
ustawienia mapy	PL.48
Zarządzanie ulubionymi	PL.49
Ustawienia nawigacji.	PL.51
Driving-ECO ²	PL.55
Info o napędzie 4x4	PL.56
Urządzenie Bluetooth®	PL.57
Powiązanie/usunięcie powiązania urządzenia Bluetooth®	PL.57
Podłączanie/odłączanie urządzenia Bluetooth®	PL.61
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy.	PL.63
Android Auto™, CarPlay™	PL.66
Książka telefoniczna	PL.70
Nawiązywanie, odbieranie połączenia	PL.71
Zdalne uruchamianie silnika	PL.74
Kamera cofania	PL.77
Kamera wielofunkcyjna	PL.80

Ustawienia systemu. PL.82

Aktualizacja systemu. PL.85

Nieprawidłowości w działaniu PL.90

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (1/2)

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

- Używać przycisków sterujących (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznawać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej na mapie może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać do odtwarzacza żadnych przedmiotów.
- Nie należy stosować na tym terenie środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.

Zalecenia dotyczące telefonu

- Niektóre przepisy określają korzystanie z telefonów w samochodzie. Nie zezwalają jednak na obsługę telefonicznych zestawów głośnomówiących w każdej sytuacji związanej z jazdą: kierowca ma obowiązek zachowania pełnej kontroli nad pojazdem;
- Prowadzenie rozmów w trakcie jazdy jest czynnikiem rozpraszającym i znacznie zwiększającym możliwość spowodowania wypadku, bez względu na czynność wykonywaną za pomocą zestawu (wybieranie numerów, nawiązywanie połączenia, wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej itp.).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (2/2)

Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. **W instrukcji są omówione wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości. Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.**

W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy marki.

OPIS OGÓLNY (1/3)

Wprowadzenie

System multimedialny samochodu zapewnia następujące funkcje:

- radio RDS;
- radio DAB;
- sterowanie zewnętrznymi źródłami dźwięku;
- zestaw głośnomówiący dla telefonu;
- rozpoznawanie głosu;
- pomoc w nawigacji;
- informacje o ruchu drogowym;
- informacje o strefach ostrożności;
- System pomocy przy parkowaniu (kamera cofania lub kamera wielofunkcyjna);
- programowanie zdalnego uruchamiania silnika;
- Informacje o kącie nachylenia pojazdu (informacje dostępne w pojeździe z napędem 4x4);
- informacje o stylu jazdy kierowcy i rady dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa.

Funkcje radia

System multimedialny umożliwia słuchanie stacji radiowych FM (modulacja częstotliwości), DAB (cyfrowa technologia DAB) i AM (modulacja amplitudy).

System DAB umożliwia lepsze odtwarzanie dźwięku i zapewnia dostęp do informacji tekstowych na temat bieżącego programu itp.

System RDS umożliwia wyświetlanie nazw niektórych stacji lub informacji nadawanych przez stacje radiowe FM:

- informacji dotyczących ogólnej sytuacji na drogach (TA);
- komunikaty alarmowe.

Funkcja odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych

Możliwe jest odtwarzanie muzyki z przenośnego odtwarzacza audio bezpośrednio z głośników samochodu. Jest wiele możliwości podłączenia przenośnego odtwarzacza, zależnie od typu posiadanego urządzenia:

- gniazdo jack 3,5 mm;
- USB audio;
- połączenie Bluetooth®.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych urządzeń, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

OPIS OGÓLNY (2/3)

Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth® pozwala uniknąć konieczności ręcznej obsługi telefonu zapewniając dostęp do następujących funkcji:

- nawiązywanie/odbieranie/zawieszenie połączenia;
- przeglądanie listy kontaktów z książki telefonicznej telefonu;
- sprawdzanie historii połączeń przechodzących przez system;
- połączenie ze służbami ratunkowymi.

Kompatybilność telefonów

Niektóre telefony nie są kompatybilne z zestawem głośnomówiącym, nie pozwalają korzystać ze wszystkich oferowanych funkcji lub nie zapewniają optymalnej jakości akustycznej.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych telefonów, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

Funkcja zdalnego uruchamiania silnika

Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można zaprogramować zdalne uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

Jazda eco2

Menu „Driving eco2” umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym ogólnego wyniku, który odzwierciedla styl jazdy użytkownika.

Funkcja pomocy w nawigacji

System nawigacji określa automatycznie położenie geograficzne pojazdu za pomocą odbieranych sygnałów GPS.

Proponuje on trasę do wybranego miejsca przeznaczenia dzięki swojej mapie drogowej. Na koniec, wskazuje krok po kroku drogę, którą należy jechać, na ekranie wyświetlacz oraz za pomocą komunikatów głosowych.

Informacje o ruchu drogowym

Funkcja ta informuje o warunkach dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.


Komunikaty bezpieczeństwa na drodze lub newralgiczne punkty

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym ostrzeżeń, takich jak ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości lub położeniu stref ostrzeżenia o bezpieczeństwie na drodze.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

OPIS OGÓLNY (3/3)

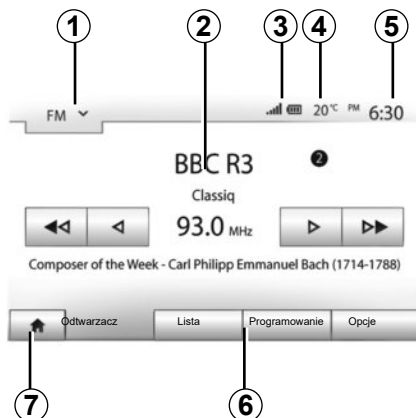

Wyświetlane informacje

Ekran menu

Obszar wyboru trybu 1.


Wyświetlaabrany tryb. Po dotknięciu obszaru wyboru trybu zostanie wyświetlone rozwijane menu.

2 Strefa spisu treści.

Wyświetla zawartość elementu menu i powiązane informacje.

3 Obszar informacji związanych z telefonem.

Po włączeniu systemu Bluetooth® zostaną wyświetlone informacje o zasięgu i poziomie naładowania baterii podłączonych urządzeń.

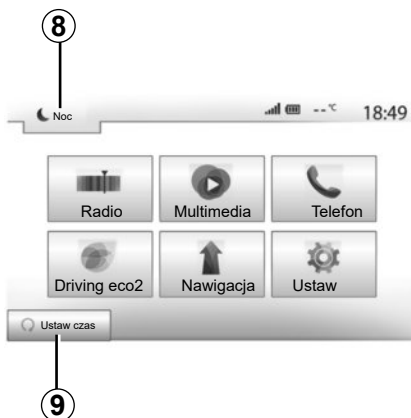

4 Temperatura zewnętrzna.

5 Strefa Czasu.


6 Strefa menu:

- wyświetlanie menu danego trybu;
- wyświetlanie aktualnego menu jako wyróżnionego.

7 Strona główna lub powrót do nawigacji.

Zależnie od bieżącego trybu w tej strefie wyświetla się:

- przycisk menu głównego: jego naciśnięcie powoduje powrót do menu głównego;
- przycisk Wstecz: jego naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego ekranu;
- przycisk flagi: jego naciśnięcie powoduje powrót do ekranu nawigacji.

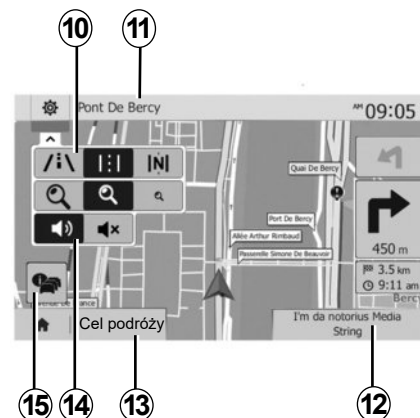

8 Tryb czuwania i wyświetlanie zegara.

9 Obszar wyboru zdalnego rozruchu silnika.

Ekran nawigacji

10 Tryb mapy (2D/3D i 2D Północ).

11 Nazwa najbliższej ulicy do wyboru na danej trasie.

12 Aktualne informacje audio.

13 Opcje regulacji trasy i mapy.


14 Wł./wył. prowadzenia głosowego.

15 Informacje o ruchu drogowym.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (1/8)

Panele systemu



Wybór na ekranie odbywa się poprzez naciskanie odpowiedniej strefy ekranu.

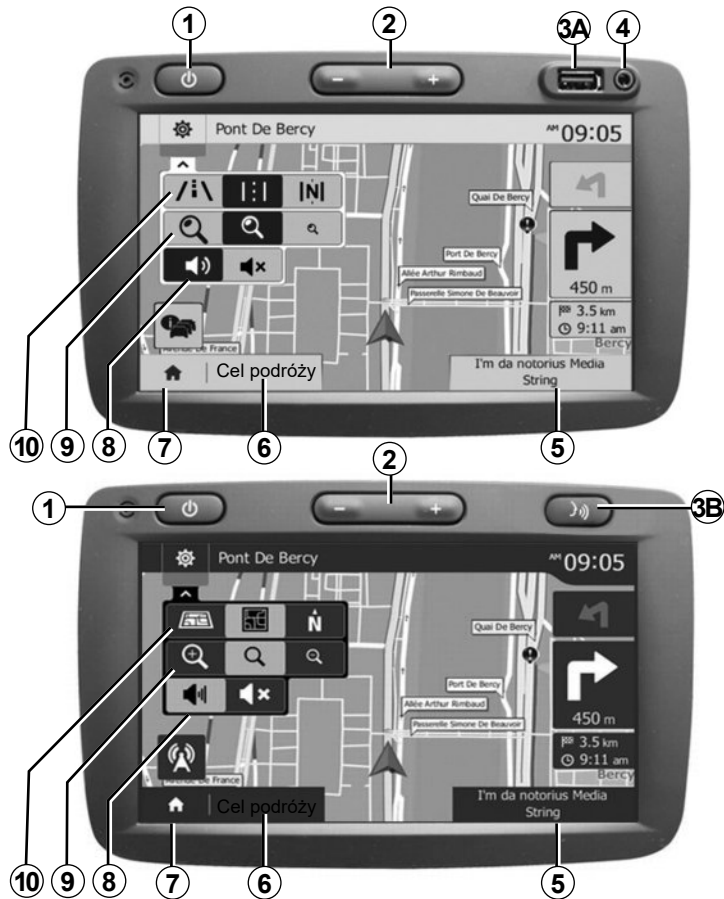

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (2/8)







Panele systemu

Wybór na ekranie odbywa się poprzez naciskanie odpowiedniej strefy ekranu.



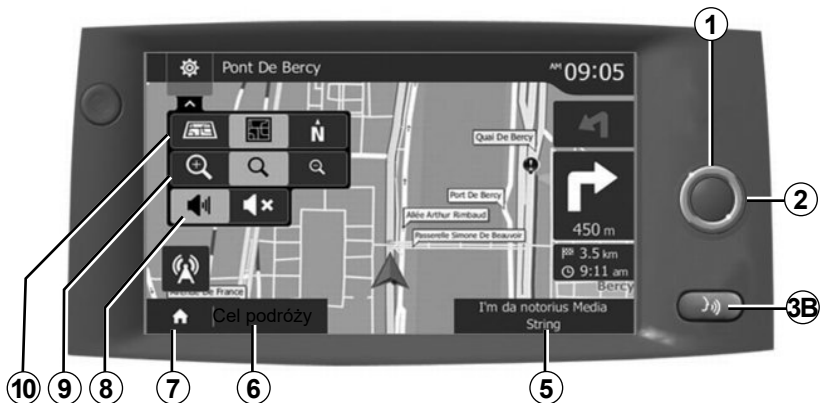
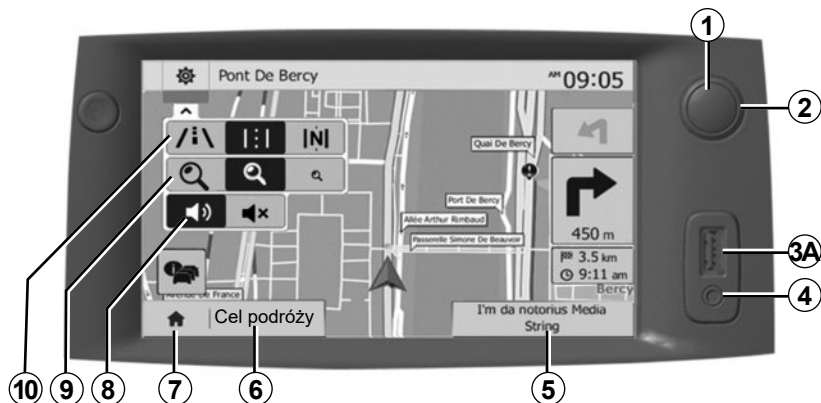


OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (3/8)

Elementy sterujące przy kierownicy

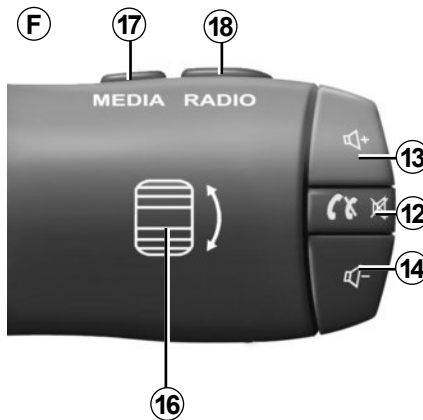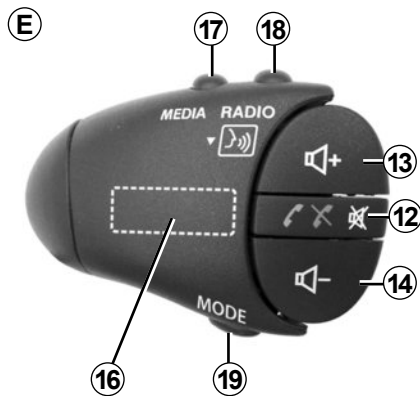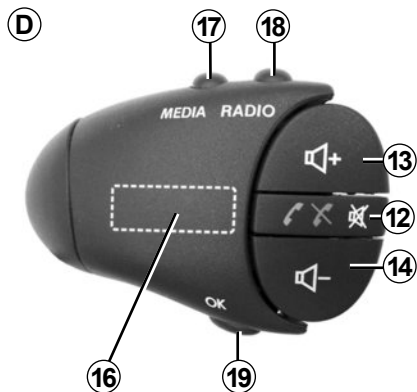
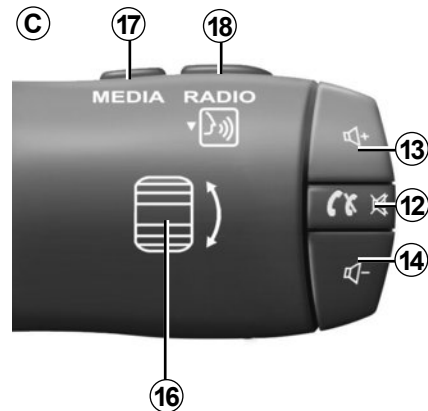
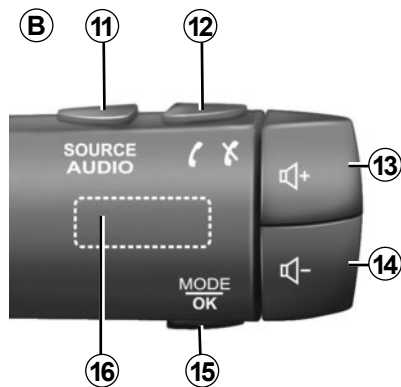
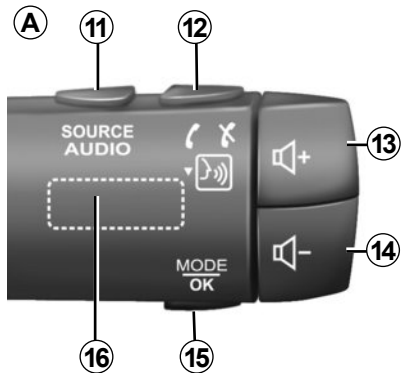


OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (4/8)

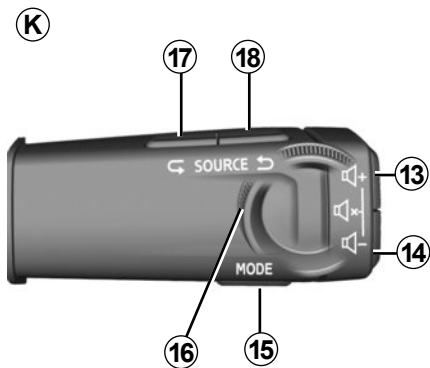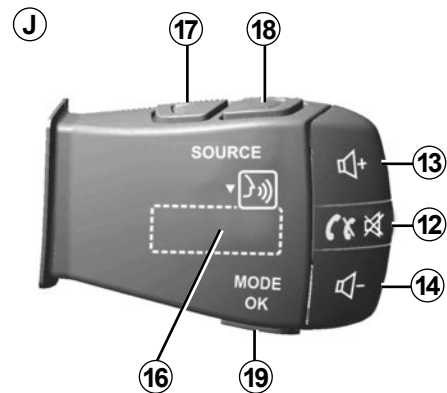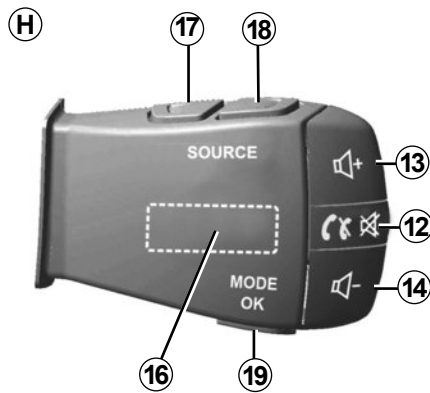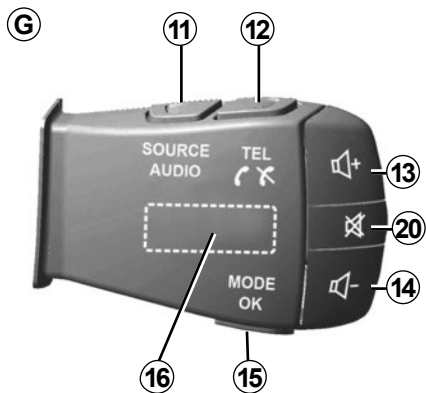

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (5/8)

Elementy sterujące przy kierownicy

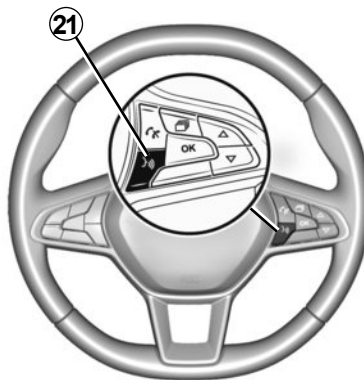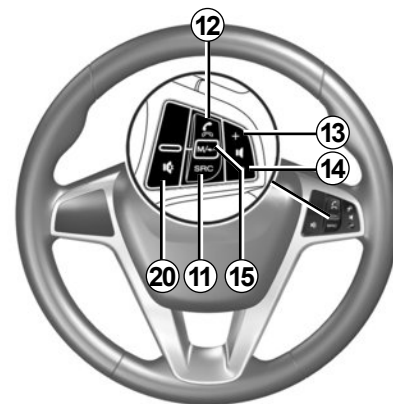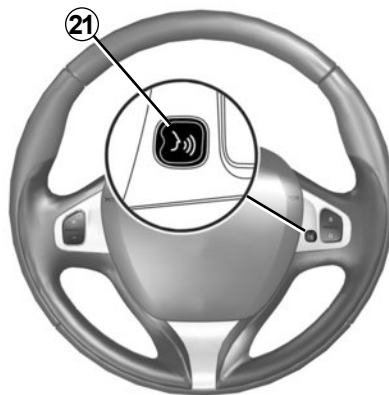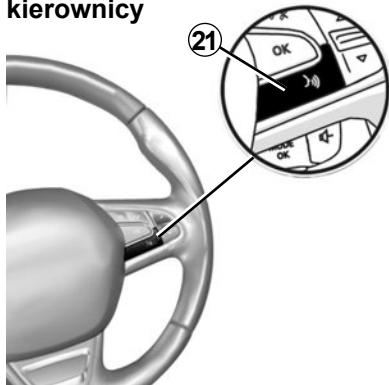

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (6/8)

	Funkcja
1	Dotknięcie: ekran w trybie czuwania ON / OFF. Długie naciśnięcie: ponowne uruchomienie systemu.
2, 13, 14	Regulacja głośności.
3A	Gniazdo USB.
3B	Włączenie/wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy w telefonie, jeśli jest podłączony do systemu multimedialnego.
4	Gniazdo Jack 3,5 mm.
5	Dostęp do aktualnie używanego urządzenia multimedialnego (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Dostęp do menu „Nawigacja”.
7	Dostęp do menu „Strona główna”
	Telefon lub urządzenia peryferyjne: wyjść z bieżącego okna, aby wrócić do ekranu nawigacji lub do poprzedniego ekranu.
8	Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.
9	Zmiana przybliżenia wyświetlania mapy.
10	Zmiana trybu wyświetlania mapy (2D/3D/2D Północ).
11	Wybór źródła sygnału audio (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (7/8)

	Funkcja
12	Podczas odbioru połączenia: – Krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefonicznego; – Długie naciśnięcie: odrzucenie połączenia telefonicznego. Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie połączenia. Odtwarzanie źródła audio: wyłączenie/włączenie dźwięku (wyciszenie) (tylko w przypadku przycisków C, D, E, F, H i J). Krótkie naciśnięcie: wyświetlenie menu „Telefon” (tylko w przypadku funkcji sterowania A, B i G). Dotknięcie: włączenie/wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy smartfona (tylko w przypadku przycisku A).
13	Zwiększenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
14	Zmniejszenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio.
13+14	Wyciszenie/włączenie dźwięku (tylko w przypadku funkcji sterowania A, B i K).
15, 19	Radio: zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych („Główny”, „Lista”, „Programowanie”). Urządzenie multimedialne (USB/iPod): zmiana trybu odtwarzania aktualnie wybranego urządzenia („Główne” lub „Lista”).
16	Tylne pokrętło: – Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej (zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór częstotliwości); – Urządzenie multimedialne: poprzedni/następny utwór. Dotknięcie: potwierdzenie czynności (tylko w przypadku przycisku C).
17	Zmiana urządzenia multimedialnego (CD/USB/AUX).

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (8/8)

	Funkcja
18	Stuknięcie: zmiana trybu radioodtwarzacza (FM / AM / DAB). Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy smartfona (tylko w przypadku przycisków C , E i J).
20	Wyłączenie/ponowne włączenie dźwięku radia. Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio. Wstrzymanie działania syntezy funkcji rozpoznawania mowy.
21	Włączenie/wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy w telefonie, jeśli jest podłączony do systemu multimedialnego.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Włączanie

System multimedialny uruchamia się automatycznie przy włączeniu zapłonu. W pozostałych przypadkach, aby włączyć system multimedialny, należy nacisnąć przycisk **A**.

Po wyłączeniu stacji możliwe jest korzystanie z systemu jeszcze przez 20 minut. Naciśnij przycisk **A**, aby korzystać z systemu multimedialnego jeszcze przez około 20 minut.



Wyłączanie

Zależnie od działających aplikacji może upłynąć kilka minut, zanim system multimedialny zostanie wyłączony po zgaszeniu silnika.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **A** (aż pojawi się czarny ekran), aby uruchomić ponownie system multimedialny.



Ekran w trybie czuwania

Tryb czuwania ekranu umożliwia wygaszenie wyświetlacza.

W tym trybie radio i system prowadzenia nie działają.

Ekran czuwania wyświetla godzinę i temperaturę zewnętrzną.

Nacisnąć krótko przycisk **A**, aby włączyć/wyłączyć czuwanie ekranu.

Ze względów bezpieczeństwa, jeśli temperatura w pojeździe będzie zbyt niska lub zbyt wysoka, system multimedialny nie włączy się lub zostanie automatycznie wyłączony. Zaczekaj kilka minut, aż temperatura wróci do poziomu, przy którym system multimedialny będzie działał prawidłowo.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (1/3)



Panel multimedialny 1

Krótkie naciśnięcie:

- wybór opcji;
- wykonanie opcji (ekran odtwarzania mediów).

Naciśnięcie przycisku „Dalej” w menu „Multimedia” > „Odtwarzacz” powoduje przeskoczenie do następnego utworu.



Dłuższe naciśnięcie:


- zapisywanie pozycji (np. stacji radiowej). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zaprogramowanej stacji w menu „Radio” > „Główny” powoduje zapisanie częstotliwości aktualnie słuchanej stacji radiowej.

– Szybkie przewijanie.
Dłuższe naciśnięcie przycisków przewijania w dół uruchamia przewijanie przyspieszone (stronami).

- Przewijanie w przód/w tył (ekran odtwarzania mediów).


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku szybkiego przewijania w przód/w tył w menu „Multimedia” > „Odtwarzacz” powoduje szybkie przewinięcie w przód/w tył aktualnie odtwarzanego utworu.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (2/3)

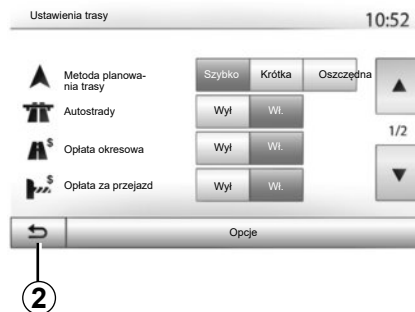

Dostęp do menu „Strona główna”

System przechodzi bezpośrednio do menu „Strona główna” po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **2** lub krótkim naciśnięciu przycisku **3** (niezależnie od miejsca systemu).

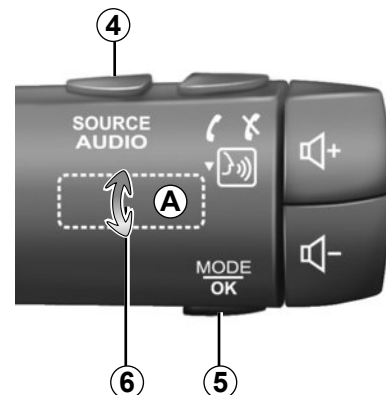


Audio: używanie elementów sterujących przy kierownicy

Aby zmienić tryb wyszukiwania stacji radiowych, należy nacisnąć **5**.

Aby zmienić stację, należy obrócić pokrętko **6** (ruch **A**).

Aby zmienić źródło, należy nacisnąć **4** (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i Bluetooth®).

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (3/3)

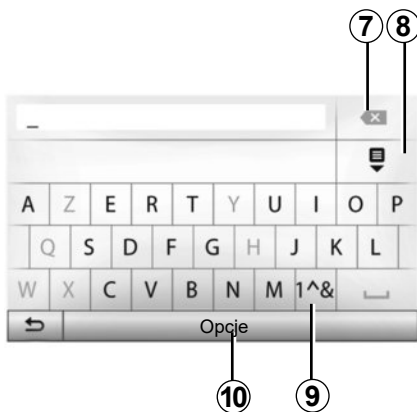

Nacisnąć **9**, aby używać cyfr i symboli.

Nacisnąć **10**, aby zmienić konfigurację klawiatury.

Użycie klawiatury literowej

W trakcie wprowadzania danych do pozycji za pomocą klawiatury literowej, należy wybierać każdą literę na klawiaturze.

Podczas wprowadzania poszczególnych liter, dla ułatwienia system usuwa podświetlenie niektórych liter.

Nacisnąć **7**, aby usunąć ostatni wprowadzony znak.

Nacisnąć **8**, aby wyświetlić listę wyników.

GŁOŚNOŚĆ

Głośność

Ustawianie głośności różnych komunikatów, źródeł, dzwonek i połączeń telefonicznych:

- poprzez obrót lub naciśnięcie przycisku **1** na przednim panelu systemu multimedialnego;
- poprzez naciśnięcie elementu sterującego **13** lub **14** na elemencie sterującym przy kierownicy.

W celu ustawienia tej funkcji należy zapoznać się z punktem „Ustawienia dźwięków” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

Śłuchanie radia jest przerywane w chwili odbioru informacji drogowych „TA”, biuletynów informacyjnych lub komunikatów ostrzegawczych.

Uwaga: głośność ustawiona podczas odtwarzania nie zostanie zapamiętana i przywrócona po wznowieniu działania systemu.



Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Wyłączanie dźwięku

Aby wyciszyć dźwięk należy dotknąć przycisk **21** na kierownicy lub **3B** na ekranie multimedialnym lub na kolumnie kierownicy **12** (wyłącznie w przypadku przycisków **C, D, E, F, H i J**) lub równocześnie naciśnąć przyciski **13** i **14** na kolumnie kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **A, B i K**).

Ikona „MUTE” zostanie wyświetlona u góry ekranu jako informacja, że dźwięk jest wyłączony.

Aby kontynuować odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku, kliknąć przycisk **21** na kierownicy lub **3B** na ekranie multimedialnym lub kolumnie kierownicy **12** (wyłącznie w przypadku przycisków **C, D, E, F, H i J**) lub równocześnie naciśnąć przyciski **13** i **14** na kolumnie kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **A, B i K**).


Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona w przypadku regulacji głośności oraz podczas nadawania informacji i informacji drogowych.

Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu

Kiedy ta funkcja jest włączona, poziom głośności systemu audio i nawigacji zmienia się zależnie od prędkości pojazdu.

W celu ustawienia tej funkcji, patrz punkt „Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

SŁUCHANIE RADIA (1/4)

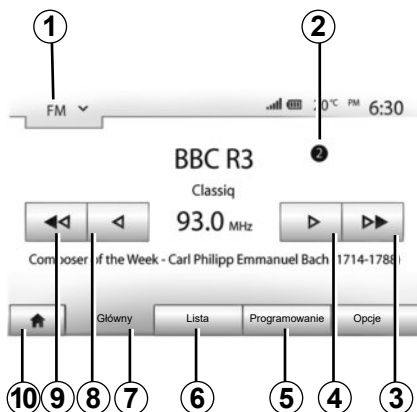

Wybór zakresu fal

Wybór zakresu fal:

- nacisnąć na **1**;
- nacisnąć przycisk „FM”, „AM” lub „DAB”, aby wybrać odpowiednie pasmo.

Wybór stacji radiowej „FM”, „AM” lub „DAB”

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej.

Po wyborze zakresu fal, wybrać tryb naciskając karty **5**, **6** lub **7**.

Dostępnych jest kilka metod szukania:

- tryb „Główny” (karta **7**);
- tryb „Lista” (karta **6**);
- tryb „Programowanie” (karta **5**).

Tryby te można zmienić za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

Uwaga: znak **2** oznacza miejsce aktualnie odtwarzanej stacji radiowej na liście zapisanych stacji radiowej.

Tryb „Główny”

Ten tryb umożliwia automatyczne odnalezienie stacji poprzez ręczne lub automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych według wybranego zakresu częstotliwości. Wybrać tryb „Częstotliwość”, naciskając **7**.

Przewijanie zakresu częstotliwości:


- przechodzenie w górę i w dół częstotliwości co 0,05 Hz, naciskając wielokrotnie **4** lub **8**;
- naciskać **3** lub **9** i w ten sposób automatycznie przesunąć do przodu lub do tyłu do następnej stacji (wyszukiwanie).

W razie potrzeby, po każdym zatrzymaniu wyszukiwania nacisnąć ponownie.

Można użyć pokrętła na kolumnie kierownicy, aby przejść do następnej stacji.

Uwaga: aby powrócić do ekranu powitalnego nacisnąć przycisk **10**.

SŁUCHANIE RADIA (2/4)

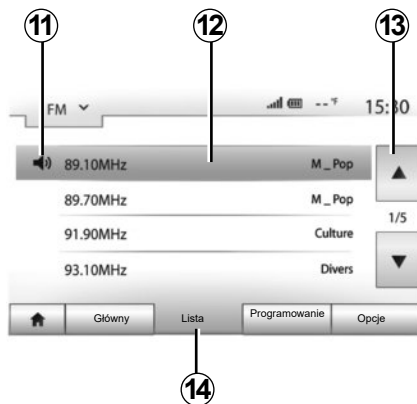

Tryb „Lista”


Wybrać tryb „Lista”, naciskając **14**.

Ten tryb działania umożliwia łatwe wyszukiwanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym (wyłącznie w paśmie „FM” i „DAB”).

Naciskając strefę **12**, wybrać żądaną stację.

Aby przewijać wszystkie stacje, nacisnąć **13**.

Uwaga: ikona **11** wskazuje stację radiową, która jest aktualnie odtwarzana.

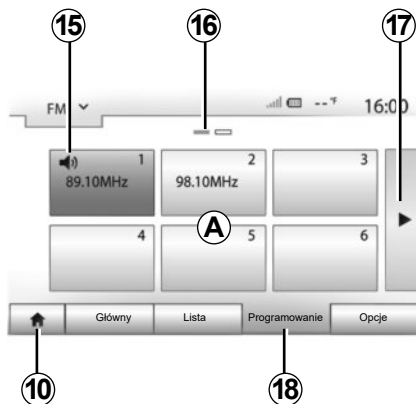

Nazwy stacji radiowych, których częstotliwość nie korzysta z systemu RDS nie pojawiają się na ekranie. Na końcu listy podane są tylko ich częstotliwości.

Tryb „Programowanie”

Wybrać tryb „Programowanie”, naciskając **18**.

Ten tryb działania umożliwia wywoływanie na żądanie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci (patrz punkt „Zapamiętywanie stacji” w tym rozdziale).

Aby wybrać zapamiętane stacje, nacisnąć strefę **A**.

Uwaga: aby powrócić do ekranu powitalnego nacisnąć przycisk **10**.

Zapamiętywanie stacji


Wybrać stację radiową korzystając z jednego z wcześniej opisanych sposobów. Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków strefy **A**.

W każdym zakresie częstotliwości można zapisać maksymalnie dwanaście stacji radiowych.

Uwaga: ikona **15** wskazuje stację radiową, która jest aktualnie odtwarzana.

Oznaczenie **16** wskazuje numer liczbę stron obecnych w zakładce.

Nacisnąć przycisk **17**, aby przejść na następną stronę.

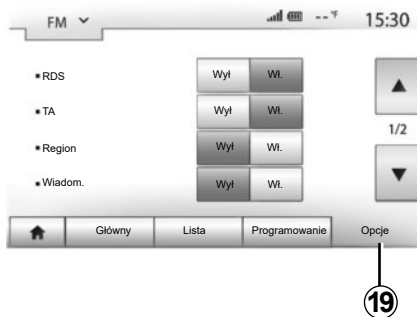

Ustawienia radia

Wyświetlić menu ustawień naciskając **19**. Można włączać lub wyłączać funkcje, naciskając „Wl.” lub „Wyl” (menu ustawień zmienia się w zależności od zakresu fal).

Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

- „RDS”;
- „TA” Informacje o ruchu drogowym;
- „Region”;
- „Wiadom”;
- „AM”;
- „DLS”;
- „Informacje”;
- „Aktualizuj”.

„RDS”

Funkcja RDS umożliwia słuchanie stacji bez przerw podczas jazdy dzięki automatycznemu zmienianiu częstotliwości.

Podczas podróży na wyświetlaczu będą widoczne informacje tekstowe o słuchanej stacji, ruchu i komunikaty.

Informacje o ruchu są zasadniczo wysyłane przez „RDS”.

Uwaga: nie wszystkie stacje radiowe oferują tę usługę.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagle i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wówczas wyłączyć automatyczne uwzględnianie zmiany częstotliwości.

„TA” informacje o ruchu drogowym

Gdy funkcja jest aktywna, system multimedialny automatycznie wyszukuje i odtwarza komunikaty drogowe w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe „FM” i „DAB”.

Uwaga: automatyczne nadawanie informacji o ruchu jest wyłączone, kiedy system audio jest w zakresie fal „AM”.

Informacje drogowe są nadawane automatycznie i w pierwszej kolejności, niezależnie od włączonego źródła dźwięku.

Wybrać „Wl.”, aby włączyć tę funkcję lub „Wyl”, aby ją wyłączyć.

SŁUCHANIE RADIA (4/4)

„Region”

Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM” może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas zmiany regionu, należy włączyć funkcję „Region”, dzięki której system multimediiów będzie automatycznie uwzględniać zmiany częstotliwości.

Uwaga: tylko aktualnie słuchana stacja może reagować na zmianę regionu.

Uwaga: funkcja działa wyłącznie w niektórych stacjach radiowych.

Uwaga: opcja „Region” jest dostępna wyłącznie po aktywowaniu funkcji „RDS”.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagle i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć tę funkcję.

Wybrać „Wł.”, aby włączyć tę funkcję lub „Wył”, aby ją wyłączyć.

„Wiadom.”

Gdy ta funkcja jest włączona, można automatycznie słuchać aktualności, gdy są one nadawane przez niektóre stacje radiowe „FM” lub „DAB”.

Jeżeli następnie zostanie wybrane inne źródło dźwięku, nadawanie tego typu programu przerwie odtwarzanie z innych źródeł.

Wybrać „Wł.”, aby włączyć tę funkcję lub „Wył”, aby ją wyłączyć.

„AM”

Można włączyć lub wyłączyć zakres fal „AM”.

Wybrać „Wł.”, aby włączyć tę funkcję lub „Wył”, aby ją wyłączyć.

„DLS”

Niektóre stacje radiowe nadają informacje tekstowe związane z aktualnie emitowanym programem (na przykład tytuł utworu).

„Aktualizuj”

Aby zaktualizować listę stacji i znaleźć stacje dostępne w danym momencie, należy nacisnąć „Start”.

Uwaga: zalecamy aktualizację listy „DAB” natychmiast po włączeniu systemu.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (1/3)

System posiada dwa rodzaje dodatkowych wejść:

- do połączenia zewnętrznego źródła dźwięku (odtwarzacz MP3, przenośny odtwarzacz, pamięć pendrive USB, telefon itp.);
- do Bluetooth® (odtwarzacza przenośny audio Bluetooth®, telefon Bluetooth®).

Aby poznać położenie wejściowe, skorzystać z rozdziału „Prezentacja elementów sterujących”.

Zasady działania i podłączenia

Istnieją dwa rodzaje podłączenia:

- gniazdo USB;
- gniazdo Jack.

Podłączyć przenośny odtwarzacz, zależnie od posiadanego rodzaju sprzętu.

Po podłączeniu gniazda USB lub jack, system automatycznie wykrywa zewnętrzne źródło audio.

Uwaga: pamięć USB powinna mieć format plików FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32GB.



Wybór źródła zewnętrznego

Aby wybrać źródło, nacisnąć **1**.

Wyświetla się natychmiastowo lista dostępnych źródeł danych:

- USB: przycisk USB, odtwarzacz MP3, telefon itd.;
- iPod®: urządzenie ze zintegrowanym iPod® ;
- BT: urządzenia Bluetooth®;

- Film: pamięć USB (plik MP4);
- AUX: gniazdo jack 3,5 mm.

W trybie nawigacji lub podczas słuchania radia, wybrać zewnętrzne źródło audio, naciskając przycisk „Strona główna” a następnie „Multimedia”.


System powraca do odtwarzania ostatnio słuchanej ścieżki audio.



Z przenośnego odtwarzacza można korzystać, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Podczas jazdy, należy schować przenośny odtwarzacz (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania).

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (2/3)

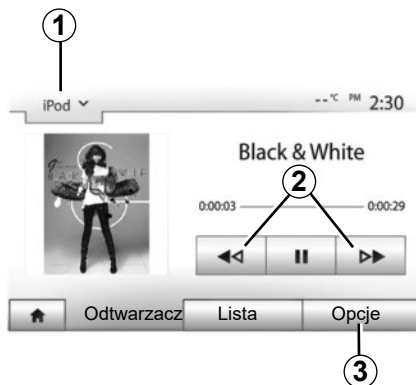

Formaty audio

System multimedialny odczytuje tylko formaty MP3 i WMA.

Szybkie odtwarzanie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **2** w celu szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu. Odtwarzanie rozpoczyna się ponownie po zwolnieniu przycisku.

Powtórzenie

Funkcja ta umożliwia powtórzenie jednej ścieżki lub wszystkich ścieżek. Nacisnąć „**3**”, a następnie „Wyl”, „Utwór”, „Folder” lub „Wszystko”.

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Funkcja ta umożliwia odtworzenie wszystkich ścieżek w kolejności przypadkowej. Nacisnąć **3**, a następnie „Wł.” lub „Wyl”.

Wejście dodatkowe: gniazdo USB, Bluetooth®

Podłączenie: USB i przenośny cyfrowy odtwarzacz audio

Podłączyć gniazdo przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia USB modułu. Po podłączeniu gniazda USB przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio, wyświetla się menu „USB”.

Uwaga: niektórych typów przenośnych odtwarzaczy cyfrowych nie da się podłączyć.

Ładowanie za pomocą portu USB

Gdy gniazdo USB odtwarzacza jest podłączone do portu USB urządzenia, można go ładować lub używać go, nie wyładowując akumulatora.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia ich do portu USB w systemie multimedialnym.

Podłączenie: iPod®

Włożyć wtyczkę iPod® do gniazda USB urządzenia. Po podłączeniu gniazda USB swojego iPod®, wyświetli się menu „iPod”.

Sposób użycia

Z listy przewijanej **1** wybrać „iPod”, następnie nacisnąć na listę odtwarzania lub na wybraną ścieżkę dźwiękową na ekranie systemu multimedialnego.

Wszystkie ścieżki audio „iPod” mogą być wybrane bezpośrednio na ekranie systemu multimedialnego.

Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania „iPod”. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu.

Uwaga: używać kabla iPod® wyłącznie do korzystania z iPod® podczas podłączania iPod® do gniazda USB.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (3/3)

Podłączenie: Bluetooth®

Patrz rozdział „Podłączanie/odłączanie urządzeń Bluetooth®”. Po podłączeniu urządzenia Bluetooth® wyświetla się menu „BT”.

Sposób użycia

Wybierz „BT” z przewijanej listy **1**, następnie kliknij listę odtwarzania lub wybraną ścieżkę dźwiękową na ekranie systemu multimedialnego.

Wszystkie ścieżki audio urządzenia Bluetooth® mogą być wybrane bezpośrednio na ekranie systemu multimedialnego.

Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania przenośnym cyfrowym odtwarzaczem audio. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu.



Wybór ścieżki dźwiękowej

Aby wybrać ścieżkę dźwiękową w folderze, nacisnąć „Lista”, a następnie wybrać ścieżkę **A** z tej listy.

Aby wrócić do poprzedniego poziomu folderu, nacisnąć **4**.

Domyślnie, utwory w albumach podawane są w porządku alfabetycznym.

Zależnie od rodzaju przenośnego odtwarzacza cyfrowego, można dokładniej określić swój wybór w odniesieniu do konkretnych folderów bądź plików.

Uwaga: korzystanie z połączenia USB ułatwia wyszukiwanie muzyki.

Wejście dodatkowe: gniazdo jack

Podłączenie

Podłączyć gniazdo jack przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia jack.


Sposób użycia

Wybierz „AUX” z rozwijanej listy **1**, następnie wybierz ścieżkę na przenośnym odtwarzaczu. Na ekranie systemu nie wyświetlają się informacje dotyczące nazwiska artysty lub ścieżki muzycznej.

Aby wybrać ścieżkę, należy wykonać odpowiednią operację w przenośnym odtwarzaczu audio, gdy samochód znajduje się na postoju.

Jakość dźwięku z wejścia analogowego (AUX) jest zazwyczaj gorsza od jakości dźwięku z wejść cyfrowych (USB, Bluetooth®).

REGULACJA DŹWIĘKU (1/2)

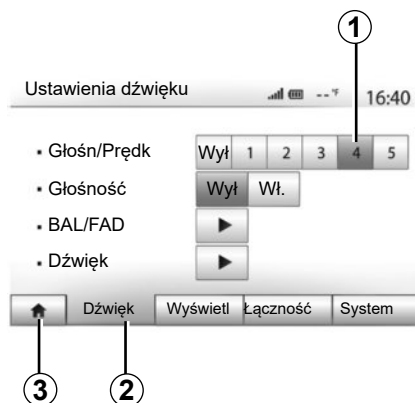

Wyświetlić menu regulacji, naciskając „Strona główna” > „Ustaw”. Aby przejść do parametrów dźwięku, nacisnąć 2.

Można wyjść z menu ustawień i wrócić na stronę główną, naciskając 3.

Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu („Głośn/Prędk”)

Gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/h, głośność zwiększa się w stosunku do głośności początkowej.


Ustawić poziom głośności względem prędkości, naciskając przyciski w strefie 1.

Tę funkcję można wyłączyć, naciskając „Wyl”.

„Głośność”

Aby włączyć/wyłączyć funkcję wzmacniania tonów niskich i wysokich, należy nacisnąć „Wł.” lub „Wyl”.

REGULACJA DŹWIĘKU (2/2)

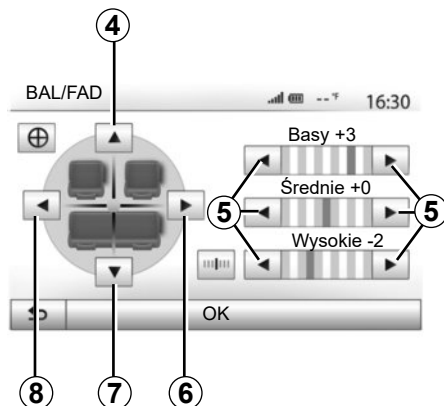

Rozdzielenie dźwięku na stronę lewą/prawą oraz na przód/tył pojazdu

Aby ustawić balans lewa/prawa, nacisnąć **6** lub **8**.


Aby ustawić balans przód/tył, nacisnąć **4** lub **7**.

Po ustawieniu balansu potwierdzić, naciskając „OK”.

Tony niskie, średnie, wysokie

Naciskać strzałki **5**, aby dostosować poziom niskich, średnich i wysokich tonów.

Po dokonaniu regulacji nacisnąć przycisk „OK”, aby zatwierdzić ustawienia.

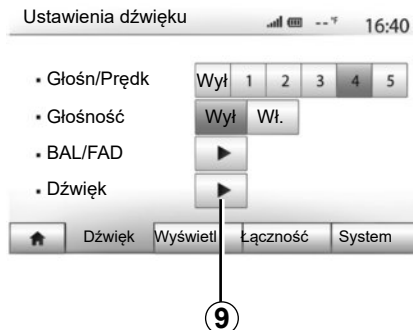

Ustawienia dźwięków


Wyświetlić menu ustawień, naciskając **9**.

Można ustawić głośność każdego dźwięku oddzielnie:

- „Dźwięk”;
- „TA”;
- „Nawigacja”;
- „Telefon”;
- „Dzwonek” (telefon).

W tym celu nacisnąć przycisk „+” lub „-”.

Nacisnąć **11**, aby ponownie ustawić wszystkie ustawienia dźwiękowe.

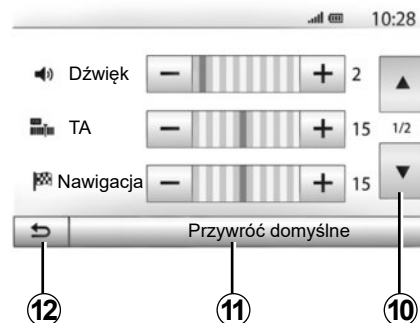

Nacisnąć **10**, aby przejść na następną stronę.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **12**.

VIDEO (1/2)



System umożliwia oglądanie filmów za pośrednictwem pamięci USB.

Podłącz pamięć USB do systemu multimedialnego.

W menu „Multimedia” wybierz tryb „Film” **1**.

Uwaga: system może nie odczytać niektórych formatów plików wideo.

Uwaga: klucz USB musi być sformatowany w formacie FAT32 i mieć pojemność przynajmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB.

Uwaga: urządzenia wejściowe opisane powyżej mogą się różnić.



Tryb „Lista”

Naciśnij zakładkę „Lista”, **2** aby wyświetlić dostępne wideo. Wybierz film, który chcesz obejrzeć, naciskając obszar **3**. Wybrane wideo zostanie automatycznie włączone.

Tryb „Odtwarzacz”

Naciśnij zakładkę „Odtwarzacz”, **4** aby wyświetlić wybrane wideo.



Podczas odczytu pliku wideo można:


- naciśnij **8**, aby jeszcze raz rozpocząć odtwarzanie wideo od początku; naciśnij jeszcze raz **8**, aby włączyć poprzednie wideo;
- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie **7**;
- przejdź do następnego pliku wideo, naciskając **6**;
- pasek przewijania **5** służy do szybkiego przechodzenia w górę i w dół;

WIDEO (2/2)



- ustaw plik wideo w trybie pełnoekranowym, naciskając **9**;
- dostosuj jasność ekranu, naciskając **10**. Pojawia się pasek kontrolny, który umożliwia wykonanie ustawień. Dotknij ekranu poza tym paskiem, aby spowodować jego zniknięcie i powrócić do odtwarzania pliku wideo;
- powrócić do poprzedniego menu, naciskając **11**.

Odtwarzanie plików wideo jest możliwe wyłącznie na postoju.

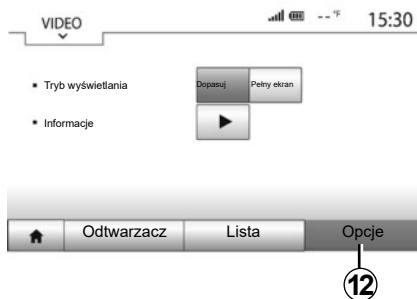

Tryb „Opcje”

Naciśnij zakładkę „Opcje”, aby **12**:

- otworzyć menu ustawień odtwarzania;
- uzyskać szczegółowe informacje nt. filmu wideo (tytuł, gatunek, data itd.).

SYSTEM NAWIGACJI

System nawigacji

System nawigacji określa położenie geograficzne pojazdu i zapewnia naprowadzanie dzięki informacjom:

- z odbiornika GPS;
- z mapy cyfrowej.

Odbiornik GPS

System nawigacji korzysta z satelitów GPS (Global Positioning System) rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej.

Odbiornik GPS odbiera sygnały nadawane z kliku satelitów. System może dzięki temu określić położenie samochodu.

Uwaga: po przemieszczeniu bez jazdy na długim dystansie (prom, kolej), system potrzebuje kilku minut na powrót do normalnego działania.

Mapa cyfrowa

Mapa cyfrowa zawiera mapy drogowe oraz plany miast niezbędne dla systemu nawigacji.

Pamięć USB „Mapa”


Aby zainstalować najnowszą wersję, włożyć pamięć USB do gniazda komputera połączonego z Internetem. Patrz rozdział „Aktualizacja mapy”.

Uwaga: pamięć USB nie jest dostarczana razem z systemem.


Najlepiej używać najnowszej wersji.

Podłączanie pamięcie USB

Podłącz pamięć flash USB do gniazda USB **C** systemu multimedialnego lub pojazdu.



CZYTANIE MAPY (1/3)

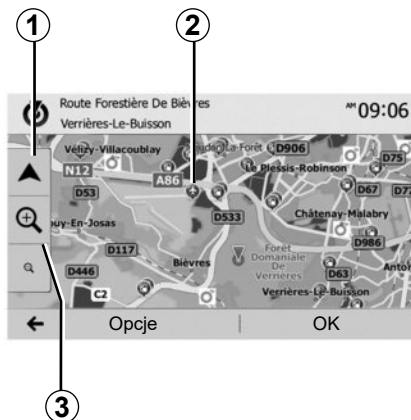


Wyświetlanie mapy

Aby wyświetlić mapę otoczenia pojazdu, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja”.

Dotknąć ekranu mapy.

Aby przemieszczać się na mapie nawigacji należy ją przesuwąć w żądanym kierunku na ekranie. Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć 1.

Nacisnąć 3, aby przybliżyć lub oddalić.

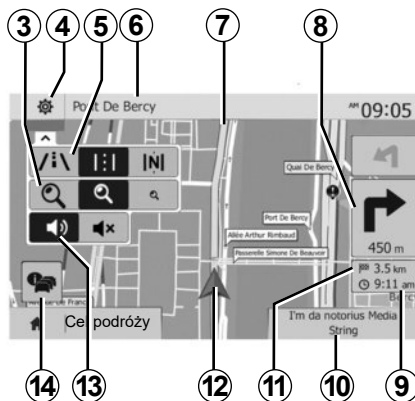

Legenda mapy

4 Opcje wyświetlania nawigacji.

5 Dostęp do różnych trybów wyświetlania:

- tryb 3D;
- tryb 2D;
- tryb 2D (góra mapy zawsze wskazuje północ).

6 Nazwa najbliższej drogi głównej lub informacja o najbliższym drogowskazie.

7 Trasa obliczona przez system nawigacji.

8 Odległość i wskazanie najbliższego punktu zmiany kierunku.

9 Szacowana godzina przybycia.

10 Aktualnie odtwarzane źródło dźwięku.

11 Odległość pozostała do miejsca przeznaczenia.

12 Położenie pojazdu na mapie nawigacji.

13 Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.

14 Informacje o ruchu drogowym. Nacisnąć w tej strefie, aby uzyskać informacje o różnych zdarzeniach drogowe na trasie.

Pozycja GPS


Funkcja ta umożliwia poznanie położenia geograficznego wybranego miejsca (adres/szerokość/długość).

Dotknąć wybranego miejsca na ekranie. Aby znaleźć dokładne położenie wybranego miejsca nacisnąć „Opcje”, a następnie „Wiadomości”.

Symbole kartograficzne

W systemie nawigacji do wyświetlenia użytecznych miejsc (POI) używane są symbole 2. Patrz paragraf „Wyświetlanie użytecznych miejsc” w rozdziale „Ustawienia mapy”.

CZYTANIE MAPY (2/3)

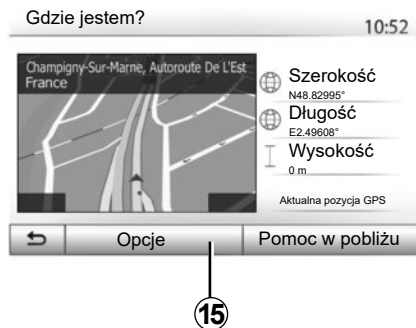


„Gdzie jestem?”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie informacji o aktualnej pozycji i wyszukanie POI w pobliżu. Działa, kiedy włączony jest GPS.

Nacisnąć „Opcje” na ekranie, a następnie „Gdzie jestem?”.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- szerokość geograficzna;
- długość geograficzna;
- wysokość n.p.m.;
- numer ulicy;
- aktualny adres.

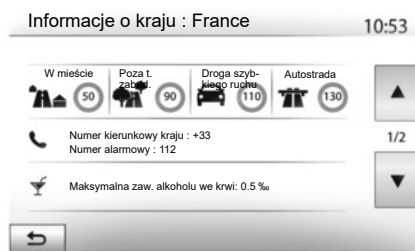

Informacje o kraju

Nacisnąć **15**, a następnie „Informacje o kraju”.

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji o kraju według twojej aktualnej pozycji.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- ograniczenie prędkości.

wyświetlają się ograniczenia prędkości na drogach szybkiego ruchu. Wyświetlana jednostka zależy od aktywnych parametrów regionalnych. Jeżeli żadne dane nie są dostępne, zamiast tabeli i liczb wyświetlany jest symbol „—”.

- Telefoniczny numer kierunkowy kraju;
- numer telefonu w nagłych wypadkach;
- ograniczenia prawne obowiązujące w danym kraju:
 - maksymalna zawartość alkoholu we krwi;
 - obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej;
 - obowiązek posiadania gaśnicy;
 - obowiązek jazdy ze światłami włączonymi przez cały czas;
 - obowiązek posiadania żarówek na wymianę;
 - obowiązek posiadania apteczki;
 - obowiązek posiadania trójkąta ostrzegawczego;
 - obowiązek jazdy w kasku dla motocyklistów;
 - obowiązek posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - zalecenie posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - obowiązek posiadania opon zimowych w zimie;
 - zalecenie posiadania opon zimowych w zimie.

CZYTANIE MAPY (3/3)



„Pomoc w pobliżu”

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie pomocy w pobliżu aktualnej pozycji.

Aby otworzyć nowy ekran szybkiego wyszukiwania, należy nacisnąć **16**.



Informacje podawane na tym ekranie:

- serwisy napraw samochodowych;
- służby ratunkowe;
- komisariaty policji;
- stacje benzynowe.

Aby wyszukać punkt docelowy z poziomu tego ekranu, skorzystać z rozdziału „Wprowadzanie punktu docelowego” oraz informacji zamieszczonych w akapicie „Wybór punktu użyteczności publicznej (POI)”.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA(1/6)

Menu miejsca przeznaczenia

Aby uzyskać dostęp do menu miejsca przeznaczenia, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży”.

Menu to udostępnia różne metody wskazania miejsca przeznaczenia:


- wprowadzenie adresu (pełnego lub częściowego);
- wybór adresu na podstawie „Interesujące miejsca”;
- wybór miejsca przeznaczenia spośród miejsc poprzednich;
- wybór adresu na podstawie ulubionych miejsc docelowych;
- wybór miejsca przeznaczenia na mapie;
- wybór szerokości i długości geograficznej.

Wprowadzanie adresu

Aby wprowadzić adres, nacisnąć **1**.

Ta pozycja umożliwia wprowadzenie części lub całego adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru budynku.

Uwaga: dopuszczalne są wyłącznie dane adresowe z mapy cyfrowej rozpoznawane przez system.

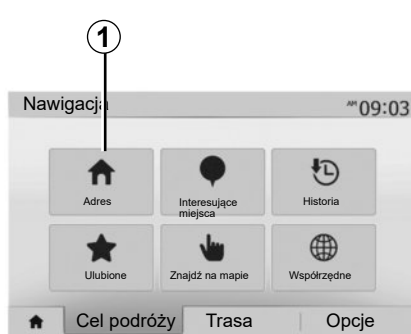

Podczas pierwszego użycia:

- nacisnąć „Kraj”;
- za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę wybranego kraju.

Podczas wprowadzania adresu system usuwa podświetlenie niektórych liter w celu ułatwienia wpisywania.

Po naciśnięciu **2** system może podpowiedzieć kilka list krajów. Wybrać z listy żądany kraj.

- W ten sam sposób postępować dla „Miasto/przedmieście”, „Ulica”, „Ulica poprzeczna” i „Numer budynku”.




Uwaga: „Ulica poprzeczna” i „Numer budynku” mogą być włączone po wybraniu pola „Ulica”.

Uwaga: w chwili wprowadzania ulicy nie ma potrzeby wprowadzania jej rodzaju (ulica, aleja, bulwar itp.).

Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wprowadzone adresy. Po wprowadzeniu adresu miejsca docelowego przy następnym użyciu wyświetli się ostatnio użyty adres.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (2/6)

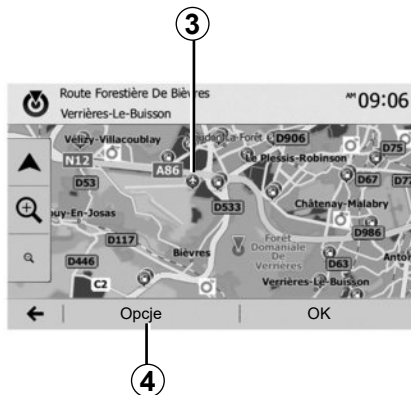

Wybrać z użytecznych miejsc (POI)

Można wybrać miejsce przeznaczenia na podstawie miejsc użytecznych.

Miejsce można znaleźć na różne sposoby:

- Za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania można szybko znaleźć miejsce w pobliżu za pomocą jego nazwy;
- Dzięki funkcji wyszukiwania wstępnie zaprogramowanego wstępnie, za pomocą kilku naciśnięć ekranu można wyszukać rodzaje miejsc często wyszukiwanych;
- Można szukać miejsca na podstawie jego kategorii.

Szybkie wyszukiwanie miejsc użytecznych

Funkcja szybkiego wyszukiwania umożliwia szybkie znalezienie danego miejsca.

Aby wyszukać użyteczne miejsca, należy nacisnąć dowolne miejsce na mapie. W zależności od położenia jeden lub kilka punktów 3 pojawia się na ekranie.

Aby wyświetlić listę użytecznych miejsc z nazwami i odległościami od wybranego punktu, należy nacisnąć 4, a następnie „Interesujące miejsca wokół kursora”.

Wyszukiwanie miejsc użytecznych na podstawie wstępnie zaprogramowanych kategorii

Funkcja wyszukiwania wstępnie zaprogramowanego umożliwia szybkie odnalezienie rodzajów miejsc najczęściej wybieranych.

Aby uzyskać dostęp do wstępnie zaprogramowanych kategorii, należy nacisnąć przycisk „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca”.

Interesujące miejsca

10:55



Kategorie (stacja benzynowa/parking/restauracja)

- Jeżeli istnieje aktywna trasa, wzdłuż trasy są wyszukiwane „Stacja paliw” i „Restauracja”. Użyteczne miejsce „Parking” jest wyszukiwane wokół miejsca docelowego.
- Jeżeli nie jest aktywna żadna trasa (brak wyboru miejsca przeznaczenia), miejsca te są wyszukiwane wokół aktualnej pozycji.
- Jeżeli aktualna pozycja też nie jest dostępna (brak sygnału GPS), punkty te są wyszukiwane w pobliżu ostatniej znanej pozycji.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (3/6)



Wyszukiwanie miejsc użytecznych według kategorii


Można wyszukiwać miejsca użyteczne według kategorii i podkategorii.

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca” > „Niestandardowe wysz.”.

Wybór strefy, wokół której miejsce ma być wyszukiwane:

- Aby wyszukać miejsce w wybranym mieście/na przedmieściu, należy nacisnąć „W mieście” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od centrum wybranego miasta).

- Aby wyszukać wzdłuż aktywnej trasy, a nie wokół danego miejsca, należy nacisnąć „Wzdłuż trasy”. Jest to użyteczne w przypadku, gdy planowana jest przerwa w podróży z minimalnym nadłożeniem drogi, np. jeżeli wyszukiwane są najbliższe stacje benzynowe lub restauracje (lista wyników zostanie ułożona według długości koniecznego objazdu).
- Aby wykonać wyszukiwanie wokół aktualnej pozycji lub, jeżeli nie jest ona dostępna, wokół ostatniej znanej pozycji, należy nacisnąć „W pobl. bieżącego położenia” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od tej pozycji).
- Aby wykonać wyszukiwanie miejsca wokół miejsca przeznaczenia aktywnej trasy, należy nacisnąć „W pobliżu miejsca przeznaczenia” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od miejsca przeznaczenia).

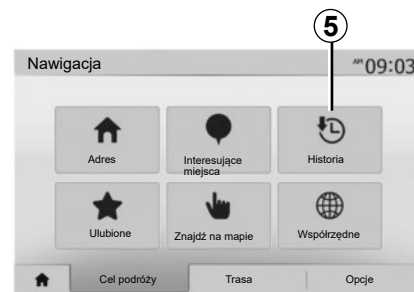

Wybór miejsca przeznaczenia spośród poprzednich miejsc przeznaczenia

Nacisnąć 5, aby znaleźć wcześniej określone miejsce przeznaczenia.


WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (4/6)

Wybór adresu z ulubionych miejsc przeznaczenia

Można wybrać miejsce przeznaczenia spośród miejsc ulubionych. Aby skutecznie korzystać z tej funkcji, zalecamy wcześniejsze zapisanie często wybieranych miejsc przeznaczenia.

Najpierw należy zapamiętać ulubione miejsca docelowe, wyszukując adres. Patrz rozdział „Zarządzanie ulubionymi”.

Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc docelowych, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Ulubione”.

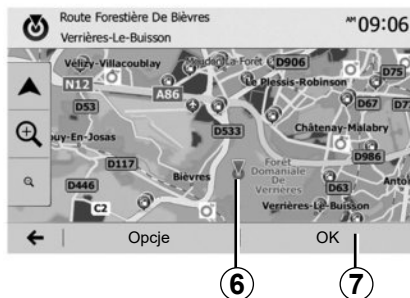

Wybór miejsca przeznaczenia na mapie

Ta funkcja umożliwia wyszukanie miejsca przeznaczenia przewijając mapę.

- Aby wybrać miejsce docelowe na mapie, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Znajdź na mapie”.
- następnie nacisnąć na mapie miejsce, które ma zostać wybrane jako miejsce docelowe. Wyświetla się punkt 6;
- Nacisnąć „7”, aby zatwierdzić.



Wprowadzanie współrzędnych miejsca przeznaczenia


Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie miejsca przeznaczenia poprzez wprowadzenie jego współrzędnych.

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Współrzędne”.

Szerokość i długość geograficzną można wprowadzać w jednym z następujących formatów: stopnie dziesiętne; stopnie i minuty dziesiętne; stopnie, minuty i sekundy dziesiętne.

Aby wprowadzić współrzędne w formacie UTM, należy nacisnąć 8, a następnie UTM.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (5/6)

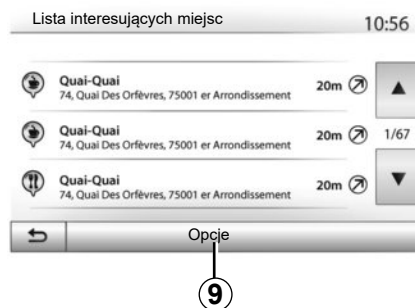


Sortowanie listy

Wyniki wyszukiwania miejsca docelowego według miejsca użytecznego, historii lub ulubionych można sortować według nazwy i odległości. Jeżeli istnieje aktywna trasa, wyniki można sortować według objazdów. Nacisnąć **9**, aby wyświetlić je na mapie.

Wyszukiwanie miejsca przeznaczenia według nazwy

Jeżeli miejsce docelowe jest wyszukiwane według miejsc użytecznych, historii lub ulubionych, można wyszukiwać je na liście na podstawie nazwy. Nacisnąć „Wyszukaj” i za pomocą klawiatury wpisać nazwę.

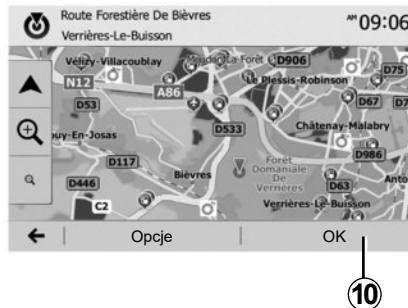

Zatwierdzenie miejsca docelowego

Zatwierdzenie miejsca przeznaczenia jest możliwe na kilka sposobów:

- „OK”;
- „Opcje”.

Rozpoczyna się odliczanie 10 sekund. Jeśli przez ten czas nie zostanie podjęte żadne działanie, nawigacja zacznie działać automatycznie.

„OK”

- Jeżeli aktywna trasa nie istnieje (nie wybrano żadnego miejsca przeznaczenia), aby potwierdzić miejsce przeznaczenia dla nowej trasy, należy nacisnąć **10**.



- Jeżeli trasa aktywna istnieje, można wybrać miejsce przeznaczenia dla nowej trasy lub etapu. Nacisnąć **10**, a następnie „Nowa trasa” lub „Punkt trasy”.


„Opcje”

Zanim zakończy się odliczanie 10 sekund na ekranie pojawiają się następujące możliwości wyboru:

„Metody obliczania trasy”

Nacisnąć **11**, aby zmienić lub zmodyfikować trasę.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (6/6)

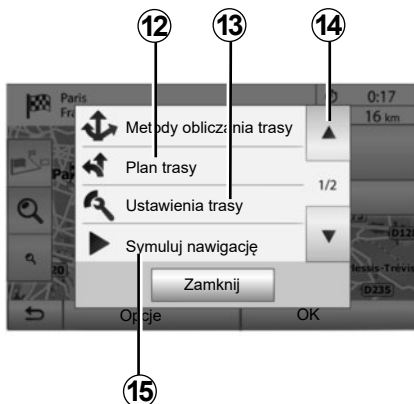

„Plan trasy”

Nacisnąć **12**, aby wyświetlić szczegóły trasy. Patrz rozdział „Nawigacja”.

„Ustawienia trasy”

Nacisnąć **13**, aby ustawić trasę zgodnie z wybranymi drogami i trybem trasy.

„Symuluj nawigację”

Nacisnąć **15**, aby obejrzeć symulację wybranej trasy. Patrz rozdział „Nawigacja”.



„Bieżący ruch drogowy”

Funkcja ta umożliwia otrzymanie informacji dotyczących zdarzeń drogowych, do jakich doszło na trasie przejazdu lub w pobliżu położenia. Aby uzyskać do niego dostęp należy nacisnąć **14**, a następnie wybrać „Bieżący ruch drogowy”.

„Opcje”

Na koniec odliczania 10 sekund na ekranie pojawiają się następujące możliwości wyboru:

„Dodaj do ulubionych”

Aby zapisać wybrane miejsce przeznaczenia w ulubionych miejscach przeznaczenia, należy nacisnąć **17**.

„Bieżący ruch drogowy”

Nacisnąć **16**, aby uzyskać informacje dotyczące zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na trasie lub w pobliżu położenia.


„Wiadomości”

Nacisnąć **20**, aby sprawdzić adres, szerokość geograficzną, długość geograficzną i numeru telefonu użytecznego miejsca (aktywne wyłącznie po wyborze UM).

„Powrót do pojazdu”

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć **19**.


Uwaga: Aby zamknąć okienko „Opcje”, nacisnąć **18**.

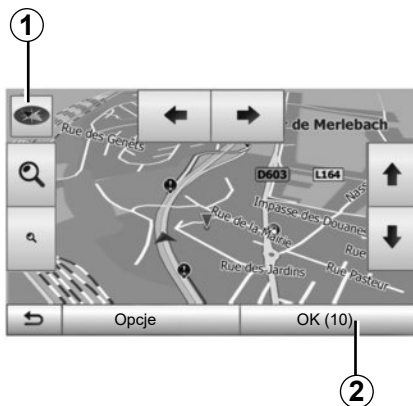

Włączanie prowadzenia

Po wprowadzeniu punktu docelowego nacisnąć przycisk **2** lub odczekać 10 sekund. Następuje włączenie funkcji naprowadzania.

Uwaga: w każdej chwili można poruszać się po mapie, przesuwając w wybranym kierunku lub dotykając ekranu.

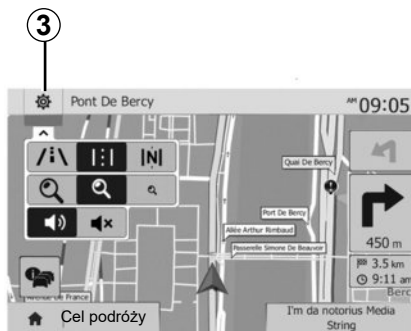


Ekran prowadzenia

System proponuje wybór kilku map nawigacji.

Nacisnąć na **3**, aby zmienić wyświetlanie mapy oraz otworzyć listę przewijaną. Następnie wybrać spośród różnych proponowanych sposobów wyświetlania:

- 2D ;
- 3D;
- 2D Północ.

Sposób wyświetlania mapy można także zmienić, naciskając kompas **1** na mapie.

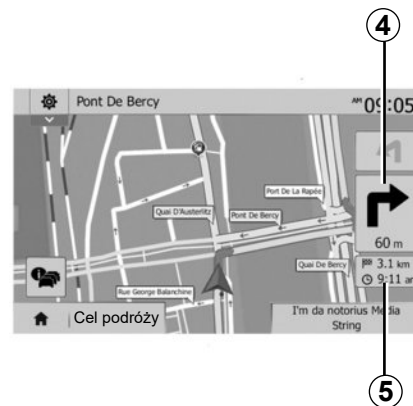


Tryb pełnoekranowy (2D, 3D lub 2D Północ)

Tryb ten umożliwia wyświetlenie mapy nawigacji na całym ekranie.

Informacje dotyczące godziny przybycia i odległości pozostałej do miejsca przeznaczenia są podane **5**.

Wskazanie najbliższej zmiany kierunku podane jest **4**.

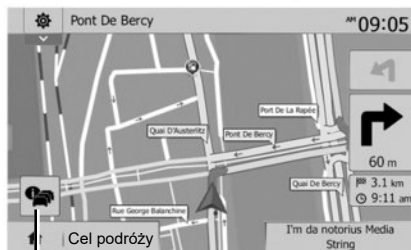

Mapa skrzyżowania


Podczas naprowadzania, przed każdą zmianą kierunku.

Trasa alternatywna

System proponuje trasę alternatywną, jeśli na trasie dochodzi do wypadku lub panuje duże natężenie ruchu. Nacisnąć na „Tak” lub „Nie” w zależności od wyboru.

Podsumowanie ruchu drogowego

Podczas naprowadzania można w każdej chwili uzyskać informacje o ruchu drogowym, naciskając na 6.

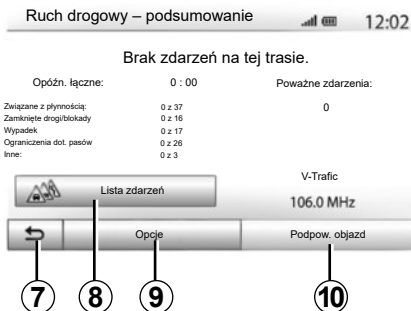

Ekran pokazuje różne zdarzenia występujące na trasie przejazdu. System pokazuje czas opóźnienia spowodowanego tymi zdarzeniami. Aby zmienić parametry wyświetlania zdarzeń, nacisnąć na 8. Nacisnąć przycisk 10, aby wybrać objazd i przycisk 9, aby wyświetlić opcje ruchu drogowego (patrz rozdział „Ustawienia systemu nawigacji”) lub przycisk 7, aby wrócić do nawigacji.


Uwaga: otrzymywanie informacji o ruchu drogowym zależy od posiadanego abonamentu i odbioru sygnału.



Widok rozjazdów autostradowych

Podczas naprowadzania, przed każdym rozjazdem autostradowym, system wyświetla trójwymiarowy widok rozjazdu.

Uwaga: dla niektórych rozjazdów pojawia się jedynie strzałka prowadząca. Po przejechaniu rozjazdu system powraca do trybu zwykłego.

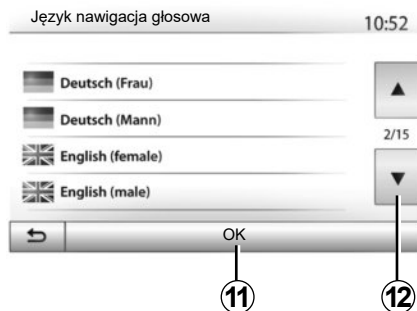


Zmiana języka prowadzenia głosowego

Aby zmienić język nawigacji, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Opcje” > „Ustaw”.

Naciskając **12** przewinąć listę języków. Należy wybrać język i potwierdzić, naciskając **11**.

Ustawienie dźwięków nawigacji, patrz paragraf „Ustawienia dźwięków” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

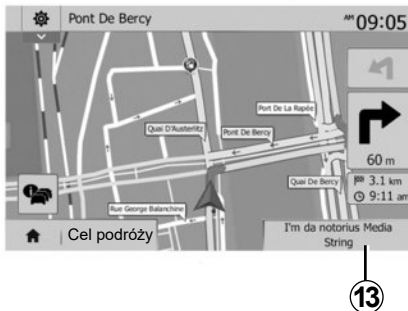

Słuchanie radia z naprowadzeniem głosowym

Jeśli w trakcie działania nawigacji działa radio, przed każdą zmianą kierunku system wyłącza dźwięk radia aż do momentu przejechania skrzyżowania.

Do ekranu słuchania radia podczas nawigacji można przejść, przyciskając **13**. Aby wrócić do ekranu nawigacji, należy nacisnąć **14**. Aby powrócić do menu głównego, nacisnąć i przytrzymać przez około trzy sekundy przycisk **14**.




Szczegółowe informacje dotyczące trasy

Funkcja ta umożliwi wyświetlanie trasy.

Po wprowadzeniu miejsca przeznaczenia nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy”.

Dostępnych jest sześć opcji:

- „Edytuj trasę”;
- „Omijać”;
- „Podgląd”;
- „Anuluj trasę”;
- „Metody obliczania trasy”;
- „Plan trasy”.

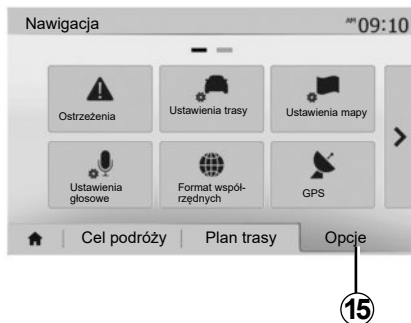

Podgląd trasy

Aby uzyskać mapę z podglądem aktywnej trasy, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Podgląd”.

Podane zostaną następujące informacje:


- nazwa i/lub adres miejsca przeznaczenia;
- całkowity czas trwania podróży;
- całkowita długość trasy;

- punkty i odcinki specjalne trasy (stacje poboru opłat, drogi płatne, autostrady itp.);
- trasy alternatywne (np. „Krótka”, „Szybko”, „Oszczędny”).

Aby wyświetlić poniższe opcje, należy nacisnąć **15**.

- „Ostrzeżenia”;
- „Ustawienia trasy”;
- „Ustawienia mapy”;
- „Ustawienia głosowe”;
- „Format współrzędnych”;
- „GPS”;
- „Mapa aktualizuj”;
- „Duży ruch”.


Uwaga: więcej informacji znajduje się na następnej stronie.

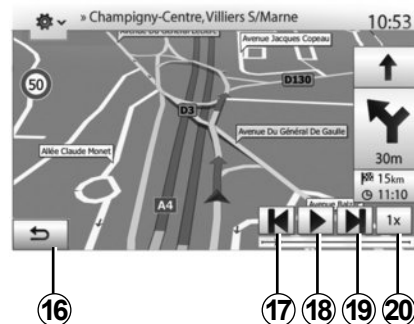

„Symuluj nawigację”

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Podgląd” > „Opcje” > „Symuluj nawigację”, aby wyświetlić symulację trasy do punktu docelowego.

- Aby włączyć lub przerwać symulację, należy nacisnąć **18**.
- Aby zwiększyć prędkość symulacji, należy nacisnąć **20**.
- Symulację trasy można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk **16**.
- Naciśnięcie **17** lub **19** umożliwia przejście do poprzedniego/następnego działania.

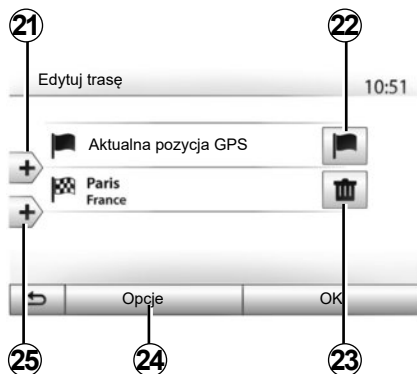


Etapy i miejsce przeznaczenia

Aby zmienić trasę, dodając, zmieniając lub usuwając etapy, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Edytuj trasę”.

Aby dodać etapy, nacisnąć 21, a następnie 25, aby dodać nowe miejsce przeznaczenia. Wskazanie miejsca przeznaczenia można wykonać na różne sposoby: patrz rozdział „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

- Aby usunąć miejsce przeznaczenia, nacisnąć 23.
- Aby zmienić kolejność listy, nacisnąć 24.
- Nacisnąć 22, aby zmienić adres rozpoczęcia podróży.

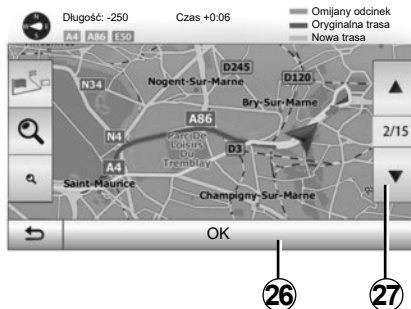

Objazdy

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Omijać”, aby zawrócić. W zależności od żądanego objazdu nacisnąć strefę listy.


Aby zmienić strefę, nacisnąć 27.

Potwierdzić nową trasę naciskając 26.

Anulowanie trasy

W dowolnej chwili można zatrzymać aktualne prowadzenie.

Aby anulować aktywną trasę, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Anuluj trasę”.

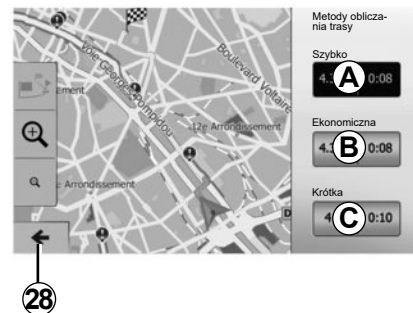

Trasy alternatywne

Ta pozycja umożliwia zmianę metody planowania trasy. Dostępne są trzy tryby, które pozwalają na zmienianie metody planowania trasy.

- „Szybko”;
- „Ekonomiczna”;
- „Krótka”.

Patrz paragraf „Parametry trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

Aby potwierdzić nową trasę, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Plan trasy” > „Metody obliczania trasy”, a następnie A, B lub C. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć 28.



„Plan trasy”

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie karty drogowej. Pojawia się wiele szczegółów trasy:

- strzałki zmiany kierunku;
- numer drogi;
- odległość do rozjazdu.

Nacisnąć **29**, aby posortować szczegóły trasy:

- poprzez podsumowanie.

Wyświetla wyłącznie główne elementy trasy (początek, miejsce przeznaczenia), całkowite odległości, pozostały czas i godzinę przybycia.

- Poprzez standardowy opis.

Wyświetla wszystkie manewry i szczegóły drogowskazów, numery dróg, nazwy ulic i odległość. Wyświetla także informacje i ostrzeżenia, takie jak nazwy etapów wprowadzone przez kierowcę, ograniczenia (dostępu i manewrów), pomijane preferencje użytkownika itp.


- Według listy dróg.

Szczegóły trasy według nazw i numerów dróg. Wyświetla także ich długości, średni kierunek i czas przejazdu. Elementy trasy nie są wyświetlane w tym trybie.

„Ustawienia trasy”

Pozycja ta umożliwia wybór parametrów trasy. Patrz paragraf „Parametry trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

USTAWIENIA MAPY

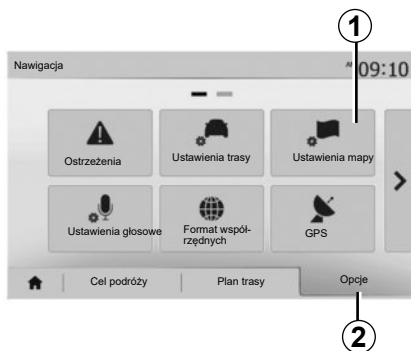


W menu nawigacji nacisnąć **2**, a następnie **1**, aby wejść do menu ustawień mapy.

Ustawianie trybu wyświetlania

Funkcja ta umożliwia zmianę widoku mapy z widoku w perspektywie 3D, na widok pionowy 2D i na widok z północą zawsze na górze.

Nacisnąć „3D”, „2D” lub „2D Północ”.

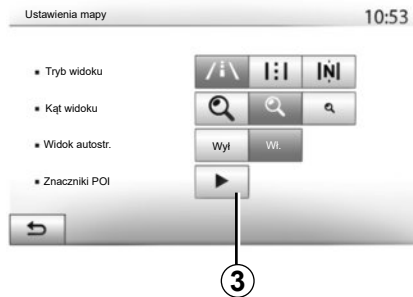

Ustawienia punktu widzenia

Funkcja ta umożliwia ustawienie powiększenia podstawowego i pochylenia. Wybrać jeden z trzech dostępnych poziomów przybliżenia.

Widok autostrady

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie widoku autostrady.

Nacisnąć „Wł.”, aby włączyć funkcję lub „Wyl.”, aby ją wyłączyć.

Wyświetlanie miejsc użytecznych

Można wybrać wyświetlanie na mapie niektórych miejsc użytecznych (widocznych w skali 100 m).


Aby przejść bezpośrednio do tej funkcji, nacisnąć **3**, aby wyświetlić użyteczne miejsca na mapie:

- zakwaterowanie;
- lotnisko;
- obsługa samochodowa;
- biznes;
- kawiarnia lub bar;
- ...

Aby wyświetlać lub ukrywać miejsca użyteczne, należy nacisnąć „Wł.” lub „Wyl.”.

Aby otworzyć listę podkategorii, należy wprowadzić nazwę użytecznego miejsca.

Uwaga: w krajach, których mapy nie są dostępne, można wyłączyć funkcję nawigacji. W menu „Strona główna” > „Ustaw” > „System”, nacisnąć „Wyl.” przy „Nawigacja”, aby wyłączyć funkcję nawigacji.

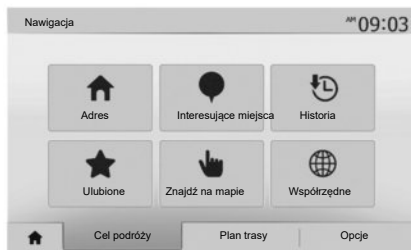


Tworzenie wpisu

Aby uzyskać dostęp do menu punktu docelowego, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” „Cel podróży”. Istnieje kilka sposobów wprowadzenia miejsca docelowego:

- „Adres”: patrz punkt „Wprowadzanie adresu” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Interesujące miejsca”: patrz punkt „Wybór użytecznego miejsca (POI)” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

- „Historia”: patrz punkt „Wybór miejsca docelowego spośród poprzednich miejsc docelowych” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Ulubione”: dostęp do miejsc, które zostały zapisane.
- „Znajdź na mapie”: patrz punkt „Wybór miejsca docelowego na mapie” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Współrzędne”: patrz punkt „Wprowadzanie współrzędnych geograficznych miejsca docelowego” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

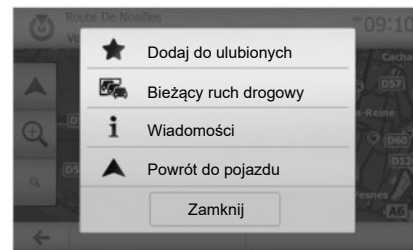

We wszystkich przypadkach, po zatwierdzeniu adresu system lokalizuje go na mapie. Aby dodać miejsce docelowe do Ulubionych, należy nacisnąć przycisk „Opcje”, a następnie „Dodaj do ulubionych”.

Przed zapisaniem ulubionego miejsca docelowego można zmienić jego nazwę za pomocą klawiatury.

ZARZĄDZANIE ULUBIONYMI (2/2)



Sortowanie listy

Można sortować listę ulubionych miejsc docelowych według nazwy lub odległości, a także wyświetlić je wszystkie na mapie. Nacisnąć „Opcje”.

Usuwanie ulubionych miejsc docelowych

Nacisnąć ulubione miejsce docelowe, które ma zostać usunięte. Nacisnąć przycisk „Opcje”, „Usuń element z Ulubionych” i potwierdzić usunięcie, naciskając „Usuń”.


Aby usunąć wszystkie ulubione miejsca docelowe, należy nacisnąć „Opcje”, a następnie „Usuń wszystkie”. Potwierdzić usunięcie, naciskając „Usuń wszystkie”.

Wyszukiwanie ulubionego miejsca docelowego

Funkcja ta umożliwia wyszukanie na liście ulubionego miejsca docelowego za pomocą jego nazwy.

Nacisnąć „Wyszukaj” i za pomocą klawiatury wpisać nazwę ulubionego miejsca docelowego.

USTAWIENIA NAWIGACJI (1/4)

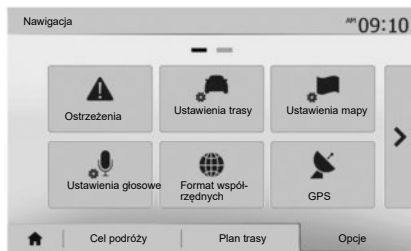

Zakładka „Opcje” na dole menu „Nawigacja” umożliwia zmianę sposobu wyświetlania mapy lub parametrów nawigacji.

„Ostrzeżenia”

Pozycja ta umożliwia konfigurację ostrzeżeń.

Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia prędkości

Mapy mogą zawierać informacje dotyczące ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach dróg. System może ostrzegać o przekroczeniu aktualnego ograniczenia.



Informacje te mogą być niedostępne dla danego regionu lub nie być prawidłowe dla wszystkich dróg na mapie.

Dostępne są następujące rodzaje alarmów:

- sygnał dźwiękowy: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zostaje wyemitowane ostrzeżenie dźwiękowe;
- ostrzeżenie wizualne: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wartość ograniczenia wyświetla się na czerwono i miga na mapie.

Aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia, nacisnąć „Wł.” lub „Wył.”.

Ograniczenie prędkości jest zawsze wyświetlane

Wyświetlanie ograniczenia prędkości na wybranym odcinku drogi można włączyć lub wyłączyć, naciskając „Wł.” lub „Wył.”.

Ostrzeżenia o punktach alarmowych


Gdy kierowca wjedzie w strefę zwiększonej czujności, na ekranie pojawi się wizualny sygnał ostrzeżenia oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Te strefy zagrożenia oznaczają odcinki drogi, na których kierowcy muszą zwiększyć ostrożność. Odcinki te mogą być stałe lub czasowe. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Odległość poprzedzająca ostrzeżenie

Można wybrać jedną z kilku odległości, w jakich uruchomić ma się ostrzeżenie przed strefą zwiększonego niebezpieczeństwa.

W niektórych krajach pobranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

USTAWIENIA NAWIGACJI (2/4)

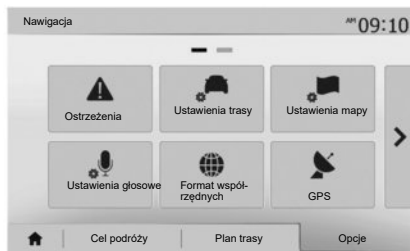


„Ustawienia trasy”

Funkcja ta umożliwia określenie sposobu, w jaki obliczana jest trasa.

„Metoda planowania trasy”

System proponuje 3 kryteria obliczania trasy:

- „Szybko”: podaje trasę szybką, jeżeli można jechać z prędkością dozwoloną lub prawie po wszystkich drogach;
- „Krótka”: podaje trasę krótką o minimalnej długości;

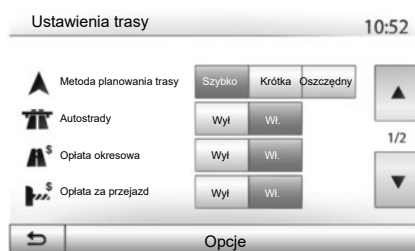

- Oszczędny: tryb ten stanowi kompromis pomiędzy trasą szybką i krótką. Umożliwia oszczędzenie odległości wydłużając nieco czas przejazdu. Obliczona trasa będzie prawdopodobnie krótsza niż trasa szybka, ale niewiele wolniejsza.

„Autostrady”

Istnieje możliwość unikania autostrad przy jeździe pojazdem wolnym lub podczas holowania.

„Opłata okresowa”

Można zezwolić lub nie na korzystanie z dróg, których użytkowanie wymaga zakupu specjalnego zezwolenia na określony czas.

„Opłata za przejazd”

Można zezwolić lub nie na korzystanie z dróg z dróg płatnych w punktach poboru opłat.

Promy

Można zezwolić lub nie na korzystanie z wszelkiego rodzaju przepraw promowych na statkach lub kolejowych.

„Carpool”

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie dróg przeznaczonych wyłącznie do carpoolingu (dojazdów grupowych).


„Drogi gruntowe”

Zezwolenie lub brak zezwolenia na przejazd drogą kolejową.



Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

USTAWIENIA NAWIGACJI (3/4)

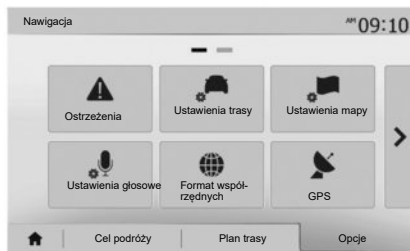


„Ustawienia mapy”

Patrz rozdział „Ustawienia mapy”.

„Ustawienia głosowe”


Funkcja ta umożliwia zmianę języka prowadzenia głosowego. Patrz rozdział „Naprowadzanie” w niniejszej instrukcji.

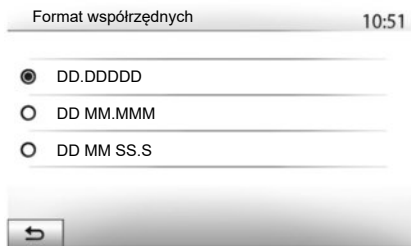

„Format współrzędnych”

Funkcja ta umożliwia zmianę formatu współrzędnych geograficznych.

System umożliwia wybór spośród 3 formatów.

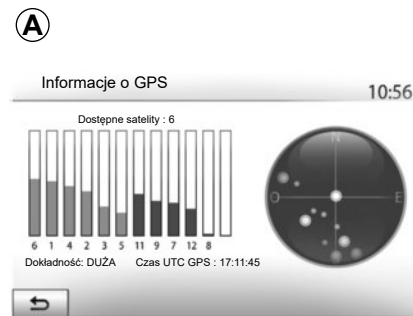

GPS

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu satelitów GPS.

Aby wyświetlić informacje o GPS, nacisnąć „GPS” (ekran A).



Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.

USTAWIENIA NAWIGACJI (4/4)




„Mapa aktualizuj”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie dat ostatnio przeprowadzonych aktualizacji.

„Duży ruch”

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie „Inf. o r. drog.”, sygnalizację różnego rodzaju zdarzeń i proponowanie alternatywnych tras przejazdu w razie wypadku lub korków.

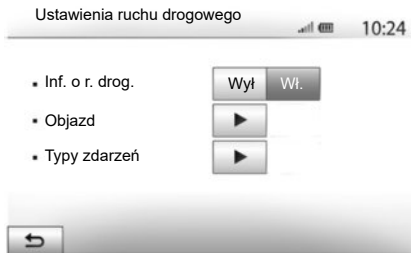


„Inf. o r. drog.”

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ostrzeżeń o różnych zdarzeniach drogowych, które znajdują się na trasie.

„Objazd”

W razie wystąpienia zdarzeń na trasie funkcja ta pozwala na oszczędność czasu, proponując inną trasę przejazdu.

System multimediów sugeruje wybór czasu, po przekroczeniu którego zostanie zaproponowany objazd, co pozwoli skrócić czas dojazdu do celu.

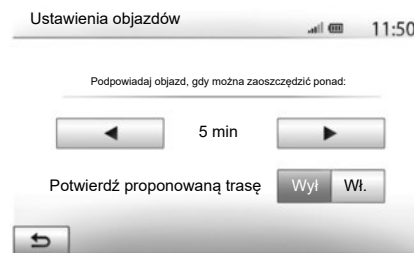

„Typy zdarzeń”

Funkcja ta pozwala wybrać rodzaj zdarzeń, jakie nawigacja ma wyświetlać:

- „Wszystkie zdarzenia”;
- „Związane z płynnością”;
- „Zamknięte drogi/blokady”;
- „Wypadek”;
- ...



Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

DRIVING ECO²



Dostęp do menu Driving eco²

W menu głównym naciśnij „Pojazd”, a następnie „Driving eco²”.

Menu „Driving eco²” pozwala uzyskać dostęp do następujących informacji:

- „Report z trasy”;
- „Eco-punktacja”;
- „Eco-nauka”.

„Eco-nauka”

To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniejsze rady w celu optymalizacji zużycia paliwa.



„Report z trasy”

To menu pozwala wyświetlić dane zarejestrowane podczas ostatniej jazdy:

- „Średnie zużycie”;
- „Średnia prędkość”;
- „Dystans bez zużycia”.

Uwaga: można zresetować dane, naciskając przycisk **1**.




„Eco-punktacja”

To menu umożliwia uzyskanie ogólnej oceny na 100 punktów. Im wyższa nota, tym większa jest wydajność ekokierowcy.

- Średnia wydajność przyspieszenia (strefa **A**);
- średnia wydajność zmiany biegów (strefa **B**);
- średnia wydajność przewidywania konieczności hamowania (strefa **C**).

INFORMACJE 4X4

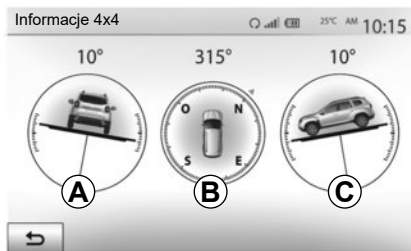

Otworzyć menu „Informacje 4x4”.

W menu głównym nacisnąć „Pojazd”, następnie „Informacje 4x4”.

Funkcja „Informacje 4x4” umożliwia wyświetlenie następujących informacji:

- Kąt pochylenia kół (napędowych) w stopniach, w czasie rzeczywistym (pole **A**);
- Kierunek jazdy za pomocą kompasu (pole **B**);

- Kąt pochylenia względem poziomu (przechył) w stopniach, w czasie rzeczywistym (pole **C**).

Uwaga: kąt wyświetlany na ekranie może się różnić od rzeczywistego od jednego do trzech stopni.

Uwaga: wyświetlacz odświeża dane mniej więcej co jedną sekundę.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (1/4)

Synchronizacja innego telefonu Bluetooth®

Aby korzystać z telefonicznego zestawu głośnomówiącego, należy powiązać z nim telefon komórkowy Bluetooth® przy jego pierwszym użyciu w samochodzie.

Synchronizacja umożliwia systemowi rozpoznanie i zapisanie telefonu Bluetooth® w pamięci. Można zsynchronizować maksymalnie pięć smartfonów, ale tylko jeden może być połączony z zestawem głośnomówiącym w danym momencie.

Synchronizację należy wykonać bezpośrednio przez system multimedialny lub telefon.

System i smartfon muszą być włączone i funkcja Bluetooth® w smartfonie musi być włączona, widoczna i rozpoznawalna przez inne urządzenia (dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu).

W zależności od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem pojazdu.



Powiązywanie telefonu Bluetooth® z systemem multimedialnym

- Aktywować połączenie Bluetooth® telefonu;
- Nacisnąć „Ustaw” > „Łączność” > „Szukaj urządzenia Bluetooth”;
- sprawdzić, czy telefon jest aktywny i widoczny na połączeniu Bluetooth®;
- wybrać swój telefon z listy urządzeń znalezionych przez system;
- Na ekranie telefonu pojawia się komunikat.

Aby sprawdzić listę kompatybilnych telefonów, wyświetlić stronę <https://easycconnect.renault.com>.



Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (2/4)

Zależnie od posiadanego telefonu naciśnij odpowiednie polecenie parowania, aby autoryzować powiązywanie.

- Zależnie od wersji telefonu, wybrać na klawiaturze telefonu kod wyświetlony na ekranie systemu multimedialnego;
- Na ekranie telefonu pojawia się drugi komunikat z propozycją automatycznej synchronizacji z systemem multimedialnym podczas kolejnego użycia. Dzięki zaakceptowaniu przy kolejnym uruchomieniu nie będzie konieczności powtarzania tych etapów.

Zależnie od modelu telefonu podczas parowania system może wyświetlić monit o potwierdzenie transferu książki telefonicznej i dziennika połączeń do systemu multimedialnego.

Należy zaakceptować udostępnianie danych, aby te informacje były dostępne w systemie multimedialnym. Można również zezwolić na automatyczne udostępnianie książki telefonicznej i historii połączeń dla systemu, aby przenosić je automatycznie podczas kolejnych synchronizacji.

Uwaga: ze względu na ograniczoną pojemność pamięci systemu może się zdarzyć, że nie wszystkie kontakty zostaną zaimportowane z telefonu.

Smartfon jest już zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności. Jeśli telefon nie jest widoczny dla systemu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth®, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu, aby rozwiązać ten problem.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (3/4)

Powiązywanie telefonu Bluetooth® z systemem multimedialnym z poziomu telefonu

- Uruchomić połączenie Bluetooth® telefonu i systemu;
- W menu głównym systemu Media Nav Evolution nacisnąć „Ustaw” > „Łączność” > „Uwierzytelnienie urządzenia zewnętrznego”. W ten sposób system będzie widoczny dla innych telefonów Bluetooth®;
- na ekranie pojawia się komunikat z hasłem i pozostałym czasem, przez który system pozostaje widoczny;
- w telefonie należy wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth®;
- Wybierz system multimedialny „Media Nav Evolution” spośród dostępnych urządzeń i, zależnie od smartfona, wprowadź widoczne hasło na ekranie systemu lub za pomocą klawiatury w telefonie.

Na ekranie telefonu pojawi się komunikat informujący o synchronizacji urządzenia z systemem multimedialnym Media Nav Evolution.

Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.

Po włączeniu systemu „Media Nav Evolution” system automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.



Zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (4/4)


Anulowanie synchronizacji telefonu Bluetooth® z systemem Media Nav Evolution

Anulowanie synchronizacji pozwala usunąć telefon z pamięci zestawu głośnomówiącego.

W menu głównym nacisnąć „Ustaw” > „Łączność”, a następnie „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”. Nacisnąć ikonę kosza na śmieci **1** przy nazwie smartfonu, który ma zostać usunięty z listy. Potwierdzić wybór, naciskając „OK”.

Anulowanie synchronizacji wszystkich telefonów Bluetooth® z systemem Media Nav Evolution


Z pamięci systemu można również usunąć wszystkie wcześniej zsynchronizowane telefony. W menu głównym nacisnąć „Ustaw” > „Łączność” > „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”, a następnie „Opcje” i „Usuń wszystkie”. Potwierdzić usunięcie wszystkich sparowanych telefonów, naciskając „OK”.

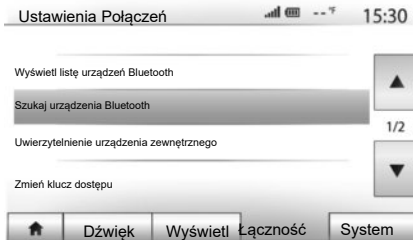

„Zmień klucz dostępu”

Można zmienić czterocyfrowe hasło systemu zezwalające na synchronizację telefonów Bluetooth®.

W menu głównym nacisnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Zmień klucz dostępu”.

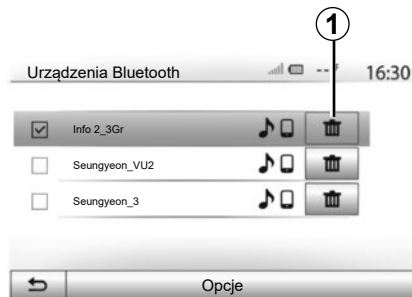

„Smartfon”

Ta funkcja dostępna na drugiej stronie menu „Łączność” umożliwia uzyskanie pomocy dotyczącej aktywacji i obsługi elementów sterujących sterowania głosowego (patrz rozdział „Korzystanie z elementów sterujących sterowania głosowego”).

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (1/2)

Podłączenie powiązanego telefonu Bluetooth®

Zaden telefon, który nie został wcześniej powiązany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym. Patrz rozdział „Powiązanie/usunięcie powiązań urządzeń Bluetooth®”.

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Podłączenie automatyczne

Po włączeniu systemu zestaw głośnomówiący wyszukuje telefony wcześniej powiązane, znajdujące się w pobliżu (wyszukiwanie może potrwać minutę). Łączy się automatycznie z ostatnim połączonym telefonem, jeśli:

- połączenie Bluetooth® telefonu jest aktywne;
- podczas powiązania zezwolono na automatyczne połączenie telefonu z systemem.

Uwaga: Jeżeli w trakcie łączenia trwa rozmowa telefoniczna, zostanie ona przeniesiona automatycznie na głośniki samochodu.

Uwaga: podczas podłączania telefonu do systemu należy przyjmować wszystkie wyświetlane w telefonie komunikaty i udzielać wszystkich zezwoleń, aby automatyczne rozpoznawanie urządzeń działało bezproblemowo.

Połączenie ręczne

W menu głównym należy wykonać następujące działania:

- nacisnąć „Telefon”;
- nacisnąć „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”;
- wybrać nazwę telefonu, który ma być podłączony.

Telefon jest połączony z systemem multimedialnym.

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

- telefon jest włączony;
- konfiguracja telefonu umożliwia automatyczne połączenie z systemem;
- bateria telefonu nie jest rozładowana;
- telefon był wcześniej powiązany z zestawem głośnomówiącym;
- funkcja Bluetooth® telefonu i systemu jest włączona.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (2/2)

Zmiana podłączonego telefonu

W dowolnej chwili można podłączyć lub odłączyć jedno z urządzeń Bluetooth®.

W menu głównym nacisnąć „Urz. Multimed”, następnie „Ustawienia” i „Listę urządzeń”.

Nacisnąć telefon, który ma zostać podłączony i potwierdzić naciskając „OK”.

Przy nazwie telefonu pojawi się pole **1** wskazujące, że połączenie zostało nawiązane.



Odłączenie telefonu podłączonego

Aby odłączyć telefon z Media Nav Evolution, nacisnąć nazwę telefonu. Pole **1** znika.

Jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, zostanie ona automatycznie przekierowana na jego telefon.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIE GŁOSU (1/3)

Prezentacja

System multimediiów umożliwia obsługiwanie pewnych funkcji swoich i telefonu za pomocą rozpoznawania mowy. Umożliwia to korzystanie z telefonu bez zdejmowania rąk z kierownicy.

Uwaga: lokalizacja przycisku rozpoznawania głosu może być różna (elementy sterujące na kierownicy, na kolumnie kierownicy lub na ekranie systemu multimediiów).

Uwaga: podczas używania systemu rozpoznawania mowy, język wybrany w telefonie będzie językiem używanym przez system.


Uwaga: jeżeli smartfon nie ma funkcji rozpoznawania mowy, na ekranie systemu multimediiów pojawia się komunikat informacyjny.

Aktywacja funkcji rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimediiów

Aby włączyć funkcję rozpoznawania mowy w telefonie za pośrednictwem systemu:

- połączyć się za pomocą smartfona z 3G, 4G lub Wifi;
- włączyć funkcję Bluetooth® w smartfonie i ustawić go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń (patrz instrukcja obsługi telefonu);
- zsynchronizuj i podłącz smartfon do systemu multimediiów (patrz rozdział „Synchronizacja/usuwanie zsynchronizowanych urządzeń Bluetooth®”);

Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozpoznawania głosu , aby aktywować tę funkcję.

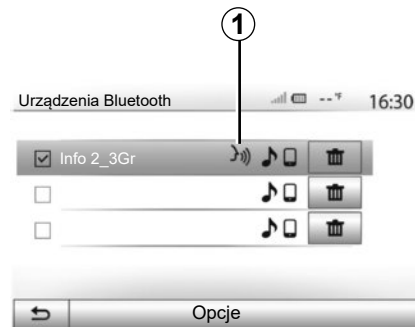

Uwaga: znak 1 w menu „Ustawienia” > „Łączność” > „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth” oznacza, że funkcja rozpoznawania mowy w smartfonie jest kompatybilna z systemem multimediiów.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIE GŁOSU (2/3)

A




Sygnał dźwiękowy jak również wyświetlanie na ekranie **A** informują, że rozpoznawanie mowy jest aktywne.

Mówić głośno i wyraźnie.

Uwaga: system rozpoznawania mowy smartfona umożliwia tylko obsługiwanie niektórych funkcji telefonu. Nie zapewnia współpracy z innymi funkcjami systemu multimedialnym, takich jak radioodtwarzacz, Driving eco2 itd.

B

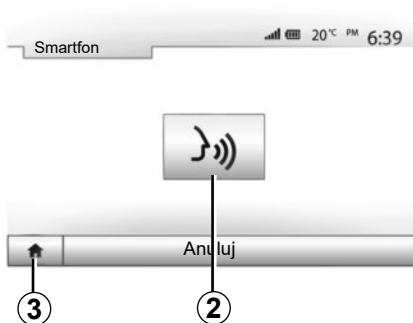

Sposób użycia

Aby wznowić działanie funkcji rozpoznawania mowy, kliknij przycisk na kierownicy lub na kolumnie kierownicy pojazdu albo przycisk **2** na ekranie systemu multimedialnego.


W każdej chwili można wrócić do menu głównego, naciskając przycisk **3**.

4



Aby powrócić do ekranu **B**, w menu głównym systemu multimedialnego naciśnij ikonę **4**.

Uwaga: podczas używania funkcji rozpoznawania mowy funkcje „Multimedia” i „Radio” są niedostępne z menu głównego systemu multimedialnego.

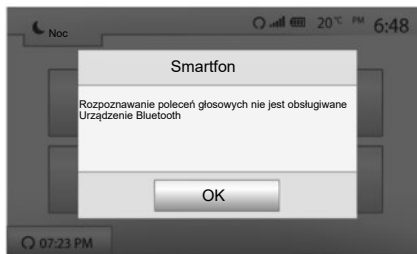

Wyłączenie

Naciśnij przycisk **2** na ekranie **B** lub naciśnij i przytrzymaj przycisk rozpoznawania głosu  w pojeździe. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy.



Pomoc

Można uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą działania i warunków użytkowania systemu rozpoznawania mowy. W tym celu należy nacisnąć „Strona główna” > „Ustawienia” > „Łączność”. Wybierz wybrać drugą stronę: naciśnij **6**, następnie **5**.

Funkcja ta jest przedstawiona w formie ekranów wyjaśniających użytkowanie systemu rozpoznawania głosu oraz:

- warunki użycia;
- kompatybilne telefony;



- aktywacja i dezaktywacja funkcji za pomocą przycisku rozpoznawania głosu  w pojeździe;
- metody poruszania się po ekranie;
- dostępne funkcje;
- zakres działania funkcji.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

prezentacja

Pobranie aplikacji „Android Auto™” (z platformy z aplikacjami na Twój telefon) pozwala obsługiwać niektóre funkcje i aplikacje w telefonie za pomocą ekranu systemu multimedialnego.

Uwaga: aby sprawdzić, czy smartfon jest kompatybilny z aplikacją „Android Auto™”, sprawdź oficjalną stronę systemu operacyjnego telefonu.

Uwaga: warunkiem działania aplikacji „Android Auto™” jest podłączenie smartfona do portu „USB” w pojeździe i włączenie usługi SIRI. Aplikacja „Android Auto™” powinna być dostępna po naciśnięciu przycisku **1** w menu głównym.

Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji, zaleca się korzystanie z kabli USB wskazanych przez producenta telefonu.




Pierwsze użycie

Podłącz telefon do portu USB systemu multimedialnego:

- zatwierdzić żądania za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji „Android Auto™”;
- Potwierdzić, naciskając przycisk „Akceptuj” w telefonie.

Aplikacja „Android Auto™” zostanie uruchomiona w systemie multimedialnym.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórzyć ją od początku.

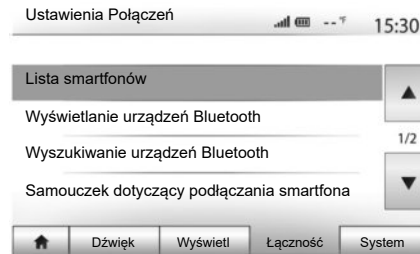

Urządzeniami podłączonymi do systemu multimedialnego można zarządzać, wybierając w dowolnej chwili opcję „Ustawienia” > „Ustawienia Połączeń”.

Uwaga: pierwsze połączenie z aplikacją „Android Auto™” można nawiązać podczas postoju. Jest to konieczne do aktywacji funkcji rozpoznawania mowy w systemie multimedialnym.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


prezentacja

„CarPlay™” to fabryczna aplikacja, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji telefonu za pośrednictwem ekranu systemu multimedialnego.

Uwaga: jeżeli smartfon nie jest wyposażony w usługę „CarPlay™”, sprawdź oficjalną stronę internetową systemu operacyjnego telefonu.

Uwaga: warunkiem działania usługi „CarPlay™” jest podłączenie smartfona do portu „USB” w pojeździe i aktywacja SIRI. Usługa „CarPlay™” powinna być dostępna po naciśnięciu przycisku 2 w menu głównym.

Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji, zaleca się korzystanie z kabli USB wskazanych przez producenta telefonu.

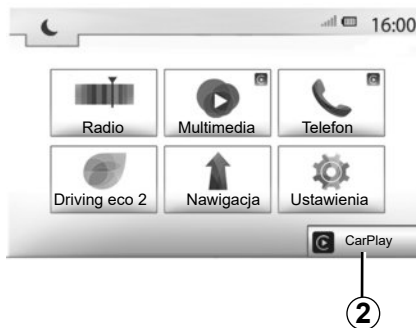


Pierwsze użycie

Podłącz telefon do gniazda USB systemu multimedialnego.

System multimedialny uruchamia aplikację CarPlay™.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

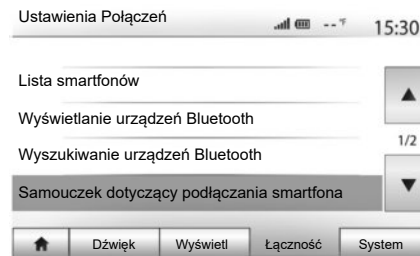

Możesz uzyskać dostęp do samouczka dotyczącego podłączania smartfonów do systemu multimedialnego poprzez „Ustawienia” > „Ustawienia Połączeń”.




Po uruchomieniu aplikacji „Android Auto™” lub „CarPlay™” w systemie multimedialnym można użyć przycisku funkcji rozpoznawania mowy do aktywacji niektórych funkcji smartfona za pomocą głosu. W tym celu należy nacisnąć przycisk **3** na kierownicy (więcej informacji zawiera rozdział „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”).

Uwaga: aplikacja „Android Auto™” lub „CarPlay™” umożliwia dostęp do plików audio i systemu nawigacji smartfona. Te aplikacje zastępują podobne aplikacje wbudowane w systemie multimedialnym Media Nav Evolution, które zostały już uruchomione. Przykładowo można korzystać tylko z jednej aplikacji służącej do nawigacji: „Android Auto™”/„CarPlay™” lub aplikacji zainstalowanej w systemie multimedialnym.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™” lub „CarPlay™” niektóre funkcje systemu multimedialnego będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji „Android Auto™” lub „CarPlay™” i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas korzystania z radioodtwarzacza systemu multimedialnego radio będzie nadal emitować dźwięk.

W przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™” lub „CarPlay™” transfer danych komórkowych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

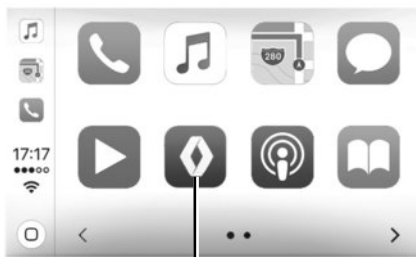


Powrót do interfejsu Media Nav Evolution

Powrót do interfejsu systemu Media Nav Evolution:

- naciśnij przycisk „Strona główna” na przednim panelu systemu multimedialnego lub użyj centralnego elementu sterującego;

lub

- naciśnij przycisk **3** na ekranie systemu multimedialnego, zgodnie z „Android Auto™” lub „CarPlay™”.

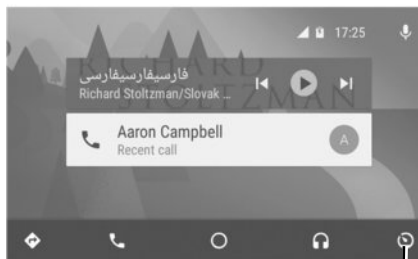

Funkcje aplikacji „Android Auto™” i „Carplay™” zależą od marki i modelu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

KSIĄŻKA TELEFONICZNA



Aby przewijać listę, w menu „Telefon” należy nacisnąć **1**, aby przewinąć listę menu, a następnie „Książka tel”, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej systemu.

Korzystanie z książki telefonicznej

Istnieje możliwość korzystania z wpisów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu.

Po połączeniu systemu i telefonu Bluetooth® łączem bezprzewodowym Bluetooth®, numery z książki telefonicznej telefonu zostaną automatycznie przesłane do książki telefonicznej systemu, jeśli kontakty są w pamięci telefonu.

Uwaga: w niektórych telefonach podczas powiązania system może poprosić o potwierdzenie przesłania książki telefonicznej z telefonu do systemu.

Połączenie z jednym z numerów z książki telefonicznej

Po znalezieniu w książce telefonicznej szukanego kontaktu można wybrać numer i nawiązać połączenie.

Wyszukać kontakt w książce telefonicznej

Nacisnąć **2**, a następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę kontaktu.

W zależności od marki i modelu telefonu transfer kontaktów do systemu multimedialnego może nie zadziałać.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (1/3)




Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

Kiedy telefon jest połączony, w menu „Telefon” wybrać „Książka tel” z listy rozwijalnej „1”.

Wybrać kontakt (lub właściwy numer, jeśli kontakt ma przypisane więcej numerów). Nawiązanie połączenia odbywa się automatycznie po naciśnięciu numeru kontaktu.

Uwaga: połączenie można nawiązać z systemu multimedialnego za pomocą funkcji rozpoznawania głosu w smartfonie. Patrz rozdział „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”.

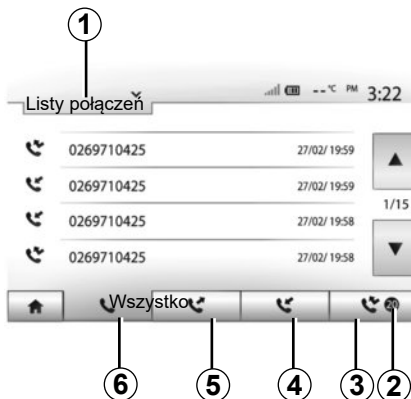

Połączenie z numerem z historii połączeń

Można wykorzystać listę połączeń zapisanych w pamięci telefonu, aby nawiązać połączenie.

Gdy urządzenie zostanie połączone z telefonem Bluetooth® poprzez komunikację bezprzewodową Bluetooth®, numery z list „Wszystkie połączenia”, „Wychodzące połączenia” i „Nieodebrane połączenia” zostaną automatycznie skopiowane do listy połączeń w systemie multimedialnym.

Aby przewijać listę, nacisnąć **1**, a następnie „Listy połączeń”.

Aby uzyskać dostęp do listy wszystkich połączeń, nacisnąć **6**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń wychodzących, nacisnąć **5**.


Aby uzyskać dostęp do listy połączeń odebranych, nacisnąć **4**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń nieodebranych, nacisnąć **3**.

Uwaga: oznaczenie **2** wskazuje liczbę nieodebranych połączeń.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych. Aby wykonać połączenie, należy wybrać kontakt.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (2/3)

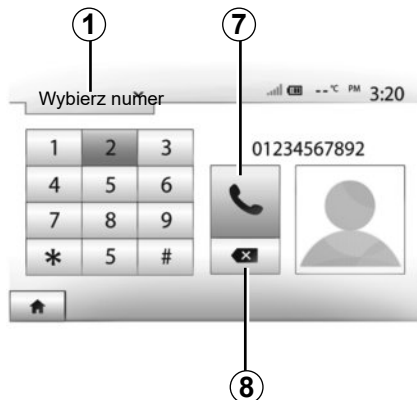

Wybieranie numeru


Nacisnąć **1**, aby przewijać listę a następnie „Wybierz numer”, aby wybrać numer.

Aby wybrać numer, nacisnąć odpowiednie przyciski numeryczne, a następnie nacisnąć **7** w celu nawiązania połączenia.

Aby usunąć numer, nacisnąć **8**. Dłuższe naciśnięcie **8** umożliwia usunięcie wszystkich cyfr.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

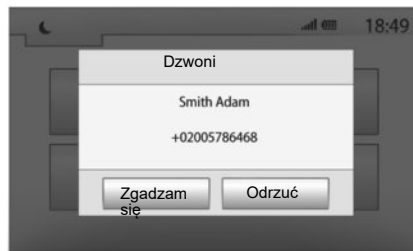

Odbieranie połączeń


Kiedy przychodzi połączenie, na ekranie systemu multimedialnego jest wyświetlany komunikat z następującymi informacjami o dzwoniącym:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej);
- numer dzwoniącego;
- „Numer nieznany” (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

Uwaga: gdy komunikat połączenia przychodzącego pojawia się na ekranie w trakcie korzystania z nawigacji, można zaakceptować lub odrzucić połączenie, aby wrócić do ekranu nawigacji.

Uwaga: można odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące za pomocą przycisku na kolumnie kierownicy.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (3/3)

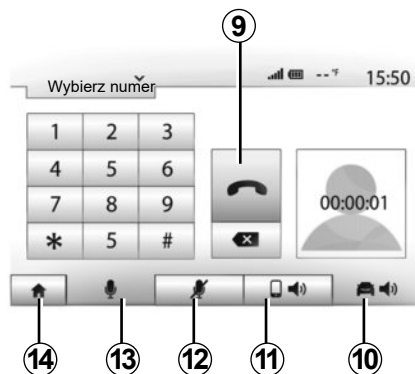

W trakcie prowadzenia rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- wyłączyć mikrofon naciskając przycisk **12**;
- włączyć mikrofon naciskając przycisk **13**;
- przerwać połączenie naciskając **9**;
- włączyć głośnik telefonu naciskając **11**;

- włączyć głośnik samochodu naciskając **10**;
- nacisnąć **14**, żeby wrócić do poprzedniego ekranu (np. nawigacji) lub ekranu głównego.

ZDALNE URUCHAMIANIE SILNIKA (1/3)




Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można zaprogramować zdalne uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

Ustawi żądany poziom ogrzewania (temperatura, odszranianie) przed zaprogramowaniem funkcji. Konfiguracja i programowanie odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza systemu multimedialnego.

Programowanie godziny uruchomienia funkcji

- Włączyć zapłon, a następnie nacisnąć przycisk 1 w menu głównym. Pojawia się ekran A;

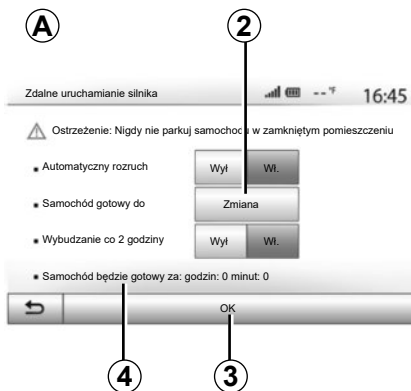


- nacisnąć przycisk „Wł.” w wierszu „Automatyczny rozruch”, aby włączyć funkcję;
- określić godzinę, o której samochód ma być użyty, naciskając przycisk 2;
- nacisnąć strzałki „góra” i „dół”, żeby prze-wijać godziny i minuty aż do określenia żądanej godziny;
- zatwierdzić, naciskając „OK”. Znacznik 4 pokazuje czas pozostały do momentu, w którym pojazd ma być użyty;
- naciśnij „OK” 3, aby zatwierdzić i zakończyć programowanie;



- ustaw elementy sterujące klimatyzacją na wymaganą temperaturę w kabinie w momencie rozruchu silnika, następnie ustaw tryb usuwania szronu (patrz rozdział 2 instrukcji obsługi pojazdu);

Aby zaprogramować zdalny rozruch, należy wybrać godzinę późniejszą co najmniej o piętnaście minut od godziny wyświetlanej przez system multimedialny.

ZDALNE URUCHAMIANIE SILNIKA (2/3)

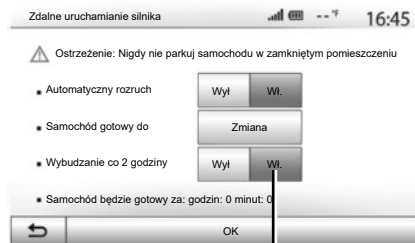

5

- wyłączyć zapłon.

W momencie blokowania pojazdu światła awaryjne i kierunkowskazy powinny dwa razy mignąć i zapalić się na ok. trzy sekundy; oznacza to, że programowanie zostało uwzględnione.

Zdalne uruchomienie silnika działa, jeśli:

- dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym w przypadku pojazdów z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów;
- dźwignia znajduje się w położeniu **P** w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów;



6

- zapłon jest wyłączony ;
- przy wysiadaniu z samochodu wszystkie otwory (klapa przednia, drzwi, klapa bagażnika) są zamknięte i zablokowane.

Uwaga: po opuszczeniu pojazdu z zaprogramowanym zdalnym rozruchem silnika należy wyłączyć system multimediiów.

„Wybudzanie co 2 godziny”

Funkcja umożliwia automatyczny rozruch silnika co dwie godziny w zależności od temperatury silnika.

Aby włączyć funkcję, nacisnąć przycisk „Wł.” 5.

Uwaga: funkcja „Wybudzanie co 2 godziny” działa wyłącznie przy wyłączonej wentylacji.

Gdy funkcja jest włączona, układ wentylacji nie włącza się podczas pierwszych czterech rozruchów silnika.

Jeśli niskie temperatury się utrzymują, pojazd automatycznie uruchamia silnik na ok. 10 minut, a następnie się wyłącza.

Jeżeli temperatura silnika nie wymaga ponownego rozruchu, silnik nie zostanie automatycznie uruchomiony podczas pierwszych czterech rozruchów i zostanie ustawiony w tryb czuwania na dwie godziny. Jeżeli temperatura silnika będzie zbyt niska, silnik zostanie uruchomiony.

We wszystkich przypadkach system wykona ostatni zaprogramowany rozruch.

Okolo piętnaście minut przed zaprogramowaną godziną następuje uruchomienie silnika na około dziesięć minut.

Uwaga: ikona 6 przypomina o zaprogramowanej godzinie uruchomienia pojazdu.

W zależności od wersji należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu, takie jak wycieraczki, światła zewnętrzne, radioodtwarzacz, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica itp. są wyłączone; przed opuszczeniem pojazdu należy również sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały odłączone.

W ekstremalnych warunkach funkcja programowania zdalnego rozruchu może nie działać.



Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanyymi elementami układu wydechowego.



Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę. Osoby mogą spowodować zagrożenie dla siebie lub innych, na przykład poprzez uruchomienie silnika, włączenie wyposażenia (elektryczne podnośniki szyb, zamki drzwi itp.); ponadto należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze otoczenia i/lub słonecznej pogodzie wewnątrz pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w funkcję „Wybudzanie co 2 godziny”.

Pomiędzy kolejnymi użyciami funkcji pojazd musi wykonać cykl jazdy trwający co najmniej 10 minut. Ryzyko zużycia oleju silnikowego.



Nie należy używać funkcji zdalnego rozruchu silnika ani jej programować gdy:

– samochód znajduje się w garażu lub w zamkniętej przestrzeni.

Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

– samochód jest przykryty plandeką.

Ryzyko pożaru.

– pokrywa komory silnika jest otwarta lub w trakcie otwierania.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

W niektórych krajach przepisy mogą zabraniać korzystania z funkcji zdalnego rozruchu lub jej programowania.

Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy przepisy obowiązujące w danym kraju na to pozwalają.

KAMERA COFANIA (1/3)

Zasada działania

Włączenie wstecznego biegu (po około pięciu sekundach od włączenia innego przełożenia) powoduje wyświetlenie widoku strefy za pojazdem na ekranie systemu multimedialnego; na ekranie pojawiają się również linie pomocnicze i sylwetka samochodu, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

Czujniki ultradźwiękowe pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat systemu pomocy przy parkowaniu należy skorzystać z instrukcji obsługi.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była niczym pokryta (brud, błoto, śnieg itp.).


Uwaga: po włączeniu biegu wstecznego na ekranie systemu multimedialnego przez kilka sekund będzie wyświetlony obraz z kamery cofania.



Włączanie/wyłączanie

Kamera cofania

Kamerę cofania można włączyć lub wyłączyć. W tym w menu głównym wybierz „Ustaw” > „Wyświetl”, a następnie naciśnij przycisk „Wspom. parkowania” 1.

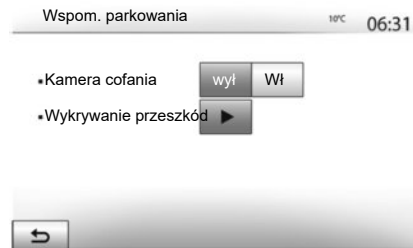

Pomoc przy parkowaniu

Menu umożliwia włączanie/wyłączanie kamery cofania i ustawianie funkcji „Wykrywanie przeszkód”.

KAMERA COFANIA (2/3)



Wykrywanie przeszkody

Można niezależnie włączać i wyłączać czujniki znajdujące się z przodu i z tyłu pojazdu. Wybrać „Wł.”, aby włączyć odpowiednie czujniki lub „Wyl”, aby je wyłączyć.

Regulacja głośności

Można włączać/wyłączać alerty dźwiękowe, wybierać dźwięki, a także dostosowywać głośność sygnalizacji czujników przeszkód.




Ustawienia ekranu

Aby wyświetlić menu ustawień ekranu, naciśnij przycisk 2.

To menu umożliwia włączenie/wyłączenie informacji pomocniczych 3 wskazujących odległość za pojazdem oraz konfigurowanie ustawień ekranu.

Nacisnąć „+” lub „-”, aby wyregulować kontrast 4, jasność 5 i kolory 6.

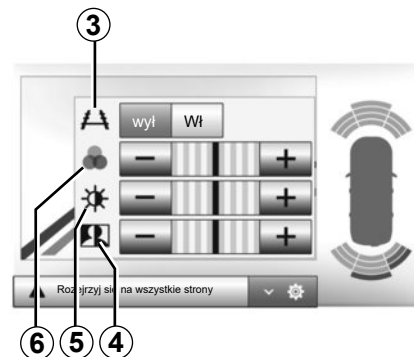



Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Pole pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje te należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu...) mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

KAMERA WIELOFUNKCYJNA (1/2)

prezentacja

Pojazd jest wyposażony w cztery kamery zlokalizowane z przodu, w zewnętrznych lusterkach i z tyłu, aby zapewnić dodatkową pomoc podczas trudnych manewrów.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).



Funkcja ma charakter pomocniczy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o zbyt małych wymiarach, by system mógł je wykryć (średniej wielkości kamień, cienki słupek itp.).

Czynność

Po włączeniu biegu wstecznego kamera cofania wyświetla obszar znajdujący się za pojazdem na ekranie multimedialnym.


Można zmienić widok wyświetlany na ekranie multimedialnym. W tym celu należy uruchomić tryb ręczny.

Włączanie/wyłączanie

System włącza się, kiedy samochód jedzie z prędkością niższą niż około 20 km/h. Po przekroczeniu określonej prędkości system zostaje wyłączony.

System można również włączyć, naciskając przycisk aktywacji w samochodzie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Kamera wielofunkcyjna” w instrukcji obsługi.


Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru trybu automatycznego lub ręcznego, zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

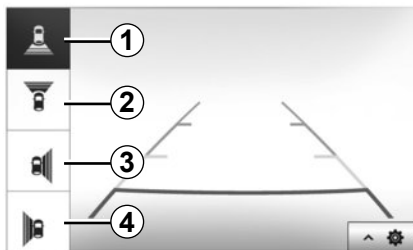

Wybór kamery

Aby włączyć widok wybranej kamery, wybrać go na ekranie multimedialnym:

- **1** Widok w tył;
- **2** Widok w przód;
- **3** Widok w prawo;
- **4** Widok w lewo.

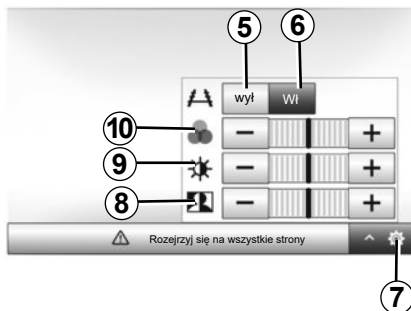

Ustawienia

Nacisnąć **7**, aby wyświetlić listę ustawień.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii pomocniczych, nacisnąć przycisk **5** lub **6**.

Nacisnąć „+” lub „-”, aby wyregulować kontrast **8**, jasność **9** i kolory **10**.

USTAWIENIA SYSTEMU (1/3)



Aby przejść do ustawień systemu multimedialnego z ekranu głównego, należy nacisnąć „Ustaw”, a następnie wybrać rubrykę u dołu ekranu.

Ustawienia audio

Patrz rozdział „Regulacja dźwięku”.

Ustawienia ekranu

„Jasność”

Można wyregulować jasność ekranu według własnych upodobań. Zaproponowane są trzy tryby:

- „Niska”;
- „Multimedia” (Średni);
- „Wysoka”.

„Tryb mapy”

Aby poprawić widoczność ekranu nawigacji w dzień i w nocy, można zmieniać zestawy kolorów mapy.

- „Autom”: GPS wyświetla ekran mapy. Przejście do trybu dziennego lub nocnego odbywa się automatycznie w zależności od włączenia świateł.
- „Dzień”: ekran mapy wyświetla się zawsze w kolorach jasnych.
- „Noc”: ekran mapy wyświetla się zawsze w kolorach ciemnych.

„Klimatyzacja Info”

Funkcja ta pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie informacji o klimatyzacji w czasie zmiany ustawień.

„Tło”

Ta funkcja umożliwia wybór między trybem ciemnym a jasnym.


„Wspom. parkowania”

Funkcja umożliwia włączanie/wyłączanie kamery cofania oraz przednich i/lub tylnych czujników.

Ustawienia Bluetooth®

Patrz rozdział „Powiązanie/usunięcie powiązań urządzeń Bluetooth®”.

USTAWIENIA SYSTEMU (2/3)

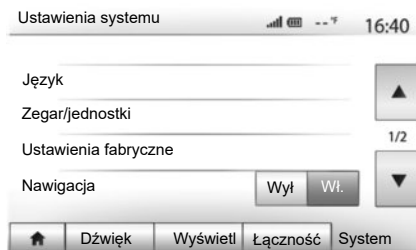

Ustawienia systemu

„Język”

Funkcja ta umożliwia zmianę języka używanego przez system i języka prowadzenia głosowego.

Aby zmienić język, zaznaczyć żądany język i potwierdzić wybór, naciskając przycisk „OK”.

„Zegar”

Funkcja ta umożliwia wybór formatu godziny („12 h” lub „24 h”).

Uwaga: godzina jest ustawiana automatycznie przez GPS. W tym przypadku konieczne jest posiadanie mapy kraju, w którym się przebywa, aby pojawił się lokalny czas.

Aby zmienić czas ręcznie, należy nacisnąć „Zegar/jednostki”, a następnie „Ustawianie czasu”.

„Jednostki”

Funkcja umożliwia ustawienie jednostek odległości wyświetlanych przez system multimediów. Można wybrać „km” lub „mls”.

Uwaga: ustawienia systemu multimediów nie mają wpływu na wyświetlacz na tablicy wskaźników pojazdu. Więcej informacji na temat ustawień wyświetlacza na tablicy wskaźników można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

„Ustawienia fabryczne”

Funkcja ta umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień parametrów.

- Wszystkie: resetuje wszystkie „Ustawienia fabryczne” do ustawień domyślnych.
- Telefon: resetowanie parametrów związanych z telefonem.
- Nawigacja: resetowanie parametrów związanych z nawigacją.
- Audio/Media/Radio/System: resetowanie parametrów związanych z dźwiękiem, mediami i radiem.

„Nawigacja”

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie nawigacji systemu.

„Wersja systemu”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie wersji systemu.

USTAWIENIA SYSTEMU (3/3)

Kod zabezpieczający

System audio jest zabezpieczony kodem (dostarczonym przez autoryzowanego dealera). Kod ten umożliwia elektroniczne zablokowanie systemu audio w przypadku odłączenia zasilania (odłączony akumulator, odłączony system, przepalony bezpiecznik, itp.).

W celu uruchomienia systemu audio, należy wprowadzić poufny kod składający się z czterech cyfr.

Należy zapisać ten kod i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. W przypadku jego utraty, skontaktować się z przedstawicielem producenta.

Wprowadzanie kodu

Na ekranie pojawia się komunikat „KOD” z czterema pustymi miejscami i cyfrowa klawiatura.

Wprowadzić odpowiedni kod za pomocą cyfrowej klawiatury, następnie nacisnąć przycisk „OK”, aby zatwierdzić.


Błędne wprowadzenia kodu

Jeżeli zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, na ekranie pojawia się komunikat „Nieprawidłowy PIN System jest zablokowany”.

Odczekać jedną minutę i ponownie wprowadzić kod.

Przy każdym kolejnym błędzie we wprowadzaniu kodu czas oczekiwania wydłuża się dwukrotnie.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (1/5)

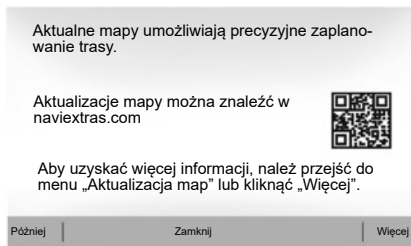

Po uruchomieniu nawigacji system multimedialny proponuje zaktualizowanie mapy. To przypomnienie pojawia się dwa razy w roku przez siedem lat. Można:

- jeśli wybrana zostanie opcja „Później”, przypomnienie pojawi się przy kolejnym włączeniu systemu nawigacji;
- jeśli zostanie wybrana opcja „Zamknij”, przypomnienie nie pojawi się już wcale;
- jeśli zostanie wybrana opcja „Więcej”, system wyświetli menu „Mapa aktualizuj”.



Aktualizacja systemu multimedialnego i mapy.

Aby zaktualizować system multimedialny oraz mapy, należy dysponować pamięcią USB i komputerem podłączonym do Internetu. Obowiązująca procedura:

Instalowanie oprogramowania

Zainstalować aplikację Naviextras Toolbox na komputerze. Aplikację Toolbox można pobrać ze strony producenta.

Po pobraniu pliku instalacyjnego ze strony internetowej Naviextras.com wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.

Wykonywać czynności zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (2/5)

Tworzenie konta i logowanie się na konto użytkownika

Aby się zalogować, kliknąć ikonę „Not logged in” na pasku narzędzi znajdującym się u góry strony lub kliknąć przycisk „Zaloguj” na ekranie głównym Toolbox. Jeżeli nie jest się zarejestrowanym na stronie internetowej Naviextras.com, można to zrobić z poziomu Toolbox, klikając przycisk „Register” na stronie logowania.



Gwarancja najnowszych map

Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w terminie maksimum 90 dni dokonać bezpłatnej aktualizacji mapy. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje są odpłatne.

W niektórych krajach pobranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

Ekran przedstawiony w instrukcji nie wchodzi w zakres umowy.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (3/5)

Rejestracja systemu w pamięci USB

Aby zapisać dane systemu multimedialnego w profilu użytkownika, najpierw podłączyć pustą pamięć USB do systemu multimedialnego. To pozwoli utworzyć kopię systemu. W tym celu:

- podłącz pamięć USB do gniazda USB systemu multimediiów;
- w menu głównym wybierz „Nawigacja”;
- wybierz menu „Opcje”;
- wybierz menu „Mapa aktualizuj” na drugiej stronie menu „Opcje”;
- kliknij przycisk „Opcje” na dolnej części ekranu;
- wybierz funkcję „Aktualizuj” na ekranie systemu multimediiów.

Uwaga: aby podłączyć pamięć USB do systemu multimediiów, zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Podłączanie pamięci USB” rozdziału „System nawigacji”.



Uwaga: nośnik danych USB nie jest częścią wyposażenia systemu.

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć pojemność od 4GB do 32GB.

Uwaga: aby zarejestrować dane systemowe w pamięci USB, należy uruchomić pojazd; silnika nie należy wyłączać przez cały okres wczytywania danych.

Uwaga: podczas wykonywania opisanej procedury nie należy używać żadnych funkcji systemu multimediiów.

Spowoduje to utworzenie kopii systemu nawigacji na pamięci USB, która umożliwi rejestrację systemu za pomocą aplikacji Toolbox na koncie użytkownika oraz określenie dostępnych aktualizacji systemu przez aplikację Toolbox.

Po zakończeniu procesu rejestracji danych można odłączyć pamięć USB od systemu multimediiów.

Nawiązać połączenie z aplikacją Toolbox

Uruchomić aplikację Naviextras Toolbox i upewnić się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Podłączyć pamięć USB do komputera (tą samą, która była wcześniej podłączana do systemu multimedialnego).

Jeżeli subskrypcja to umożliwia i aplikacja Toolbox znajduje system na liście obsługiwanych systemów, na wyświetlaczu pojawia się ekran powitalny, który umożliwia zalogowanie się na konto Naviextras.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (4/5)

Pobieranie produktów z aplikacji Toolbox na pamięć USB

Po zalogowaniu się na konto Naviextras Toolbox i podłączeniu pamięci USB do komputera można pobierać płatne i darmowe aplikacje, usługi i zawartość; w tym celu należy wybrać żądane produkty z menu „Katalog” w pasku menu po lewej stronie ekranu aplikacji Toolbox.

Zapisywanie aktualizacji dostępnych w aplikacji Toolbox na pamięć USB

Kliknąć menu „Aktualizuj” na pasku menu po lewej stronie ekranu aplikacji Toolbox.

Na wyświetlaczu pojawia się menu aktualizacji, które zawiera dostępne aktualizacje:

- zakupione pozycje, których jeszcze nie zainstalowano (aktualizacje lub dodatki);

- darmowe aktualizacje i dodatki, dodane do pliku instalacyjnego z katalogu;
- aktualizacje systemu (jeżeli dostępna jest nowsza wersja);
- specjalne, darmowe aktualizacje.

Wszystkie dostępne aktualizacje są wyświetlane według regionu w formie listy i mapy.

Domyślnie, wszystkie pozycje dotyczące wszystkich regionów są wybierane w widoku instalacji. Jeśli zdecydują się Państwo pominąć tymczasowo region, należy odznaczyć pole wyboru na początku odpowiedniej tabeli. Po przejrzaniu tabeli, kliknąć przycisk „Instaluj” znajdujący się dole ekranu, aby rozpocząć procedurę instalacyjną.

Toolbox rozpoczyna pobieranie i instalację zaznaczonych aktualizacji. Należy poczekać na wyświetlenie się komunikatu informującego o zakończeniu czynności.

Uwaga: czas pobierania aplikacji zależy od rozmiaru aplikacji i jakości sygnału sieci mobilnej.

Toolbox wyświetli komunikat ostrzegawczy, jeśli wielkość zaznaczonych elementów przekracza pojemność systemu multimedialnego. W takim przypadku można zaznaczyć pozycje do zainstalowania lub usunięcia z systemu, aby przestrzegać wskazanego limitu miejsca do przechowywania.

Nawet jeśli jakieś zostaną pozycje usunięte z systemu, zachowane jest prawo własności do nich i można je zainstalować później nieodpłatnie.

Nie wyjmować pamięci USB z systemu, ani go nie wyłączać podczas aktualizacji.



W niektórych krajach instalacja i aktywacja funkcji ostrzegania o radarach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (5/5)

Aktualizacja systemu i danych kartograficznych


Po zakończeniu procesu instalacji można odłączyć pamięć USB od komputera. Podłączyć pamięć USB do gniazda USB systemu multimedialnego pojazdu.

Uwaga: aby mapy zostały zaktualizowane, uruchomić pojazd i nie wyłączać silnika, dopóki trwa wczytywanie danych.

Gdy system multimedialny jest włączony, automatycznie wyszukuje dostępne aktualizacje zapisane w pamięci USB i proponuje aktualizację systemu lub danych kartograficznych zgodnie z aktualizacjami dostępnymi w pamięci USB. Nie wyłączać systemu multimedialnego podczas instalowania aktualizacji.

Uwaga: pobieranie i instalacja aktualizacji są możliwe tylko wtedy, gdy dostępna jest nowsza wersja.

A

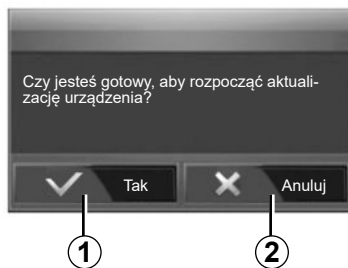

Ekran **A** wyświetla się automatycznie po podłączeniu pamięci USB:

- Aby rozpocząć aktualizację, nacisnąć **1**.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **2**.

Po naciśnięciu przycisku **1** rozpoczyna się procedura aktualizacji. Podczas trwania aktualizacji systemu nie wykonywać żadnych czynności.

Podczas aktualizacji system multimedialny może zostać automatycznie zrestartowany. Począkać, aż wyświetli się ekran radia.

Po zakończeniu aktualizacji system multimedialny zostaje ponownie uruchomiony i działa w nowej wersji.

Licencja

Aby uzyskać kody źródłowe GPL, LGPL, MPL i inne licencje open source zawarte w tym produkcie, prosimy przejść na stronę <http://opensource.lge.com>.

W uzupełnieniu kodów źródłowych dostępne są do pobrania wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancyjne i prawa autorskie.

LG Electronics dostarcza także kody Open source na CD-ROM po opłacie kosztów rozpowszechniania (np. koszty mediów, wysyłka i transport) na żądanie skierowane na adres opensource@lge.com.

Oferta jest ważna przez trzy lata liczone począwszy od dnia zakupu produktu.

W razie przypadkowego przerwania aktualizacji, proces należy rozpocząć od nowa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (1/5)

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
	System jest wyłączony.	Temperatura wewnątrz pojazdu jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
	Silnik jest wyłączony.	Ponownie uruchom pojazd.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
	Wybrany system źródłowy nie jest poprawny.	Sprawdź, czy w wybranym systemie źródłowym jako wyjście jest wybrany system multimedialny.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Parametry balance lub fader są nieprawidłowe.	Ustawić prawidłowo dźwięk balance lub fader.
Wyświetlany czas nie jest poprawny.	Jako ustawienie zegara jest wybrana wartość „Auto” i system nie odbiera sygnału GPS.	Gdy Nawigacja jest włączona: jedź, aż odbierzesz sygnał GPS.
		Gdy Nawigacja jest wyłączona: zajrzyj do sekcji Ustawienia systemu, aby ustawić czas.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (2/5)

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku.	Głośność w menu „Nawigacja” zostanie wyłączona lub ustawiona jako najniższa możliwa wartość.	Zwiększyć poziom głośności („Opcje” menu „Nawigacja”) lub wyłączyć funkcję wyciszenia. Poziom głośności w trybie GPS można regulować naprowadzaniem głosowym.
Położenie pojazdu na ekranie nie zgadza się z jego rzeczywistą lokalizacją.	Nieprawidłowa lokalizacja samochodu wynikająca z odbioru sygnału GPS.	Zmienić położenie pojazdu na takie, w którym odbiór sygnałów GPS będzie prawidłowy.
Wskazówki wyświetlane na ekranie nie odpowiadają rzeczywistości.	Wersja systemu jest przestarzała.	Pobrać najnowszą wersję systemu.
Niektóre pozycje menu są niedostępne.	W zależności od wybranego polecenia, niektóre pozycje są niedostępne.	
Prowadzenie głosowe jest niedostępne.	System nawigacji nie uwzględnia skrzyżowań. Prowadzenie głosowe jest wyłączone.	Zwiększyć poziom głośności. Sprawdzić, czy prowadzenie głosowe jest włączone.
Prowadzenie głosowe nie odpowiada rzeczywistej sytuacji.	Prowadzenie głosowe może się zmieniać zależnie od otoczenia.	Należy dostosować sposób jazdy do rzeczywistych warunków.
Proponowana trasa nie zaczyna się ani nie kończy w żądanym miejscu.	System nie rozpoznaje miejsca przeznaczenia.	Wprowadzić drogę znajdującą się w pobliżu wybranego miejsca przeznaczenia.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (3/5)

Telefon		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Sprawdź, czy telefon komórkowy jest włączony i połączony z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia. Sprawdź, czy w wybranym systemie źródłowym jako wyjście jest wybrany system multimedialny.
Niemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdź, czy telefon komórkowy jest włączony i połączony z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.
	Różne źródła dźwięku są automatycznie wyłączane podczas pracy systemu.	Uruchom ponownie system multimedialny, naciskając i przytrzymując przycisk Wł./Wył. (aż ekran zgaśnie).

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (4/5)

Media;		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
	Źródło dźwięku nie jest włączone lub połączone z systemem.	Sprawdź, czy w wybranym systemie źródłowym jako wyjście jest wybrany system multimedialny.
System multimedialny nie rozpoznaje zewnętrznego źródła dźwięku (odtwarzacza MP3, przenośnego odtwarzacza muzyki, klucza sprzętowego USB, telefonu).	Różne źródła dźwięku są automatycznie wyłączone podczas pracy systemu.	Uruchom ponownie system multimedialny, naciskając i przytrzymując przycisk Wł./Wył. (aż ekran zgaśnie).
Aplikacja Android Auto™/CarPlay™ nie jest uruchamiana w systemie multimedialnym.	Aplikacja Android Auto™/CarPlay™ nie została poprawnie skonfigurowana w Twoim smartfonie.	Informacje o konfiguracji są dostępne na stronie internetowej producenta smartfona.
	Kabel USB nie jest odpowiedni do transferu danych.	Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji, zaleca się korzystanie z kabli USB wskazanych przez producenta telefonu.
	Źródło dźwięku przestało być rozpoznawane przez system multimedialny.	Uruchom ponownie system multimedialny, naciskając i przytrzymując przycisk Wł./Wył. (aż ekran zgaśnie).
Błąd działania źródła dźwięku (odłączenie rozpoznawania mowy w SIRI/CarPlay™/Android Auto™, odtwarzacza MP3, przenośnym odtwarzaczem muzyki, telefonie).		

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (5/5)

Media;		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Usterka aplikacji Android Auto™/CarPlay™.	Smartfon nie obsługuje już aktualizacji aplikacji Android Auto™/CarPlay™.	Zainstaluj poprzednią wersję aplikacji Android Auto™/CarPlay™ lub sprawdź zalecane ustawienia dla Twojego smartfona.
Usterka aplikacji wykorzystujących dane geolokalizacyjne.	Sieć jest niedostępna. Funkcja geolokalizacji nie została włączona w Twoim telefonie.	Znajdź lokalizację w miejscu, w którym jest dobry odbiór sygnału sieci. Włącz geolokalizację w telefonie.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (1/3)

A

anulowanie dopasowania telefonu	PL.60
ARTIST	PL.26
AUX	
dodatkowe gniazdo	PL.5
AUX	PL.25 → PL.27

B

BALANCE	PL.28
BASS	PL.28
Bluetooth®	PL.57 → PL.61, PL.70

D

dodatkowe źródło	PL.25 → PL.27
dostosowanie telefonu	PL.57 → PL.60

E

ekran	
ekran systemu nawigacji	PL.42 → PL.47
ekrany systemu nawigacji	PL.7, PL.42 → PL.47
menu	PL.7
regulacja	PL.48
stan czuwania	PL.13, PL.16
element sterujący pod kierownicą	PL.21
elementy sterujące	PL.8 → PL.15, PL.18
etap	PL.46

F

funkcje	PL.5 → PL.7
---------------	-------------

G

głośność	PL.13 → PL.15, PL.20
głośność dzwonka	PL.29
głośność połączeń	PL.20
głośność: dostosowana do prędkości	PL.20, PL.28
gniazdo jack	PL.13, PL.25 → PL.27
gniazdo USB	PL.5, PL.13, PL.25 → PL.27, PL.30 – PL.31, PL.85 → PL.89
godzina	
wyświetlanie	PL.83

godzina	PL.83
GPS	
odbiór	PL.32
odbiornik	PL.32, PL.53

H

historia połączeń	PL.71
-------------------------	-------

I

info o napędzie 4x4	PL.5, PL.56
informacje dotyczące ruchu drogowego ...	PL.5 → PL.7, PL.23, PL.41, PL.54
interesujące miejsca na trasie	PL.34 → PL.41, PL.48

J

jazda ECO	PL.55
jednostka odległości	PL.83
język	
zmiana	PL.83
języki	PL.83

K

kamera cofania	
parametry	PL.82
kamera cofania	PL.5, PL.77 → PL.79
kamera wielofunkcyjna	PL.5, PL.80 – PL.81
klucz USB	PL.30 – PL.31, PL.85 → PL.89
kod zabezpieczający	PL.84
konkretne miejsce docelowe	
adres w ulubionych	PL.39
książka adresowa	PL.39, PL.49 – PL.50

M

mapa	
mapa cyfrowa	PL.32
regulacje	PL.48, PL.51
skala	PL.33
wyświetlanie	PL.13 → PL.15, PL.33, PL.48
media	PL.13 → PL.15
MENU	PL.13

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (2/3)

menu miejsce przeznaczenia PL.36 → PL.41
miejsce przeznaczenia . PL.36 → PL.41, PL.39, PL.46, PL.49 – PL.50
MP3 PL.25

N

nagrania wideo PL.30 – PL.31
naprowadzanie
 głosowe PL.13 → PL.15, PL.42 → PL.47
 mapa PL.42 → PL.47
 włączanie PL.42
nawiązywanie połączenia PL.70 – PL.71
nieprawidłowości w działaniu PL.16, PL.90 → PL.94
niskie tony PL.29

O

objazd PL.46, PL.54
odbieranie połączeń PL.72
odbieranie połączenia PL.14, PL.72
odłączanie telefonu PL.62
oszczędne zużycie paliwa PL.55
oznaczyć numerami PL.72

P

podłączanie telefonu PL.61
połączenie Bluetooth PL.61
położenie pojazdu PL.33
potwierdzanie miejsca przeznaczenia PL.40 – PL.41
przednie panele i elementy sterujące przy kierownicy ... PL.8 → PL.15
prześnośny odtwarzacz audio Bluetooth®
 powiązanie telefonu PL.26
 usuwanie powiązania telefonu PL.26

R

radioodtwarzacz PL.5, PL.13 → PL.15, PL.21 → PL.24
RDS PL.5
regulacje
 audio PL.28 – PL.29, PL.82
 poziom oświetlenia PL.82
 rozdział dźwięku: strona lewa - prawa PL.29
 rozdział dźwięku: tył - przód PL.29

regulacje PL.13 → PL.15, PL.23, PL.52 → PL.54, PL.82 → PL.84
rozłączanie się PL.14
rozpoznawanie głosu PL.14 – PL.15, PL.63 → PL.65, PL.68

Ś

ścieżka szczegółowa PL.41, PL.44, PL.47
środki ostrożności PL.3

S

spis PL.70
stacja radia PL.21 → PL.24
sterowanie mową PL.63 → PL.65
stopień PL.16
symbole kartograficzne PL.33
system
 aktualizacja PL.85 → PL.89
szybkie wyszukiwanie PL.25

T

telefon PL.6
tryb 3D/2D PL.42
tryb LIST/LISTA PL.22
tryb MANU/RĘCZNY PL.21
tryb MEMO PL.22

U

ulubione
 dodawanie PL.41
 usuwanie PL.50
USB PL.85 → PL.89
ustawienia audio
 ustawienia dźwięku PL.13 → PL.15
ustawienia nawigacji
 parametry trasy PL.40 – PL.41

W

WMA PL.25
wpisywanie adresu PL.36
wpisywanie parametrów PL.47

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (3/3)

wybieranie	
ścieżka	PL.27
wybieranie numeru	PL.72
wyłączanie dźwięku	PL.20
wysokie tony	PL.28 – PL.29

Z

zakres fal	PL.21 → PL.24
zapisanie w pamięci stacji radiowej	PL.22
zatrzymanie	PL.16
zdalne uruchamianie silnika	PL.5 → PL.7, PL.74 → PL.76
zestaw przycisków numerycznych	PL.19
zużycie paliwa	PL.55

Ź

źródło	
audio	PL.13 → PL.15



(<https://easyconnect.renault.com>)



2D