

Media-NAV Evolution

Środki ostrożności	PL.3
Informacje ogólne	PL.5
Opis ogólny	PL.5
Opis elementów sterujących	PL.8
Włączanie/Wyłączanie	PL.14
Działanie i użytkowanie	PL.15
Głośność dźwięku	PL.18
Radio/AUX.	PL.19
Słuchanie radia	PL.19
Zewnętrzne źródła audio	PL.23
Regulacja dźwięku	PL.26
Nawigacja	PL.28
System nawigacji.	PL.28
Czytanie mapy.	PL.29
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia	PL.32
Naprowadzanie	PL.38
Ustawienia mapy	PL.44
Zarządzanie ulubionymi	PL.45
Ustawienia nawigacji	PL.47
Driving-ECO ²	PL.51
info o napędzie 4x4	PL.52
Urządzenie Bluetooth®	PL.53
Powiązanie/usunięcie powiązania urządzenia Bluetooth®	PL.53
Podłączanie/odłączanie urządzenia Bluetooth®	PL.56
Korzystanie z systemu rozpoznawania mowy	PL.58
Książka telefoniczna	PL.62
Nawiązywanie, odbieranie połączenia	PL.63
Zdalne uruchamianie silnika	PL.66
Kamera cofania	PL.69
Kamera wielofunkcyjna	PL.71

Ustawienia systemu.	PL.73
Aktualizacja systemu.	PL.76
Nieprawidłowości w działaniu	PL.80

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (1/2)

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Zalecenia dotyczące obsługi systemu

- Używać przycisków sterujących (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznawać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej na mapie może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać do odtwarzacza żadnych przedmiotów.
- Nie należy stosować na tym terenie środków z dodatkiem alkoholu i/lub cieczy w rozpylaczu.

Zalecenia dotyczące telefonu

- Niektóre przepisy określają korzystanie z telefonów w samochodzie. Nie zezwalają jednak na obsługę telefonicznych zestawów głośnomówiących w każdej sytuacji związanej z jazdą: kierowca ma obowiązek zachowania pełnej kontroli nad pojazdem;
- Prowadzenie rozmów w trakcie jazdy jest czynnikiem rozpraszającym i znacznie zwiększającym możliwość spowodowania wypadku, bez względu na czynność wykonywaną za pomocą zestawu (wybieranie numerów, nawiązywanie połączenia, wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej itp.).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (2/2)

Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. **W instrukcji są omówione wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości.**

W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy marki.

OPIS OGÓLNY (1/3)

Wprowadzenie

System multimedialny samochodu zapewnia następujące funkcje:

- radio RDS;
- radio DAB;
- sterowanie zewnętrznymi źródłami dźwięku;
- zestaw głośnomówiący dla telefonu;
- rozpoznawanie głosu;
- pomoc w nawigacji;
- informacje dotyczące ogólnej sytuacji na drogach (TMC);
- informacje o strefach ostrożności;
- System pomocy przy parkowaniu (kamera cofania lub kamera wielofunkcyjna);
- programowanie zdalnego uruchamiania silnika;
- Informacje o kącie nachylenia pojazdu (informacje dostępne w pojeździe z napędem 4x4);
- informacje o stylu jazdy kierowcy i rady dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa.

Funkcje radia

System multimedialny umożliwia słuchanie stacji radiowych FM (modulacja częstotliwości), DAB (cyfrowa technologia DAB) i AM (modulacja amplitudy).

System DAB umożliwia lepsze odtwarzanie dźwięku i zapewnia dostęp do informacji tekstowych na temat bieżącego programu itp.

System RDS umożliwia wyświetlanie nazw niektórych stacji lub informacji nadawanych przez stacje radiowe FM:

- informacji dotyczących ogólnej sytuacji na drogach (TA);
- komunikaty alarmowe.

Funkcja odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych

Możliwe jest słuchanie muzyki z przenośnego odtwarzacza audio bezpośrednio z głośników w samochodzie. Jest wiele możliwości podłączenia przenośnego odtwarzacza, zależnie od typu posiadanego urządzenia:

- gniazdo jack 3,5 mm;
- USB audio;
- połączenie Bluetooth®.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych urządzeń, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

OPIS OGÓLNY (2/3)

Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth® pozwala uniknąć konieczności ręcznej obsługi telefonu zapewniając dostęp do następujących funkcji:

- nawiązywanie/odbieranie/zawieszenie połączenia;
- przeglądanie listy kontaktów z książki telefonicznej telefonu;
- sprawdzanie historii połączeń przechodzących przez system;
- połączenie ze służbami ratunkowymi.

Kompatybilność telefonów

Niektóre telefony nie są kompatybilne z zestawem głośnomówiącym, przez co nie pozwalają korzystać ze wszystkich oferowanych funkcji lub nie zapewniają optymalnej jakości dźwięku.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych telefonów, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

Funkcja zdalnego uruchamiania silnika

Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można zaprogramować zdalne uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

Jazda eco2

Menu „Driving eco2” umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym ogólnego wyniku, który odzwierciedla styl jazdy użytkownika.

Funkcja pomocy w nawigacji

System nawigacji określa automatycznie położenie geograficzne pojazdu za pomocą odbieranych sygnałów GPS.

Proponuje on trasę do wybranego miejsca przeznaczenia dzięki swojej mapie drogowej. Na koniec, wskazuje krok po kroku drogę, którą należy jechać, na ekranie wyświetlacz oraz za pomocą komunikatów głosowych.

Informacje o ruchu drogowym TMC

Funkcja ta informuje o warunkach dotyczących ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.


Komunikaty bezpieczeństwa na drodze lub newralgiczne punkty

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym ostrzeżeń, takich jak ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości lub położeniu stref ostrzeżenia o bezpieczeństwie na drodze.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

OPIS OGÓLNY (3/3)

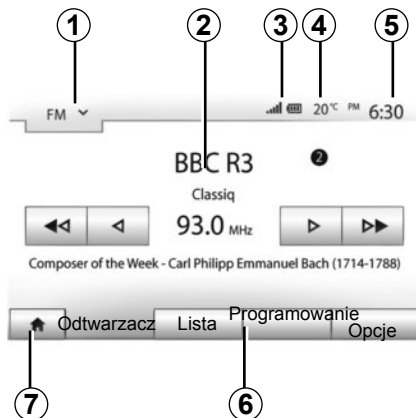

Wyświetlane informacje

Ekran menu

1 Strefa wyboru trybu:


- wyświetlanie wybranego trybu;
- dotknięcie strefy wyboru trybu powoduje wyświetlenie listy przewijanej.

2 Strefa spisu treści:

- wyświetlanie treści pozycji menu i związanych z nimi informacji.

3 Strefa informacji o telefonie:

- jeżeli system Bluetooth® jest włączony, pojawia się poziom odbioru i akumulatora podłączonego urządzenia.

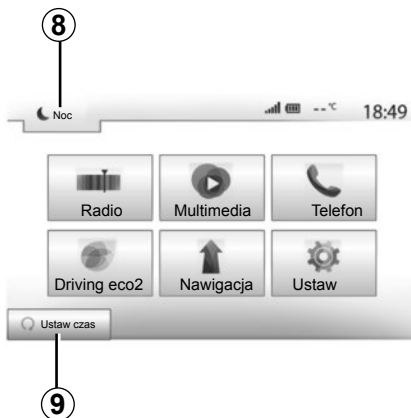

4 Temperatura zewnętrzna.

5 Strefa Czasu.


6 Strefa menu:

- wyświetlanie menu danego trybu;
- wyświetlanie aktualnego menu jako wyróżnionego.

7 Strona główna lub powrót do nawigacji.

Zależnie od bieżącego trybu w tej strefie wyświetla się:

- przycisk Strona główna: powrót do menu strony głównej;
- przycisk Poprzedni: powrót do poprzedniego ekranu;
- przycisk Flaga: powraca do ekranu nawigacji.

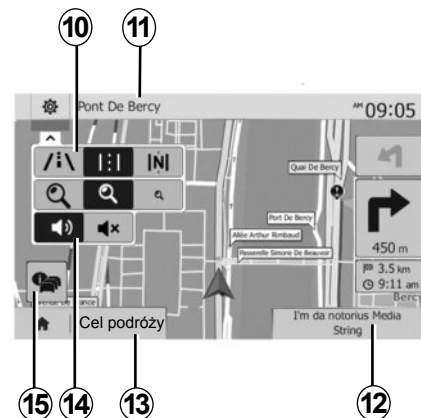

8 Tryb czuwania i wyświetlanie zegara.

9 Strefa programowania uruchomienia silnika.

Ekran nawigacji

10 Tryb mapy (2D/3D i 2D Północ).

11 Nazwa najbliższej ulicy do wyboru na danej trasie.

12 Aktualne informacje audio.

13 Opcje regulacji trasy i mapy.


14 Wł./wył. prowadzenia głosowego.

15 Informacje o ruchu drogowym TMC.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (1/6)






Panele systemu

Wybór na ekranie odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniej strefy ekranu.

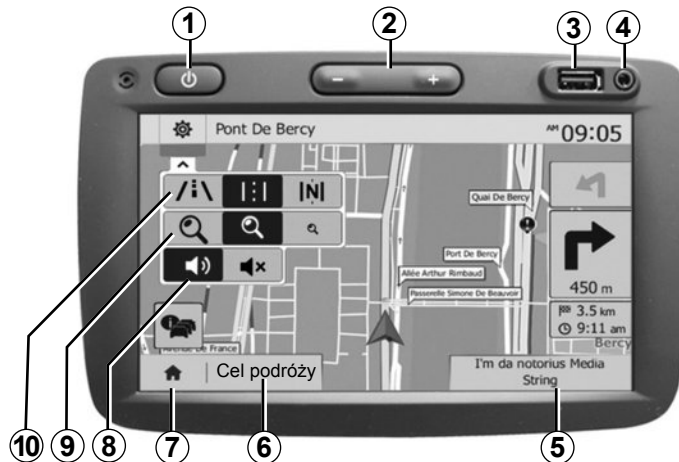




OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (2/6)

Elementy sterujące przy kierownicy

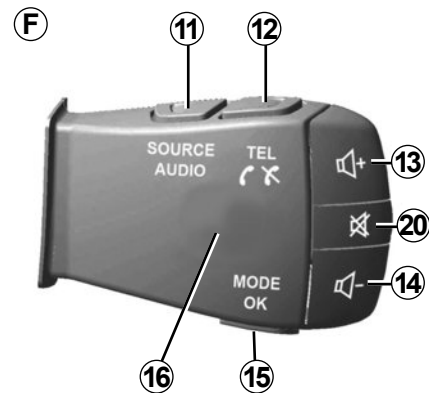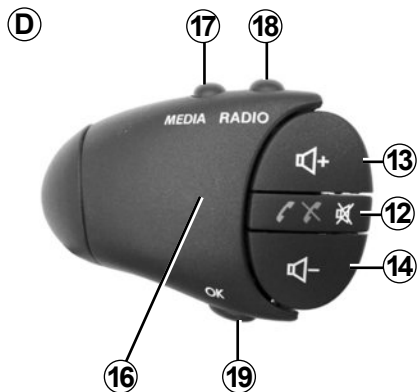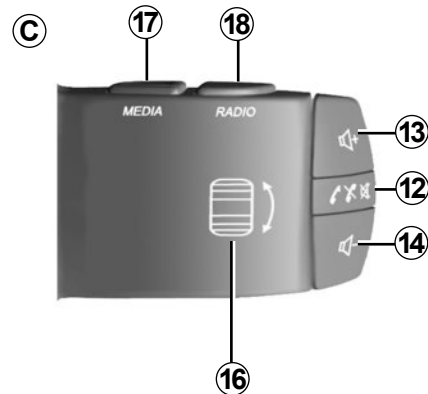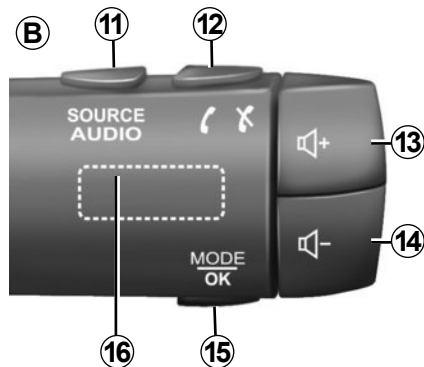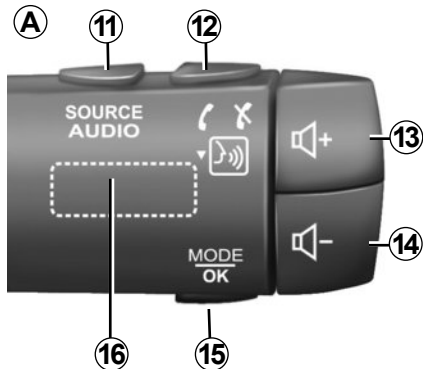

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (3/6)

Elementy sterujące na kierownicy

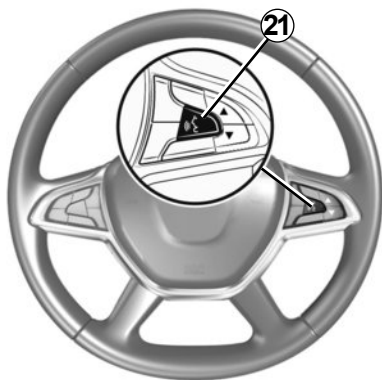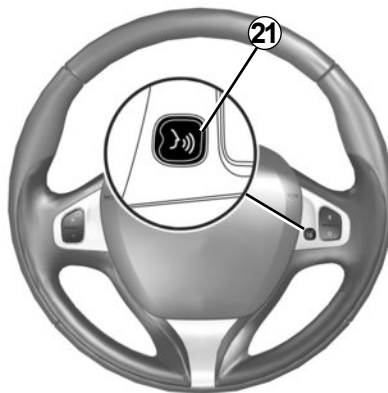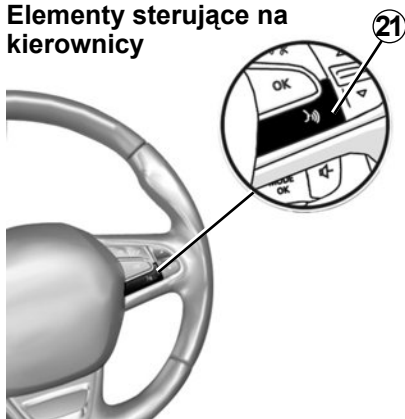

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (4/6)

	Funkcja
1	Krótkie naciśnięcie: ekran gotowości ON/OFF.
2, 13, 14	Regulacja głośności.
3	Gniazdo USB.
4	Gniazdo Jack 3,5 mm.
5	Dostęp do aktualnie używanego urządzenia multimedialnego (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Dostęp do menu „Nawigacja”.
7	Dostęp do menu „Strona główna”
	Telefon lub urządzenia peryferyjne: wyjść z bieżącego okna, aby wrócić do ekranu nawigacji lub do poprzedniego ekranu.
8	Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.
9	Zmiana przybliżenia wyświetlania mapy.
10	Zmiana trybu wyświetlania mapy (2D/3D/2D Północ).
11	Wybór źródła sygnału audio (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (5/6)

	Funkcja
12	Podczas odbioru połączenia: – Krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefonicznego; – Długie naciśnięcie: odrzucanie połączenia. Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie połączenia. Odtwarzanie źródła audio: wyłączenie/włączenie dźwięku (tylko w przypadku przycisków C, D i E). Krótkie naciśnięcie: dostęp do menu „Telefon” (tylko w przypadku przycisków A, B i F). Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego (tylko w przypadku przycisku A).
13	Zwiększenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio
14	Zmniejszenie poziomu głośności aktywnego źródła sygnału audio
13+14	Wyłączanie/włączanie dźwięku (tylko w przypadku przycisków A i B).
15, 19	Radio: zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych („Główny”, „Lista”, „Programowanie”). Urządzenie multimedialne (USB/iPod): zmiana trybu odtwarzania aktualnie wybranego urządzenia („Główne” lub „Lista”).
16	Tylne pokrętko: – Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej (zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór częstotliwości). – Urządzenie multimedialne: poprzedni/następny utwór. Krótkie naciśnięcie: potwierdzenie czynności (tylko w przypadku przycisku C).
17	Zmiana urządzenia multimedialnego (CD/USB/AUX).

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (6/6)

	Funkcja
17	Zmiana urządzenia multimedialnego (CD/USB/AUX).
18	Stuknięcie: zmiana trybu radioodtwarzacza (FM / AM / DAB). Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimediiów (tylko w przypadku przycisku E).
20	Wyłączenie/ponowne włączenie dźwięku radia. Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio. Wstrzymanie działania syntezy funkcji rozpoznawania mowy.
21	Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimediiów. Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy telefonu podłączonego do systemu multimediiów.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Włączanie

System multimedialny uruchamia się automatycznie przy włączeniu zapłonu.

W pozostałych przypadkach, aby włączyć system multimedialny, należy nacisnąć przycisk **A**.

Po wyłączeniu stacyjki możliwe jest korzystanie z systemu jeszcze przez 20 minut.

Aby przedłużyć działanie systemu multimedialnego o kolejne 20 minut, należy nacisnąć przycisk **A**.



Wyłączanie

System przestaje działać automatycznie w chwili wyłączenia stacyjki.



Ekran w trybie czuwania

Tryb czuwania ekranu umożliwia wygaszenie wyświetlacza.

W tym trybie radio i system prowadzenia nie działają.

Ekran czuwania wyświetla godzinę i temperaturę zewnętrzną.

Nacisnąć krótko przycisk **A**, aby włączyć/wyłączyć czuwanie ekranu.




Panel multimedialny 1

Krótkie naciśnięcie:

- wybór opcji;
- wykonanie opcji (ekran odtwarzania mediów).

Naciśnięcie przycisku „Dalej” w menu „Multimedia” > „Odtwarzacz” powoduje przeskoczenie do następnego utworu.

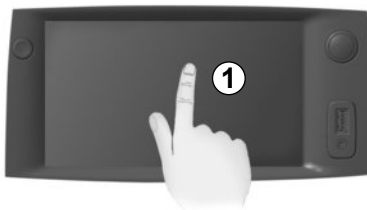

Dłuższe naciśnięcie:

- zapisywanie pozycji (np. stacji radiowej). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zaprogramowanej stacji w menu „Radio” > „Główny” powoduje zapisanie częstotliwości aktualnie słuchanej stacji radiowej.


- Szybkie przewijanie.

Dłuższe naciśnięcie przycisków przewijania w dół uruchamia przewijanie przyspieszone (stronami).

- Przewijanie w przód/w tył (ekran odtwarzania mediów).


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku szybkiego przewijania w przód/w tył w menu „Multimedia” > „Odtwarzacz” powoduje szybkie przewinięcie w przód/w tył aktualnie odtwarzanego utworu.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (2/3)

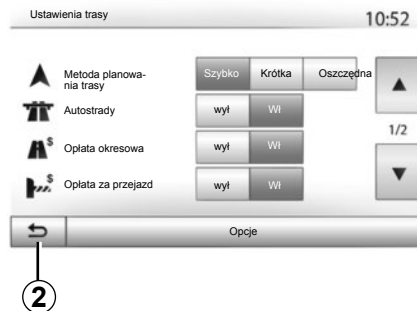

Dostęp do menu „Strona główna”

System przechodzi bezpośrednio do menu „Strona główna” po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **2** lub krótkim naciśnięciu przycisku **3** (niezależnie od miejsca systemu).

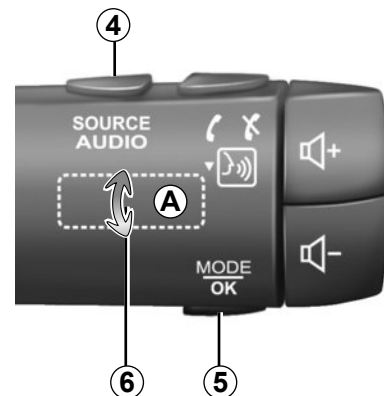


Audio: używanie elementów sterujących przy kierownicy

Aby zmienić tryb wyszukiwania stacji radiowych, należy nacisnąć **5**.

Aby zmienić stację, należy obrócić pokrętko **6** (ruch **A**).

Aby zmienić źródło, należy nacisnąć **4** (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i Bluetooth®).

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (3/3)

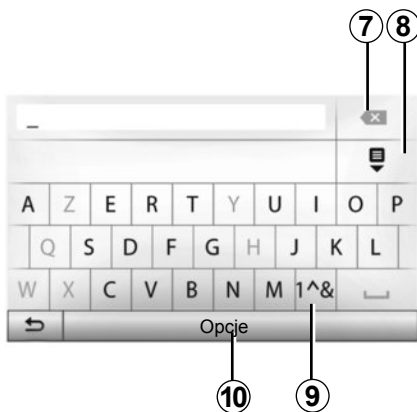

Nacisnąć **9**, aby używać cyfr i symboli.

Nacisnąć **10**, aby zmienić konfigurację klawiatury.

Użycie klawiatury literowej

W trakcie wprowadzania danych do pozycji za pomocą klawiatury literowej, należy wybierać każdą literę na klawiaturze.

Podczas wprowadzania poszczególnych liter, dla ułatwienia system usuwa podświetlenie niektórych liter.

Nacisnąć **7**, aby usunąć ostatni wprowadzony znak.

Nacisnąć **8**, aby wyświetlić listę wyników.

GŁOŚNOŚĆ

Głośność

Ustawianie głośności różnych komunikatów, źródeł, dzwonków i połączeń telefonicznych:

- poprzez obrót lub naciśnięcie przycisku **1** na przednim panelu systemu multimedialnego;
- poprzez naciśnięcie elementu sterującego **13** lub **14** na elemencie sterującym przy kierownicy.

W celu ustawienia tej funkcji należy zapoznać się z punktem „Ustawienia dźwięków” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

Śłuchanie radia jest przerywane w chwili odbioru informacji drogowych „TA”, biuletynów informacyjnych lub komunikatów ostrzegawczych.



Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Wyłączanie dźwięku

Aby wyłączyć dźwięk, nacisnąć krótko przycisk **21** na kierownicy lub **12** przy kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **C**, **D** i **E**) lub nacisnąć równocześnie przyciski **13** i **14** przy kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **A** i **B**).

Ikona „MUTE” zostanie wyświetlona u góry ekranu jako informacja, że dźwięk jest wyłączony.

Aby dalej odtwarzać aktualne źródło dźwięku, nacisnąć krótko przycisk **21** na kierownicy lub przycisk **12** przy kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **C**, **D** i **E**) lub nacisnąć równocześnie przyciski **13** i **14** przy kierownicy (wyłącznie w przypadku przycisków **A** i **B**).


Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona w przypadku regulacji głośności oraz podczas nadawania informacji i informacji drogowych.

Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu

Kiedy ta funkcja jest włączona, poziom głośności systemu audio i nawigacji zmienia się zależnie od prędkości pojazdu.

W celu ustawienia tej funkcji, patrz punkt „Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

SŁUCHANIE RADIA (1/4)

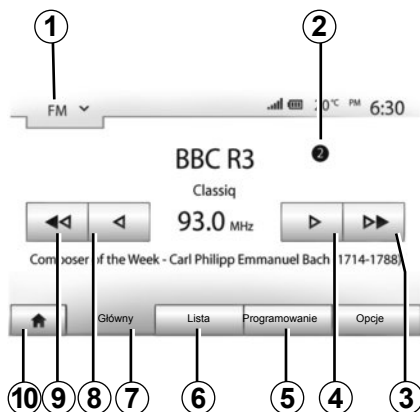

Wybór zakresu fal

Wybór zakresu fal:

- nacisnąć na **1**;
- nacisnąć przycisk „FM”, „AM” lub „DAB”, aby wybrać odpowiednie pasmo.

Wybór stacji radiowej „FM”, „AM” lub „DAB”

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej.

Po wyborze zakresu fal, wybrać tryb naciskając karty **5**, **6** lub **7**.

Istnieją trzy tryby wyszukiwania:

- tryb „Główny” (karta **7**);
- tryb „Lista” (karta **6**);
- tryb „Programowanie” (karta **5**).

Tryby te można zmienić za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

Uwaga: znak **2** oznacza miejsce aktualnie odtwarzanej stacji radiowej na liście zapisanych stacji radiowej.

Tryb „Główny”

Ten tryb umożliwia automatyczne odnalezienie stacji poprzez ręczne lub automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych według wybranego zakresu częstotliwości. Wybrać tryb „Częstotliwość”, naciskając **7**.

Przewijanie zakresu częstotliwości:


- ręcznie przesuwając skokowo do przodu lub do tyłu kolejne częstotliwości na **4** lub **8**;
- naciskać **3** lub **9** i w ten sposób automatycznie przesuwając do przodu lub do tyłu do następnej stacji (wyszukiwanie).

W razie potrzeby, po każdym zatrzymaniu wyszukiwania nacisnąć ponownie.

Można użyć pokrętła na kolumnie kierownicy, aby przejść do następnej stacji.

Uwaga: aby powrócić do ekranu powitalnego nacisnąć przycisk **10**.

SŁUCHANIE RADIA (2/4)

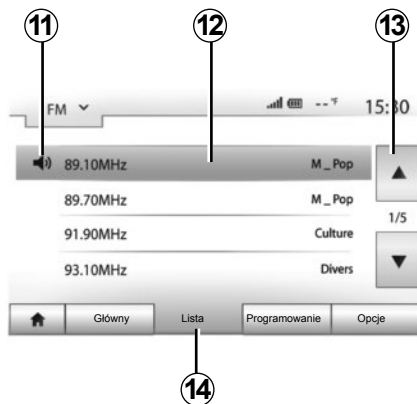

Tryb „Lista”


Wybrać tryb „Lista”, naciskając **14**.

Ten tryb działania umożliwia łatwe wyszukiwanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym (wyłącznie w paśmie „FM” i „DAB”).

Naciskając strefę **12**, wybrać żądaną stację.

Aby przewijać wszystkie stacje, nacisnąć **13**.

Uwaga: ikona **11** wskazuje stację radiową, która jest aktualnie odtwarzana.

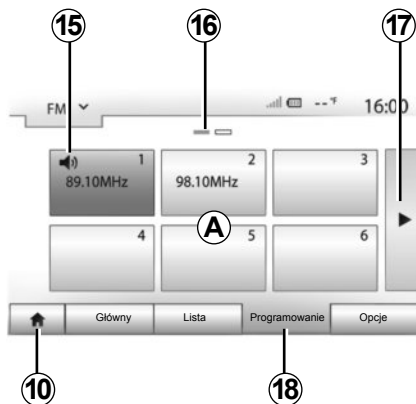

Nazwy stacji radiowych, których częstotliwość nie korzysta z systemu RDS nie pojawiają się na ekranie. Na końcu listy podane są tylko ich częstotliwości.

Tryb „Programowanie”

Wybrać tryb „Programowanie”, naciskając **18**.

Ten tryb działania umożliwia wywoływanie na żądanie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci (patrz punkt „Zapamiętywanie stacji” w tym rozdziale).

Aby wybrać zapamiętane stacje, nacisnąć strefę **A**.

Uwaga: aby powrócić do ekranu powitalnego nacisnąć przycisk **10**.

Zapamiętywanie stacji


Wybrać stację radiową korzystając z jednego z wcześniej opisanych sposobów. Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków strefy **A**.

W każdym zakresie częstotliwości można zapisać maksymalnie dwanaście stacji radiowych.

Uwaga: ikona **15** wskazuje stację radiową, która jest aktualnie odtwarzana.

Oznaczenie **16** wskazuje numer liczbę stron obecnych w zakładce.

Nacisnąć przycisk **17**, aby przejść na następną stronę.

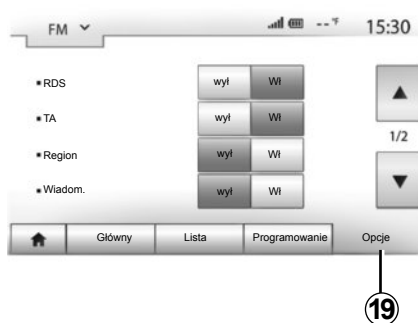

Ustawienia radia

Wyświetlić menu ustawień naciskając **19**. Można włączać lub wyłączać funkcje, naciskając „Wl” lub „wyl” (menu ustawień zmienia się w zależności od zakresu fal).

Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

- „RDS”;
- „TA” Informacje o ruchu drogowym;
- „Region”;
- „Wiadom”;
- „AM”;
- „DLS”;
- „Informacje”;
- „Aktualizuj”.

„RDS”

Niektóre stacje radiowe „FM” i „DAB” nadają informacje tekstowe związane z aktualnie słuchanym programem (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

„TA” informacje o ruchu drogowym

Gdy funkcja jest aktywna, system multimedialów automatycznie wyszukuje i odtwarza komunikaty drogowe w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe „FM” i „DAB”.

Uwaga: automatyczne nadawanie informacji o ruchu jest wyłączone, kiedy system audio jest w zakresie fal „AM”.

Informacje drogowe są nadawane automatycznie i w pierwszej kolejności, niezależnie od włączonego źródła dźwięku.

Wybrać „Wl”, aby włączyć tą funkcję lub „wyl”, aby ją wyłączyć.

SŁUCHANIE RADIA (4/4)

„Region”

Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM” może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas zmiany regionu, należy włączyć funkcję „Region”, dzięki której system multimediiów będzie automatycznie uwzględniać zmiany częstotliwości.

Uwaga: funkcja działa wyłącznie w niektórych stacjach radiowych.

Uwaga: opcja „Region” jest dostępna wyłącznie po aktywowaniu funkcji „RDS”.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć tę funkcję.

Wybrać „Wł”, aby włączyć tą funkcję lub „Wyl”, aby ją wyłączyć.

„Wiadom.”

Gdy ta funkcja jest włączona, można automatycznie słuchać aktualności, gdy są one nadawane przez niektóre stacje radiowe „FM” lub „DAB”.

Jeżeli następnie zostanie wybrane inne źródło dźwięku, nadawanie tego typu programu przerwie odtwarzanie z innych źródeł.

Wybrać „Wł”, aby włączyć tą funkcję lub „Wyl”, aby ją wyłączyć.

„AM”

Można włączyć lub wyłączyć zakres fal „AM”.

Wybrać „Wł”, aby włączyć tą funkcję lub „Wyl”, aby ją wyłączyć.

„DLS”

Niektóre stacje radiowe nadają informacje tekstowe związane z aktualnie emitowanym programem (na przykład tytuł utworu).

„Aktualizuj”

Aby zaktualizować listę stacji i znaleźć stacje dostępne w danym momencie, należy nacisnąć „Start”.

Uwaga: zalecamy aktualizację listy „DAB” natychmiast po włączeniu systemu.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (1/3)

System posiada dwa rodzaje dodatkowych wejść:

- do połączenia zewnętrznego źródła dźwięku (odtwarzacz MP3, przenośny odtwarzacz, pamięć pendrive USB, telefon itp.);
- do Bluetooth® (odtwarzacza przenośny audio Bluetooth®, telefon Bluetooth®).

Aby poznać położenie wejścia należy sięgnąć do rozdziału „Prezentacja elementów sterowania”.

Zasady działania i podłączenia

Istnieją dwa rodzaje podłączenia:

- gniazdo USB;
- gniazdo Jack.

Podłączyć przenośny odtwarzacz, zależnie od posiadanego rodzaju sprzętu.

Po podłączeniu gniazda USB lub jack, system automatycznie wykrywa zewnętrzne źródło audio.

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32Gb.



Wybór źródła zewnętrznego

Aby wybrać źródło, nacisnąć 1.

Wyświetla się natychmiastowo lista dostępnych źródeł danych:

- USB: pamięć USB, odtwarzacz MP3, telefon itd.;
- iPod®: urządzenie ze zintegrowanym iPod® ;
- BT: urządzenia Bluetooth®;

- AUX: gniazdo jack 3,5 mm.

W trybie nawigacji lub podczas słuchania radia, wybrać zewnętrzne źródło audio, naciskając przycisk „Strona główna” a następnie „Multimedia”.


System powraca do odtwarzania ostatnio słuchanej ścieżki audio.



Z przenośnego odtwarzacza można korzystać, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Podczas jazdy, należy schować przenośny odtwarzacz (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania).

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (2/3)

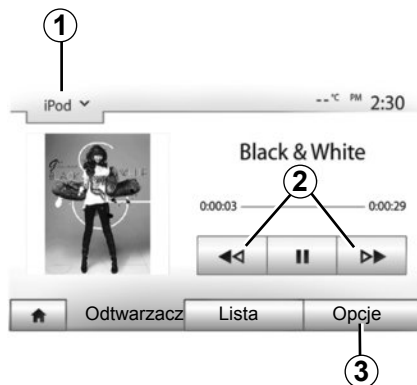

Formaty audio

Możliwe zewnętrzne źródła audio to MP3 i WMA.

Szybkie odtwarzanie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **2** w celu szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu. Odtwarzanie rozpoczyna się ponownie po zwolnieniu przycisku.

Powtórzenie

Funkcja ta umożliwia powtórzenie jednej ścieżki lub wszystkich ścieżek. Nacisnąć „**3**”, a następnie „wyl”, „Utwór”, „Folder” lub „Wszystko”.

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Funkcja ta umożliwia odtworzenie wszystkich ścieżek w kolejności przypadkowej. Nacisnąć **3**, a następnie „Wl” lub „wyl”.

Wejście dodatkowe: gniazdo USB, Bluetooth®

Podłączenie: USB i przenośny cyfrowy odtwarzacz audio

Podłączyć gniazdo przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia USB modułu.

Po podłączeniu gniazda USB przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio, wyświetla się menu „USB”.

Uwaga: niektórych typów przenośnych odtwarzaczy cyfrowych nie da się podłączyć.

Ładowanie za pomocą portu USB

Gdy gniazdo USB odtwarzacza jest podłączone do portu USB urządzenia, można go ładować lub używać go, nie wyładowując akumulatora.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia ich do portu USB w systemie multimedialnym.

Podłączenie: iPod®

Włożyć wtyczkę iPod® do gniazda USB urządzenia. Po podłączeniu gniazda USB swojego iPod®, wyświetli się menu „iPod”.

Sposób użycia

Z listy przewijanej **1** wybrać „iPod”, następnie nacisnąć na listę odtwarzania lub na wybraną ścieżkę dźwiękową na ekranie systemu multimedialnego.

Wszystkie ścieżki audio „iPod” mogą być wybrane bezpośrednio na ekranie systemu multimedialnego.

Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania „iPod”. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu.

Uwaga: używać kabla iPod® wyłącznie do korzystania z iPod® podczas podłączania iPod® do gniazda USB.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (3/3)

Podłączenie: Bluetooth®

Patrz rozdział „Podłączanie/odłączanie urządzeń Bluetooth®”.

Po podłączeniu Bluetooth®, wyświetla się menu „BT”.

Sposób użycia

Z listy przewijanej **4** wybrać „BT”, następnie nacisnąć na listę odtwarzania lub na wybraną ścieżkę dźwiękową na ekranie systemu multimedialnego.

Wszystkie ścieżki audio urządzenia Bluetooth® mogą być wybrane bezpośrednio na ekranie systemu multimedialnego.

Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania przenośnym cyfrowym odtwarzaczem audio. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu.



Wybór ścieżki dźwiękowej

Aby wybrać ścieżkę dźwiękową w folderze, nacisnąć „Lista”, a następnie wybrać ścieżkę **A** z tej listy.

Aby wrócić do poprzedniego poziomu folderu, nacisnąć **5**.

Domyślnie, utwory w albumach podawane są w porządku alfabetycznym.

Zależnie od rodzaju przenośnego odtwarzacza cyfrowego, można dokładniej określić swój wybór w odniesieniu do konkretnych folderów bądź plików.

Uwaga: najlepiej korzystać z połączenia USB, aby ułatwić wyszukiwanie muzyki.

Wejście dodatkowe: gniazdo jack

Podłączenie

Podłączyć gniazdo jack przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia jack.


Sposób użycia

Wybrać „AUX” z listy rozwijalnej **4**, a następnie wybrać żądaną ścieżkę na przenośnym odtwarzaczu. Na ekranie systemu nie wyświetlają się informacje dotyczące nazwiska wykonawcy lub tytułu ścieżki muzycznej.

Aby wybrać ścieżkę, należy wykonać odpowiednią operację w przenośnym odtwarzaczu audio, gdy samochód znajduje się na postoju.

Jakość dźwięku z wejścia analogowego (AUX) jest zazwyczaj gorsza od jakości dźwięku z wejść cyfrowych (USB, Bluetooth®).

REGULACJA DŹWIĘKU (1/2)

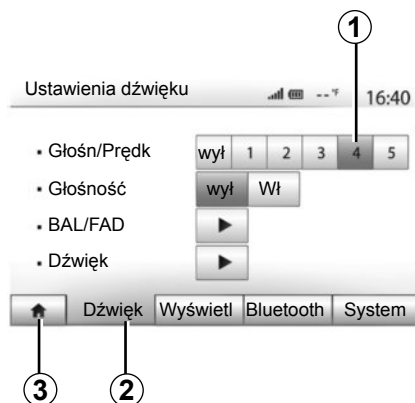

Wyświetlić menu regulacji, naciskając „Strona główna” > „Ustaw”. Aby przejść do parametrów dźwięku, nacisnąć **2**.

Można wyjść z menu ustawień i wrócić na stronę główną, naciskając **3**.

Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu („Głośn/Prędk”)

Gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/h, głośność zwiększa się w stosunku do głośności początkowej.


Ustawić poziom głośności względem prędkości, naciskając przyciski w strefie **1**.

Tę funkcję można wyłączyć, naciskając „wył”.

„Głośność”

Aby włączyć/wyłączyć funkcję wzmacniania tonów niskich i wysokich, należy nacisnąć „Wł” lub „wył”.

REGULACJA DŹWIĘKU (2/2)

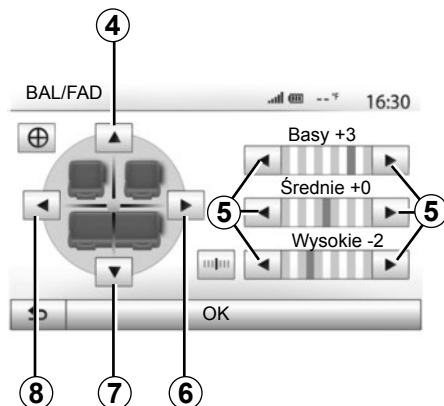

Rozdzielenie dźwięku na stronę lewą/prawą oraz na przód/tył pojazdu

Aby ustawić balans lewa/prawa, nacisnąć **6** lub **8**.


Aby ustawić balans przód/tył, nacisnąć **4** lub **7**.

Po ustawieniu balansu potwierdzić, naciskając „OK”.

Tony niskie, średnie, wysokie

Naciskać strzałki **5**, aby dostosować poziom niskich, średnich i wysokich tonów.

Po dokonaniu regulacji nacisnąć przycisk „OK”, aby zatwierdzić ustawienia.

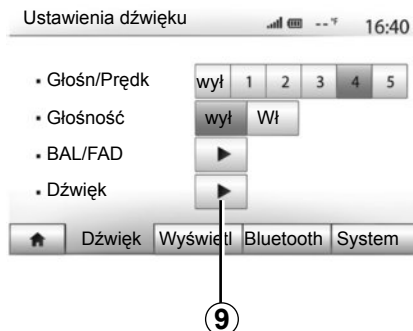

Ustawienia dźwięków


Wyświetlić menu ustawień, naciskając **9**.

Można ustawić głośność każdego dźwięku oddzielnie:

- „Dźwięk”;
- „TA”;
- „Nawigacja”;
- „Telefon”;
- „Dzwonek” (telefon).

W tym celu nacisnąć przycisk „+” lub „-”.

Nacisnąć **11**, aby ponownie ustawić wszystkie ustawienia dźwiękowe.

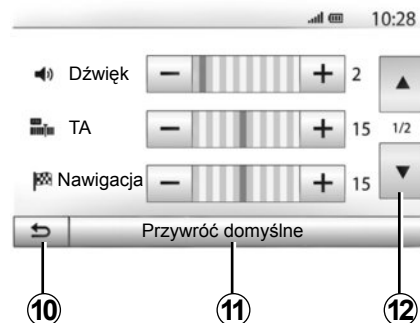

Nacisnąć **12**, aby przejść na następną stronę.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **10**.

SYSTEM NAWIGACJI

System nawigacji

System nawigacji określa położenie geograficzne pojazdu i zapewnia naprowadzanie dzięki informacjom:

- odbiornika GPS;
- z mapy cyfrowej.

Odbiornik GPS

System nawigacji korzysta z satelitów GPS (Global Positioning System) i GLONASS rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej. Odbiornik GPS otrzymuje sygnały nadawane przez wielu satelitów. System może dzięki temu określić położenie samochodu.

Uwaga: po przemieszczeniu bez jazdy na długim dystansie (prom, kolej), system potrzebuje kilku minut na powrót do normalnego działania.

Regularnie wydawane są aktualizacje, zwłaszcza danych kartograficznych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że rozbudowywane drogi i mapy nie są jeszcze zaktualizowane.

Uwaga: zalecamy zainstalowanie oprogramowania Naviextras Toolbox na komputerze i regularne aktualizowanie systemu.

Mapa cyfrowa

Mapa cyfrowa zawiera mapy drogowe oraz plany miast niezbędne dla systemu nawigacji.

Pamięć USB „Mapa”

Aby zainstalować najnowszą wersję mapy, patrz rozdział „Aktualizacja mapy”.

Uwaga: pamięć USB nie jest dostarczana razem z systemem.

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32Gb.


Najlepiej używać najnowszej wersji.

Podłączanie pamięci USB

Umieścić pamięć USB w gnieździe USB 1 przedniego panelu systemu multimedialnego.



CZYTANIE MAPY (1/3)

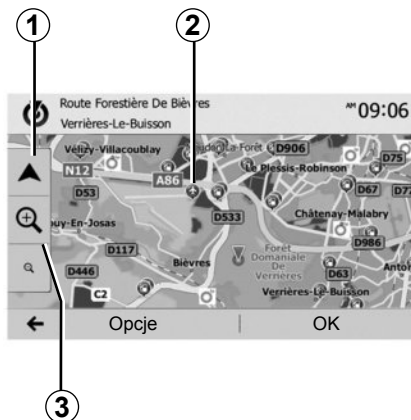


Wyświetlanie mapy

Aby wyświetlić mapę otoczenia pojazdu, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja”.

Dotknąć ekranu mapy.

Aby przemieszczać się na mapie nawigacji należy ją przesuwąć w żądanym kierunku na ekranie. Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć 1.

Nacisnąć 3, aby przybliżyć lub oddalić.

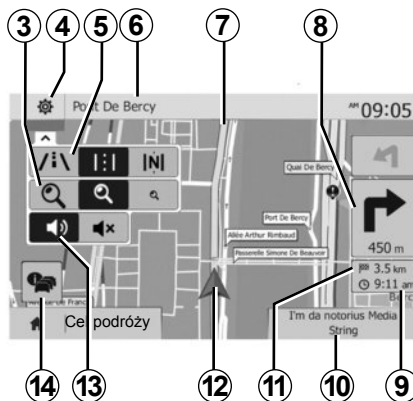

Legenda mapy

4 Opcje wyświetlania nawigacji.

5 Dostęp do różnych trybów wyświetlania:

- tryb 3D;
- tryb 2D;
- tryb 2D (góra mapy zawsze wskazuje północ).

6 Nazwa najbliższej drogi głównej lub informacja o najbliższym drogowskazie.

7 Trasa obliczona przez system nawigacji.

8 Odległość i wskazanie najbliższego punktu zmiany kierunku.

9 Szacowana godzina przybycia.

10 Aktualnie odtwarzane źródło dźwięku.

11 Odległość pozostała do miejsca przeznaczenia.

12 Położenie pojazdu na mapie nawigacji.

13 Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.

14 Informacje o ruchu drogowym. Nacisnąć w tej strefie, aby uzyskać informacje o różnych zdarzeniach drogowe na trasie.

Pozycja GPS


Funkcja ta umożliwia poznanie położenia geograficznego wybranego miejsca (adres/szerokość/długość).

Dotknąć wybranego miejsca na ekranie. Aby znaleźć dokładne położenie wybranego miejsca nacisnąć „Opcje”, a następnie „Wiadomości”.

Symbole kartograficzne

W systemie nawigacji do wyświetlenia użytecznych miejsc (POI) używane są symbole 2. Patrz paragraf „Wyświetlanie użytecznych miejsc” w rozdziale „Ustawienia mapy”.

CZYTANIE MAPY (2/3)

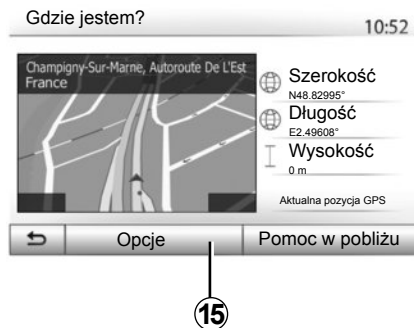

„Gdzie jestem?”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie informacji o aktualnej pozycji i wyszukanie POI w pobliżu. Działa, kiedy włączony jest GPS.

Nacisnąć „Opcje” na ekranie, a następnie „Gdzie jestem?”.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- szerokość geograficzna;
- długość geograficzna;
- wysokość n.p.m.;
- numer ulicy;
- aktualny adres.



Informacje o kraju

Nacisnąć **15**, a następnie „Informacje o kraju”.

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji o kraju według twojej aktualnej pozycji.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- ograniczenie prędkości.

wyświetlają się ograniczenia prędkości na drogach szybkiego ruchu. Wyświetlana jednostka zależy od aktywnych parametrów regionalnych. Jeżeli żadne dane nie są dostępne, zamiast tabeli i liczb wyświetlany jest symbol „—”.

- Telefoniczny numer kierunkowy kraju;
- numer telefonu w nagłych wypadkach;
- ograniczenia prawne obowiązujące w danym kraju:
 - maksymalna zawartość alkoholu we krwi;
 - obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej;
 - obowiązek posiadania gaśnicy;
 - obowiązek jazdy ze światłami włączonymi przez cały czas;
 - obowiązek posiadania żarówek na wymianę;
 - obowiązek posiadania apteczki;
 - obowiązek posiadania trójkąta ostrzegawczego;
 - obowiązek jazdy w kasku dla motocyklistów;
 - obowiązek posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - zalecenie posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - obowiązek posiadania opon zimowych w zimie;
 - zalecenie posiadania opon zimowych w zimie.

CZYTANIE MAPY (3/3)



„Pomoc w pobliżu”

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie pomocy w pobliżu aktualnej pozycji.

Aby otworzyć nowy ekran szybkiego wyszukiwania, należy nacisnąć **16**.



Informacje podawane na tym ekranie:

- serwisy napraw samochodowych;
- służby ratunkowe;
- komisariaty policji;
- stacje benzynowe.

Aby wyszukać punkt docelowy z poziomu tego ekranu, skorzystać z rozdziału „Wprowadzanie punktu docelowego” oraz informacji zamieszczonych w akapicie „Wybór punktu użyteczności publicznej (POI)”.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA(1/6)

Menu miejsca przeznaczenia

Aby uzyskać dostęp do menu miejsca przeznaczenia, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży”.

Menu to udostępnia różne metody wskazania miejsca przeznaczenia:


- wprowadzenie adresu (pełnego lub częściowego);
- wybór adresu na podstawie „Interesujące miejsca”;
- wybór miejsca przeznaczenia spośród miejsc poprzednich;
- wybór adresu na podstawie ulubionych miejsc docelowych;
- wybór miejsca przeznaczenia na mapie;
- wybór szerokości i długości geograficznej.

Wprowadzanie adresu

Aby wprowadzić adres, nacisnąć **1**.

Ta pozycja umożliwia wprowadzenie części lub całego adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru budynku.

Uwaga: dopuszczalne są wyłącznie dane adresowe z mapy cyfrowej rozpoznawane przez system.

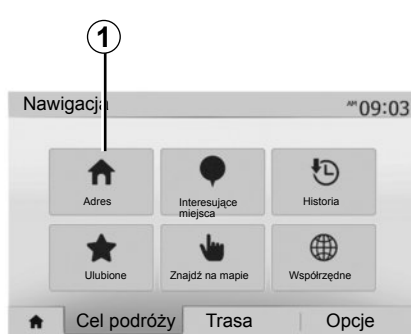

Podczas pierwszego użycia:

- nacisnąć „Kraj”;
- za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę wybranego kraju.

Podczas wprowadzania adresu system usuwa podświetlenie niektórych liter w celu ułatwienia wpisywania.

Po naciśnięciu **2** system może podpowiedzieć kilka list krajów. Wybrać z listy żądany kraj.

- W ten sam sposób postępować dla „Miasto/przedmieście”, „Ulica”, „Ulica poprzeczna” i „Numer budynku”.




Uwaga: „Ulica poprzeczna” i „Numer budynku” mogą być włączone po wybraniu pola „Ulica”.

Uwaga: w chwili wprowadzania ulicy nie ma potrzeby wprowadzania jej rodzaju (ulica, aleja, bulwar itp.).

Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wprowadzone adresy. Po wprowadzeniu adresu miejsca docelowego przy następnym użyciu wyświetli się ostatnio użyty adres.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (2/6)

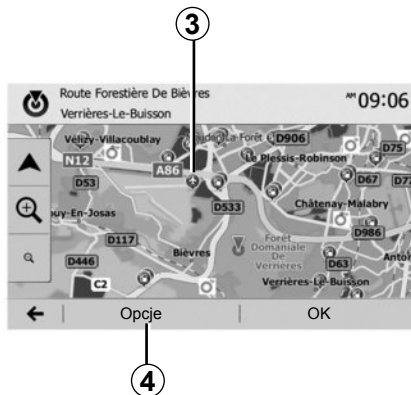

Wybrać z użytecznych miejsc (POI)

Można wybrać miejsce przeznaczenia na podstawie miejsc użytecznych.

Miejsce można znaleźć na różne sposoby:

- Za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania można szybko znaleźć miejsce w pobliżu za pomocą jego nazwy;
- Dzięki funkcji wyszukiwania zdefiniowanego wstępnie, za pomocą kilku naciśnięć ekranu można wyszukać rodzaje miejsc często wyszukiwanych;
- Można szukać miejsca na podstawie jego kategorii.

Szybkie wyszukiwanie miejsc użytecznych

Funkcja szybkiego wyszukiwania umożliwia szybkie znalezienie danego miejsca.

Aby wyszukać użyteczne miejsca, należy nacisnąć dowolne miejsce na mapie. W zależności od położenia jeden lub kilka punktów 3 pojawia się na ekranie.

Aby wyświetlić listę użytecznych miejsc z nazwami i odległościami od wybranego punktu, należy nacisnąć 4, a następnie „Interesujące miejsca wokół kursora”.

Wyszukiwanie miejsc użytecznych na podstawie wstępnie zaprogramowanych kategorii

Funkcja wyszukiwania wstępnie zaprogramowanego umożliwia szybkie odnalezienie rodzajów miejsc najczęściej wybieranych.

Aby uzyskać dostęp do wstępnie zaprogramowanych kategorii, należy nacisnąć przycisk „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca”.

Interesujące miejsca

10:55



Kategorie (stacja benzynowa/parking/restauracja)

- Jeżeli istnieje aktywna trasa, wzdłuż trasy są wyszukiwane „Stacja paliw” i „Restauracja”. Użyteczne miejsce „Parking” jest wyszukiwane wokół miejsca docelowego.
- Jeżeli nie jest aktywna żadna trasa (brak wyboru miejsca przeznaczenia), miejsca te są wyszukiwane wokół aktualnej pozycji.
- Jeżeli aktualna pozycja też nie jest dostępna (brak sygnału GPS), punkty te są wyszukiwane w pobliżu ostatniej znanej pozycji.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (3/6)



Wyszukiwanie miejsc użytecznych według kategorii

Można wyszukiwać miejsca użyteczne według kategorii i podkategorii.

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca” > „Niestandardowe wysz.”.

Wybór strefy, wokół której miejsce ma być wyszukiwane:

- Aby wyszukać miejsce w wybranym mieście/na przedmieściu, należy nacisnąć „W mieście” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od centrum wybranego miasta).

- Aby wyszukać wzdłuż aktywnej trasy, a nie wokół danego miejsca, należy nacisnąć „Wzdłuż trasy”. Jest to użyteczne w przypadku, gdy planowana jest przerwa w podróży z minimalnym nadłożeniem drogi, np. jeżeli wyszukiwane są najbliższe stacje benzynowe lub restauracje (lista wyników zostanie ułożona według długości koniecznego objazdu).
- Aby wykonać wyszukiwanie wokół aktualnej pozycji lub, jeżeli nie jest ona dostępna, wokół ostatniej znanej pozycji, należy nacisnąć „W pobl. bieżącego położenia” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od tej pozycji).
- Aby wykonać wyszukiwanie miejsca wokół miejsca przeznaczenia aktywnej trasy, należy nacisnąć „W pobliżu miejsca przeznaczenia” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od miejsca przeznaczenia).



Wybór miejsca przeznaczenia spośród poprzednich miejsc przeznaczenia

Nacisnąć 5, aby znaleźć wcześniej określone miejsce przeznaczenia.


WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (4/6)

Wybór adresu z ulubionych miejsc przeznaczenia

Można wybrać miejsce przeznaczenia spośród miejsc ulubionych. Aby skutecznie korzystać z tej funkcji, zalecamy wcześniejsze zapisanie często wybieranych miejsc przeznaczenia.

Najpierw należy zapamiętać ulubione miejsca docelowe, wyszukując adres. Patrz rozdział „Zarządzanie ulubionymi”.

Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc docelowych, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Ulubione”.

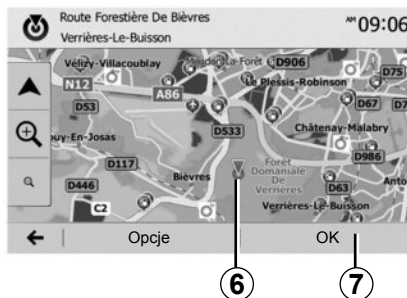

Wybór miejsca przeznaczenia na mapie

Ta funkcja umożliwia wyszukanie miejsca przeznaczenia przewijając mapę.

- Aby wybrać miejsce docelowe na mapie, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Znajdź na mapie”.
- następnie nacisnąć na mapie miejsce, które ma zostać wybrane jako miejsce docelowe. Wyświetla się punkt 6;
- Nacisnąć „7”, aby zatwierdzić.



Wprowadzanie współrzędnych miejsca przeznaczenia


Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie miejsca przeznaczenia poprzez wprowadzenie jego współrzędnych.

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Cel podróży” > „Współrzędne”.

Szerokość i długość geograficzną można wprowadzać w jednym z następujących formatów: stopnie dziesiętne; stopnie i minuty dziesiętne; stopnie, minuty i sekundy dziesiętne.

Aby wprowadzić współrzędne w formacie UTM, należy nacisnąć 8, a następnie UTM.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (5/6)

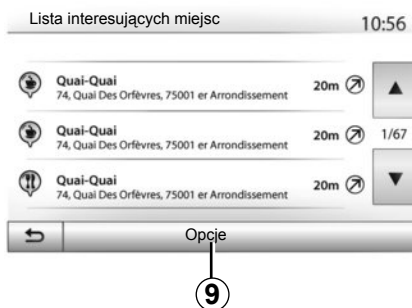


Sortowanie listy

Wyniki wyszukiwania miejsca docelowego według miejsca użytecznego, historii lub ulubionych można sortować według nazwy i odległości. Jeżeli istnieje aktywna trasa, wyniki można sortować według objazdów. Nacisnąć 9, aby wyświetlić je na mapie.

Wyszukiwanie miejsca przeznaczenia według nazwy

Jeżeli miejsce docelowe jest wyszukiwane według miejsc użytecznych, historii lub ulubionych, można wyszukiwać je na liście na podstawie nazwy. Nacisnąć „Wyszukaj” i za pomocą klawiatury wpisać nazwę.

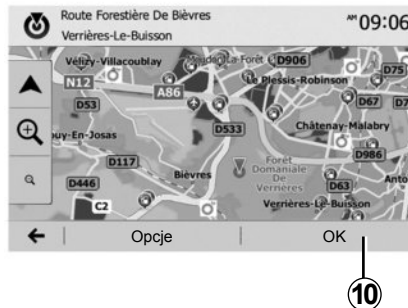

Zatwierdzenie miejsca docelowego

Zatwierdzenie miejsca przeznaczenia jest możliwe na kilka sposobów:

- „OK”;
- „Opcje”.

Rozpoczyna się odliczanie 10 sekund. Jeśli przez ten czas nie zostanie podjęte żadne działanie, nawigacja zacznie działać automatycznie.

„OK”

- Jeżeli aktywna trasa nie istnieje (nie wybrano żadnego miejsca przeznaczenia), aby potwierdzić miejsce przeznaczenia dla nowej trasy, należy nacisnąć 10.



- Jeżeli trasa aktywna istnieje, można wybrać miejsce przeznaczenia dla nowej trasy lub etapu. Nacisnąć 10, a następnie „Nowa trasa” lub „Punkt trasy”.


„Opcje”

Zanim zakończy się odliczanie 10 sekund na ekranie pojawiają się następujące możliwości wyboru:

„Metody obliczania trasy”

Nacisnąć 11, aby zmienić lub zmodyfikować trasę.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (6/6)

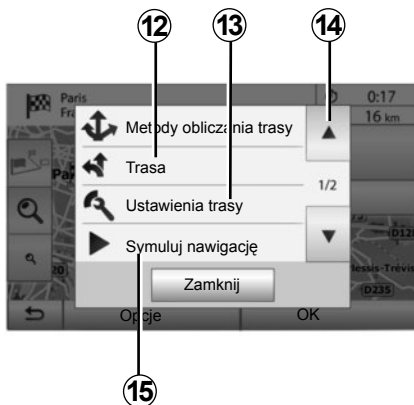

„Trasa”


Nacisnąć **12**, aby wyświetlić szczegóły trasy. Patrz rozdział „Nawigacja”.

„Ustawienia trasy”

Nacisnąć **13**, aby ustawić trasę zgodnie z wybranymi drogami i trybem trasy.

„Symuluj nawigację”

Nacisnąć **15**, aby obejrzeć symulację wybranej trasy. Patrz rozdział „Nawigacja”.

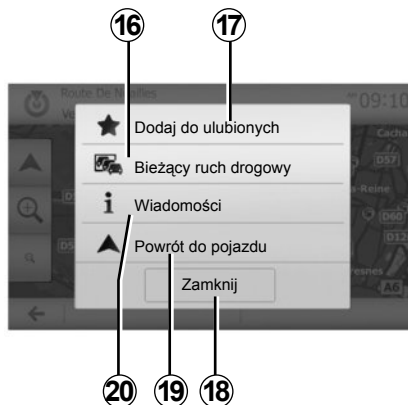

„Bieżący ruch drogowy”

Funkcja ta umożliwia otrzymanie informacji dotyczących zdarzeń drogowych, do jakich doszło na trasie przejazdu lub w pobliżu położenia. Aby uzyskać do niego dostęp należy nacisnąć **14**, a następnie wybrać „Bieżący ruch drogowy”.

„Opcje”

Na koniec odliczania 10 sekund na ekranie pojawiają się następujące możliwości wyboru:

„Dodaj do ulubionych”

Aby zapisać wybrane miejsce przeznaczenia w ulubionych miejscach przeznaczenia, należy nacisnąć **17**.

„Bieżący ruch drogowy”

Nacisnąć **16**, aby uzyskać informacje dotyczące zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na trasie lub w pobliżu położenia.

„Wiadomości”


Nacisnąć **20**, aby sprawdzić adres, szerokość geograficzną, długość geograficzną i numeru telefonu użytecznego miejsca (aktywne wyłącznie po wyborze UM).

„Powrót do pojazdu”

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć **19**.

Uwaga: Aby zamknąć okienko „Opcje”, nacisnąć **18**.


NAWIGACJA (1/6)

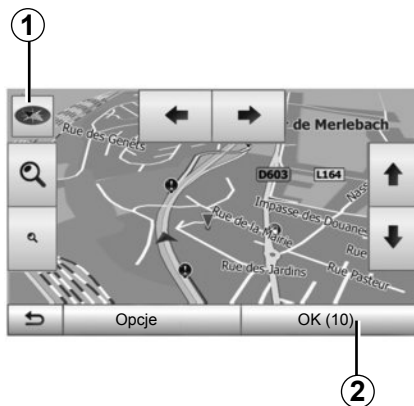

Włączanie prowadzenia

Po wprowadzeniu punktu docelowego nacisnąć przycisk **2** lub odczekać 10 sekund. Następuje włączenie funkcji naprowadzania.

Uwaga: w każdej chwili można poruszać się po mapie, przesuwać w wybranym kierunku lub dotykając ekranu.

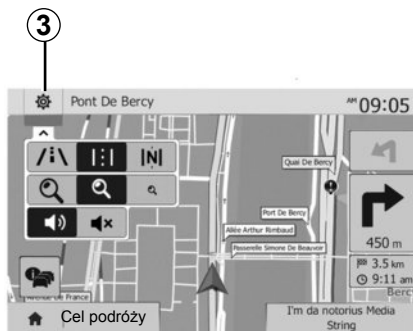


Ekran'y prowadzenia

System proponuje wybór kilku map nawigacji.

Nacisnąć na **3**, aby zmienić wyświetlanie mapy oraz otworzyć listę przewijaną. Następnie wybrać spośród różnych proponowanych sposobów wyświetlania:

- 2D ;
- 3D;
- 2D Północ.

Sposób wyświetlania mapy można także zmienić, naciskając kompas **1** na mapie.

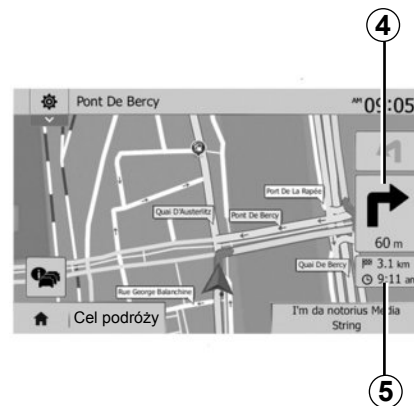


Tryb pełnoekranowy (2D, 3D lub 2D Północ)

Tryb ten umożliwia wyświetlenie mapy nawigacji na całym ekranie.

Informacje dotyczące godziny przybycia i odległości pozostałej do miejsca przeznaczenia są podane **5**.

Wskazanie najbliższej zmiany kierunku podane jest **4**.

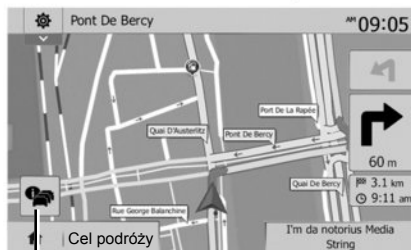

Mapa skrzyżowania


Podczas naprowadzania, przed każdą zmianą kierunku.

Trasa alternatywna

System proponuje trasę alternatywną, jeśli na trasie dochodzi do wypadku lub panuje duże natężenie ruchu. Nacisnąć na „Tak” lub „Nie” w zależności od wyboru.

Podsumowanie ruchu drogowego

Podczas naprowadzania można w każdej chwili uzyskać informacje o ruchu drogowym, naciskając na 6.

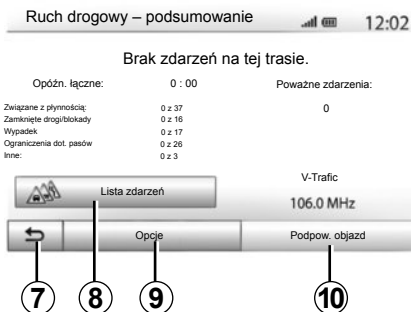

Ekran pokazuje różne zdarzenia występujące na trasie przejazdu. System pokazuje czas opóźnienia spowodowanego tymi zdarzeniami. Aby zmienić parametry wyświetlania zdarzeń, nacisnąć na 8. Nacisnąć przycisk 10, aby wybrać objazd i przycisk 9, aby wyświetlić opcje ruchu drogowego (patrz rozdział „Ustawienia systemu nawigacji”) lub przycisk 7, aby wrócić do nawigacji.


Uwaga: otrzymywanie informacji o ruchu drogowym zależy od posiadanego abonamentu i odbioru sygnału.



Widok rozjazdów autostradowych

Podczas naprowadzania, przed każdym rozjazdem autostradowym, system wyświetla trójwymiarowy widok rozjazdu.

Uwaga: dla niektórych rozjazdów pojawia się jedynie strzałka prowadząca. Po przejechaniu rozjazdu system powraca do trybu zwykłego.

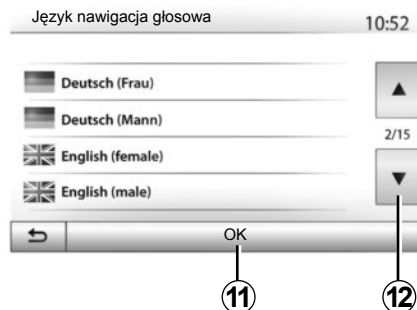


Zmiana języka prowadzenia głosowego

Aby zmienić język nawigacji, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Opcje” > „Ustaw”.

Naciskając **12** przewinąć listę języków. Należy wybrać język i potwierdzić, naciskając **11**.


Ustawienie dźwięków nawigacji, patrz paragraf „Ustawienia dźwięków” w rozdziale „Regulacja dźwięku”.

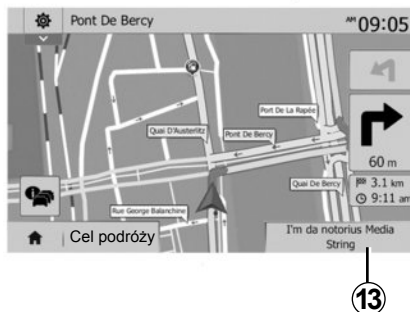

Słuchanie radia z naprowadzeniem głosowym

Jeśli w trakcie działania nawigacji działa radio, przed każdą zmianą kierunku system wyłącza dźwięk radia aż do momentu przejechania skrzyżowania.

Do ekranu słuchania radia podczas nawigacji można przejść, przyciskając **13**. Aby wrócić do ekranu nawigacji, należy nacisnąć **14**. Aby powrócić do menu głównego, nacisnąć i przytrzymać przez około trzy sekundy przycisk **14**.

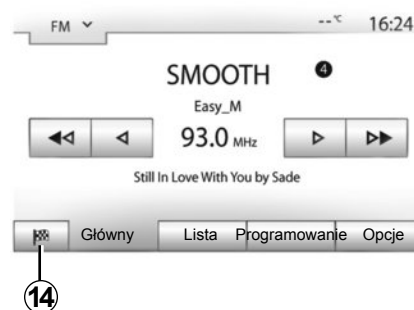

Szczegółowe informacje dotyczące trasy

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie trasy.

Po wprowadzeniu miejsca przeznaczenia nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa”.

Dostępnych jest sześć opcji:

- „Edytuj trasę”;
- „Omijać”;
- „Podgląd”;
- „Anuluj trasę”;
- „Metody obliczania trasy”;
- „Trasa”.



Podgląd trasy

Aby uzyskać mapę z podglądem aktywnej trasy, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Podgląd”.

Podane zostaną następujące informacje:


- nazwa i/lub adres miejsca przeznaczenia;
- całkowity czas trwania podróży;
- całkowita długość trasy;

- punkty i odcinki specjalne trasy (stacje poboru opłat, drogi płatne, autostrady itp.);
- trasy alternatywne (np. „Krótka”, „Szybko”, „Oszczędny”).

Aby wyświetlić poniższe opcje, należy nacisnąć **15**.

- „Ostrzeżenia”;
- „Ustawienia trasy”;
- „Ustawienia mapy”;
- „Ustawienia głosowe”;
- „Format współrzędnych”;
- „GPS”;
- „Mapa aktualizuj”;
- „Duży ruch”.


Uwaga: więcej informacji znajduje się na następnej stronie.

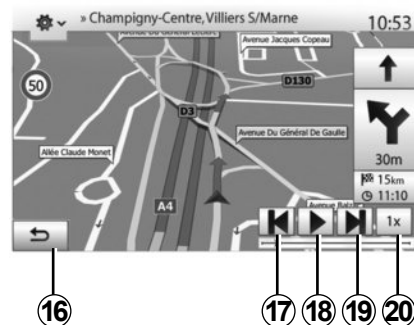

„Symuluj nawigację”

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Podgląd” > „Opcje” > „Symuluj nawigację”, aby wyświetlić symulację trasy do punktu docelowego.

- Aby włączyć lub przerwać symulację, należy nacisnąć **18**.
- Aby zwiększyć prędkość symulacji, należy nacisnąć **20**.
- Symulację trasy można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk **16**.
- Naciśnięcie **17** lub **19** umożliwia przejście do poprzedniego/następnego działania.

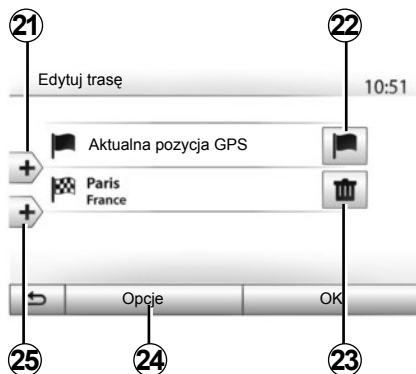


Etapy i miejsce przeznaczenia

Aby zmienić trasę, dodając, zmieniając lub usuwając etapy, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Edytuj trasę”.

Aby dodać etapy, nacisnąć **21**, a następnie **25**, aby dodać nowe miejsce przeznaczenia. Wskazanie miejsca przeznaczenia można wykonać na różne sposoby: patrz rozdział „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

- Aby usunąć miejsce przeznaczenia, nacisnąć **23**.
- Aby zmienić kolejność listy, nacisnąć **24**.
- Nacisnąć **22**, aby zmienić adres rozpoczęcia podróży.

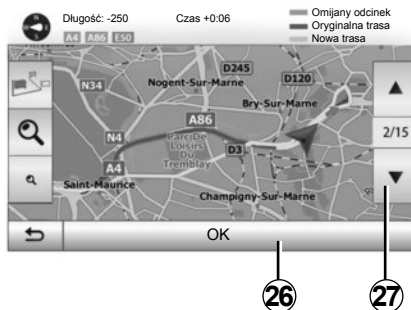

Objazdy

Nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Omijać”, aby zawrócić. W zależności od żądanego objazdu nacisnąć strefę listy.


Aby zmienić strefę, nacisnąć **27**.

Potwierdzić nową trasę naciskając **26**.

Anulowanie trasy

W dowolnej chwili można zatrzymać aktualne prowadzenie.

Aby anulować aktywną trasę, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Anuluj trasę”.

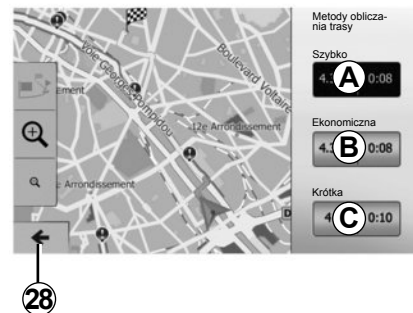


Trasy alternatywne

Ta pozycja umożliwia zmianę metody planowania trasy. Dostępne są trzy tryby, które pozwalają na zmienianie metody planowania trasy.

- „Szybko”;
- „Ekonomiczna”;
- „Krótka”.

Patrz paragraf „Parametry trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

Aby potwierdzić nową trasę, należy nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” > „Trasa” > „Metody obliczania trasy”, a następnie **A**, **B** lub **C**. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **28**.

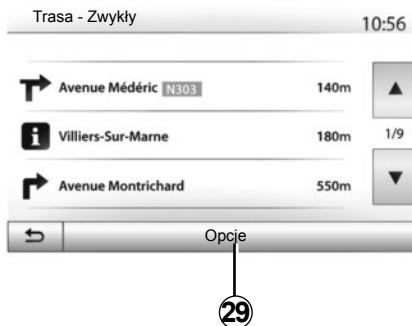

„Trasa”

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie karty drogowej. Pojawia się wiele szczegółów trasy:

- strzałki zmiany kierunku;
- numer drogi;
- odległość do rozjazdu.

Nacisnąć **29**, aby posortować szczegóły trasy:

- poprzez podsumowanie.

Wyświetla wyłącznie główne elementy trasy (początek, miejsce przeznaczenia), całkowite odległości, pozostały czas i godzinę przybycia.

- Poprzez standardowy opis.

Wyświetla wszystkie manewry i szczegóły drogowskazów, numery dróg, nazwy ulic i odległość. Wyświetla także informacje i ostrzeżenia, takie jak nazwy etapów wprowadzone przez kierowcę, ograniczenia (dostępu i manewrów), pomijane preferencje użytkownika itp.


- Według listy dróg.

Szczegóły trasy według nazw i numerów dróg. Wyświetla także ich długości, średni kierunek i czas przejazdu. Elementy trasy nie są wyświetlane w tym trybie.

„Ustawienia trasy”

Pozycja ta umożliwia wybór parametrów trasy. Patrz paragraf „Parametry trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

USTAWIENIA MAPY

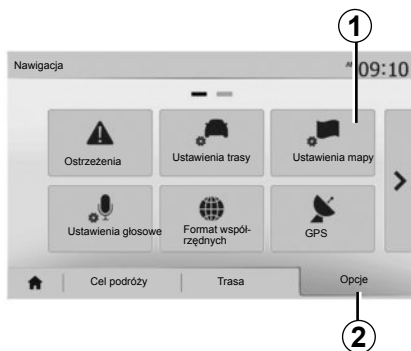


W menu nawigacji nacisnąć **2**, a następnie **1**, aby wejść do menu ustawień mapy.

Ustawianie trybu wyświetlania

Funkcja ta umożliwia zmianę widoku mapy z widoku w perspektywie 3D, na widok pionowy 2D i na widok z północą zawsze na górze.

Nacisnąć „3D”, „2D” lub „2D Północ”.

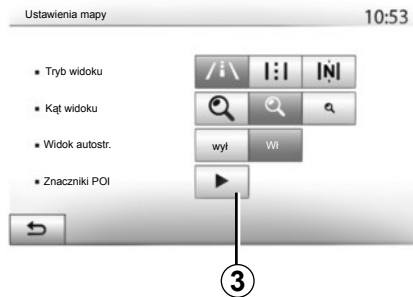

Ustawienia punktu widzenia

Funkcja ta umożliwia ustawienie powiększenia podstawowego i pochylenia. Wybrać jeden z trzech dostępnych poziomów przybliżenia.

Widok autostrady

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie widoku autostrady.

Nacisnąć „Wi”, aby włączyć funkcję lub „wyl”, aby ją wyłączyć.

Wyświetlanie miejsc użytecznych

Można wybrać wyświetlanie na mapie niektórych miejsc użytecznych (widocznych w skali 100 m).

Aby przejść bezpośrednio do tej funkcji, nacisnąć **3**, aby wyświetlić użyteczne miejsca na mapie:

- zakwaterowanie;
- lotnisko;
- obsługa samochodowa;
- biznes;
- kawiarnia lub bar;
- ...

Aby wyświetlać lub ukrywać miejsca użyteczne, należy nacisnąć „Wi” lub „wyl”.

Aby otworzyć listę podkategorii, należy wprowadzić nazwę użytecznego miejsca.

Uwaga: w krajach, których mapy nie są dostępne, można wyłączyć funkcję nawigacji. W menu „Strona główna” > „Ustaw” > „System”, nacisnąć „wyl” przy „Nawigacja”, aby wyłączyć funkcję nawigacji.




Tworzenie wpisu

Aby uzyskać dostęp do menu punktu docelowego, nacisnąć „Strona główna” > „Nawigacja” „Cel podróży”. Istnieje kilka sposobów wprowadzenia miejsca docelowego:

- „Adres”: patrz punkt „Wprowadzanie adresu” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Interesujące miejsca”: patrz punkt „Wybór użytecznego miejsca (POI)” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

- „Historia”: patrz punkt „Wybór miejsca docelowego spośród poprzednich miejsc docelowych” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Ulubione”: dostęp do miejsc, które zostały zapisane.
- „Znajdź na mapie”: patrz punkt „Wybór miejsca docelowego na mapie” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- „Współrzędne”: patrz punkt „Wprowadzanie współrzędnych geograficznych miejsca docelowego” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

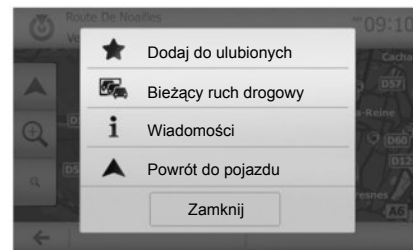

We wszystkich przypadkach, po zatwierdzeniu adresu system lokalizuje go na mapie. Aby dodać miejsce docelowe do Ulubionych, należy nacisnąć przycisk „Opcje”, a następnie „Dodaj do ulubionych”.

Przed zapisaniem ulubionego miejsca docelowego można zmienić jego nazwę za pomocą klawiatury.



Sortowanie listy

Można sortować listę ulubionych miejsc docelowych według nazwy lub odległości, a także wyświetlić je wszystkie na mapie. Nacisnąć „Opcje”.

Usuwanie ulubionych miejsc docelowych

Nacisnąć ulubione miejsce docelowe, które ma zostać usunięte. Nacisnąć przycisk „Opcje”, „Usuń element z Ulubionych” i potwierdzić usunięcie, naciskając „Usuń”.

Aby usunąć wszystkie ulubione miejsca docelowe, należy nacisnąć „Opcje”, a następnie „Usuń wszystkie”. Potwierdzić usunięcie, naciskając „Usuń wszystkie”.

Wyszukiwanie ulubionego miejsca docelowego

Funkcja ta umożliwia wyszukanie na liście ulubionego miejsca docelowego za pomocą jego nazwy.

Nacisnąć „Wyszukaj” i za pomocą klawiatury wpisać nazwę ulubionego miejsca docelowego.

USTAWIENIA NAWIGACJI (1/4)



Zakładka „Opcje” na dole menu „Nawigacja” umożliwia zmianę sposobu wyświetlania mapy lub parametrów nawigacji.

„Ostrzeżenia”

Pozycja ta umożliwia konfigurację ostrzeżeń.

Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia prędkości

Mapy mogą zawierać informacje dotyczące ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach dróg. System może ostrzegać o przekroczeniu aktualnego ograniczenia.



Informacje te mogą być niedostępne dla danego regionu lub nie być prawidłowe dla wszystkich dróg na mapie.

Dostępne są następujące rodzaje alarmów:

- sygnał dźwiękowy: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zostaje wyemitowane ostrzeżenie dźwiękowe;
- ostrzeżenie wizualne: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wartość ograniczenia wyświetla się na czerwono i miga na mapie.

Aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia, nacisnąć „Wi” lub „wyl”.

Ograniczenie prędkości jest zawsze wyświetlane

Wyświetlanie ograniczenia prędkości na wybranym odcinku drogi można włączyć lub wyłączyć, naciskając „Wi” lub „wyl”.

Ostrzeżenia o punktach alarmowych

Gdy kierowca wjedzie w strefę zwiększonej czujności, na ekranie pojawi się wizualny sygnał ostrzeżenia oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Te strefy zagrożenia oznaczają odcinki drogi, na których kierowcy muszą zwiększyć ostrożność. Odcinki te mogą być stałe lub czasowe. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Odległość poprzedzająca ostrzeżenie

Można wybrać jedną z kilku odległości, w jakich uruchomić ma się ostrzeżenie przed strefą zwiększonego niebezpieczeństwa.

W niektórych krajach pobranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

USTAWIENIA NAWIGACJI (2/4)




„Ustawienia trasy”

Funkcja ta umożliwia określenie sposobu, w jaki obliczana jest trasa.

„Metoda planowania trasy”

System proponuje 3 kryteria obliczania trasy:

- „Szybko”: podaje trasę szybką, jeżeli można jechać z prędkością dozwoloną lub prawie po wszystkich drogach;
- „Krótka”: podaje trasę krótką o minimalnej długości;

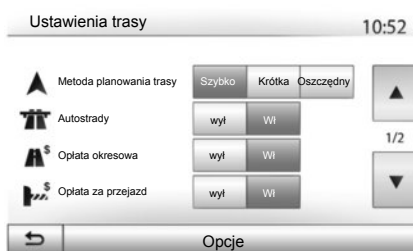

- Oszczędny: tryb ten stanowi kompromis pomiędzy trasą szybką i krótką. Umożliwia oszczędzenie odległości wydłużając nieco czas przejazdu. Obliczona trasa będzie prawdopodobnie krótsza niż trasa szybka, ale niewiele wolniejsza.

„Autostrady”

Istnieje możliwość unikania autostrad przy jeździe pojazdem wolnym lub podczas holowania.

„Opłata okresowa”

Można zezwolić lub nie na korzystanie z dróg, których użytkowanie wymaga zakupu specjalnego zezwolenia na określony czas.

„Opłata za przejazd”

Można zezwolić lub nie na korzystanie z dróg z dróg płatnych w punktach poboru opłat.

Promy

Można zezwolić lub nie na korzystanie z wszelkiego rodzaju przepraw promowych na statkach lub kolejowych.

„Carpool”

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie dróg przeznaczonych wyłącznie do carpoolingu (dojazdów grupowych).


„Drogi gruntowe”

Zezwolenie lub brak zezwolenia na przejazd drogą kolejową.



Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

USTAWIENIA NAWIGACJI (3/4)

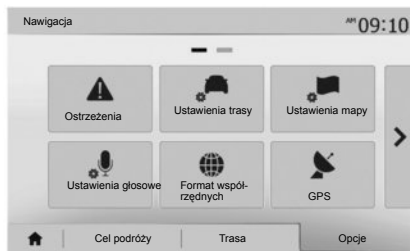


„Ustawienia mapy”

Patrz rozdział „Ustawienia mapy”.

„Ustawienia głosowe”


Funkcja ta umożliwia zmianę języka prowadzenia głosowego. Patrz rozdział „Naprowadzanie” w niniejszej instrukcji.

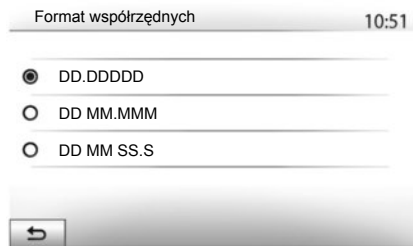

„Format współrzędnych”

Funkcja ta umożliwia zmianę formatu współrzędnych geograficznych.

System umożliwia wybór spośród 3 formatów.

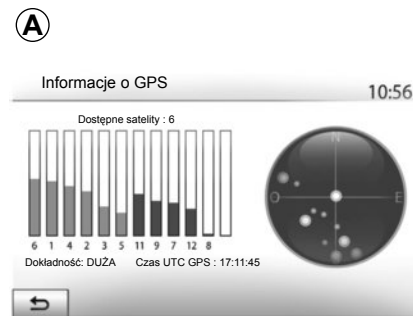

GPS

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu satelitów GPS.

Aby wyświetlić informacje o GPS, nacisnąć „GPS” (ekran A).



Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.

USTAWIENIA NAWIGACJI (4/4)




„Mapa aktualizuj”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie dat ostatnio przeprowadzonych aktualizacji.

„Duży ruch”

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie „Inf. o r. drog.”, sygnalizację różnego rodzaju zdarzeń i proponowanie alternatywnych tras przejazdu w razie wypadku lub korków.

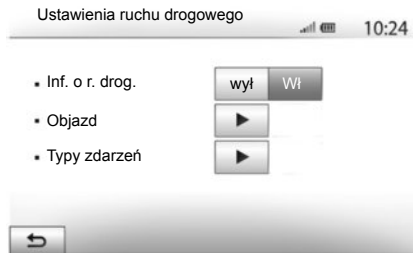


„Inf. o r. drog.”

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ostrzeżeń o różnych zdarzeniach drogowych, które znajdują się na trasie.

„Objazd”

W razie wystąpienia zdarzeń na trasie funkcja ta pozwala na oszczędność czasu, proponując inną trasę przejazdu.

System multimediów sugeruje wybór czasu, po przekroczeniu którego zostanie zaproponowany objazd, co pozwoli skrócić czas dojazdu do celu.

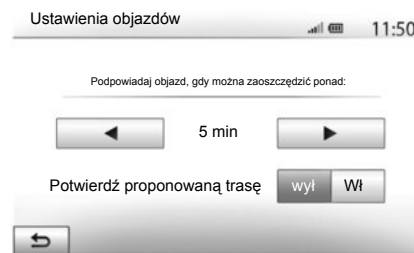

„Typy zdarzeń”


Funkcja ta pozwala wybrać rodzaj zdarzeń, jakie nawigacja ma wyświetlać:

- „Wszystkie zdarzenia”;
- „Związane z płynnością”;
- „Zamknięte drogi/blokady”;
- „Wypadek”;
- ...



Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

DRIVING ECO²

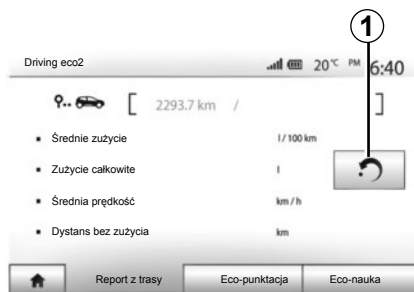

Dostęp do menu Driving eco²

W menu głównym naciśnij „Pojazd”, a następnie „Driving eco²”.

Menu „Driving eco²” pozwala uzyskać dostęp do następujących informacji:

- „Report z trasy”;
- „Eco-punktacja”;
- „Eco-nauka”.

„Eco-nauka”

To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniejsze rady w celu optymalizacji zużycia paliwa.



„Report z trasy”

To menu pozwala wyświetlić dane zarejestrowane podczas ostatniej jazdy:

- „Średnie zużycie”;
- „Zużycie całkowite”;
- „Średnia prędkość”;
- „Dystans bez zużycia”.

Uwaga: można zresetować dane, naciskając przycisk 1.

Uwaga: w przypadku braku informacji dla danego pojazdu wartość parametru „Zużycie całkowite” wynosi zero.




„Eco-punktacja”

To menu umożliwia uzyskanie ogólnej oceny na 100 punktów. Im wyższa nota, tym większa jest wydajność ekokierowcy.

- Średnia wydajność przyspieszenia (strefa **A**);
- średnia wydajność zmiany biegów (strefa **B**);
- średnia wydajność przewidywania konieczności hamowania (strefa **C**).

INFORMACJE 4X4

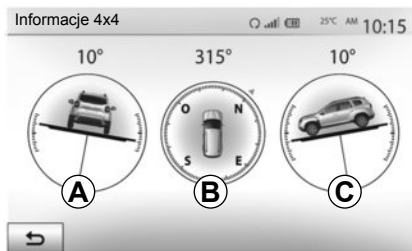

Otworzyć menu „Informacje 4x4”.

W menu głównym nacisnąć „Pojazd”, następnie „Informacje 4x4”.

Funkcja „Informacje 4x4” umożliwia wyświetlenie następujących informacji:

- Kąt pochylenia kół (napędowych) w stopniach, w czasie rzeczywistym (pole **A**);
- Kierunek jazdy za pomocą kompasu (pole **B**);

- Kąt pochylenia względem poziomu (przechył) w stopniach, w czasie rzeczywistym (pole **C**).

Uwaga: kąt wyświetlany na ekranie może się różnić od rzeczywistego od jednego do trzech stopni.

Uwaga: wyświetlacz odświeża dane mniej więcej co jedną sekundę.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (1/3)

Synchronizacja innego telefonu Bluetooth®

Aby korzystać z telefonicznego zestawu głośnomówiącego, należy powiązać z nim telefon komórkowy Bluetooth® przy jego pierwszym użyciu w samochodzie.

Synchronizacja umożliwia systemowi rozpoznanie i zapisanie telefonu Bluetooth® w pamięci. Można zsynchronizować maksymalnie pięć telefonów, ale tylko jeden może być połączony z zestawem głośnomówiącym w danym momencie.

Synchronizację należy wykonać bezpośrednio przez system multimedialny lub telefon.

System i telefon muszą być włączone i telefon Bluetooth® musi być włączony, widoczny i rozpoznawalny przez pozostałe urządzenia (patrz instrukcję obsługi telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji).

W zależności od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem pojazdu.



Powiązywanie telefonu Bluetooth® z systemem multimedialnym

- Aktywować połączenie Bluetooth® telefonu;
- Naciśnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Szukaj urządzenia Bluetooth”;
- sprawdzić, czy telefon jest aktywny i widoczny na połączeniu Bluetooth®;
- wybrać swój telefon z listy urządzeń znalezionych przez system;
- Na ekranie telefonu pojawia się komunikat.

Zależnie od wersji nacisnąć „Połączenie”, „Nawiąż połączenie” lub „Dodaj urządzenie”, aby zatwierdzić pytanie o powiązanie.

- Zależnie od wersji telefonu, wybrać na klawiaturze telefonu kod wyświetlony na ekranie systemu multimedialnego;
- Na ekranie telefonu pojawia się drugi komunikat z propozycją automatycznej synchronizacji z systemem multimedialnym podczas kolejnego użycia. Dzięki zaakceptowaniu przy kolejnym uruchomieniu nie będzie konieczności powtarzania tych etapów.

W zależności od telefonu system może wyświetlić polecenie potwierdzenia transferu książki telefonicznej i historii połączeń do systemu multimedialnego podczas synchronizacji. Należy zaakceptować udostępnianie danych, aby te informacje były dostępne w systemie multimedialnym.

Można również zezwolić na automatyczne udostępnianie książki telefonicznej i historii połączeń dla systemu, aby przenosić je automatycznie podczas kolejnych synchronizacji.

Uwaga: ze względu na ograniczoną pojemność pamięci systemu może się zdarzyć, że nie wszystkie kontakty zostaną zaimportowane z telefonu.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (2/3)

Telefon jest już powiązany z systemem multimedialnym.

Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności. Jeśli system nie wykrywa telefonu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth®, należy sprawdzić instrukcję obsługi telefonu.

Powiązywanie telefonu Bluetooth® z systemem multimedialnym z poziomu telefonu

- Uruchomić połączenie Bluetooth® telefonu i systemu;
- na Media Nav Evolution z menu głównego nacisnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Uwierzytelnienie urządzenia zewnętrznego”. W ten sposób system będzie widoczny dla innych telefonów Bluetooth®;
- na ekranie pojawia się komunikat z hasłem i pozostałym czasem, przez który system pozostaje widoczny;
- w telefonie należy wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth®;

Podczas włączenia systemu „Media Nav Evolution” ostatnie powiązane urządzenie zostanie automatycznie połączone z systemem.

- wybrać system multimedialny „Media Nav Evolution” z dostępnych przez określony czas urządzeń a następnie, w zależności od wersji telefonu, na klawiaturze telefonu wprowadzić hasło wyświetlone na ekranie systemu.

Na ekranie telefonu pojawi się komunikat informujący o synchronizacji urządzenia z systemem multimedialnym Media Nav Evolution.

Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.



Zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (3/3)

Anulowanie synchronizacji telefonu Bluetooth® z systemem Media Nav Evolution

Anulowanie synchronizacji pozwala usunąć telefon z pamięci zestawu głośnomówiącego.

W menu głównym naciśnij „Ustaw” > „Bluetooth”, a następnie „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”. Naciśnąć ikonę kosza na śmieci **2** przy nazwie telefonu, który ma zostać usunięty z listy. Potwierdzić wybór, naciskając „OK”.

Anulowanie synchronizacji wszystkich telefonów Bluetooth® z systemem Media Nav Evolution


Z pamięci systemu można również usunąć wszystkie wcześniej zsynchronizowane telefony. W menu głównym nacisnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”, następnie „Opcje” i „Usuń wszystkie”. Potwierdzić usunięcie wszystkich zsynchronizowanych telefonów, naciskając „OK”.



„Zmień klucz dostępu”

Można zmienić czterocyfrowe hasło systemu pozwalające na synchronizację telefonów Bluetooth®.

W menu głównym nacisnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Zmień klucz dostępu”.

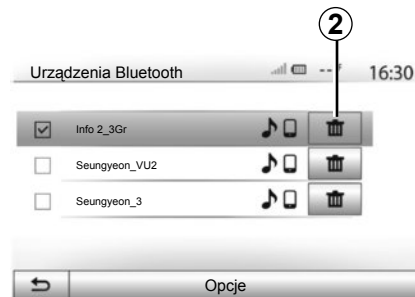

„Smartfon”

Funkcja dostępna na drugiej stronie menu „Bluetooth” umożliwia przejście do pomocy przy aktywacji i działaniu elementu sterującego głosem (patrz rozdział „Użycie sterowania głosowego”).

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (1/2)

Podłączenie powiązanego telefonu Bluetooth®

Zaden telefon, który nie został wcześniej powiązany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym. Patrz rozdział „Powiązanie/usunięcie powiązań urządzeń Bluetooth®”.

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Podłączenie automatyczne

Po włączeniu systemu zestaw głośnomówiący wyszukuje telefony wcześniej powiązane, znajdujące się w pobliżu (wyszukiwanie może potrwać minutę). Łączy się automatycznie z ostatnim połączonym telefonem, jeśli:

- połączenie Bluetooth® telefonu jest aktywne;
- podczas powiązania zezwolono na automatyczne połączenie telefonu z systemem.

Uwaga: Jeżeli w trakcie łączenia trwa rozmowa telefoniczna, zostanie ona przeniesiona automatycznie na głośniki samochodu.

Uwaga: podczas podłączania telefonu do systemu należy przyjmować wszystkie wyświetlane w telefonie komunikaty i udzielać wszystkich zezwoleń, aby automatyczne rozpoznawanie urządzeń działało bezproblemowo.

Połączenie ręczne

W menu głównym należy wykonać następujące działania:

- nacisnąć „Telefon”;
- nacisnąć „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”;
- wybrać nazwę telefonu, który ma być podłączony.

Telefon jest połączony z systemem multimedialnym.

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

- telefon jest włączony;
- konfiguracja telefonu umożliwia automatyczne połączenie z systemem;
- bateria telefonu nie jest rozładowana;
- telefon był wcześniej powiązany z zestawem głośnomówiącym;
- funkcja Bluetooth® telefonu i systemu jest włączona.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (2/2)

Zmiana podłączonego telefonu

W dowolnej chwili można podłączyć lub odłączyć jedno z urządzeń Bluetooth®.

W menu głównym nacisnąć „Urz. Multimed”, następnie „Ustawienia” i „Listę urządzeń”.

Nacisnąć telefon, który ma zostać podłączony i potwierdzić naciskając „OK”.

Przy nazwie telefonu pojawi się pole **1** wskazujące, że połączenie zostało nawiązane.



Odłączenie telefonu podłączonego

Aby odłączyć telefon z Media Nav Evolution, nacisnąć nazwę telefonu. Pole **1** znika.

Jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, zostanie ona automatycznie przekierowana na jego telefon.


KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIE GŁOSU (1/4)

Prezentacja

System multimedialny ma funkcję rozpoznawania mowy, która umożliwia głosowe sterowanie niektórymi funkcjami i aplikacjami systemu multimedialnego oraz telefonu. To umożliwia korzystanie z systemu multimedialnego lub z telefonu bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Uwaga: położenie przycisku rozpoznawania mowy zależy od wersji pojazdu (elementy sterujące w kierownicy lub pod kierownicą).

Uwaga: podczas używania systemu rozpoznawania mowy, język wybrany w telefonie będzie językiem używanym przez system.

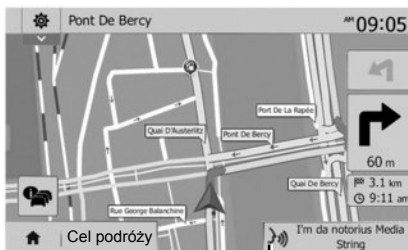

1

Aktywacja funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego

Wydawanie poleceń głosowych umożliwia wybór numeru z książki telefonicznej, wskazanie docelowego miejsca podróży, zmianę stacji radiowej itp. bez dotykania ekranu.

Nacisnąć krótko przycisk funkcji rozpoznawania mowy [] na kierownicy lub nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji rozpoznawania mowy [] przy kierownicy, następnie postępować zgodnie ze wskazówkami wizualnymi i dźwiękowymi przekazywanymi przez system multimedialny.

Używanie w czasie korzystania z nawigacji

W trakcie korzystania z nawigacji można używać systemu rozpoznawania mowy. Oznaczenie 1 wskazuje, że system rozpoznawania głosu jest aktywny.

Uwaga: podczas używania funkcji rozpoznawania mowy do sterowania systemem nawigacji aktualnie odtwarzane źródło dźwięku zostaje zastąpione przez funkcję rozpoznawania mowy.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIE GŁOSU (2/4)


Wyłączenie

Nacisnąć krótko przycisk funkcji rozpoznawania mowy [] na kierownicy lub nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji rozpoznawania mowy [] na kolumnie kierownicy. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy.

Aktywacja funkcji rozpoznawania mowy w telefonie za pomocą systemu multimedialnego

Aby włączyć funkcję rozpoznawania mowy w telefonie za pośrednictwem systemu:

- połączyć się za pomocą smartfona z 3G, 4G lub Wifi;
- włączyć Bluetooth® smartfona i uwidocznić go dla innych urządzeń (patrz instrukcja obsługi telefonu);
- sparować i podłączyć smartfon do systemu multimedialnego (patrz rozdział „Parowanie/usuwanie sparowanych urządzeń Bluetooth®”);

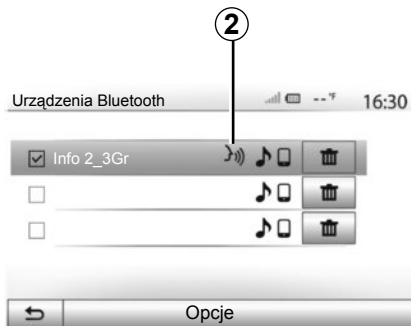


Uwaga: ikona 2 w menu „Ustawienia” > „Bluetooth” > „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth” wskazuje, że system rozpoznawania mowy smartfona jest kompatybilny z systemem multimedialnym.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji rozpoznawania mowy [] na kierownicy.

Sygnał dźwiękowy jak również wyświetlanie na ekranie A informują, że rozpoznawanie mowy jest aktywne.


Mówić głośno i wyraźnie.

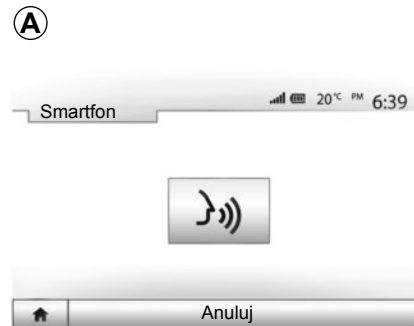

Uwaga: system rozpoznawania mowy smartfona umożliwia tylko obsługiwanie niektórych funkcji telefonu. Nie zapewnia współpracy z innymi funkcjami systemu multimedialnego, takich jak radioodtwarzacz, Driving eco2 itd.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ROZPOZNAWANIE GŁOSU (3/4)

B

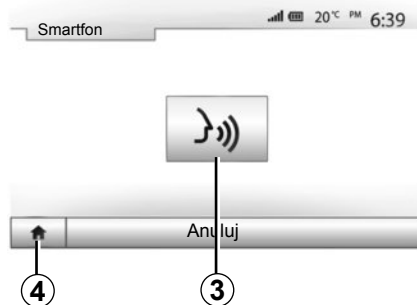

Sposób użycia

Aby wznowić działanie funkcji rozpoznawania mowy, nacisnąć krótko przycisk na kierownicy lub kolumnie kierownicy albo nacisnąć krótko przycisk **3** na ekranie systemu multimedialnego.


W każdej chwili można wrócić do menu głównego, naciskając przycisk **4**.

Uwaga: podczas używania funkcji rozpoznawania mowy funkcje „Multimedia” i „Radio” są niedostępne z menu głównego systemu multimedialnego.

5




Aby powrócić do ekranu **B**, w menu głównym systemu multimedialnego naciśnij ikonę **5**.

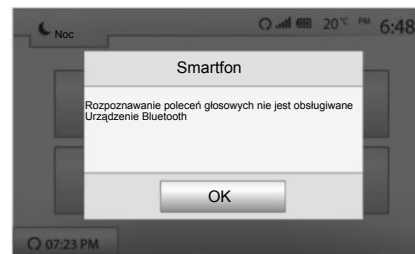

Wyłączenie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **3** na ekranie **B** lub nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji rozpoznawania mowy  na kierownicy lub na kolumnie kierownicy. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje wyłączenie funkcji rozpoznawania mowy.

Uwaga: jeżeli smartfon nie ma funkcji rozpoznawania mowy, na ekranie systemu multimedialnego pojawia się komunikat informacyjny.

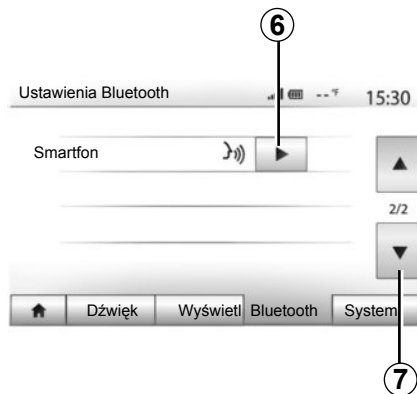

Pomoc

Można uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą działania i warunków użytkowania systemu rozpoznawania mowy. W tym celu naciśnij „Strona główna” > „Ustaw” > „Bluetooth”. Wybierz wybrać drugą stronę: naciśnij 7, następnie 6.

Funkcja ta jest przedstawiona w formie ekranów wyjaśniających użytkowanie systemu rozpoznawania głosu oraz:

- warunki użycia;
- kompatybilne telefony;



- Włączanie i wyłączanie funkcji za pomocą elementów sterujących na kierownicy/kolumnie kierownicy;
- metody poruszania się po ekranie;
- dostępne funkcje;
- zakres działania funkcji.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA



Aby przewijać listę, w menu „Telefon” należy nacisnąć **1**, aby przewinąć listę menu, a następnie „Książka tel”, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej systemu.

Korzystanie z książki telefonicznej

Istnieje możliwość korzystania z wpisów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu.

Po połączeniu systemu i telefonu Bluetooth® łączem bezprzewodowym Bluetooth®, numery z książki telefonicznej telefonu zostaną automatycznie przesłane do książki telefonicznej systemu, jeśli kontakty są w pamięci telefonu.

Uwaga: w niektórych telefonach podczas powiązania system może poprosić o potwierdzenie przesłania książki telefonicznej z telefonu do systemu.

Połączenie z jednym z numerów z książki telefonicznej

Po znalezieniu w książce telefonicznej szukanego kontaktu można wybrać numer i nawiązać połączenie.

Wyszukać kontakt w książce telefonicznej


Nacisnąć **2**, a następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę kontaktu.

W zależności od marki i modelu telefonu transfer kontaktów do systemu multimedialnego może nie zadziałać.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (1/3)

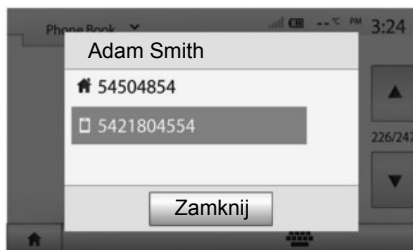


Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

Kiedy telefon jest połączony, w menu „Telefon” wybrać „Książka tel” z listy rozwijalnej „1”.

Wybrać kontakt (lub właściwy numer, jeśli kontakt ma przypisane więcej numerów). Nawiązanie połączenia odbywa się automatycznie po naciśnięciu numeru kontaktu.

Uwaga: połączenie można nawiązać z systemu multimedialnego za pomocą funkcji rozpoznawania głosu w smartfonie. Patrz rozdział „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”.

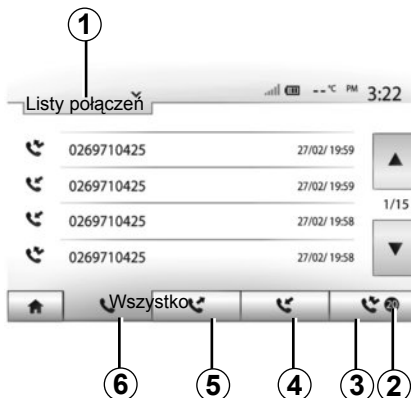

Połączenie z numerem z historii połączeń

Można wykorzystać listę połączeń zapisanych w pamięci telefonu, aby nawiązać połączenie.

Gdy urządzenie zostanie połączone z telefonem Bluetooth® poprzez komunikację bezprzewodową Bluetooth®, numery z list „Wszystkie połączenia”, „Wychodzące połączenia” i „Nieodebrane połączenia” zostaną automatycznie skopiowane do listy połączeń w systemie multimedialnym.

Aby przewijać listę, nacisnąć **1**, a następnie „Listy połączeń”.

Aby uzyskać dostęp do listy wszystkich połączeń, nacisnąć **6**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń wychodzących, nacisnąć **5**.


Aby uzyskać dostęp do listy połączeń odebranych, nacisnąć **4**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń nieodebranych, nacisnąć **3**.

Uwaga: oznaczenie **2** wskazuje liczbę nieodebranych połączeń.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych. Aby wykonać połączenie, należy wybrać kontakt.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (2/3)

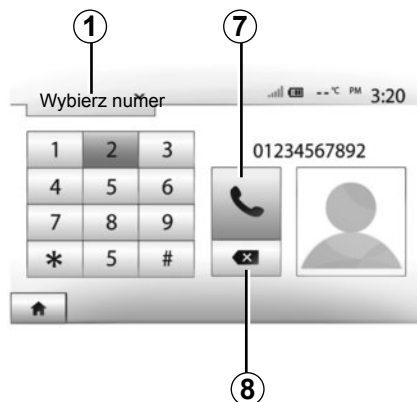

Wybieranie numeru


Nacisnąć **1**, aby przewijać listę a następnie „Wybierz numer”, aby wybrać numer.

Aby wybrać numer, nacisnąć odpowiednie przyciski numeryczne, a następnie nacisnąć **7** w celu nawiązania połączenia.

Aby usunąć numer, nacisnąć **8**. Dłuższe naciśnięcie **8** umożliwia usunięcie wszystkich cyfr.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

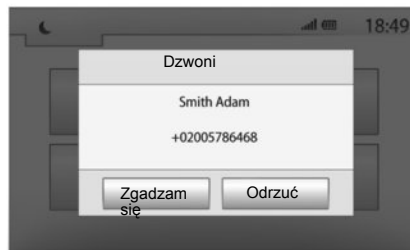

Odbieranie połączeń


Kiedy przychodzi połączenie, na ekranie systemu multimedialnego jest wyświetlany komunikat z następującymi informacjami o dzwoniącym:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej);
- numer dzwoniącego;
- „Numer nieznany” (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

Uwaga: gdy komunikat połączenia przychodzącego pojawia się na ekranie w trakcie korzystania z nawigacji, można zaakceptować lub odrzucić połączenie, aby wrócić do ekranu nawigacji.

Uwaga: można odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące za pomocą przycisku na kolumnie kierownicy.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (3/3)

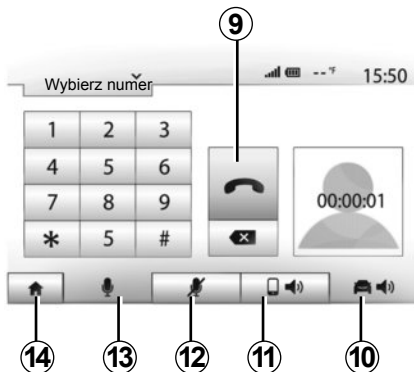


W trakcie prowadzenia rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- wyłączyć mikrofon naciskając przycisk **12**;
- włączyć mikrofon naciskając przycisk **13**;
- przerwać połączenie naciskając **9**;
- włączyć głośnik telefonu naciskając **11**;

- włączyć głośnik samochodu naciskając **10**;
- nacisnąć **14**, żeby wrócić do poprzedniego ekranu (np. nawigacji) lub ekranu głównego.

ZDALNE URUCHAMIANIE SILNIKA (1/3)

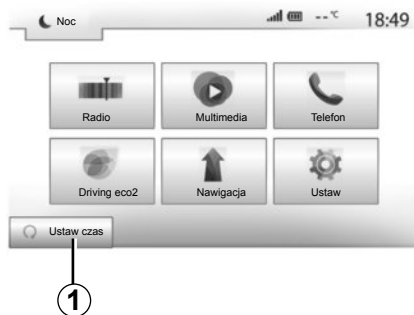


Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można zaprogramować zdalne uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

Ustawi żądany poziom ogrzewania (temperatura, odszranianie) przed zaprogramowaniem funkcji. Konfiguracja i programowanie odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza systemu multimedialnego.

Programowanie godziny uruchomienia funkcji

- Włączyć zapłon, a następnie nacisnąć przycisk **1** w menu głównym. Pojawia się ekran **A**;

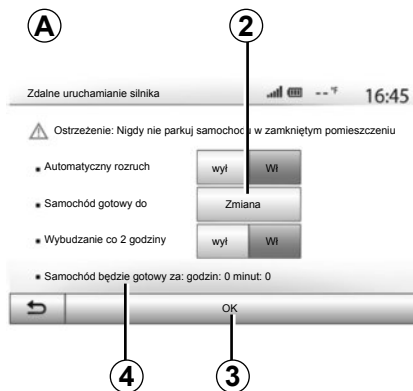


- nacisnąć przycisk „Wł” w wierszu „Automatyczny rozruch”, aby włączyć funkcję;
- określić godzinę, o której samochód ma być użyty, naciskając przycisk **2**;
- nacisnąć strzałki „góra” i „dół”, żeby prze-wijać godziny i minuty aż do określenia żądanej godziny;
- zatwierdzić, naciskając „OK”. Znacznik **4** pokazuje czas pozostały do momentu, w którym pojazd ma być użyty;
- naciśnij „OK” **3**, aby zatwierdzić i zakończyć programowanie;



- ustaw elementy sterujące klimatyzacją na wymaganą temperaturę w kabinie w momencie rozruchu silnika, następnie ustaw tryb usuwania szronu (patrz rozdział 2 instrukcji obsługi pojazdu);

Aby zaprogramować zdalny rozruch, należy wybrać godzinę późniejszą co najmniej o piętnaście minut od godziny wyświetlanej przez system multimedialny.

ZDALNE URUCHAMIANIE SILNIKA (2/3)

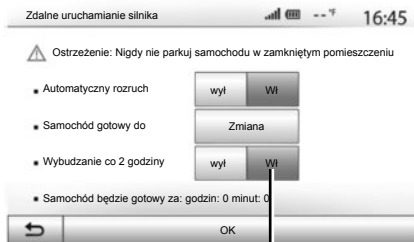

- wyłączyć zapłon.

W momencie blokowania pojazdu światła awaryjne i kierunkowskazy powinny dwa razy mignąć i zapalić się na ok. trzy sekundy; oznacza to, że programowanie zostało uwzględnione.

Zdalne uruchomienie silnika działa, jeśli:

- dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym w przypadku pojazdów z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów;
- dźwignia znajduje się w położeniu **P** w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów;



- zapłon jest wyłączony ;
- przy wysiadaniu z samochodu wszystkie otwory (klapa przednia, drzwi, klapa bagażnika) są zamknięte i zablokowane.

Uwaga: po opuszczeniu pojazdu z zaprogramowanym zdalnym rozruchem silnika należy wyłączyć system multimediiów.

„Wybudzanie co 2 godziny”

Funkcja umożliwia automatyczny rozruch silnika co dwie godziny w zależności od temperatury silnika.

Aby włączyć funkcję, nacisnąć przycisk „Wl” 5.

Uwaga: funkcja „Wybudzanie co 2 godziny” działa wyłącznie przy wyłączonej wentylacji.

Gdy funkcja jest włączona, układ wentylacji nie włącza się podczas pierwszych czterech rozruchów silnika.

Jeśli niskie temperatury się utrzymują, pojazd automatycznie uruchamia silnik na ok. 10 minut, a następnie się wyłącza.

Jeżeli temperatura silnika nie wymaga ponownego rozruchu, silnik nie zostanie automatycznie uruchomiony podczas pierwszych czterech rozruchów i zostanie ustawiony w tryb czuwania na dwie godziny. Jeżeli temperatura silnika będzie zbyt niska, silnik zostanie uruchomiony.

We wszystkich przypadkach system wykona ostatni zaprogramowany rozruch.

Okolo piętnaście minut przed zaprogramowaną godziną następuje uruchomienie silnika na około dziesięć minut.

Uwaga: ikona 6 przypomina o zaprogramowanej godzinie uruchomienia pojazdu.

W zależności od wersji należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu, takie jak wycieraczki, światła zewnętrzne, radioodtwarzacz, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica itp. są wyłączone; przed opuszczeniem pojazdu należy również sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały odłączone.

W ekstremalnych warunkach funkcja programowania zdalnego rozruchu może nie działać.



Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzаныmi elementami układu wydechowego.



Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę. Osoby mogą spowodować zagrożenie dla siebie lub innych, na przykład poprzez uruchomienie silnika, włączenie wyposażenia (elektryczne podnośniki szyb, zamki drzwi itp.); ponadto należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze otoczenia i/lub słonecznej pogodzie wewnątrz pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w funkcję „Wybudzanie co 2 godziny”.

Pomiędzy kolejnymi użyciami funkcji pojazd musi wykonać cykl jazdy trwający co najmniej 10 minut. Ryzyko zużycia oleju silnikowego.



Nie należy używać funkcji zdalnego rozruchu silnika ani jej programować gdy:

– samochód znajduje się w garażu lub w zamkniętej przestrzeni.

Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

– samochód jest przykryty plandeką.

Ryzyko pożaru.

– pokrywa komory silnika jest otwarta lub w trakcie otwierania.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

W niektórych krajach przepisy mogą zabraniać korzystania z funkcji zdalnego rozruchu lub jej programowania.

Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy przepisy obowiązujące w danym kraju na to pozwalają.

KAMERA COFANIA (1/2)

Zasada działania

Włączenie wstecznego biegu (po około pięciu sekundach od włączenia innego przełożenia) powoduje wyświetlenie widoku strefy za pojazdem na ekranie systemu multimedialnego; na ekranie pojawiają się również linie pomocnicze i sylwetka samochodu, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

Czujniki ultradźwiękowe pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat systemu pomocy przy parkowaniu należy skorzystać z instrukcji obsługi.


Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była niczym pokryta (brud, błoto, śnieg itp.).



Włączanie/wyłączanie

Kamera cofania

Kamerę cofania można włączyć lub wyłączyć. W tym celu w menu głównym należy wybrać „Ustaw” > „Wyświetl”, następnie należy nacisnąć przycisk **1**. Wybrać „Wł”, aby włączyć tę funkcję lub „wyl”, aby ją wyłączyć.

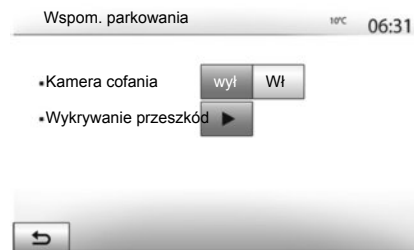

Czujniki wykrywające przeszkody

Można niezależnie włączyć lub wyłączyć przednie i/lub tylne czujniki pojazdu. W tym celu w menu głównym wybrać „Ustaw” > „Wyświetl” > „Wspom. parkowania” > „Wykrywanie przeszkód”. Wybrać „Wł”, aby włączyć odpowiednie czujniki lub „wyl”, aby je wyłączyć.

KAMERA COFANIA (2/2)




Regulacje

Nacisnąć **2**, aby wyświetlić listę ustawień.

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie gabarytu naciskając na **3** lub na **4**.

Nacisnąć „+” lub „-”, aby wyregulować kontrast **5**, jasność **6** i kolory **7**.

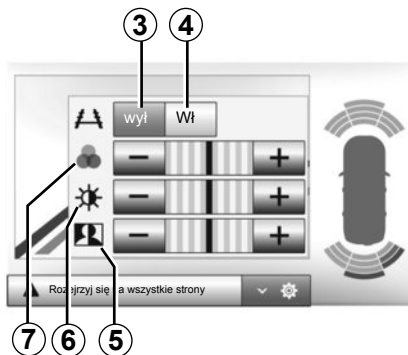

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o zbyt małych wymiarach, by system mógł je wykryć (średniej wielkości kamień, cienki słupek itp.).

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Pole pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje te należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu...), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

KAMERA WIELOFUNKCYJNA (1/2)

prezentacja

Pojazd jest wyposażony w cztery kamery zlokalizowane z przodu, w zewnętrznych lusterkach i z tyłu, aby zapewnić dodatkową pomoc podczas trudnych manewrów.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).



Funkcja ma charakter pomocniczy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o zbyt małych wymiarach, by system mógł je wykryć (średniej wielkości kamień, cienki słupek itp.).

Czynność

Po włączeniu biegu wstecznego kamera cofania wyświetla obszar znajdujący się za pojazdem na ekranie multimedialnym.

Można zmienić widok wyświetlany na ekranie multimedialnym. W tym celu należy uruchomić tryb ręczny.


Włączanie/wyłączanie

System włącza się, kiedy samochód jedzie z prędkością niższą niż około 20 km/h. Po przekroczeniu określonej prędkości system zostaje wyłączony.

System można również włączyć, naciskając przycisk aktywacji w samochodzie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Kamera wielofunkcyjna” w instrukcji obsługi.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru trybu automatycznego lub ręcznego, zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.


KAMERA WIELOFUNKCYJNA (2/2)

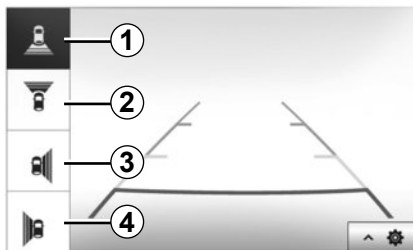

Wybór kamery

Aby włączyć widok wybranej kamery, wybrać go na ekranie multimedialnym:

- 1 Widok w tył;
- 2 Widok w przód;
- 3 Widok w prawo;
- 4 Widok w lewo.

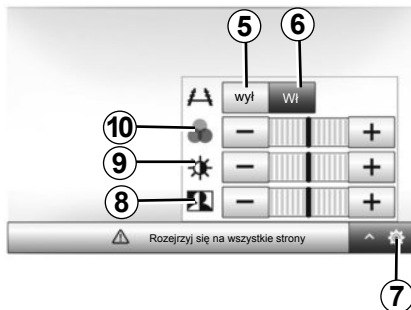

Ustawienia

Nacisnąć 7, aby wyświetlić listę ustawień.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii pomocniczych, nacisnąć przycisk 5 lub 6.

Nacisnąć „+” lub „-”, aby wyregulować kontrast 8, jasność 9 i kolory 10.



Aby przejść do ustawień systemu multimedialnego z ekranu głównego, należy nacisnąć „Ustaw”, a następnie wybrać rubrykę u dołu ekranu.

Ustawienia audio

Patrz rozdział „Regulacja dźwięku”.

Ustawienia ekranu

„Jasność”

Można wyregulować jasność ekranu według własnych upodobań. Zaproponowane są trzy tryby:

- „Niska”;
- „Multimedia” (Średni);
- „Wysoka”.

„Tryb mapy”

Aby poprawić widoczność ekranu nawigacji w dzień i w nocy, można zmieniać zestawy kolorów mapy.

- „Autom”: GPS wyświetla ekran mapy. Przejście do trybu dziennego lub nocnego odbywa się automatycznie w zależności od włączenia świateł.
- „Dzień”: ekran mapy wyświetla się zawsze w kolorach jasnych.
- „Noc”: ekran mapy wyświetla się zawsze w kolorach ciemnych.

„Klimatyzacja Info”

Funkcja ta pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie informacji o klimatyzacji w czasie zmiany ustawień.

„Tło”

Ta funkcja umożliwia wybór między trybem ciemnym a jasnym.


„Wspom. parkowania”

Funkcja umożliwia włączanie/wyłączanie kamery cofania oraz przednich i/lub tylnych czujników.

Ustawienia Bluetooth®

Patrz rozdział „Powiązanie/usunięcie powiązań urządzeń Bluetooth®”.

USTAWIENIA SYSTEMU (2/3)

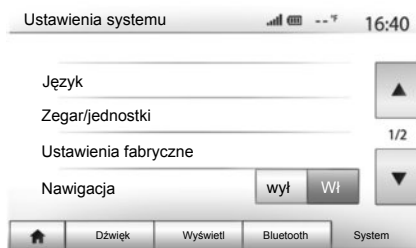

Ustawienia systemu

„Język”

Funkcja ta umożliwia zmianę języka używanego przez system i języka prowadzenia głosowego.

Aby zmienić język, zaznaczyć żądany język i potwierdzić wybór, naciskając przycisk „OK”.

„Zegar”

Funkcja ta umożliwia wybór formatu godziny („12 h” lub „24 h”).

Uwaga: godzina jest ustawiana automatycznie przez GPS. W tym przypadku konieczne jest posiadanie mapy kraju, w którym się przebywa, aby pojawił się lokalny czas.

Aby zmienić czas ręcznie, należy nacisnąć „Zegar/jednostki”, a następnie „Ustawianie czasu”.

„Jednostki”

Funkcja umożliwia ustawienie jednostek odległości wyświetlanych przez system multimedialny. Można wybrać „km” lub „mils”.

„Ustawienia fabryczne”

Funkcja ta umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień parametrów.

- Wszystkie: resetuje wszystkie „Ustawienia fabryczne” do ustawień domyślnych.
- Telefon: resetowanie parametrów związanych z telefonem.
- Nawigacja: resetowanie parametrów związanych z nawigacją.
- Audio/Media/Radio/System: resetowanie parametrów związanych z dźwiękiem, mediami i radiem.

„Nawigacja”

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie nawigacji systemu.

„Wersja systemu”

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie wersji systemu.

USTAWIENIA SYSTEMU (3/3)

Kod zabezpieczający

System audio jest zabezpieczony kodem (dostarczonym przez autoryzowanego dealera). Kod ten umożliwia elektroniczne zablokowanie systemu audio w przypadku odłączenia zasilania (odłączony akumulator, odłączony system, przepalony bezpiecznik, itp.).

W celu uruchomienia systemu audio, należy wprowadzić poufny kod składający się z czterech cyfr.

Należy zapisać ten kod i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. W przypadku jego utraty, skontaktować się z przedstawicielem producenta.

Wprowadzanie kodu

Na ekranie pojawia się komunikat „KOD” z czterema pustymi miejscami i cyfrowa klawiatura.

Wprowadzić odpowiedni kod za pomocą cyfrowej klawiatury, następnie nacisnąć przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

Błędne wprowadzenia kodu

Jeżeli zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, na ekranie pojawia się komunikat „Nieprawidłowy PIN System jest zablokowany”.

Odczekać jedną minutę i ponownie wprowadzić kod.

Przy każdym kolejnym błędzie we wprowadzaniu kodu czas oczekiwania wydłuża się dwukrotnie.



Aktualizacja systemu multimedialnego i mapy.

Aby zaktualizować system multimedialny oraz mapy, należy dysponować pamięcią USB i komputerem podłączonym do Internetu. Obowiązująca procedura:

Instalowanie oprogramowania

Zainstalować aplikację Naviextras Toolbox na komputerze. Aplikację Toolbox można pobrać ze strony producenta.

Po pobraniu pliku instalacyjnego ze strony internetowej Naviextras.com wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.

Wykonywać czynności zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie konta i logowanie się na konto użytkownika

Aby się zalogować, kliknąć ikonę „Not logged in” na pasku narzędzi znajdującym się u góry strony lub kliknąć przycisk „Zaloguj” na ekranie głównym Toolbox. Jeżeli nie jest się zarejestrowanym na stronie internetowej Naviextras.com, można to zrobić z poziomu Toolbox, klikając przycisk „Register” na stronie logowania.

W niektórych krajach pobieranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.



Gwarancja najnowszych map

Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w terminie maksimum 90 dni dokonać bezpłatnej aktualizacji mapy. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje są odpłatne.

Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (2/4)

Rejestracja systemu w pamięci USB

Aby zapisać dane systemu multimedialnego w profilu użytkownika, najpierw podłączyć pustą pamięć USB do systemu multimedialnego. To pozwoli utworzyć kopię systemu. W tym celu:

- w menu głównym wybrać „Cel podróży”;
- wybrać menu „Opcje”;
- wybrać menu „Mapa aktualizuj” na drugiej stronie menu „Opcje”;
- nacisnąć ikonę „Opcje” w dolnej części ekranu;
- podłączyć pamięć USB do gniazda USB systemu multimedialnego;
- wybrać funkcję „Aktualizuj” w systemie multimedialnym.

Uwaga: aby podłączyć pamięć USB do systemu multimedialnego, zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Podłączanie pamięci USB” rozdziału „System nawigacji”.



Uwaga: nośnik danych USB nie jest częścią wyposażenia systemu.

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć pojemność od 4GB do 32GB.

Uwaga: aby zarejestrować dane systemowe w pamięci USB, należy uruchomić pojazd; silnika nie należy wyłączać przez cały okres wczytywania danych.

Uwaga: podczas wykonywania opisanej procedury nie należy używać żadnych funkcji systemu multimedialnego.

Spowoduje to utworzenie kopii systemu nawigacji na pamięci USB, która umożliwi rejestrację systemu za pomocą aplikacji Toolbox na koncie użytkownika oraz określenie dostępnych aktualizacji systemu przez aplikację Toolbox.

Po zakończeniu procesu rejestracji danych można odłączyć pamięć USB od systemu multimedialnego.

Nawiązać połączenie z aplikacją Toolbox

Uruchomić aplikację Naviextras Toolbox i upewnić się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Podłączyć pamięć USB do komputera (tą samą, która była wcześniej podłączana do systemu multimedialnego).

Jeżeli subskrypcja to umożliwia i aplikacja Toolbox znajduje system na liście obsługiwanych systemów, na wyświetlaczu pojawia się ekran powitalny, który umożliwia zalogowanie się na konto Naviextras.

Pobieranie produktów z aplikacji Toolbox na pamięć USB

Po zalogowaniu się na konto Naviextras Toolbox i podłączeniu pamięci USB do komputera można pobierać płatne i darmowe aplikacje, usługi i zawartość; w tym celu należy wybrać żądane produkty z menu "Katalog" w pasku menu po lewej stronie ekranu aplikacji Toolbox.

Zapisywanie aktualizacji dostępnych w aplikacji Toolbox na pamięć USB

Kliknąć menu „Aktualizuj” na pasku menu po lewej stronie ekranu aplikacji Toolbox.

Na wyświetlaczu pojawia się menu aktualizacji, które zawiera dostępne aktualizacje:

- zakupione pozycje, których jeszcze nie zainstalowano (aktualizacje lub dodatki);

- darmowe aktualizacje i dodatki, dodane do pliku instalacyjnego z katalogu;
- aktualizacje systemu (jeżeli dostępna jest nowsza wersja);
- specjalne, darmowe aktualizacje.

Wszystkie dostępne aktualizacje są wyświetlane według regionu w formie listy i mapy.

Domyślnie, wszystkie pozycje dotyczące wszystkich regionów są wybierane w widoku instalacji. Jeśli zdecydują się Państwo pominąć tymczasowo region, należy odznaczyć pole wyboru na początku odpowiedniej tabeli. Po przejrzaniu tabeli, kliknąć przycisk „Instaluj” znajdujący się na dole ekranu, aby rozpocząć procedurę instalacyjną.

Toolbox rozpoczyna pobieranie i instalację zaznaczonych aktualizacji. Należy poczekać na wyświetlenie się komunikatu informującego o zakończeniu czynności.

Uwaga: czas pobierania aplikacji zależy od rozmiaru aplikacji i jakości sygnału sieci mobilnej.

Toolbox wyświetli komunikat ostrzegawczy, jeśli wielkość zaznaczonych elementów przekracza pojemność systemu multimedialnego. W takim przypadku można zaznaczyć pozycje do zainstalowania lub usunięcia z systemu, aby przestrzegać wskazanego limitu miejsca do przechowywania.

Nawet jeśli jakieś zostaną pozycje usunięte z systemu, zachowane jest prawo własności do nich i można je zainstalować później nieodpłatnie.

Nie wyjmować pamięci USB z systemu, ani go nie wyłączać podczas aktualizacji.



W niektórych krajach instalacja i aktywacja funkcji ostrzegania o radarach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (4/4)

Aktualizacja systemu i danych kartograficznych

Po zakończeniu procesu instalacji można odłączyć pamięć USB od komputera. Podłączyć pamięć USB do gniazda USB systemu multimedialnego pojazdu.


Uwaga: aby mapy zostały zaktualizowane, uruchomić pojazd i nie wyłączać silnika, dopóki trwa wczytywanie danych.

Gdy system multimediiów jest włączony, automatycznie wyszukuje dostępne aktualizacje zapisane w pamięci USB i proponuje aktualizację systemu lub danych kartograficznych zgodnie z aktualizacjami dostępnymi w pamięci USB. Nie wyłączać systemu multimediiów podczas instalowania aktualizacji.

Uwaga: pobieranie i instalacja aktualizacji są możliwe tylko wtedy, gdy dostępna jest nowsza wersja.

Podczas aktualizacji system multimediiów może zostać automatycznie zrestartowany. Począkać, aż wyświetli się ekran radia.

A

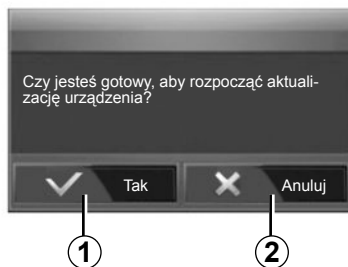

- Po podłączeniu pamięci USB, ekran **A** wyświetla się automatycznie;
- Aby rozpocząć aktualizację, nacisnąć **1**.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **2**.

Po naciśnięciu przycisku **1** rozpoczyna się procedura aktualizacji. Podczas trwania aktualizacji systemu nie wykonywać żadnych czynności.

Po zakończeniu aktualizacji system multimediiów zostaje ponownie uruchomiony i działa w nowej wersji.

Licencja

Aby uzyskać kody źródłowe GPL, LGPL, MPL i inne licencje open source zawarte w tym produkcie, prosimy przejść na stronę <http://opensource.lge.com>.

W uzupełnieniu kodów źródłowych dostępne są do pobrania wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancyjne i prawa autorskie.

LG Electronics dostarcza także kody Open source na CD-ROM po opłacie kosztów rozpowszechniania (np. koszty mediów, wysyłka i transport) na żądanie skierowane na adres opensource@lge.com.

Oferta jest ważna przez trzy lata liczone począwszy od dnia zakupu produktu.

W razie przypadkowego przerwania aktualizacji, proces należy rozpocząć od nowa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (1/3)

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
	System jest wyłączony	Temperatura wewnątrz pojazdu jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
	Wybrany system źródłowy nie jest poprawny.	Sprawdź, czy w wybranym systemie źródłowym jako wyjście jest wybrany system multimedialowy.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Parametry balance lub fader są nieprawidłowe.	Ustawić prawidłowo dźwięk balance lub fader.
Wyświetlany czas nie jest poprawny.	Jako ustawienie zegara jest wybrana wartość „Auto” i system nie odbiera sygnału GPS.	Należy dojechać pojazdem do miejsca, gdzie sygnał GPS będzie odbierany.

Media		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słychać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (2/3)

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku.	Poziom głośności menu „Nawigacja” jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności („Opcje” menu „Nawigacja”) lub wyłączyć funkcję wyciszenia. Poziom głośności w trybie GPS można regulować naprowadzaniem głosowym.
Położenie pojazdu na ekranie nie zgadza się z jego rzeczywistą lokalizacją.	Nieprawidłowa lokalizacja samochodu wynikająca z odbioru sygnału GPS.	Zmienić położenie pojazdu na takie, w którym odbiór sygnałów GPS będzie prawidłowy.
Wskazówki wyświetlane na ekranie nie odpowiadają rzeczywistości.	Wersja systemu jest przestarzała.	Pobrać najnowszą wersję systemu.
Niektóre pozycje menu są niedostępne.	W zależności od wybranego polecenia, niektóre pozycje są niedostępne.	
Prowadzenie głosowe jest niedostępne.	System nawigacji nie uwzględnia skrzyżowań. Prowadzenie głosowe jest wyłączone.	Zwiększyć poziom głośności. Sprawdzić, czy prowadzenie głosowe jest włączone.
Prowadzenie głosowe nie odpowiada rzeczywistej sytuacji.	Prowadzenie głosowe może się zmieniać zależnie od otoczenia.	Należy dostosować sposób jazdy do rzeczywistych warunków.
Proponowana trasa nie zaczyna się ani nie kończy w żądanym miejscu.	System nie rozpoznaje miejsca przeznaczenia.	Wprowadzić drogę znajdującą się w pobliżu wybranego miejsca przeznaczenia.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (3/3)

Telefon		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
Nieemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (1/2)

A

anulowanie dopasowania telefonu	PL.54
ARTIST	PL.24
AUX	PL.23 → PL.25

B

BALANCE	PL.26
BASS	PL.26
Bluetooth®	PL.53, PL.56, PL.62

D

dodatkowe źródło	PL.23 → PL.25
dostosowanie telefonu	PL.53

E

ekran	
ekran systemu nawigacji	PL.38 → PL.43
ekrany systemu nawigacji	PL.7, PL.38 → PL.43
menu	PL.7
regulacja	PL.44
stan czuwania	PL.11, PL.14
elementy sterujące	PL.16
etap	PL.42

F

funkcje	PL.5 → PL.7
---------------	-------------

G

głośność	PL.18
głośność dzwonka	PL.27
głośność połączeń	PL.18
głośność: dostosowana do prędkości	PL.18, PL.26
gniazdo jack	PL.11, PL.25
gniazdo USB	PL.11, PL.24, PL.76 → PL.79
godzina	PL.74
wyświetlanie	PL.74
GPS	
odbiornik	PL.28, PL.49
odbior	PL.28

H

historia połączeń	PL.63
-------------------------	-------

I

info o napędzie 4x4	PL.5, PL.52
informacje dotyczące ruchu drogowego	PL.5 → PL.7, PL.21, PL.50
interesujące miejsca na trasie ...	PL.30 – PL.31, PL.33 – PL.34, PL.44

J

jazda ECO	PL.51
jednostka odległości	PL.74
język	
zmiana	PL.74
języki	PL.74

K

kamera cofania	
parametry	PL.73
kamera cofania	PL.5, PL.69 – PL.70
kamera wielofunkcyjna	PL.5, PL.71 – PL.72
klucz USB	PL.76 → PL.79
kod zabezpieczający	PL.75
książka adresowa	PL.35, PL.45 – PL.46

M

mapa	
mapa cyfrowa	PL.28
regulacje	PL.44, PL.47
skala	PL.29
wyświetlanie	PL.29, PL.44
MENU	PL.11
menu miejsce przeznaczenia	PL.32 → PL.37
miejsce przeznaczenia .	PL.32 → PL.37, PL.35, PL.42, PL.45 – PL.46
MP3	PL.23

N

naprowadzanie	
głosowe	PL.38 → PL.43
mapa	PL.38 → PL.43
włączanie	PL.38

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (2/2)

nawiązywanie połączenia	PL.62 – PL.63
nieprawidłowości w działaniu	PL.80 → PL.82
niskie tony	PL.27

O

objazd	PL.42, PL.50
odbieranie połączenia	PL.12, PL.64
odbieranie połączeń	PL.64
odłączanie telefonu	PL.57
oszczędne zużycie paliwa	PL.51
oznaczyć numerami	PL.64

P

podłączanie telefonu	PL.56
połączenie Bluetooth	PL.56
położenie pojazdu	PL.29
potwierdzanie miejsca przeznaczenia	PL.36 – PL.37
przednie panele i elementy sterujące przy kierownicy ...	PL.8 → PL.13
przenośny odtwarzacz audio Bluetooth®	
powiązanie telefonu	PL.24
usuwanie powiązania telefonu	PL.24

R

RDS	PL.5
regulacje	PL.48 → PL.50, PL.73 → PL.75
audio	PL.26 – PL.27, PL.73
poziom oświetlenia	PL.73
rozdział dźwięku: strona lewa - prawa	PL.27
rozdział dźwięku: tył - przód	PL.27
rozłączanie się	PL.12
rozpoznawanie głosu	PL.12 – PL.13, PL.58 → PL.61

S

spis	PL.62
stacja radia	PL.19 → PL.22
sterowanie mową	PL.58 → PL.61
stopień	PL.14
symbole kartograficzne	PL.29
system	
aktualizacja	PL.76 → PL.79

szybkie wyszukiwanie	PL.23
----------------------------	-------

Ś

ścieżka szczegółowa	PL.37, PL.40, PL.43
---------------------------	---------------------

T

telefon	PL.6
TMC Info Trafic	PL.37
tryb 3D/2D	PL.38
tryb LIST/LISTA	PL.20
tryb MANU/RĘCZNY	PL.19
tryb MEMO	PL.20

U

ulubione	
usuwanie	PL.46
USB	PL.76 → PL.79

W

WMA	PL.23
wpisywanie adresu	PL.32
wpisywanie parametrów	PL.43
wybieranie	
ścieżka	PL.25
wybieranie numeru	PL.64
wyłączanie dźwięku	PL.18
wysokie tony	PL.26 – PL.27

Z

zakres fal	PL.19 → PL.22
zapisanie w pamięci stacji radiowej	PL.20
zatrzymanie	PL.14
zdalne uruchamianie silnika	PL.5 → PL.7, PL.66 → PL.68
zestaw przycisków numerycznych	PL.17
zużycie paliwa	PL.51