


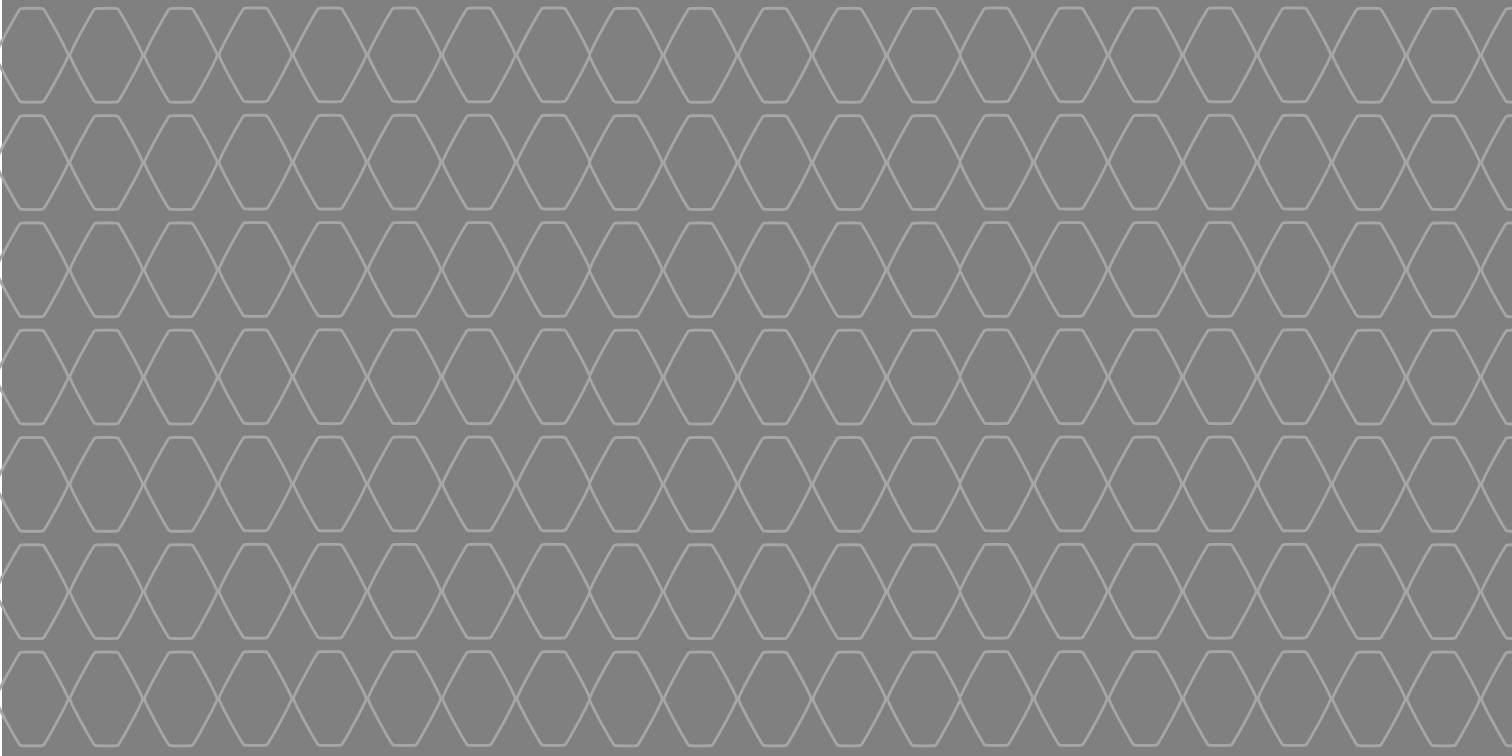

MEDIA-NAV



Spis treści

Środki ostrożności	PL.3
Informacje ogólne	PL.5
Opis ogólny	PL.5
Opis elementów sterujących	PL.8
Włączanie/Wyłączanie	PL.10
Działanie i użytkowanie	PL.11
Głośność dźwięku	PL.13
Radio/AUX	PL.14
Słuchanie radia	PL.14
Zewnętrzne źródła audio	PL.17
Regulacja dźwięku	PL.20
Nawigacja	PL.21
System nawigacji	PL.21
Czytanie mapy	PL.22
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia	PL.25
Naprowadzanie	PL.31
Ustawienia mapy	PL.36
Zarządzanie ulubionymi	PL.37
Ustawienia nawigacji	PL.39
Driving-ECO ²	PL.43
Urządzenie Bluetooth	PL.44
Powiązanie/usunięcie powiązania urządzenia Bluetooth®	PL.44
Podłączanie/odłączanie urządzenia Bluetooth®	PL.46

Książka telefoniczna	PL.48
Nawiązywanie/odbieranie połączenia	PL.49
Kamera cofania	PL.51
Ustawienia systemu.	PL.52
Aktualizacja systemu.	PL.54
Nieprawidłowości w działaniu	PL.58

Wszystkie prawa, w tym związane z oprogramowaniem, treścią i innymi zainstalowanymi elementami działającymi w pojeździe oraz wszelkie znaki handlowe i loga są własnością poszczególnych właścicieli.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (1/2)

Podczas obsługi systemu, ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych, konieczne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.



Środki ostrożności dotyczące systemu multimedialnego

- Używać przycisków sterujących (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznawać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Zalecenia dotyczące nawigacji

- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.
- W zależności od strefy geograficznej, na „mapie” może brakować najnowszych informacji dotyczących trasy. Należy zachować ostrożność. W każdym przypadku, kodeks drogowy i drogowe znaki sygnalizacyjne są ważniejsze niż wskazówki systemu nawigacji.

Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych

- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu, należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wkładać do odtwarzacza żadnych przedmiotów.

Zalecenia dotyczące telefonu

- Niektóre przepisy określają korzystanie z telefonów w samochodzie. Nie zezwalają jednak na obsługę telefonicznych zestawów głośnomówiących w każdej sytuacji związanej z jazdą: kierowca ma obowiązek zachowania pełnej kontroli nad pojazdem;
- Prowadzenie rozmów w trakcie jazdy jest czynnikiem rozpraszającym i znacznie zwiększającym możliwość spowodowania wypadku, bez względu na czynność wykonywaną za pomocą zestawu (wybieranie numerów, nawiązywanie połączenia, wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej itp.).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS UŻYTKOWANIA (2/2)

Opis modeli prezentowanych w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. **W instrukcji są omówione wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich występowanie zależy od modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Instrukcja może zawierać również opis funkcji mających się pojawić w najbliższej przyszłości.** W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

Autoryzowany Partner występujący w instrukcji obsługi to przedstawiciel marki producenta pojazdu.

OPIS OGÓLNY (1/3)

Wprowadzenie

System multimedialny samochodu zapewnia następujące funkcje:

- radio RDS;
- sterowanie zewnętrznymi źródłami dźwięku;
- zestaw głośnomówiący dla telefonu;
- pomoc w nawigacji;
- pomoc przy parkowaniu (kamera cofania).

Funkcje radia

System multimedialny umożliwia słuchanie stacji radiowych FM (modulacja częstotliwości) i AM (modulacja amplitudy).

System RDS umożliwia wyświetlanie nazw niektórych stacji i automatyczne odsłuchiwanie informacji nadawanych przez stacje radiowe FM:

- informacji dotyczących ogólnej sytuacji na drogach;
- wiadomości.
- komunikatów alarmowych.

Funkcja odtwarzania dźwięku z urządzeń zewnętrznych

Możliwe jest słuchanie muzyki z przenośnego odtwarzacza audio bezpośrednio z głośników w samochodzie. Jest wiele możliwości podłączenia przenośnego odtwarzacza, zależnie od typu posiadanego urządzenia:

- gniazdo jack 3,5 mm;
- gniazdo USB audio;
- połączenie Bluetooth®.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych urządzeń, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

OPIS OGÓLNY (2/3)

Funkcja telefonicznego zestawu głośnomówiącego

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth® pozwala uniknąć konieczności ręcznej obsługi telefonu zapewniając dostęp do następujących funkcji:

- nawiązywanie/odbieranie/zawieszenie połączenia;
- przeniesienie listy kontaktów z książki telefonicznej telefonu;
- sprawdzanie historii połączeń przechodzących przez system multimedialny;
- połączenie ze służbami ratunkowymi.

Kompatybilność telefonów

Niektóre telefony nie są kompatybilne z zestawem głośnomówiącym, nie pozwalają korzystać ze wszystkich oferowanych funkcji lub nie zapewniają optymalnej jakości akustycznej.

w celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych telefonów, prosimy zwrócić się do przedstawiciela marki lub wejść na stronę internetową producenta, jeśli producent ją posiada.

Funkcja pomocy w nawigacji

System nawigacji określa automatycznie położenie geograficzne pojazdu za pomocą odbieranych sygnałów GPS.


Proponuje on trasę do wybranego miejsca przeznaczenia dzięki swojej mapie drogowej.

Na koniec, wskazuje krok po kroku drogę, którą należy jechać, na ekranie wyświetlacz oraz za pomocą komunikatów głosowych.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

OPIS OGÓLNY (3/3)

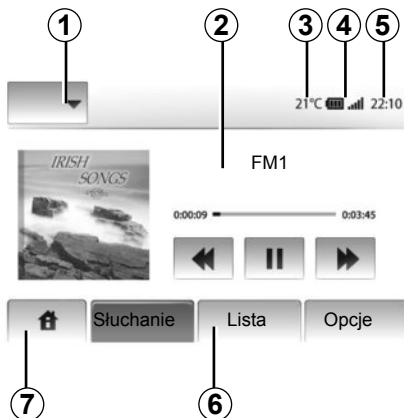

Wyświetlane informacje

Ekran menu


1 Strefa wyboru trybu:

- wyświetlanie wybranego trybu;
- dotknięcie strefy trybu powoduje przejście pozostałej strefy w tryb listy.

2 Strefa spisu treści.

wyświetlanie treści pozycji menu i związanych z nimi informacji.

3 Temperatura zewnętrzna.

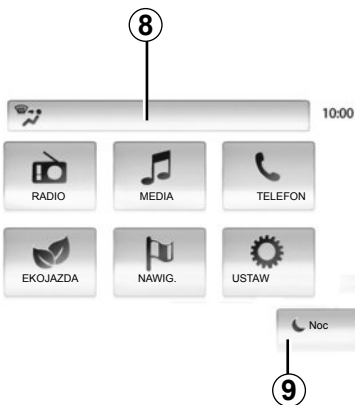

4 Strefa informacji telefonu:

- jeżeli telefon jest podłączony do systemu multimedialnego, wyświetlany jest jego poziom odbioru i stan naładowania akumulatora.


5 Strefa czasu.

6 Strefa menu:

- wyświetlanie menu danego trybu;
- wyświetlanie aktualnego menu jako wyróżnionego.

7 Strefa powitania

Przycisk „Strona główna” lub „Wstecz”: powrót do menu głównego lub poprzedniego ekranu.

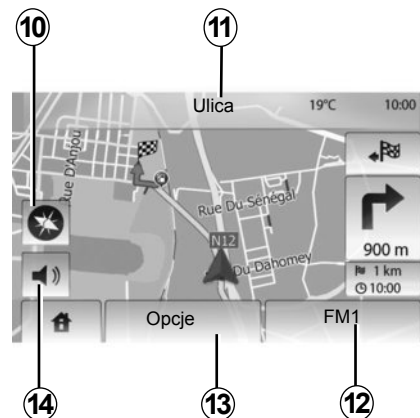

8 Informacje dotyczące klimatyzacji.

9 Włączenie trybu czuwania wyświetlacza lub dostęp do podmenu.

Ekran nawigacji

10 Tryb mapy (2D/3D).

11 Nazwa najbliższej ulicy.





12 Aktualne informacje audio.

13 Opcje regulacji trasy i mapy.

14 Wł./wył. prowadzenia głosowego.

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (1/2)

Wybór na ekranie odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniej strefy ekranu.

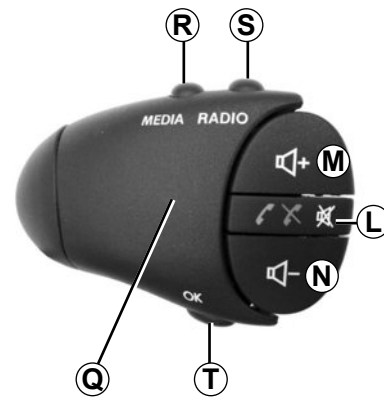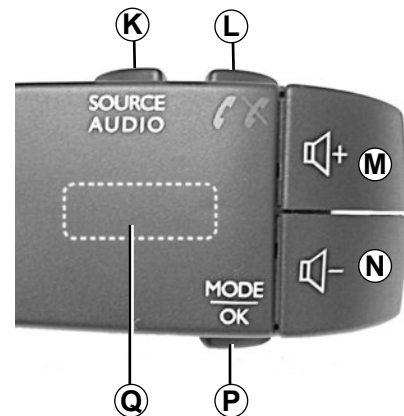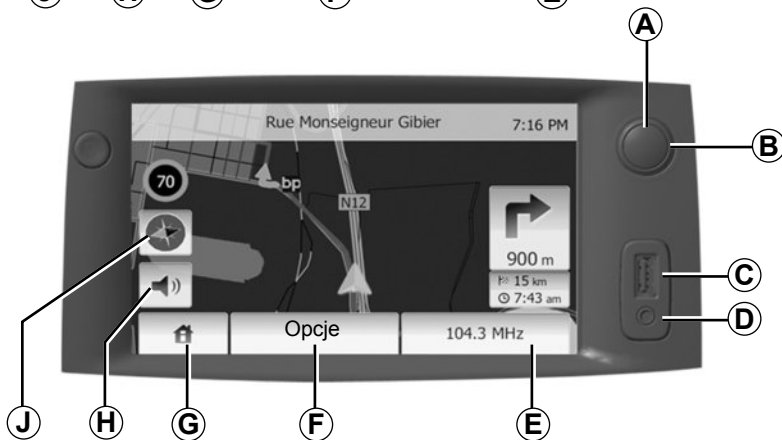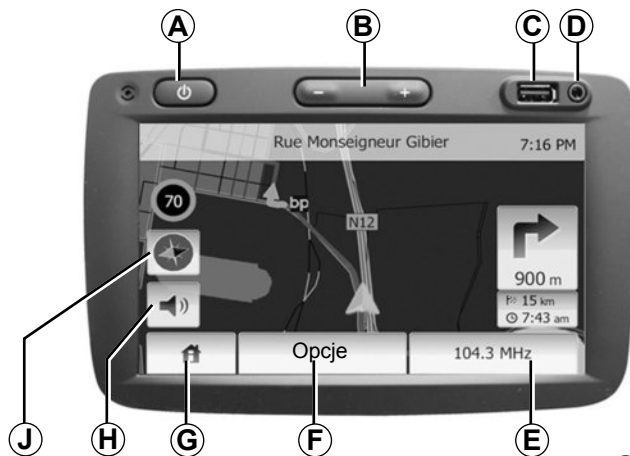

OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (2/2)

	Funkcje
A	Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji czuwania ekranu.
B, MIN	Regulacja głośności.
C	Gniazdo USB.
D	Gniazdo Jack 3,5 mm.
E	Dostęp do aktualnego urządzenia multimedialnego (radio, AUX).
F	Dostęp do menu „Opcje”.
G	Dostęp do menu „Strona główna”.
	Telefon lub urządzenia peryferyjne: zamknąć okno, aby powrócić do ekranu nawigacji (bieżące dane).
H	Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.
J	Zmiana trybu wyświetlania mapy (2D/3D)
K	– Pierwsze naciśnięcie: dostęp do funkcji aktualnie wybranego źródła; – kolejne naciśnięcia: wybór źródeł sygnału audio (radio, AUX).
L	– Odebranie połączenia/zakończenie połączenia; – wyłączanie/włączanie dźwięku.
M+N	Wyłączanie/włączanie dźwięku.
P	Zmiana trybu wyboru stacji radiowej („Główna”, „Lista”, „Zaprogramowane stacje”)
Q	Tylny pokrętko: – radio: wyszukiwanie stacji radiowej; – multimedia: wyszukiwanie ścieżki audio.
R	Wybrać spośród dostępnych mediów (USB, AUX, iPod® i Bluetooth®).
S	Wybrać tryb odbioru radia/wybrać pasmo AM lub FM.
T	Zatwierdzenie wyboru.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Włączanie

System multimedialny uruchamia się automatycznie przy włączeniu zapłonu.

W pozostałych przypadkach, aby włączyć system multimedialny, należy nacisnąć przycisk **A**.

Po wyłączeniu stacyjki, możliwe jest korzystanie z systemu przez 20 minut.

Aby przedłużyć działanie systemu multimedialnego o kolejne 20 minut, należy nacisnąć przycisk **A**.



Wyłączanie

System przestaje działać automatycznie w chwili wyłączenia stacyjki.



Ekran w trybie czuwania

Tryb czuwania ekranu umożliwia wygaszenie wyświetlacza.

W tym trybie radio i system prowadzenia nie działają.

Nacisnąć krótko przycisk **A**, aby włączyć/wyłączyć czuwanie ekranu.

Każda **inna** czynność powoduje ponowne chwilowe włączenie ekranu.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (1/2)

Ekran dotykowy


Krótkie naciśnięcie:

- wybór opcji;
- wykonanie opcji (ekran odtwarzania mediów).

Naciśnięcie przycisku przewijania powoduje przejście do kolejnego utworu.


Dłuższe naciśnięcie:

- zapamiętanie elementu (ekran radia);
Dłuższe naciśnięcie na numer zaprogramowanej stacji powoduje zapamiętanie aktualnie odbieranej stacji radiowej.
- Szybkie przewijanie;
Dłuższe naciśnięcie przycisków przewijania w dół uruchamia przewijanie przyspieszone (stronami).
- Przewijanie w przód/w tył (ekran odtwarzania mediów).
Dłuższe naciśnięcie przycisku przewijania w przód/w tył powoduje przyspieszone odtwarzanie w przód/w tył.

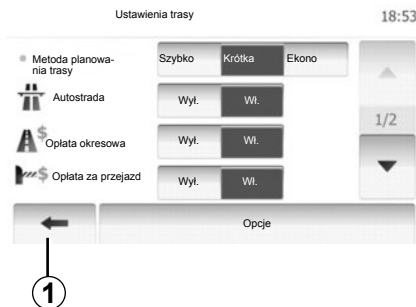

Powrót do menu «Menu»

System wraca bezpośrednio do menu «Menu» po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **1** w dowolnym miejscu interfejsu systemowego.

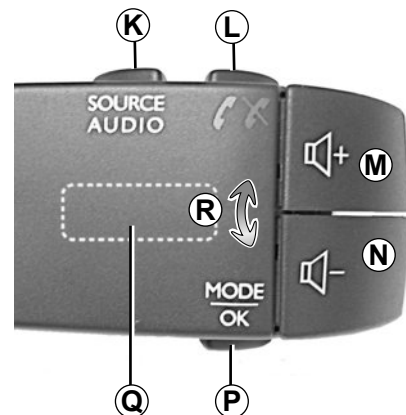


Używanie elementów sterujących przy kierownicy

Aby zmienić tryb wyszukiwania stacji radiowych, należy nacisnąć **P**.

Obrócić tylne pokrętkę **Q**, aby zmienić stację (zmiana położenia **R**).

Nacisnąć **K**, aby zmienić źródło (AUX, AM, FM).

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE (2/2)

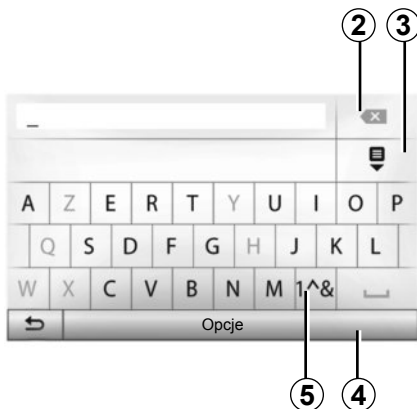

Aby zmienić wpis, należy nacisnąć **2**.

Aby wyświetlić listę wyników, należy nacisnąć **3**.

Aby zmienić konfigurację klawiatury, należy nacisnąć **4**.

Aby używać cyfr i symboli, należy nacisnąć **5**.

Użycie klawiatury literowej

W trakcie wprowadzania danych do pozycji za pomocą klawiatury literowej, należy wybierać każdą literę na klawiaturze.

Podczas wprowadzania poszczególnych liter, dla ułatwienia system usuwa podświetlenie niektórych liter.

GŁOŚNOŚĆ

Głośność

Ustawianie głośności różnych komunikatów, źródeł, dzwonek i połączeń telefonicznych:

- poprzez obrócenie lub naciśnięcie **B**;
- lub na **M/N**.

Słuchanie radia jest przerywane w chwili odbioru informacji drogowych „TA”, biuletynów informacyjnych lub komunikatów ostrzegawczych.



Ustawić umiarkowany poziom głośności, niezagłuszający odgłosów z otoczenia.

Wyłączanie dźwięku

Nacisnąć krótko przycisk **L** lub równocześnie **M** i **N** na kolumnie kierownicy. Na ekranie pojawia się napis trybu wyciszenia „MUTE”.

Ponownie nacisnąć krótko przycisk **L** lub jednocześnie przycisk **M** i **N**, aby kontynuować słuchanie aktualnie wybranego źródła dźwięku.


Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona w przypadku regulacji głośności oraz podczas nadawania informacji i informacji drogowych.

Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu

Kiedy ta funkcja jest włączona, poziom głośności systemu audio i nawigacji zmienia się zależnie od prędkości pojazdu.

W celu ustawienia tej funkcji, patrz paragraf „Dostosowanie głośności do prędkości pojazdu” w rozdziale „Ustawienia audio”.

SŁUCHANIE RADIA (1/3)

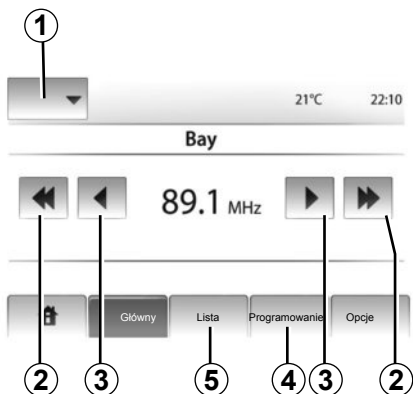

Wybór zakresu fal


Nacisnąć **1**

Wybrać żądany zakres fal (AM lub FM), naciskając odpowiednią ikonę.

Wybór stacji

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej.

Po wyborze zakresu fal, wybrać tryb naciskając **4** lub **5**.

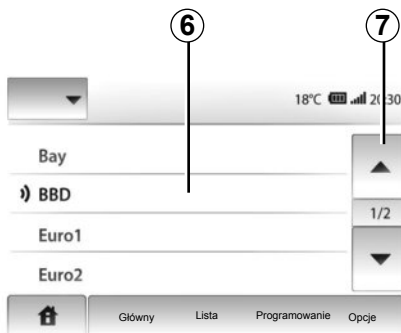

tryb „Lista”


Wybrać tryb „Lista”, naciskając **5**.

Ten tryb działania umożliwia łatwe wyszukiwanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym (wyłącznie w paśmie FM).

Można przewijać do 50 dostępnych stacji radiowych.

Naciskając strefę **6** wybrać żądane stacje.

Aby przewijać wszystkie stacje, nacisnąć **7**.

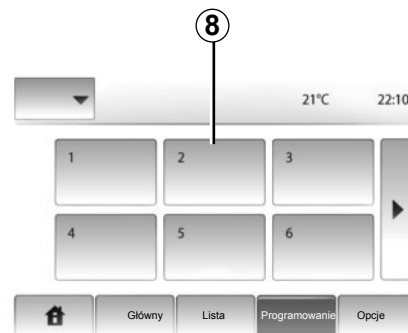

Nazwy stacji radiowych, których częstotliwość nie korzysta z systemu RDS nie pojawiają się na ekranie. Na końcu listy podane są tylko ich częstotliwości.


tryb „Programowanie”

Wybrać tryb „Programowanie”, naciskając **4**.

Ten tryb działania umożliwia wywoływanie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci (aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią części „Zapisywanie stacji” w niniejszym rozdziale).

Aby wybrać zapamiętane stacje, nacisnąć strefę **8**.

SŁUCHANIE RADIA (2/3)

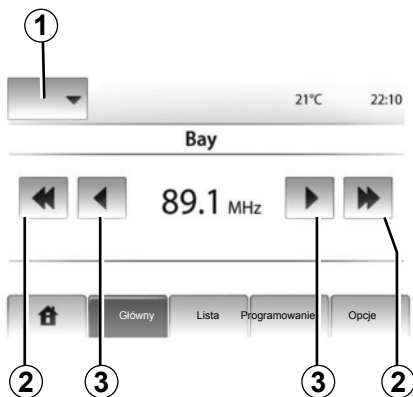


tryb „Główny”

Ten tryb umożliwia ręczne przeszukiwanie wybranego zakresu częstotliwości w celu odnalezienia stacji radiowych.

Kolejne naciśnięcie przycisku **3** umożliwia przeszukiwanie długości fal.

Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, należy nacisnąć krótko **2**.

W razie potrzeby, po każdym zatrzymaniu wyszukiwania nacisnąć ponownie.

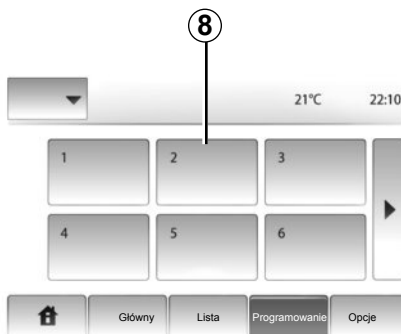


Można również użyć pokrętki **Q** na pilocie przy kolumnie kierownicy, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji.

Zapamiętywanie stacji

Wybrać stację radiową korzystając z jednego z wcześniej opisanych sposobów.

Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków strefy **8**.

Możliwe jest zapisanie w pamięci do 12 stacji w każdym zakresie częstotliwości.

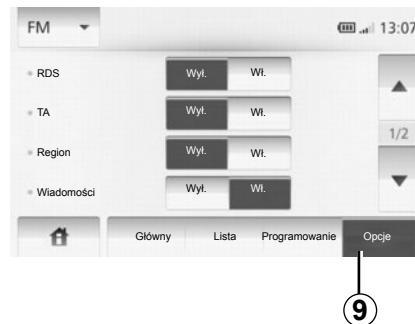

Ustawienia radia

Wyświetlić menu ustawień audio naciskając **9**. Można włączać lub wyłączać funkcje, naciskając „Wł.” lub „Wyl.” (menu ustawień zależy od wybranego zakresu fal).

Mogą się na nim pojawiać następujące informacje:

- „RDS”;
- „TA”;
- „Region”;
- „Wiadomości”;
- „AM”;
- „Aktualizuj”.

SŁUCHANIE RADIA (3/3)

„RDS”;

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe związane z aktualnie słuchanym programem (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

„TA”

Gdy funkcja jest aktywna, system multimedialny umożliwia automatyczne wyszukiwanie i odsłuchiwanie komunikatów drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM.

Uwaga: automatyczne nadawanie komunikatów drogowych jest wyłączone, gdy system multimedialny jest ustawiony na pasmo AM.

Po włączeniu funkcji wybrać stację, która nadaje informacje, a następnie, zależnie od potrzeb, ustawić inne źródło dźwięku.

Informacje drogowe są nadawane automatycznie i w pierwszej kolejności, niezależnie od włączonego źródła dźwięku.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, patrz punkt „Ustawienia radia” w tym rozdziale.

„Region”

Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM” może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Aby móc słuchać tej samej stacji radiowej pomimo zmiany regionu, należy włączyć funkcję „Region”, dzięki której system multimedialny automatycznie uwzględnia zmiany częstotliwości. W przypadku utraty sygnału stacji system multimedialny automatycznie wyszukuje stacji alternatywnych o podobnej treści.

Uwaga: funkcja działa wyłącznie w niektórych stacjach radiowych.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć tę funkcję.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, patrz punkt „Ustawienia radia” w tym rozdziale.

„Wiadomości”

Gdy funkcja jest aktywna, można automatycznie słuchać wiadomości, gdy są one nadawane przez niektóre stacje radiowe FM.

Jeżeli następnie zostanie wybrane inne źródło dźwięku, nadawanie tego typu programu przerwie odtwarzanie z innych źródeł.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, patrz punkt „Ustawienia radia” w tym rozdziale.

„AM”

Można włączyć lub wyłączyć pasmo AM. W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, patrz punkt „Ustawienia radia” w tym rozdziale.

„Aktualizacja listy”

Aby zaktualizować listę stacji i znaleźć stacje dostępne w danym momencie, nacisnąć „Start” (wyłącznie w przypadku stacji w paśmie FM).

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (1/3)

System multimedialny ma dwa dodatkowe wejścia do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio (odtwarzacz MP3, przenośny odtwarzacz audio, pamięć USB, telefon itp.). Aby poznać położenie wejścia należy sięgnąć do rozdziału „Prezentacja elementów sterowania”.

Zasady działania

Podłączenie


Istnieją dwa rodzaje podłączenia:

- gniazdo USB,
- gniazdo jack.

Podłączyć przenośny odtwarzacz, zależnie od posiadanego rodzaju sprzętu.

Po podłączeniu gniazda USB lub jack, system automatycznie wykrywa zewnętrzne źródło audio.

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32Gb.

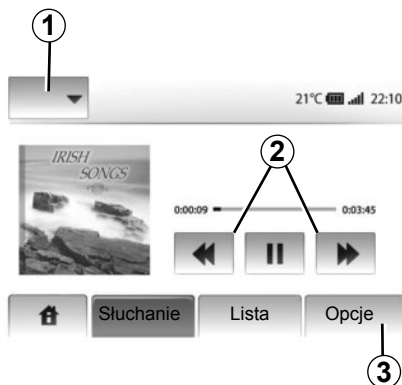

Wybór źródła zewnętrznego

W trybie nawigacji lub podczas słuchania radia, wybrać zewnętrzne źródło audio naciśkając przycisk „Menu” lub „MEDIA”. System multimedialny rozpoczyna odtwarzanie ostatnio słuchanej ścieżki audio.

Uwaga: zmiana zewnętrznego źródła sygnału audio nie zostanie uwzględniona automatycznie, gdy system multimedialny jest wyłączony.

Aby zmienić zewnętrzne źródło sygnału audio, nacisnąć przycisk **1**. Wyświetla się natychmiastowo lista dostępnych źródeł danych:

- USB: pamięć USB, odtwarzacz MP3, telefon (zależnie od telefonu) itd.;
- iPod®: urządzenie ze zintegrowanym odtwarzaczem iPod®;
- BT: urządzenia Bluetooth®;
- AUX: gniazdo jack 3,5 mm.

Formaty audio

Możliwe zewnętrzne źródła audio to MP3 i WMA.

Szybkie odtwarzanie

Wcisnąć i przytrzymać przycisk **2** w celu szybkiego przewinięcia do przodu lub do tyłu.

Odtwarzanie rozpoczyna się ponownie po zwolnieniu przycisku.



Z przenośnego odtwarzacza można korzystać, gdy pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Podczas jazdy, należy schować przenośny odtwarzacz (ryzyko wyrzucenia odtwarzacza w przypadku silnego hamowania).

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (2/3)

„Powtarzaj”

Funkcja jest dostępna w trybie „BT” i „USB” i umożliwia powtórne odtworzenie jednego lub wszystkich utworów.

Nacisnąć **3**, następnie „Wyl.”, „Utwór” lub „Wszystko”.

„Odtwarzanie w przypadkowej kolejności”

Funkcja jest dostępna w trybie „BT” i „USB” i umożliwia odtwarzanie wszystkich utworów w losowej kolejności. Nacisnąć **3**, następnie „Act.”, „Wyl.” lub „Folder”.

Wejście dodatkowe: gniazdo USB, Bluetooth®

Podłączenie: USB i przenośny cyfrowy odtwarzacz audio

Podłączyć gniazdo przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia USB modułu.

Po podłączeniu gniazda USB przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio, wyświetla się menu „USB”.

Uwaga: niektórych przenośnych odtwarzaczy cyfrowych nie można podłączyć do systemu multimediiów.

Ładowanie za pomocą portu USB

Gdy złącze przenośnego odtwarzacza USB zostanie podłączone do gniazda USB systemu multimediiów, można ładować lub podtrzymywać napięcie akumulatora tego odtwarzacza.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia ich do portu USB w systemie multimediiów.

Podłączenie: iPod®

Podłączyć złącze odtwarzacza iPod® do gniazda USB systemu multimediiów. Po podłączeniu gniazda USB swojego iPod®, wyświetla się menu „iPod”.

Sposób użycia

Z listy przewijanej **1** wybrać „iPod”, następnie nacisnąć na listę odtwarzania lub na wybraną ścieżkę dźwiękową na ekranie systemu multimediiów.

Wszystkie ścieżki audio „iPod” mogą być wybrane bezpośrednio na ekranie systemu multimediiów.



Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania odtwarzaczem iPod. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu multimediiów.

Uwaga: używać kabla iPod® wyłącznie do korzystania z iPod® podczas podłączania iPod® do gniazda USB.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA AUDIO (3/3)

Podłączenie: Bluetooth®

Patrz rozdział „Podłączanie/odłączanie urządzeń Bluetooth®”.

Po podłączeniu urządzenia Bluetooth® wyświetla się menu „BT” w formie rozwijanego menu 1.

Sposób użycia

W zależności od rodzaju przenośnego odtwarzacza, należy wybrać folder (odtwarzacz MP3, pamięć USB) lub listę odtwarzania (przenośny cyfrowy odtwarzacz muzyki).

Uwaga: po podłączeniu nie będzie już możliwości bezpośredniego sterowania przenośnym cyfrowym odtwarzaczem audio. Należy używać przycisków w panelu przednim systemu multimedialnego.



Wybór ścieżki dźwiękowej

Aby wybrać ścieżkę dźwiękową w folderze, należy nacisnąć „Lista”.

Aby wrócić do poprzedniego poziomu folderu, nacisnąć 4.

Domyślnie, utwory w albumach podawane są w porządku alfabetycznym.

Uwaga: po podłączeniu pamięci USB, wszystkie foldery znajdują się w schemacie klasyfikacji na tym samym poziomie.

Zależnie od rodzaju przenośnego odtwarzacza cyfrowego, można dokładniej określić swój wybór w odniesieniu do konkretnych folderów bądź plików.

Uwaga: najlepiej korzystać z połączenia USB, aby ułatwić wyszukiwanie muzyki.

Wejście dodatkowe: gniazdo jack

Podłączenie

Podłączyć gniazdo jack przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejściowego jack systemu multimedialnego.

Sposób użycia


Na ekranie systemu multimedialnego nie wyświetlają się informacje dotyczące nazwiska artysty lub ścieżki muzycznej.

Uwaga: nie ma możliwości wyboru ścieżki dźwiękowej bezpośrednio przez system multimedialny.


Aby wybrać ścieżkę, należy wykonać odpowiednią operację w przenośnym odtwarzaczu audio, gdy samochód znajduje się na postoju.

Jakość dźwięku z wejścia analogowego (AUX) jest zazwyczaj gorsza od jakości dźwięku z wejść cyfrowych (USB, Bluetooth®).

REGULACJA DŹWIĘKU

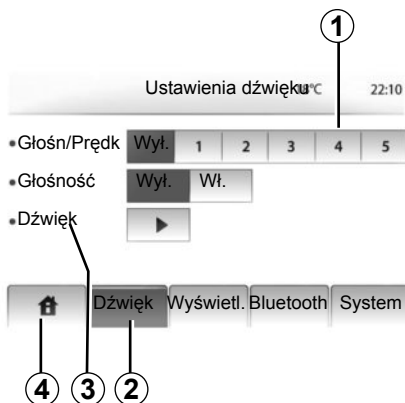

Wyświetlić menu regulacji naciskając „Menu” > „USTAW”. Nacisnąć na przycisk 2. Można wyjść z menu regulacji naciskając „4”.

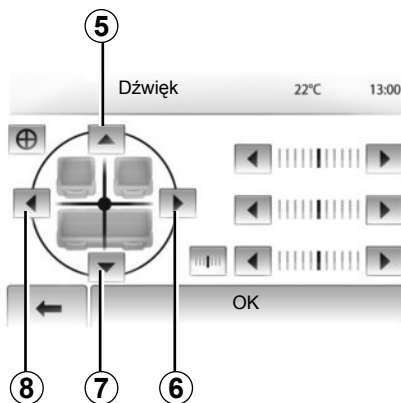

Dostosowanie głośności do prędkości samochodu (Głośn./Prędk)

Gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/h, głośność zwiększa się w stosunku do głośności początkowej.

Wyregulować poziom głośności względem prędkości pojazdu naciskając strefę 1.

Wzmocnienie tonów niskich

Aby włączyć/wyłączyć funkcję wzmocnienia tonów niskich, należy nacisnąć „Wł.” lub „Wyl”.

Dźwięk

Wyświetlanie menu dźwięku poprzez naciśnięcie 3.

Rozdział dźwięku na stronę lewą/prawą oraz na przód/tył pojazdu

Aby ustawić balans lewa/prawa, nacisnąć 6 lub 8.

Aby ustawić balans przód/tył, nacisnąć 5 lub 7.

Po ustawieniu balansu nacisnąć „OK”.

Tony niskie, średnie, wysokie

Aby ustawić tony niskie, średnie i wysokie, należy nacisnąć strzałkę w lewo lub w prawo.

Po wykonaniu regulacji nacisnąć „OK”.

SYSTEM NAWIGACJI

System nawigacji

System nawigacji określa położenie geograficzne pojazdu i zapewnia naprowadzanie dzięki informacjom:

- z odbiornika GPS;
- z mapy cyfrowej.

Odbiornik GPS

System nawigacji korzysta z satelitów GPS (Global Positioning System) rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej.

Odbiornik GPS odbiera sygnały nadawane z kilku satelitów. System może dzięki temu określić położenie samochodu.

Uwaga: po przemieszczeniu bez jazdy na długim dystansie (prom, kolej), system potrzebuje kilku minut na powrót do normalnego działania.

Mapa cyfrowa

Mapa cyfrowa zawiera mapy drogowe oraz plany miast niezbędne dla systemu nawigacji.

Pamięć USB „Mapa”

Aby zainstalować najnowszą wersję, włożyć pamięć USB do gniazda komputera połączonego z Internetem. Patrz rozdział „Aktualizacja mapy”.

Uwaga: pamięć USB nie jest dostarczana razem z systemem.


Najlepiej używać najnowszej wersji.

Podłączanie pamięcie USB

Włożyć pamięć USB do gniazda USB **C** systemu.



CZYTANIE MAPY (1/3)

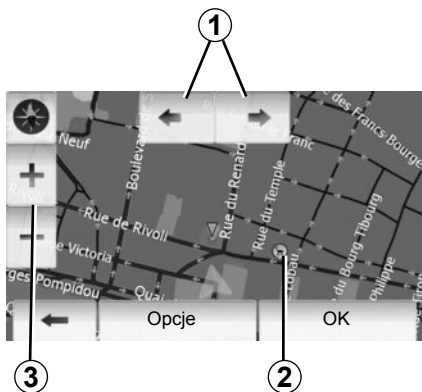

Wyświetlanie mapy


Aby wyświetlić mapę otoczenia pojazdu nacisnąć „Menu” > „Pokaż mapę”.

Dotknąć ekranu mapy.

Aby przemieszczać się na mapie nawigacji należy ją przesuwąć w żądanym kierunku na ekranie.

Aby zmienić skalę nacisnąć **3**.

Aby obrócić mapę nacisnąć **1**.

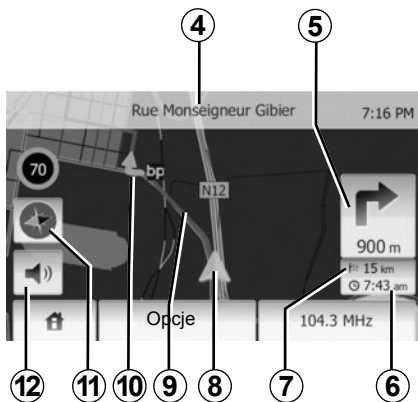

Legenda mapy

- 4** Nazwa najbliższej drogi głównej lub w danym przypadku, informacja o najbliższym drogowskazie.
- 5** Odległość i wskazanie najbliższego punktu zmiany kierunku.
- 6** Szacowana godzina przybycia.
- 7** Odległość pozostała do miejsca przeznaczenia.
- 8** Położenie pojazdu na mapie nawigacji.
- 9** Trasa obliczona przez system nawigacji.
- 10** Wskazanie zmiany kierunku.

11 Tryb 2D/3D.

12 Włączanie/wyłączanie prowadzenia głosowego.

Pozycja GPS

Funkcja ta umożliwia poznanie położenia geograficznego wybranego miejsca (adres/szerokość/długość).

Dotknąć wybranego miejsca na ekranie. Aby znaleźć dokładne położenie wybranego miejsca nacisnąć „Opcje”, a następnie „Wiadomości”.

Tryb 2D/3D

Aby przełączać widoki 2D i 3D mapy, należy naciskać **11**.

Symbole kartograficzne

W systemie nawigacji do wyświetlenia użytecznych miejsc (POI) używane są symbole **2**. Patrz paragraf „Wyświetlanie użytecznych miejsc” w rozdziale „Ustawienia mapy”.

CZYTANIE MAPY (2/3)




Gdzie jestem?

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie informacji o aktualnej pozycji i wyszukanie UM w pobliżu. Działa, gdy włączony jest GPS.

Nacisnąć „Opcje” na ekranie, a następnie „Gdzie jestem?”.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- Szerokość geograficzna;
- Długość geograficzna;
- Wysokość n.p.m.;
- Numer ulicy;
- Aktualny adres.

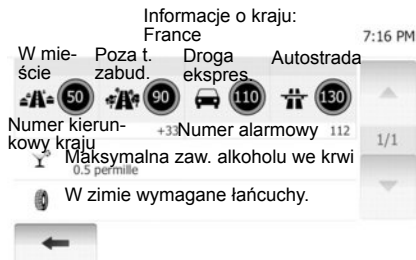

Informacje o kraju

Nacisnąć **13**, a następnie „Informacje o kraju”.

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji o kraju według twojej aktualnej pozycji.

Na ekranie podane są poniższe informacje:

- Ograniczenia prędkości
Na drogach szybkiego ruchu wyświetlają się ograniczenia prędkości. Wyświetlana jednostka zależy od aktywnych parametrów regionalnych. Jeżeli żadne dane nie są dostępne, zamiast tabeli i liczb wyświetlany jest symbol „--”.

- Telefoniczny numer kierunkowy kraju;
- Numer telefonu w nagłych wypadkach;
- Ograniczenia prawne obowiązujące w danym kraju:
 - Maksymalna zawartość alkoholu we krwi;
 - Obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej;
 - Obowiązek posiadania gaśnicy;
 - Obowiązek jazdy ze światłami włączonymi przez cały czas;
 - Obowiązek posiadania żarówek na wymianę;
 - Obowiązek posiadania apteczki;
 - Obowiązek posiadania trójkąta ostrzegawczego;
 - Obowiązek jazdy w kasku dla motocyklistów;
 - Obowiązek posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - Zalecenie posiadania łańcuchów śnieżnych w zimie;
 - Obowiązek posiadania opon zimowych w zimie;
 - Zalecenie posiadania opon zimowych w zimie.

CZYTANIE MAPY (3/3)



Najbliższa pomoc

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie pomocy w pobliżu aktualnej pozycji.

Aby otworzyć nowy ekran szybkiego wyszukiwania, należy nacisnąć **14**.



Informacje podawane na tym ekranie:

- Serwisy napraw samochodowych;
- Służby ratunkowe;
- Komisarjaty policji;
- Stacje benzynowe.

Aby wyszukać miejsce przeznaczenia z tego ekranu, patrz rozdział „Wprowadzanie miejsca przeznaczenia” i informacje w punkcie „Wybór miejsca użytecznego (UM)”.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA(1/6)

Menu miejsca przeznaczenia

Aby uzyskać dostęp do menu miejsca przeznaczenia nacisnąć „Menu” > „NAWIG.”.

Menu to udostępnia różne metody wskazania miejsca przeznaczenia:


- wprowadzenie adresu (pełnego lub częściowego);
- wybór adresu na podstawie „Użytecznych miejsc (UM)”;
- wybór miejsca przeznaczenia spośród miejsc poprzednich;
- wybór adresu na podstawie ulubionych miejsc docelowych;
- wybór miejsca przeznaczenia na mapie;
- wybór szerokości i długości geograficznej.

Wprowadzanie adresu

Nacisnąć 1

Ta pozycja umożliwia wprowadzenie części lub całego adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru budynku.

Uwaga: dopuszczalne są wyłącznie dane adresowe z mapy cyfrowej rozpoznawane przez system.

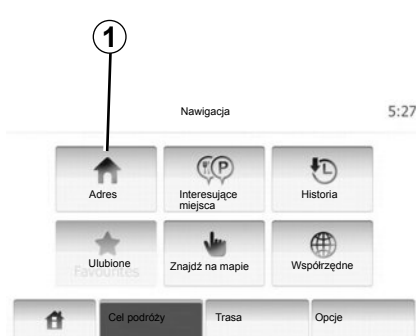

Podczas pierwszego użycia:

- Nacisnąć „Kraj”.
- Wpisać nazwę żadanego kraju za pomocą klawiatury.

Podczas wprowadzania adresu system usuwa podświetlenie niektórych liter w celu ułatwienia wpisywania.

Po naciśnięciu 2 system może podpowiedzieć kilka list krajów. Wybrać z listy żądany kraj.

- W ten sam sposób postępować dla „Miasto/przedmieście”, „Ulica”, „Przecznica” i „Numer budynku”.




Uwaga: „Przecznica” i „Numer budynku” mogą zostać aktywowane po wyborze „Ulica”.

Uwaga: w chwili wprowadzania ulicy nie ma potrzeby wprowadzania jej rodzaju (ulica, aleja, bulwar itp.).

Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wprowadzone adresy. Po wprowadzeniu adresu miejsca przeznaczenia, następnym razem zostanie wskazany adres poprzedni.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (2/6)

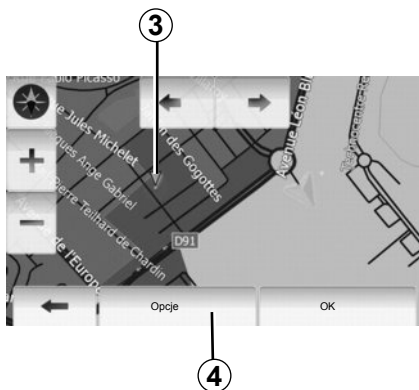

Wybrać z użytecznych miejsc (UM)

Można wybrać miejsce przeznaczenia na podstawie miejsc użytecznych.

Miejsce można znaleźć na różne sposoby:

- Za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania można szybko znaleźć miejsce w pobliżu za pomocą jego nazwy.
- Dzięki funkcji wyszukiwania zdefiniowanego wstępnie, za pomocą kilku naciśnięć ekranu można wyszukać rodzaje miejsc często wyszukiwanych.
- Można szukać miejsca na podstawie jego kategorii.

Szybkie wyszukiwanie miejsc użytecznych

Funkcja szybkiego wyszukiwania umożliwia szybkie znalezienie danego miejsca.

Aby wyszukać użyteczne miejsca, należy nacisnąć dowolne miejsce na mapie. Wyświetla się punkt 3.

Aby wyświetlić listę użytecznych miejsc z nazwami i odległościami od punktu 3, należy nacisnąć 4, a następnie „Interesujące miejsca wokół kursora”.

Wyszukiwanie miejsc użytecznych na podstawie wstępnie zaprogramowanych kategorii

Funkcja wyszukiwania wstępnie zaprogramowanego umożliwia szybkie odnalezienie rodzajów miejsc najczęściej wybieranych.

Aby uzyskać dostęp do wstępnie zaprogramowanych kategorii, należy nacisnąć przycisk „Menu” > „NAWIG.” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca”.

Interesujące miejsca

18:28



Kategorie (stacja benzynowa/parking/restauracja)

- Jeżeli istnieje aktywna trasa, wzdłuż trasy są wyszukiwane „Stacja paliw” i „Restauracja”, a wokół miejsca przeznaczenia „Parking”.
- Jeżeli nie jest aktywna żadna trasa (brak wyboru miejsca przeznaczenia), miejsca te są wyszukiwane wokół aktualnej pozycji.
- Jeżeli aktualna pozycja też nie jest dostępna (brak sygnału GPS), punkty te są wyszukiwane w pobliżu ostatniej znanej pozycji.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (3/6)



Wyszukiwanie miejsc użytecznych według kategorii


Można wyszukiwać miejsca użyteczne według kategorii i podkategorii.

Nacisnąć „Menu” > „NAWIG.” > „Cel podróży” > „Interesujące miejsca” > „Niestandardowe wysz.”.

Wybór strefy, wokół której miejsce ma być wyszukiwane:

- Aby wyszukać miejsce w wybranym mieście/na przedmieściu, należy nacisnąć „W mieście” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od centrum wybranego miasta).

- Aby wyszukać wzdłuż aktywnej trasy, a nie wokół danego miejsca, należy nacisnąć „Wzdłuż trasy”. Jest to użyteczne w przypadku, gdy planowana jest przerwa w podróży z minimalnym nadłożeniem drogi, np. jeżeli wyszukiwane są najbliższe stacje benzynowe lub restauracje (lista wyników zostanie ułożona według długości koniecznego objazdu).
- Aby wykonać wyszukiwanie wokół aktualnej pozycji lub, jeżeli nie jest ona dostępna, wokół ostatniej znanej pozycji, należy nacisnąć „W pobl. bieżącego położenia” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od tej pozycji).
- Aby wykonać wyszukiwanie miejsca wokół miejsca przeznaczenia aktywnej trasy, należy nacisnąć „Wokół celu podróży” (lista wyników zostanie ułożona według odległości od miejsca przeznaczenia).

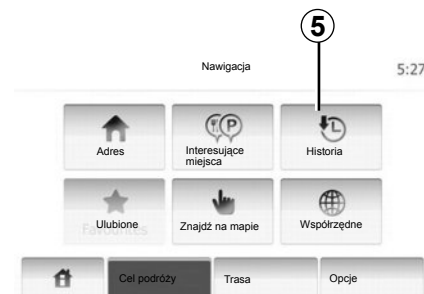

Wybór miejsca przeznaczenia spośród poprzednich miejsc przeznaczenia

Ta funkcja umożliwia znalezienie miejsca przeznaczenia spośród miejsc wcześniej określonych. Nacisnąć 5.


WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (4/6)

Wybór adresu z ulubionych miejsc przeznaczenia

Można wybrać miejsce przeznaczenia spośród miejsc ulubionych. Aby skutecznie korzystać z tej funkcji, zalecamy wcześniejsze zapisanie miejsc przeznaczenia, które są często odwiedzane.

Najpierw należy zapamiętać ulubione miejsce przeznaczenia wyszukując adres. Patrz rozdział „Zarządzanie ulubionymi miejscami przeznaczenia”.

Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc przeznaczenia, należy nacisnąć „Menu” > „NAWIG.” > „Cel podróży” > „Ulubione”.

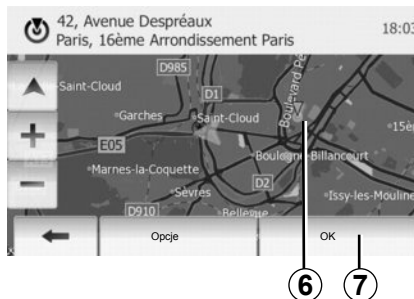


Wybór miejsca przeznaczenia na mapie

Ta funkcja umożliwia wyszukanie miejsca przeznaczenia przewijając mapę.

Aby wybrać miejsce przeznaczenia na mapie, należy nacisnąć „Menu” > „NAWIG.” > „Cel podróży” > „Znajdź na mapie”.

Nacisnąć w miejscu mapy, które ma zostać wybrane jako miejsce przeznaczenia. Wyświetlany jest punkt 6.

Aby wybrać punkt 6 jako miejsce przeznaczenia, nacisnąć 7.

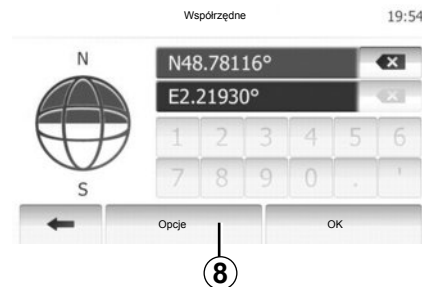

Wprowadzanie współrzędnych miejsca przeznaczenia

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie miejsca przeznaczenia poprzez wprowadzenie jego współrzędnych.

Nacisnąć „Menu” > „NAWIG.” > „Cel podróży” > „Współrzędne”.

Szerokość i długość geograficzną można wprowadzać w jednym z następujących formatów: stopnie dziesiętne; stopnie i minuty dziesiętne; stopnie, minuty i sekundy dziesiętne.

Aby wprowadzić współrzędne w formacie UTM, należy nacisnąć 8, a następnie Układ UTM.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (5/6)




Sortowanie listy

Wyniki wyszukiwania miejsca przeznaczenia według miejsca użytecznego, historii i ulubionych można sortować według nazwy i odległości. Jeżeli istnieje aktywna trasa, wyniki można sortować według objazdów. Można je również wyświetlić na mapie. Nacisnąć **9**.

Wyszukiwanie miejsca przeznaczenia według nazwy

Jeżeli miejsce przeznaczenia jest wyszukiwane według miejsc użytecznych, historii lub ulubionych, można je wyszukać na liście na podstawie nazwy. Nacisnąć **10** i wprowadzić nazwę z klawiatury.

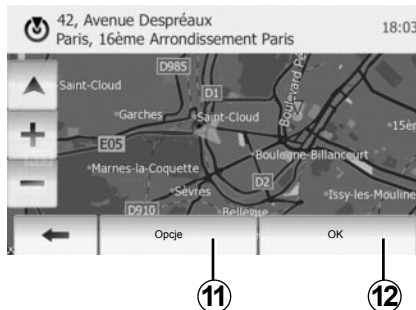

Zatwierdzenie miejsca docelowego

Zatwierdzenie miejsca przeznaczenia jest możliwe na kilka sposobów:

- OK;
- Dodawanie do ulubionych miejsc przeznaczenia;
- Informacje;
- Powrót samochodem.




OK

- Jeżeli aktywna trasa nie istnieje (nie wybrano żadnego miejsca przeznaczenia), aby potwierdzić miejsce przeznaczenia dla nowej trasy, należy nacisnąć **12**.
- Jeżeli trasa aktywna istnieje, można wybrać miejsce przeznaczenia dla nowej trasy lub drogi. Nacisnąć **12**, a następnie „Nowa trasa” lub „Punkt trasy”.

Dodawanie do ulubionych miejsc przeznaczenia

Aby zapisać wybrane miejsce przeznaczenia w ulubionych miejscach przeznaczenia, należy nacisnąć **11**, a następnie **13**.

WPROWADZANIE MIEJSCA PRZEZNACZENIA (6/6)

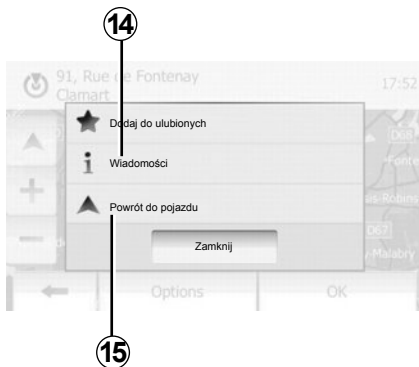


Powrót samochodem

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć **15**.

Informacje

Rubryka ta umożliwia sprawdzenie adresu, szerokości geograficznej, długości geograficznej i numeru telefonu (aktywne wyłącznie po wyborze miejsca użytecznego UM). Nacisnąć **14**

PROWADZENIE (1/5)

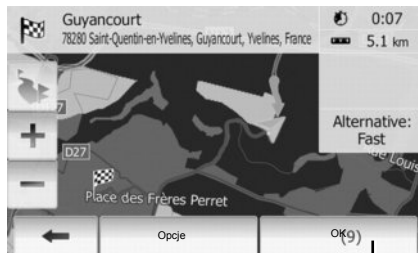

Włączanie prowadzenia

Po wprowadzeniu miejsca przeznaczenia nacisnąć **1** lub poczekać 10 sekund. Zostaje uruchomiona funkcja prowadzenia.



Ekrany prowadzenia


System proponuje wybór kilku map nawigacji.

Należy nacisnąć na „Menu” > „Opcje” > „Ustawienia mapy” a następnie na „2D” lub „3D” aby zmienić sposób wyświetlania mapy.

Sposób wyświetlania mapy można zmienić także naciskając kompas na mapie.

Istnieją następujące możliwości wyświetlania pełnoekranowego:

- 2D ;
- 3D.

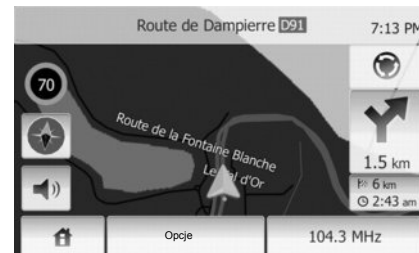


Tryb pełnoekranowy (2D lub 3D)

Tryb ten umożliwia wyświetlenie mapy nawigacji na całym ekranie.

Informacje dotyczące godziny przybycia i odległości pozostałej do miejsca przeznaczenia są podane w prawym dolnym rogu mapy.

Wskazanie najbliższej zmiany kierunku podane jest po prawej stronie mapy.

PROWADZENIE (2/5)

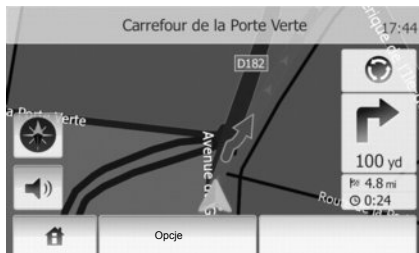

Mapa skrzyżowania

Podczas prowadzenia, przed każdą zmianą kierunku, system powiększa automatycznie obraz skrzyżowania.

Po przejechaniu skrzyżowania system powraca automatycznie do skali normalnej.



Widok rozjazdów autostradowych

Podczas prowadzenia, przed każdym rozjazdem autostradowym, system wyświetla trójwymiarowy widok rozjazdu.

Uwaga: dla niektórych rozjazdów pojawia się jedynie strzałka prowadząca.

Po przejechaniu rozjazdu system powraca do trybu normalnego.

Zmiana języka prowadzenia głosowego

Aby zmienić język prowadzenia głosowego, należy nacisnąć **2**, a następnie „NAWIG.” > „Opcje” > „Ustawienia głosowe”.



Naciskając **4** przewinąć listę języków. Nacisnąć wybrany język i potwierdzić naciskając **3**.

Słuchanie radia z naprowadzeniem głosowym

Słuchając stacji radiowej, w momencie naprowadzania głosowego, przed każdą zmianą kierunku, system odcina dźwięk radia.

Po przejechaniu skrzyżowania system przywraca automatycznie dźwięk radia.

PROWADZENIE (3/5)

Szczegółowe informacje dotyczące trasy

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie trasy.

Po wprowadzeniu miejsca przeznaczenia wybrać „Menu” > „NAWIG.” > „Trasa”.

Dostępnych jest sześć opcji:


- « Edytuj trasę »,
- « Wykluczenia »,
- « Podgląd »,
- « Anuluj trasę »,
- « Metody obliczania trasy »,
- « Trasa ».

Podgląd trasy

Aby uzyskać mapę z podglądem aktywnej trasy, należy nacisnąć „Menu” > „NAWIG.” > „Trasa” > „Podgląd”.

Podane zostaną następujące informacje:

- nazwa i/lub adres miejsca przeznaczenia;
- całkowity czas trwania podróży;
- całkowita długość trasy;

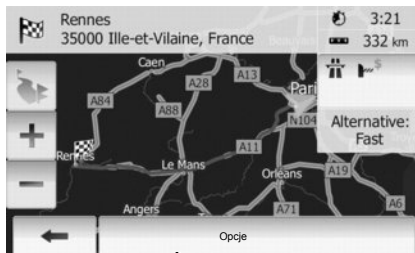


- punkty i odcinki specjalne trasy (np. stacje poboru opłat, drogi płatne, autostrady itp.);
- trasy alternatywne (np. Krótka, Szybko, Ekonomiczna).

Aby wyświetlić poniższe opcje, należy nacisnąć **5**.

- Trasy alternatywne;
- Trasa;
- Parametry trasy.

Uwaga: więcej informacji znajduje się na następnej stronie.

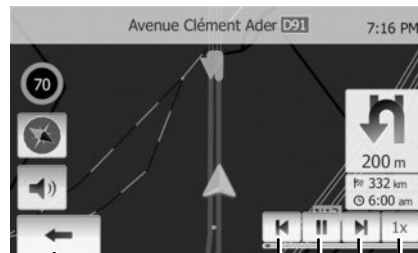

- Symulacja nawigacji

Funkcja ta umożliwia szybkie przejrzanie żądanej trasy.


Aby włączyć lub przerwać symulację, należy nacisnąć **8**.

Aby zwiększyć prędkość symulacji, należy nacisnąć **10**.

Symulację trasy można przerwać w dowolnym momencie naciskając **6**.

Naciśnięcie **7** lub **9** umożliwia przejście do poprzedniego/następnego manewru.

PROWADZENIE (4/5)

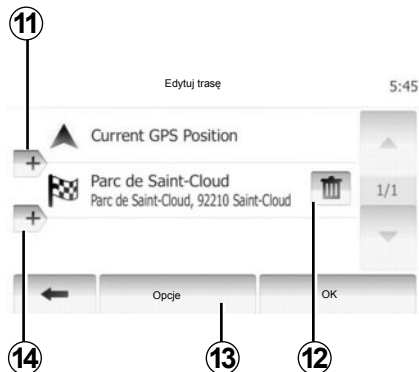


Etapy i miejsce przeznaczenia

Aby zmienić trasę zmieniając listę etapów, należy nacisnąć „Menu” > „Trasa” > „Edytuj trasę”. Można dodawać lub usuwać etapy i zmieniać kolejność listy.

Aby dodać punkt, nacisnąć **11**, a następnie **14**, aby dodać nowe miejsce przeznaczenia. Wskazanie miejsca przeznaczenia można wykonać na różne sposoby: patrz rozdział „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

Aby usunąć miejsce przeznaczenia, nacisnąć **12**.

Aby zmienić kolejność listy, nacisnąć **13**.

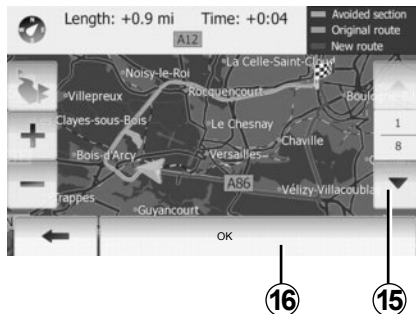

Objazdy

Aby pojechać objazdem, nacisnąć „Menu” > „Trasa” > „Wykluczenia”. W zależności od żądanego objazdu nacisnąć część listy.


Aby zmienić część, nacisnąć **15**.

Potwierdzić nową trasę naciskając **16**.

Anulowanie trasy

W dowolnej chwili można zatrzymać aktualne prowadzenie.

Aby anulować aktywną trasę, należy nacisnąć „Menu” > „Trasa” > „Anuluj trasę”.

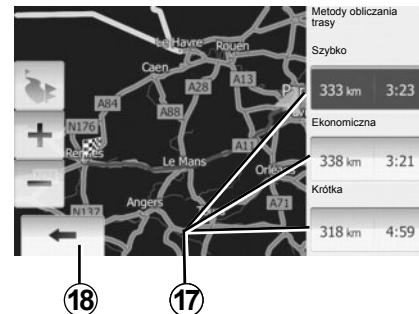

Trasy alternatywne

Pozycja ta umożliwi zmianę sposobu planowania trasy.


Istnieją trzy opcje z odległością i godziną umożliwiające zmianę sposobu planowania trasy:

- Szybka;
- Ekonomiczna;
- Krótka.

Patrz paragraf „Ustawienia trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

Nacisnąć „Menu” > „Trasa” > „Metody obliczania trasy”, a następnie **17**.

Potwierdzić nową trasę naciskając **18**.

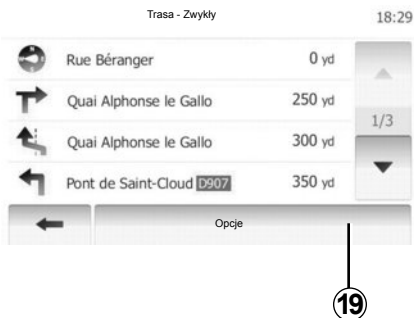

„Trasa”

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie karty drogowej

Pojawia się wiele szczegółów trasy:

- strzałki zmiany kierunku;
- numer drogi;
- odległość do rozjazdu.

Nacisnąć **19**, aby posortować szczegóły trasy:

- według podsumowania;

Wyświetla wyłącznie główne elementy trasy (początek, punkty przelotowe, miejsce przeznaczenia) oraz odpowiadające im odległości, pozostały czas i godzinę przybycia.

- według opisu normalnego;

Wyświetla wszystkie manewry i szczegóły drogowskazów, numery dróg, nazwy ulic i odległość. Wyświetla także informacje i ostrzeżenia, takie jak nazwy etapów wprowadzone przez kierowcę, ograniczenia (dostępu i manewrów), pomijane preferencje użytkownika itp.

- według listy dróg.

Szczegóły trasy według nazw i numerów dróg. Wyświetla także ich długości, średni kierunek i czas przejazdu. Elementy trasy nie są wyświetlane w tym trybie.


„Ustawienia mapy”

Pozycja ta umożliwia wybór parametrów trasy.

Patrz paragraf „Parametry trasy” w rozdziale „Ustawienia nawigacji”.

Uwaga: Ustawianie parametrów trasy w zależności od typu wybranej drogi może znacząco wpływać na proponowaną trasę.

USTAWIENIA MAPY

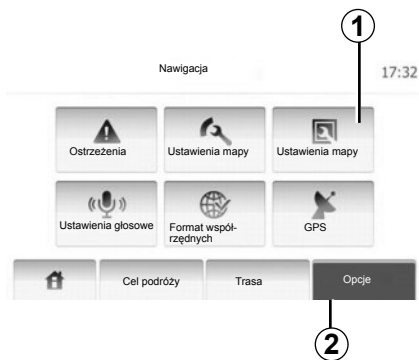


Nacisnąć **2**, a następnie **1**, aby wejść do menu ustawień mapy.

Ustawianie trybu wyświetlania

Funkcja ta umożliwia zmianę widoku mapy z widoku w perspektywie 3D na widok pionowy i odwrotnie. 2D.

Nacisnąć „3D” lub „2D”.

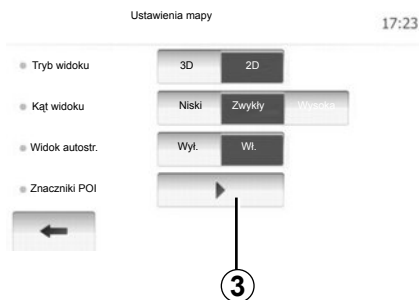

Ustawienia punktu widzenia

Funkcja ta umożliwia ustawienie powiększenia podstawowego i pochylenia. Dostępne są trzy poziomy.

Nacisnąć „Niski”, „Zwykły” lub „DUŻA”.

Widok autostrady

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie widoku autostrady.

Nacisnąć „Wł.” lub „Wyl.”.

Wyświetlanie miejsc użytecznych

Można wybrać wyświetlanie na mapie niektórych miejsc użytecznych (widocznych w skali 100 m).

Aby przejść bezpośrednio do tej funkcji, nacisnąć **3**, aby wyświetlić użyteczne miejsca na mapie:

- Zakwaterowanie
- Lotnisko
- Obsługa samochodów
- Biznes
- Kawiarnia lub bar
- ...

Aby wyświetlać lub ukrywać miejsca użyteczne, należy nacisnąć „Wł.” lub „Wyl.”.

Aby otworzyć listę podkategorii, należy wprowadzić nazwę użytecznego miejsca.

Uwaga: W krajach, gdzie kartografia nie jest dostępna, można wyłączyć funkcję nawigacji. W „Ustawienia systemu”, nacisnąć na „Wyl.” aby zdezaktywować funkcję nawigacji.




Tworzenie wpisu

Nacisnąć na przycisk „Menu” > „Cel podróży”, aby wejść do menu miejsca docelowego. Istnieje kilka sposobów wprowadzenia miejsca docelowego:


- Adres: patrz paragraf „Wprowadzanie adresu” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- Użyteczne miejsce: patrz paragraf „Wybór użytecznego miejsca (UM)” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

- Adres: patrz paragraf „Wprowadzanie adresu” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- Historia: patrz paragraf „Wybór miejsca docelowego spośród poprzednich miejsc docelowych” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- Znajdowanie na mapie: patrz paragraf „Wybór miejsca docelowego na mapie” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.
- Współrzędne geograficzne: patrz paragraf „Wprowadzanie współrzędnych geograficznych miejsca docelowego” w rozdziale „Wprowadzanie miejsca docelowego”.

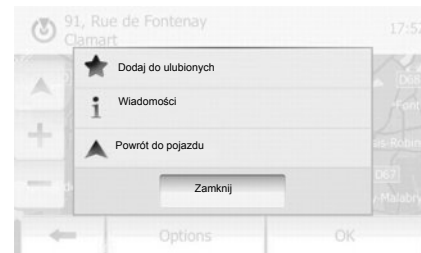

We wszystkich przypadkach, po zatwierdzeniu adresu system lokalizuje go na mapie. Aby dodać miejsce docelowe do Ulubionych, należy nacisnąć przycisk „Opcje”, a następnie „Dodaj do ulubionych”.

Przed zapisaniem ulubionego miejsca docelowego można zmienić jego nazwę za pomocą klawiatury.

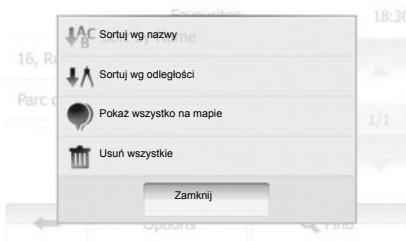

Sortowanie listy

Można sortować listę ulubionych miejsc docelowych według nazwy lub odległości, a także wyświetlić je wszystkie na mapie. Nacisnąć „Opcje”.

Usuwanie ulubionych miejsc docelowych

Nacisnąć ulubione miejsce docelowe, które ma zostać usunięte. Nacisnąć przycisk „Opcje”, „Usuń element z Ulubionych” i potwierdzić naciskając „Usuń”.


Aby usunąć wszystkie ulubione miejsca docelowe, należy nacisnąć „Opcje”, a następnie „Usuń wszystkie”. Zatwierdzić naciskając „Usuń wszystkie”.

Wyszukiwanie ulubionego miejsca docelowego

Funkcja ta umożliwia wyszukanie na liście ulubionego miejsca docelowego za pomocą jego zapisanej nazwy.

Nacisnąć „Wyszukaj” i za pomocą klawiatury wpisać nazwę ulubionego miejsca docelowego.

USTAWIENIA NAWIGACJI (1/4)

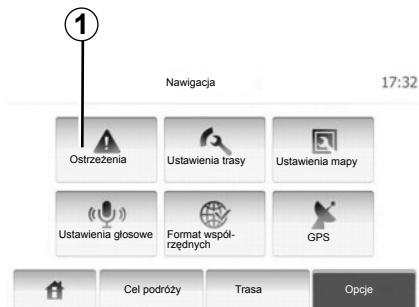

Menu „Ustawienia nawigacji” umożliwia zmianę sposobu wyświetlania mapy lub parametrów nawigacji.

Ostrzeżenia

Pozycja ta umożliwia konfigurację ostrzeżeń. Aby wejść do menu ostrzeżeń, naciśnąć **1**.



Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia prędkości

Mapy mogą zawierać informacje dotyczące ograniczeń prędkości na poszczególnych odcinkach dróg. System może ostrzegać o przekroczeniu aktualnego ograniczenia. Informacje te mogą być niedostępne dla danego regionu lub nie być prawidłowe dla wszystkich dróg na mapie.

Dostępne są następujące rodzaje alarmów:

- Ostrzeżenie dźwiękowe: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości zostaje wyemitowane ostrzeżenie dźwiękowe bez słów.
- Ostrzeżenie wizualne: po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wartość ograniczenia wyświetlana jest na mapie.

Aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia, naciśnąć „Wł.” lub „Wyl.”.


Ograniczenie prędkości zawsze widoczne

Można wybrać opcję, by dopuszczalna prędkość była zawsze widoczna. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w menu.

Ostrzeżenia o punktach alarmowych

Gdy kierowca przejedzie przez punkt alarmowy, na ekranie pojawia się sygnał ostrzegawczy. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w menu.

USTAWIENIA NAWIGACJI (2/4)

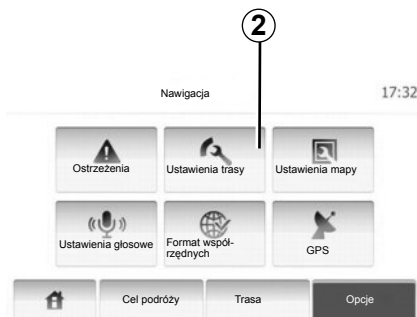

Parametry trasy

Funkcja ta umożliwia określenie sposobu obliczania tras.

Aby wejść do menu ustawień trasy, nacisnąć 2.

Sposób planowania trasy

System umożliwia 3 główne kryteria obliczania trasy:

- Szybko : podaje trasę szybką, jeżeli można jechać z prędkością dozwoloną lub prawie po wszystkich drogach;



- Krótka : podaje trasę krótką o minimalnej długości;
- Ekono: tryb ten stanowi kompromis pomiędzy trasą szybką i krótką. Umożliwia oszczędzenie odległości wydłużając nieco czas przejazdu. Obliczona trasa będzie prawdopodobnie krótsza niż trasa szybka, ale niewiele wolniejsza.

Autostrada

Istnieje możliwość unikania autostrad przy jeździe pojazdem wolnym lub podczas holowania.

Drogi płatne

Zezwolenie lub brak zezwolenia na skorzystanie z dróg wymagających w określonym czasie zakupu specjalnego zezwolenia.

Stacje poboru opłat

Zezwolenie lub brak zezwolenia na przejazd drogami ze stacjami poboru opłat.


Promy

Zezwolenie lub brak zezwolenia na skorzystanie z wszelkiego rodzaju przepraw promowych, na statkach lub kolejowych.

Drogi utwardzane

Zezwolenie lub brak zezwolenia na przejazd drogami utwardzanymi.

USTAWIENIA NAWIGACJI (3/4)

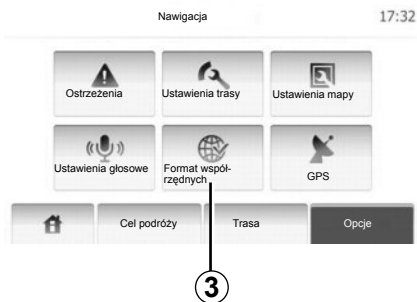


Ustawienia mapy

Patrz rozdział „Ustawienia mapy”.

Ustawienia głosu

Funkcja ta umożliwia zmianę języka prowadzenia głosowego.

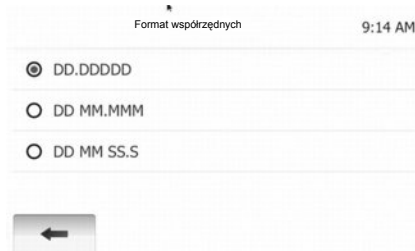

Format współrzędnych

Funkcja ta umożliwia zmianę formatu współrzędnych geograficznych.

Aby zmienić format współrzędnych, naciśnij **3**.

System umożliwia wybór spośród 3 formatów.

USTAWIENIA NAWIGACJI (4/4)




GPS

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu satelitów GPS.

Aby wyświetlić informacje o GPS, nacisnąć **4** (ekran **A**).

A

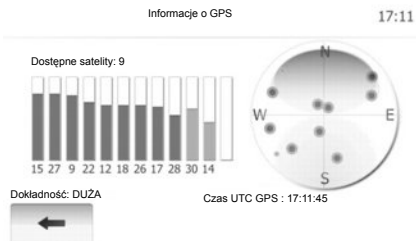



Dostęp do menu Driving eco²

W menu głównym naciśnij „Pojazd”, a następnie „Driving eco²”.

Menu „Driving eco²” pozwala uzyskać dostęp do następujących informacji:

- „Bilans trasy”;
- „Wskazówka”.

„Bilans trasy”

To menu pozwala wyświetlić dane zarejestrowane podczas ostatniej jazdy:

- „Średnie zużycie”;
- „Całkowite zużycie paliwa”;
- „Średnia prędkość”;
- przebieg bez zużycia paliwa;
- średnia wydajność Eko jazdy (strefa **A**);
- wskaźnik zmiany prędkości (strefa **B**);
- hamowanie z wyprzedzeniem (strefa **C**).

Uwaga: naciśnąć przycisk „Resetuj” tablicy wskaźników, aby po uruchomieniu aplikacji rozpocząć nową trasę.

„Wskazówka”

To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniejшие rady w celu optymalizacji zużycia paliwa.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (1/2)

Podłączenie Bluetooth®

Sprawdzić czy połączenie Bluetooth® jest „Wł.”. W tym celu kliknąć „Menu” > „USTAW” i wybrać „Bluetooth”.


Synchronizowanie telefonu Bluetooth®

Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego, zsynchronizować telefon Bluetooth® z systemem multimedialnym pojazdu. Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączona, a telefon ma status „widoczny”.

Powiązanie to pozwala na rozpoznanie telefonu przez zestaw głośnomówiący i zapisanie go w pamięci. Z systemem można zsynchronizować maksymalnie osiem telefonów, ale tylko jeden z nich może być podłączony w danym momencie.

Synchronizację można wykonać za pośrednictwem systemu multimedialnego lub telefonu. System multimedialny oraz telefon muszą być włączone.

Uwaga: w momencie synchronizacji żaden telefon zsynchronizowany wcześniej z systemem nie może być podłączony do systemu głośnomówiącego.

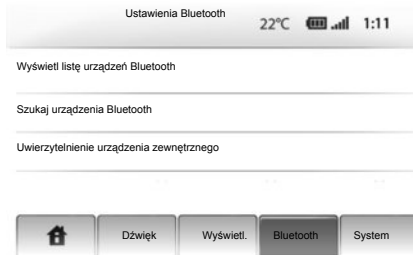

Nacisnąć na „Szukaj urządzenia Bluetooth” lub „Uwierzytelnienie urządzenia zewnętrznego” na ekranie.

W zależności od marki i modelu telefonu funkcja głośnomówiąca może być częściowo lub całkowicie niekompatybilna z systemem multimedialnym pojazdu.

Powiązanie telefonu Bluetooth® z systemem multimedialnym

Na ekranie głównym wyświetlacza multimedialnego nacisnąć „USTAWIENIA”, następnie „Szukaj urządzenia Bluetooth”. Wykonać następujące czynności w telefonie:

- Włączyć połączenie Bluetooth® telefonu i ustawić statut na „widoczny”.
- rozpocząć wyszukiwanie telefonów Bluetooth® znajdujących się w pobliżu (patrz Instrukcja użytku telefonu);
- wybrać telefon z listy urządzeń wykrytych przez system multimedialny;
- za pomocą klawiatury telefonu wpisać kod Bluetooth® wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego lub zaakceptować kod wyświetlany na ekranie telefonu (w zależności od telefonu).

Uwaga: niektóre telefony nie wymagają wprowadzania kodu Bluetooth®.

Telefon zostaje automatycznie zapisany i połączony z pojazdem. Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.

POWIĄZYWANIE, USUWANIE POWIĄZANIA TELEFONÓW BLUETOOTH® (2/2)

Powiazywanie telefonu Bluetooth® z systemem multimediiów z poziomu telefonu


- aktywować połączenie Bluetooth® telefonu;
- nacisnąć „Uwierzytlnienie urządzenia zewnętrznego” w systemie multimediiów;
- za pomocą telefonu rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® znajdujących się w pobliżu (patrz Instrukcja użytku telefonu);
- wybrać „MEDIA-NAV” (nazwa systemu multimediiów) z listy wyświetlonej na ekranie telefonu.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie zostanie podłączony, nacisnąć przycisk **L** na pilocie przy kolumnie kierownicy. Wyświetlane są dwie opcje:

- „Szukaj urządzenia Bluetooth”;
- „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”.

Telefon zostaje automatycznie zapisany i podłączony do systemu multimediiów. Jeżeli powiazywanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

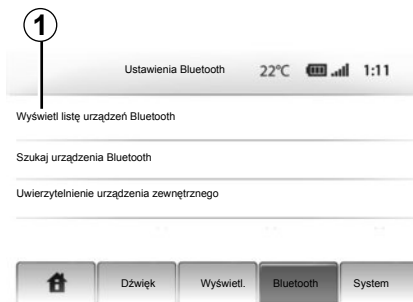

Anulowanie synchronizacji telefonu Bluetooth®

Anulowanie synchronizacji umożliwia usunięcie telefonu z pamięci systemu multimediiów.



Zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

Nacisnąć na przycisk **1**. Nacisnąć ikonę kosza na śmieci na nazwie telefonu, który ma zostać usunięty z listy. Zatwierdzić wybór wybierając „OK”.

Można również usunąć wszystkie urządzenia z listy. W tym celu należy nacisnąć „Opcje”, „Usuń wszystkie” i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

- telefon jest włączony;
- konfiguracja telefonu umożliwia automatyczne połączenie z systemem multimediiów;
- bateria telefonu nie jest rozładowana;
- telefon został zsynchronizowany z systemem multimediiów;
- funkcja Bluetooth® w telefonie i systemie multimediiów jest włączona.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (1/2)

Podłączanie urządzenia Bluetooth®

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Zaden telefon, który nie został wcześniej powiązany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym.

Zapoznać się z paragrafem „Powiązanie telefonu” rozdziału „Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu”.

Uwaga: połączenie Bluetooth® telefonu musi być aktywne, a telefon musi mieć status „widoczny”.

Podłączenie automatyczne

Natychmiast po uruchomieniu pojazdu, telefoniczny zestaw głośnomówiący wyszukuje powiązane z nim telefony, które znajdują się w pobliżu.

Uwaga: główny telefon powinien zostać połączony jako ostatni.

Wyszukiwanie trwa, aż do momentu, gdy powiązany telefon zostanie odnaleziony (wyszukiwanie to może trwać do 5 minut).

Uwaga:

- po włączeniu zapłonu, można korzystać z automatycznego połączenia telefonu. Konieczne może być włączenie funkcji automatycznego nawiązywania połączenia Bluetooth® telefonu z zestawem głośnomówiącym. W tym celu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu;
- podczas ponownego podłączania i przy obecności dwóch powiązanych telefonów w obszarze odbioru zestawu głośnomówiącego, ostatni podłączony telefon będzie priorytetowy, również gdy znajduje się on na zewnątrz samochodu i w zasięgu zestawu głośnomówiącego.

Uwaga: jeżeli w momencie połączenia z systemem telefonicznego zestawu głośnomówiącego trwa już rozmowa, telefon zostanie podłączony automatycznie a rozmowa zostanie przekierowana na głośniki samochodu.



Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Ręczne podłączenie (wymiana podłączonego telefonu)

W menu głównym należy wykonać następujące działania:

- nacisnąć „Telefon”;
- nacisnąć „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”.

Na ekranie pojawi się lista telefonów zsynchronizowanych z systemem.

- Wybrać nazwę telefonu, który ma zostać podłączony, następnie nacisnąć przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór.

Telefon jest połączony z systemem multimedialnym.

Uwaga: jeżeli telefon został podłączony, zmiana telefonu na liście zsynchronizowanych telefonów spowoduje automatyczne zastąpienie podłączonego telefonu innym telefonem.

PODŁĄCZANIE, ODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH® (2/2)

Połączenie zakończone niepowodzeniem

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

- telefon jest włączony i widoczny dla innych urządzeń;
- bateria telefonu nie jest rozładowana;
- telefon został wcześniej powiązany z telefonicznym zestawem głośnomówiącym;
- połączenie Bluetooth® telefonu i systemu multimedialnych jest aktywne;
- konfiguracja telefonu umożliwia akceptowanie polecenia połączenia wysłanego przez system multimedialnych.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z telefonicznego zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.

Odłączenie telefonu

Aby odłączyć telefon, można:

- wyłączyć funkcję Bluetooth® systemu multimedialnych;
- wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu;
- usunąć zsynchronizowany telefon za pomocą menu „Telefon” systemu multimedialnych.

Wyłączenie telefonu powoduje również odłączenie telefonu od systemu.

Na ekranie wyświetla się wówczas komunikat potwierdzający odłączenie telefonu.

Uwaga: jeśli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, zostanie ona automatycznie przekierowana na jego telefon.

Aby wyłączyć funkcję Bluetooth® telefonu, zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu.

Aby anulować synchronizację i usunąć telefon Bluetooth®, zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w części „Anulowanie synchronizacji urządzenia Bluetooth®” rozdziału „Synchronizowanie i anulowanie synchronizacji urządzeń Bluetooth®”.



Telefoniczny zestaw głośnomówiący ma za zadanie ułatwiać komunikację poprzez ograniczenie czynników ryzyka, jednak nie eliminuje go całkowicie. Należy ściśle stosować się do zasad obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA



Aby przewijać listę, należy nacisnąć **1**, a następnie „Książka tel.”, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej systemu.

Korzystanie z książki telefonicznej

Istnieje możliwość korzystania z wpisów książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu.

Po połączeniu systemu i telefonu Bluetooth® łączem bezprzewodowym Bluetooth®, numery z książki telefonicznej telefonu zostaną automatycznie przesłane do książki telefonicznej systemu.

Uwaga: w niektórych telefonach system może poprosić o potwierdzenie przesłania książki telefonicznej z telefonu.

Połączenie z jednym z numerów z książki telefonicznej

Po znalezieniu w książce telefonicznej kontaktu, z którym ma zostać nawiązane połączenie można wybrać numer i nawiązać połączenie.

Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej w kolejności alfabetycznej

Jeżeli na liście znajduje się wiele kontaktów, dla ułatwienia wyszukiwania użyteczne jest ich wyświetlenie w kolejności alfabetycznej.

Nacisnąć **2**, a następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę kontaktu.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.

NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (1/2)



Połączenie z ulubionym numerem

Patrz punkt „Połączenie z numerem z książki telefonicznej” w rozdziale „Książka telefoniczna”.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

Przy telefonie podłączonym do systemu, w menu „Telefon”, nacisnąć „Książka tel.”. Wybrać kontakt (lub odpowiedni numer, jeśli kontakt posiada więcej numerów), połączenie telefoniczne jest automatycznie nawiązywane po naciśnięciu numeru kontaktu.

Połączenie z numerem z historii połączeń

Można wykorzystać listę połączeń zapisanych w pamięci telefonu.

Po powiązaniu urządzenia i telefonu Bluetooth® połączeniem bezprzewodowym Bluetooth®, numery z listy wszystkich połączeń, połączeń wychodzących, połączeń odebranych i połączeń nieodebranych telefonu są automatycznie przesyłane do listy połączeń.

Aby przewijać listę, nacisnąć **1**, a następnie „Lista połączeń”.


Aby uzyskać dostęp do listy wszystkich połączeń, nacisnąć **5**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń wychodzących, nacisnąć **4**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń odebranych, nacisnąć **3**.

Aby uzyskać dostęp do listy połączeń nieodebranych, nacisnąć **2**.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych. Aby wykonać połączenie, należy wybrać kontakt.

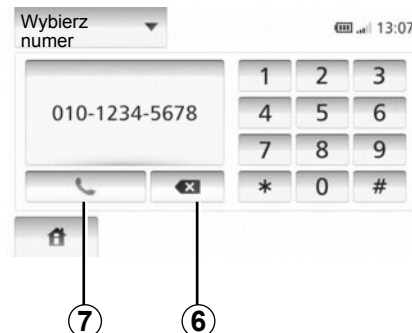

Wybieranie numeru

Aby przewijać listę, nacisnąć **1**, a następnie, aby nawiązać połączenie z danym numerem, nacisnąć Wybierz numer.


Aby nawiązać połączenie, wybrać numer za pomocą przycisków numerycznych, a następnie nacisnąć **7**.

Aby poprawić numer, nacisnąć **6**. Dłuższe naciśnięcie **6** umożliwia usunięcie wszystkich cyfr.



Zalecane jest zatrzymanie samochodu w celu wybrania numeru lub wyszukania kontaktu.


NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE POŁĄCZENIA (2/2)

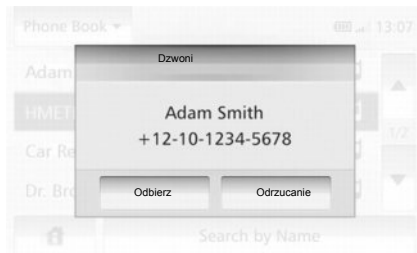

Odbieranie połączeń

Przy przychodzącym połączeniu, wyświetla się ekran odbioru połączenia z dostępnymi informacjami na temat osoby dzwoniącej:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej);
- numer telefonu dzwoniącego;
- „Nieznany” (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

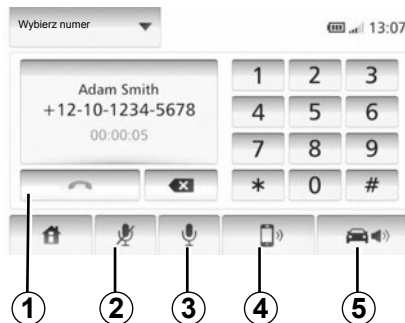


W trakcie prowadzenia rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- włączyć/wyłączyć mikrofon naciskając **2** lub **3**;
- przerwać połączenie naciskając **1**;
- włączyć głośnik telefonu naciskając **4**;
- włączyć głośnik samochodu naciskając przycisk **5**;

KAMERA COFANIA

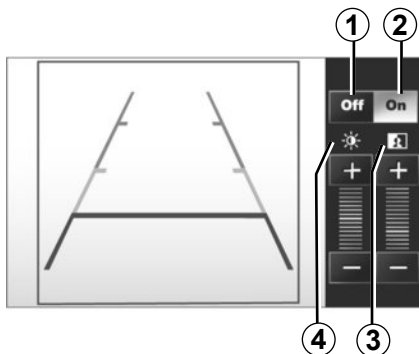

Zasada działania

Przy włączeniu wstecznego biegu (i przez około 5 sekund po zmianie na inny bieg), widok otoczenia z tyłu pojazdu wyświetla się na tablicy wskaźników wraz z polem pomiaru, regulacją kontrastu i poziomem oświetlenia.

Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była niczym pokryta (brud, błoto, śnieg itp.).

Włączanie, wyłączanie gabarytu

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie gabarytu naciskając na **1** lub na **2**.

Regulacje

Nacisnąć na „+” lub „-” aby wyregulować kontrast **3** oraz jasność **4**.



Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o zbyt małych wymiarach, by system mógł je wykryć (średniej wielkości kamień, cienki słupek itp.).

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat kamery cofania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Pole pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje te należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu...), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeżeli bagażnik jest otwarty lub nie jest domknięty, na ekranie pojawia się komunikat „OTWARTYBAGAZNIK” i obraz z kamery znika.

USTAWIENIA SYSTEMU (1/2)



W celu uzyskania dostępu do parametrów systemu:

- Kliknąć «Menu», «USTAW»;
- nacisnąć menu u dołu ekranu;
- wybrać rubrykę.

Ustawienia ekranu

Jasność ekranu

Można wyregulować jasność ekranu.

Ustawić jasność wyświetlacza na «Niska», «Średnia» (średnia) lub «Wysoka».



« Tryb mapy »

Aby poprawić widoczność ekranu mapy w dzień i w nocy można zmieniać zestawy kolorów mapy.

- «Autom»: GPS wyświetla ekran mapy. Przejście do trybu dziennego lub nocnego odbywa się automatycznie w zależności od włączenia światła.
- «Dzień»: ekran mapy wyświetla się zawsze w jasnych kolorach.
- «Noc»: ekran mapy wyświetla się zawsze w ciemnych kolorach.

« Klimatyzacja Info »

Funkcja ta pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie informacji o klimatyzacji w czasie zmiany ustawień.

Ustawienia systemu

« Język »

Funkcja ta umożliwia zmianę języka używanego przez system i języka prowadzenia głosowego.

USTAWIENIA SYSTEMU (2/2)

« Godzina »

Funkcja umożliwia zmianę formatu godziny na «12 godz» lub «24 godz».

Uwaga: system GPS automatycznie ustawia godzinę, dlatego należy posiadać mapę kraju, w którym samochód aktualnie się znajduje, aby system ustawił prawidłowy czas lokalny.

Aby zmienić czas ręcznie, należy nacisnąć „Zegar/jednostki”, a następnie „Ustawianie czasu”.

« Jednostki »

Funkcja umożliwia ustawienie jednostek odległości wyświetlanych przez system nawigacji. Można wybrać «km» lub «mile».

« Ustawienia fabryczne »

Funkcja ta umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień parametrów.

- «Wszystko»: przywraca domyślne ustawienia wszystkich parametrów.
- «Telefon»: resetuje wszystkie ustawienia związane z telefonem.
- «Nawigacja»: resetuje wszystkie ustawienia związane z systemem nawigacji.
- «Audio-Multimedia-Radio-System»: resetuje wszystkie ustawienia związane z systemem audio/media/radio.

« Nawigacja »

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie nawigacji systemu.

« Wersja systemu »

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie wersji systemu.

Regulacja dźwięku

Patrz rozdział „Regulacja dźwięku”.

« Ustawienia Bluetooth »

Patrz rozdział „Powiązanie/usunięcie powiązań urządzeń Bluetooth®”.



Poprzez pamięć pendrive USB i komputer połączony z Internetem można:

- zaktualizować zawartość danych kartograficznych;
- zaktualizować system multimedialny;
- kupić nowe mapy;
- dostosowanie zawartości UM.

W niektórych krajach pobieranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

Instalowanie oprogramowania

Zainstalować Naviextras Toolbox na komputerze kilkoma kliknięciami. Toolbox pobiera się ze strony producenta.

Po pobraniu pliku instalacyjnego ze strony internetowej <http://renault.naviextras.com> wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację.

Wykonywać czynności zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Tworzenie konta internetowego

Aby się zalogować, kliknąć ikonę „Not logged in” na pasku narzędzi znajdującym się u góry strony lub kliknąć przycisk „Zaloguj” na ekranie głównym Toolbox. Jeżeli nie jest się zarejestrowanym na stronie internetowej Naviextras.com, można to zrobić z poziomu Toolbox, klikając przycisk „Register” na stronie logowania.



Gwarancja najnowszych map

Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w terminie maksimum 90 dni dokonać bezpłatnej aktualizacji mapy. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje są odpłatne.

Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (2/4)

Rejestracja systemu za pomocą Toolbox

Aby zarejestrować system multimedialowy w profilu użytkownika, najpierw podłączyć pusty nośnik danych USB do systemu multimedialowego.

Uwaga: aby podłączyć pamięć USB, zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Podłączanie pamięci USB” rozdziału „System nawigacji”.

Uwaga: pamięć USB nie jest częścią wyposażenia systemu multimedialowego.

Uwaga: klucz USB musi być sformatowany w formacie FAT32 i mieć pojemność przynajmniej 4GB, ale nie większą niż 32GB.



Rejestracja systemu w pamięci USB

Po podłączeniu nośnika danych USB do gniazda USB systemu multimedialowego wybrać „NAWIG.” > „Opcje” > „Mapa aktualizuj” > „Opcje” > „Aktualizuj” na kolejnej stronie.

Uwaga: aby zarejestrować system w pamięci USB, należy uruchomić pojazd i nie wyłączać silnika, dopóki dane są wczytywane.

Procedura aktualizacji rozpoczyna się automatycznie. Podczas aktualizacji systemu multimedialowego nie należy używać żadnych funkcji tego systemu.

Po zakończeniu aktualizacji system multimedialowy zostaje ponownie uruchomiony i działa w nowej wersji.

Należy wprowadzić pamięć USB do komputera (który musi być już podłączony do Internetu). Kiedy system jest podłączony i kiedy Toolbox widzi go na liście obsługiwanych systemów, nazwa systemu (lub oprogramowania) pojawia się u góry okna Toolbox.

Po wykonaniu instrukcji i podłączeniu pamięci USB, przy następnym zalogowaniu system zostanie zarejestrowany w profilu użytkownika.

Pobieranie aktualizacji za pomocą pamięci USB

Jeśli nabyli Państwo darmową lub płatną wartość, należy kliknąć przycisk aktualizacji na pasku narzędzi znajdującym się w lewej części Toolbox.

Przycisk aktualizacji wyświetla ekran wskazujący wszystkie dostępne aktualizacje, czyli:

- zakupione pozycje, których jeszcze nie zainstalowano (aktualizacje lub dodatki);
- darmowe aktualizacje i dodatki, dodane do pliku instalacyjnego z katalogu;
- aktualizacje systemu (jeśli dostępna jest najnowsza wersja);
- i darmowe aktualizacje specjalne.

Wszystkie dostępne aktualizacje są wyświetlane według regionu w formie listy i mapy.

Domyślnie, wszystkie pozycje dotyczące wszystkich regionów są wybierane w widoku instalacji. Jeśli zdecydują się Państwo pominąć tymczasowo region, należy odznaczyć pole wyboru na początku odpowiedniej tabeli. Po przejrzaniu tabeli, kliknąć przycisk „Instaluj” znajdujący się na dole ekranu, aby rozpocząć procedurę instalacyjną.

Toolbox rozpoczyna pobieranie i instalację zaznaczonych aktualizacji. Należy poczekać na wyświetlenie się komunikatu informującego o zakończeniu czynności.

Toolbox wyświetli komunikat ostrzegawczy, jeśli wielkość zaznaczonych elementów przekracza pojemność systemu multimedialnego. W takim przypadku można zaznaczyć pozycje do zainstalowania lub usunięcia z systemu, aby przestrzegać wskazanego limitu miejsca do przechowywania.

Nawet jeśli jakieś zostaną pozycje usunięte z systemu, zachowane jest prawo własności do nich i można je zainstalować później nieodpłatnie.

Nie odłączać pamięci USB od systemu multimedialnego ani nie wyłączać systemu podczas aktualizacji.



W niektórych krajach instalacja i aktywacja funkcji ostrzegania o radarach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

AKTUALIZACJA SYSTEMU (4/4)

Aktualizacja systemu i danych kartograficznych

Pobieranie aktualizacji dla pojazdu

Po zakończeniu procesu pobierania można odłączyć nośnik danych USB od komputera. Włożyć pamięć USB do gniazda USB systemu multimedialnego pojazdu.


Uwaga: aby mapy zostały zaktualizowane, uruchomić pojazd i nie wyłączać silnika, dopóki trwa wczytywanie danych.

Gdy system multimedialny jest włączony, automatycznie wyszukuje dostępne aktualizacje zapisane w pamięci USB i proponuje aktualizację systemu lub danych kartograficznych zgodnie z aktualizacjami dostępnymi w pamięci USB. Nie wyłączać systemu multimedialnego podczas instalowania aktualizacji.

Uwaga: pobieranie i instalacja aktualizacji są możliwe tylko wtedy, gdy dostępna jest nowsza wersja.

Podczas aktualizacji system multimedialny może zostać automatycznie zrestartowany. Począkać, aż wyświetli się ekran radia.

A

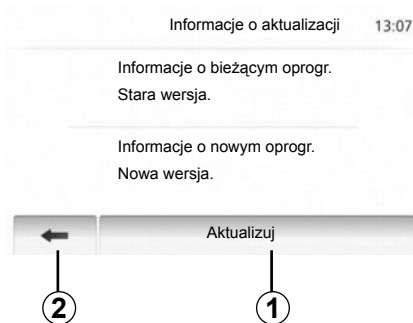

- Po podłączeniu pamięci USB, ekran **A** wyświetla się automatycznie;
- Aby rozpocząć aktualizację, nacisnąć **2**.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć **1**.

Procedura aktualizacji rozpoczyna się automatycznie. Podczas trwania aktualizacji systemu nie wykonywać żadnych czynności.

Po zakończeniu aktualizacji system multimedialny zostaje ponownie uruchomiony i działa w nowej wersji.

Licencja

Aby uzyskać kody źródłowe GPL, LGPL, MPL i inne licencje open source zawarte w tym produkcie, prosimy przejść na stronę <http://opensource.lge.com>.

W uzupełnieniu kodów źródłowych dostępne są do pobrania wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancyjne i prawa autorskie.

LG Electronics dostarcza także kody Open source na CD-ROM po opłacie kosztów rozpowszechniania (np. koszty mediów, wysyłka i transport) na żądanie skierowane na adres opensource@lge.com.

Oferta jest ważna przez trzy lata liczone począwszy od dnia zakupu produktu.

W razie przypadkowego przerwania aktualizacji, proces należy rozpocząć od nowa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (1/2)

System		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie wyświetla się żaden obraz.	Ekran jest w trybie czuwania.	Sprawdzić, czy ekran nie jest w trybie czuwania.
	System jest wyłączony	Temperatura wewnątrz pojazdu jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
Nie słyszać żadnego dźwięku.	Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
Żaden dźwięk nie jest emitowany przez głośnik lewy, prawy, przedni lub tylny.	Parametry balance lub fader są nieprawidłowe.	Ustawić prawidłowo dźwięk balance lub fader.

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszać żadnego dźwięku.	Poziom głośności menu „NAWIG.” jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Zwiększyć poziom głośności („Opcje” menu „NAWIG.”) lub wyłączyć funkcję wyciszenia. Poziom głośności w trybie GPS można regulować naprowadzaniem głosowym.
Położenie pojazdu na ekranie nie zgadza się z jego rzeczywistą lokalizacją.	Nieprawidłowa lokalizacja samochodu wynikająca z odbioru sygnału GPS.	Zmienić położenie pojazdu na takie, w którym odbiór sygnałów GPS będzie prawidłowy.
Wskazówki wyświetlane na ekranie nie odpowiadają rzeczywistości.	Wersja systemu jest przestarzała.	Pobrać najnowszą wersję systemu.
Niektóre pozycje menu są niedostępne.	W zależności od wybranego polecenia, niektóre pozycje są niedostępne.	

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (2/2)

Nawigacja		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Prowadzenie głosowe jest niedostępne.	System nawigacji nie uwzględnia skrzyżowań. Prowadzenie głosowe jest wyłączone.	Zwiększyć poziom głośności. Sprawdzić, czy prowadzenie głosowe jest włączone.
Prowadzenie głosowe nie odpowiada rzeczywistej sytuacji.	Prowadzenie głosowe może się zmieniać zależnie od otoczenia.	Należy dostosować sposób jazdy do rzeczywistych warunków.
Proponowana trasa nie zaczyna się ani nie kończy w żądanym miejscu.	System nie rozpoznaje miejsca przeznaczenia.	Wprowadzić drogę znajdującą się w pobliżu wybranego miejsca przeznaczenia.

Telefon		
Opis	Przyczyny	Rozwiązania
Nie słyszeć żadnego dźwięku ani dzwonka.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Poziom głośności jest ustawiony na minimum albo włączona jest funkcja wyciszenia.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Zwiększyć poziom głośności lub wyłączyć funkcję wyciszenia.
Nieemożliwe nawiązanie połączenia.	Telefon komórkowy nie jest podłączony do systemu lub nie jest z nim powiązany. Włączona jest blokada klawiatury telefonu.	Sprawdzić, czy telefon komórkowy jest połączony lub powiązany z systemem. Odblokować klawiaturę telefonu.



SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (1/2)

A

anulowanie dopasowania telefonu	PL.45
ARTIST	PL.18
AUX	PL.17 → PL.19

B

BALANCE	PL.20
BASS	PL.20
Bluetooth®	PL.44, PL.46, PL.48

D

dodatkowe źródło	PL.17 → PL.19
dostosowanie telefonu	PL.44

E

ekran	
ekran systemu nawigacji	PL.31 → PL.36
ekrany systemu nawigacji	PL.31 → PL.35
regulacja	PL.36
stan czuwania	PL.10

F

FADER	PL.20
-------------	-------

G

głośność	PL.13
głośność połączeń	PL.13
głośność: dostosowana do prędkości	PL.13
gniazdo jack	PL.19
gniazdo USB	PL.18, PL.54 → PL.57
godzina	PL.52
wyświetlanie	PL.52
GPS	
odbiornik	PL.21, PL.42
odbior	PL.21

I

informacje dotyczące ruchu drogowego	PL.16
interesujące miejsca na trasie	PL.26 – PL.27, PL.36

K

klucz USB	PL.54 → PL.57
książka adresowa	PL.28, PL.37 – PL.38

M

mapa	
mapa cyfrowa	PL.21
regulacje	PL.36, PL.39
skala	PL.22
wyświetlanie	PL.22, PL.36
miejsce przeznaczenia	PL.25 → PL.30, PL.37 – PL.38

N

naprowadzanie	
anulowanie	PL.35
głosowe	PL.31 → PL.35
mapa	PL.31 → PL.36
włączanie	PL.31
nawiązywanie połączenia	PL.49
nieprawidłowości w działaniu	PL.58 – PL.59

O

objazd	PL.31 → PL.35
odbieranie połączenia	PL.50
odbieranie połączeń	PL.50
oznaczyć numerami	PL.49

P

podłączanie telefonu	PL.46
połączenie Bluetooth	PL.46
potwierdzanie miejsca przeznaczenia	PL.29 – PL.30
przemieszczanie się na mapie	PL.36
przenośny odtwarzacz audio Bluetooth®	
powiązanie telefonu	PL.18
usuwanie powiązania telefonu	PL.18

R

RDS	PL.5, PL.16
regulacje	PL.40 → PL.42, PL.52 – PL.53
audio	PL.20

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (2/2)

nawigacja	PL.40 → PL.42
poziom oświetlenia	PL.52
rozdział dźwięku: strona lewa - prawa	PL.20
rozdział dźwięku: tył - przód	PL.20

S

spis	PL.48
stopień	PL.10
system	
aktualizacja	PL.54 → PL.57
szybkie wyszukiwanie	PL.17

Ś

ścieżka szczegółowa	PL.31 → PL.35
---------------------------	---------------

T

tryb 3D/2D	PL.31
tryb LIST/LISTA	PL.14
tryb MANU/REĆCZNY	PL.14
tryb PRESET	PL.14 → PL.16

U

ulubione numery	PL.48
USB	PL.54 → PL.57

W

WMA	PL.17
wpisywanie adresu	PL.25
wpisywanie parametrów	PL.20
wybieranie numeru	PL.48
wyłączanie dźwięku	PL.13
wysokie tony	PL.20

Z

zakres częstotliwości FM - LW - MW	PL.14 → PL.16
zakres fal	PL.14 → PL.16
zapisanie w pamięci stacji radiowej	PL.14 → PL.16
zatrzymanie	PL.10

