

Media- NAV Evolution



Upozornenie	SK.3
Všeobecné informácie	SK.5
Všeobecný popis	SK.5
Prehľad ovládačov	SK.8
Zapnutie/Vypnutie	SK.16
Fungovanie a používanie	SK.17
Hlasitosť	SK.20
Rádio/AUX	SK.21
Počúvanie rádia	SK.21
Prídavné zdroje audio	SK.25
Nastavenie zvuku	SK.28
Video	SK.30
Navigácia	SK.32
Navigačný systém	SK.32
Čítať mapu	SK.33
Zadať cieľ	SK.36
Navádzanie	SK.42
Nastavenia mapy	SK.48
Spravovať obľúbené	SK.49
Nastavenie navigácie	SK.51
Driving-ECO ²	SK.55
Informácie o pohone 4 x 4	SK.56
Prístroj Bluetooth®	SK.57
Spárovanie/zrušenie spárovania prístroja Bluetooth®	SK.57
Zapojenie/odpojenie prístrojov Bluetooth®	SK.61
Použiť hlasové rozpoznávanie	SK.63
Android Auto™, CarPlay™	SK.66
Telefónny adresár	SK.70
Volat', prijať hovor	SK.71
Štartovanie motora na diaľku	SK.74
Cúvací kamera	SK.77
Kamera so snímaním z viacerých uhlov	SK.80

Nastavenia systému SK.82

Aktualizácia systému..... SK.85

Porucha činnosti SK.90

RADY PRI POUŽÍVANÍ (1/2)

Pri používaní je dôležité dodržiavať nižšie uvedené odporúčania z hľadiska bezpečnosti alebo rizika poškodenia systému. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.



Rady týkajúce sa manipulácie so systémom

- Manipulujte ovládačmi (na čelnom paneli alebo pod volantom) a sledujte informácie na displeji, pokiaľ to dovoľujú podmienky premávky.
- Nastavte si hlasitosť tak, aby ste počuli hluk zvonku.

Upozornenia týkajúce sa navigácie

- Používanie navigačného systému v žiadnom prípade nenahrádza zodpovednosť ani opatrnosť vodiča pri riadení vozidla.
- Podľa zemepisných oblastí môžu na „mape“ chýbať informácie o nových cestných trasách. Buďte opatrní. V každom prípade pravidlá cestnej premávky a dopravné značky majú prednosť pred informáciami navigačného systému.

Ďalšie rady

- Nevykondávajte demontáž alebo iné zmeny v systéme, čím sa vyhniete riziku poškodenia materiálu a popáleniu.
- Pri poruche činnosti a akejkoľvek demontáži sa obráťte na servis príslušného výrobcu.
- Nevkladajte cudzie predmety do prehrávača.
- Na danú oblasť nepoužívajte výrobky obsahujúce alkohol a/ani tekutinu na rozprašovanie.

Upozornenia týkajúce sa telefónu

- Niektoré predpisy upravujú používanie telefónu vo vozidle. Nedovoľujú ani používanie telefónov so systémom hands-free v akejkoľvek situácii riadenia vozidla: vodič sa musí v plnej miere venovať riadeniu vozidla.
- Telefonovať počas jazdy rozptyľuje a je veľkým rizikom v priebehu celej doby používania (zadať telefónne číslo, hovor, hľadanie v adresári, ...).

Opis modelov uvedených v tomto dokumente bol zostavený na základe údajov platných v čase jeho prípravy. **Návod obsahuje súbor existujúcich funkcií pre opísané modely. Ich prítomnosť závisí od typu zariadenia, výberu voliteľnej výbavy a krajiny určenia. V tomto dokumente môžu byť opísané funkcie, ktoré budú uvedené v priebehu roka. Vyobrazenia v návode na používanie nie sú záväzné.**

V závislosti od značky a modelu telefónu môžu byť niektoré funkcie čiastočne alebo úplne nekompatibilné s multimediálnym systémom vášho vozidla.

Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na značkový servis.

CELKOVÝ POPIS (1/3)

Úvod

Multimediálny systém vášho vozidla zabezpečuje nasledovné funkcie:

- rádio RDS;
- rádio DAB;
- spravovanie prídavných zdrojov audio;
- telefón so systémom hands-free;
- hlasové rozpoznávanie;
- pomoc pri navigácii;
- informácie o cestnej premávke;
- informácie o oblastiach zvýšenej ostražitosťi;
- Asistencia pri parkovaní (cúvací kamera alebo kamera na snímanie z viacerých uhlov);
- naprogramovanie štartovania motora;
- Informácie o sklone vozidla (informácie o vozidle s pohonom 4x4);
- informácie o vašom štýle jazdy a rady pre jazdu s cieľom optimalizovať spotrebu paliva.

Funkcie rádia

Multimediálny systém umožňuje počúvať rozhlasové stanice FM (modulácia frekvencie), DAB (digitálne zvukové vysielanie) a AM (modulácia amplitúdy).

Systém DAB umožňuje dosiahnuť lepšiu reprodukciu zvuku a prístup k textovým informáciám o aktuálnom programe atď.

Systém RDS umožňuje zobrazenie názvu niektorých staníc alebo informácií vysielaných rozhlasovými stanicami FM:

- informácie o všeobecnom stave cestnej premávky (TA);
- naliehavé správy.

Funkcia prídavného zdroja audio

Môžete počúvať prenosný prehrávač priamo cez reproduktory vozidla. Na zapojenie prehrávača máte niekoľko možností závislých od typu prehrávača:

- Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- pripojenie Bluetooth®.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o zozname kompatibilných zariadení, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, ak je k dispozícii.

VŠEOBECNÝ POPIS (2/3)

Funkcia hands-free

Systém hands-free Bluetooth® zabezpečuje nasledovné funkcie bez toho, aby ste museli manipulovať so svojím telefónom:

- vysielat'/prijímať/zrušiť hovor;
- pozrieť zoznam kontaktov z telefónu;
- pozrieť denník hovorov zo systému;
- volať o pomoc.

Kompatibilita telefónov

Niektoré telefóny nie sú kompatibilné so systémom hands-free alebo neumožňujú využívať všetky dostupné funkcie alebo nedosahujú vhodnú kvalitu zvuku.

Ak chcete získať viac informácií o zozname kompatibilných telefónov, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, ak je k dispozícii.

Funkcia štartovania motora na diaľku

Ak je systém touto funkciou vybavený, funkcia umožňuje naprogramovať štartovanie motora na diaľku, aby ste mohli kabínu vyhriať alebo vyhriať až 24 hodín pred používaním vozidla.

Driving eco2

Menu „Driving eco2“ umožňuje zobrazit' v reálnom čase globálne hodnotenie, ktoré odráža váš štýl jazdy.

Pomocné funkcie navigačného systému

Navigačný systém automaticky určuje zemepisnú polohu vozidla pomocou signálov GPS.

Ponúka itinerár až do zvoleného cieľa vďaka svojej cestnej karte. Nakoniec postupne indikuje trasu, krok za krokom, vďaka zobrazovaniu a hlasovým správam.

dopravné informácie

Táto funkcia vás informuje v skutočnom čase o podmienkach týkajúcich sa premávky.


Bezpečnostné výstrahy na cestách alebo body upozornení

Táto služba umožňuje prijímať výstrahy v reálnom čase, napr. upozornenia o prekročení rýchlosti alebo polohy oblastí bezpečnostných výstrah na cestách.



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.

VŠEOBECNÝ POPIS (3/3)

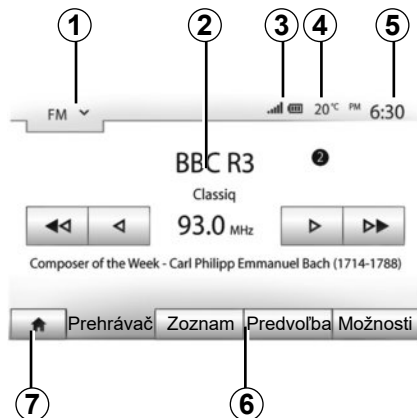

Zobrazenia

Obrazovka s menu

1 Zóna výberu režimu.


Zobrazí zvolený režim. Keď sa dotknete zóny výberu režimu, objaví sa rozbaľovacie menu.

2 Zóna obsahu.

Zobrazí obsah rubriky menu a príslušné informácie.

3 Zóna informácií telefónu.

Ak je aktivovaný systém Bluetooth®, zobrazuje sa úroveň príjmu a úroveň nabitia akumulátora pripojeného zariadenia.

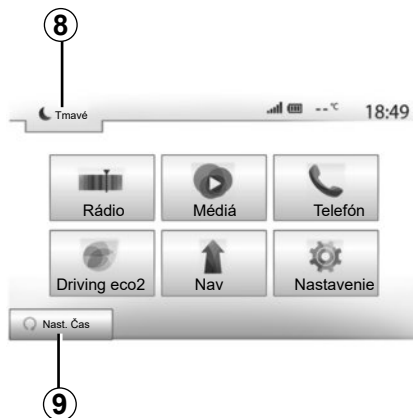

4 Vonkajšia teplota.

5 Zóna Hodiny.


6 Zóna Menu:

- zobrazí spodné menu režimu;
- zobrazí aktuálne podčiarknuté menu.

7 Zóna úvodu alebo návrat na navigáciu.

V závislosti od režimu, v ktorom sa nachádzate, sa v tejto zóne zobrazuje:

- tlačidlo Domov: návrat späť do ponuky Domov;
- tlačidlo Späť: slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku;
- tlačidlo Zástavka: slúži na návrat na obrazovku navigácie.

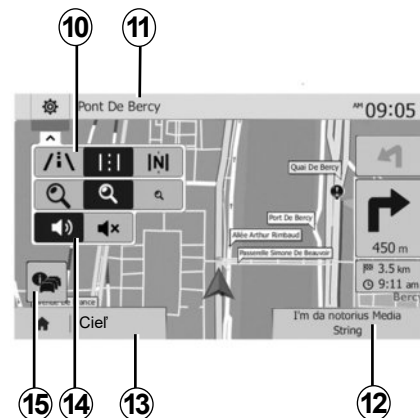

8 Pohotovostný režim a zobrazenie hodín.

9 Oblasť výberu diaľkového štartu motora.

Navigačná obrazovka

10 Režim karty (2D/3D a 2D sever).

11 Názov nasledujúcej ulice, po ktorej vedie vaša trasa.

12 Aktuálne informácie audia.

13 Možnosti nastavenia itinerára a karty.


14 Navádzanie hlasovými správami zap/vyp.

15 Dopravné informácie.

PREHL'AD OVLÁDAČOV (1/8)

Systémové panely



Výbery na obrazovke sa vykonajú stlačením želanej časti na obrazovke.

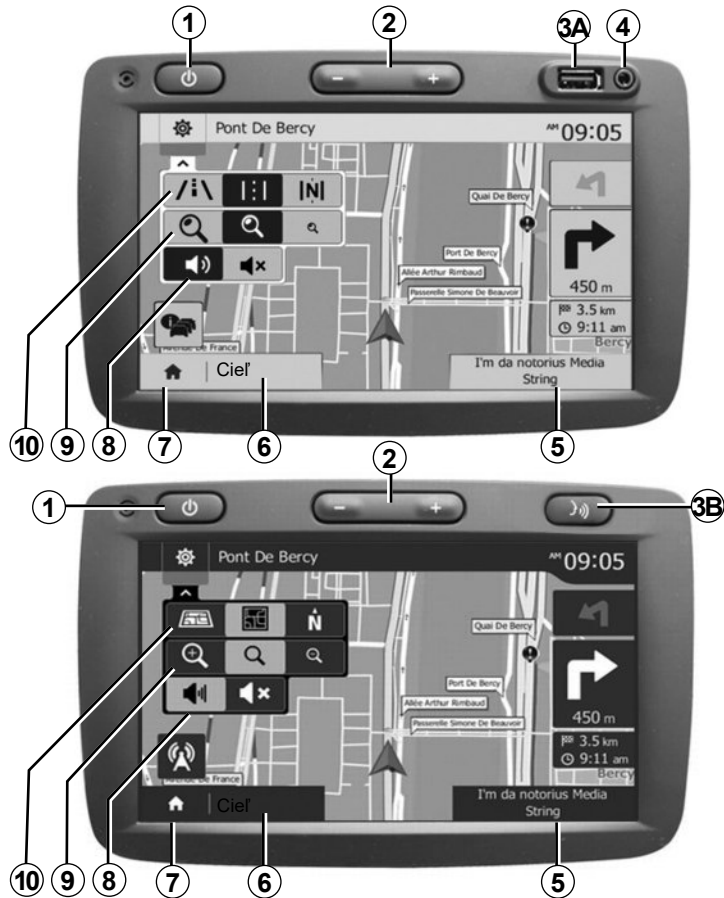

PREHL'AD OVLÁDAČOV (2/8)







Systémové panely

Výbery na obrazovke sa vykonajú stlačením želanej časti na obrazovke.



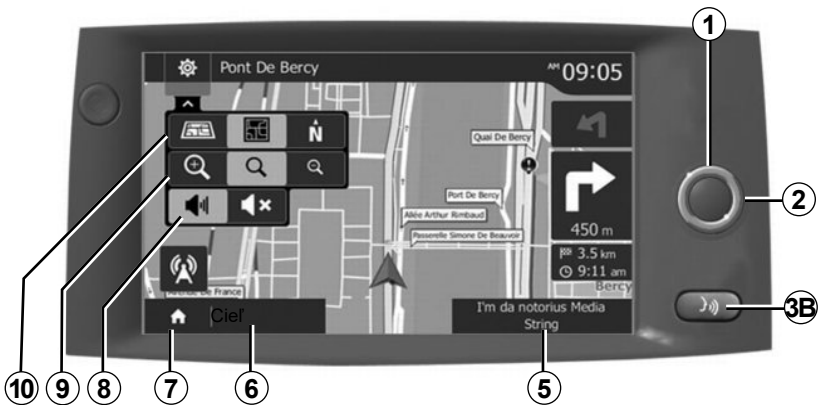
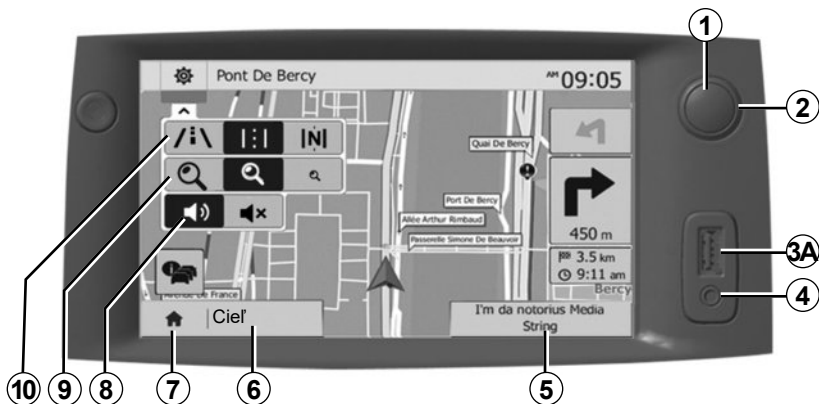


PREHL'AD OVLÁDAČOV (3/8)

Ovládače pod volantom

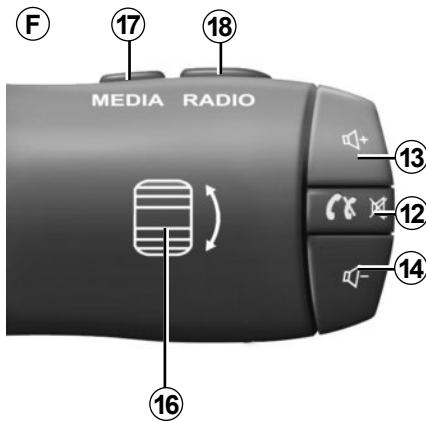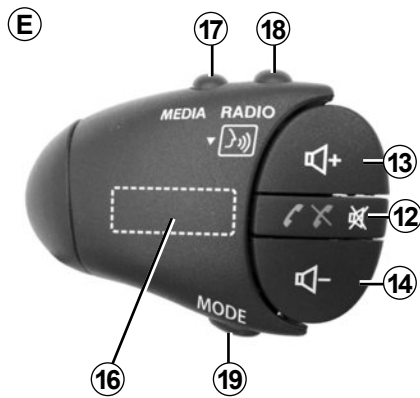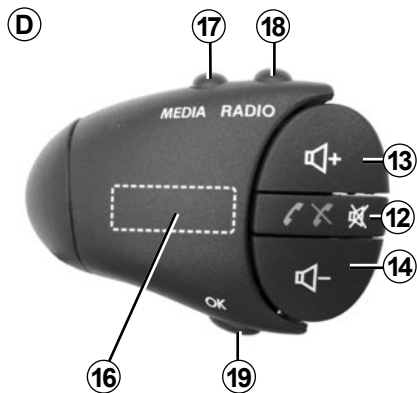
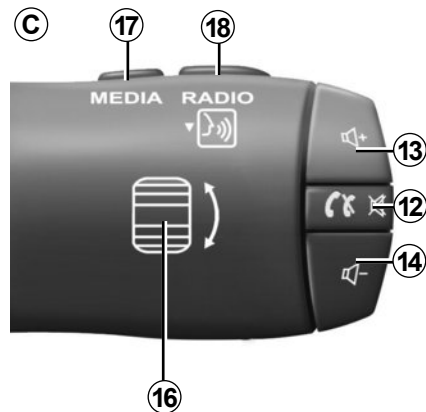
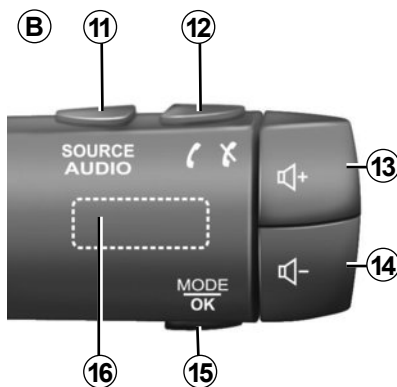
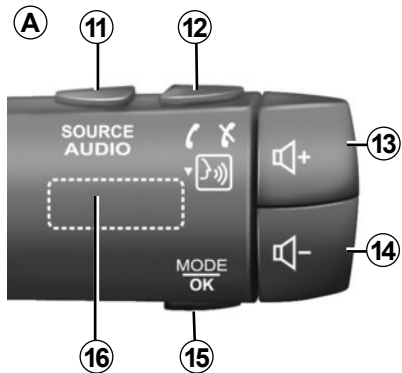


PREHL'AD OVLÁDAČOV (4/8)

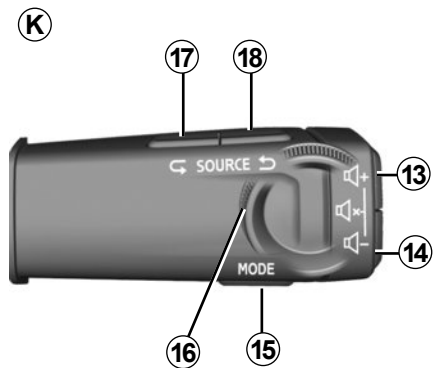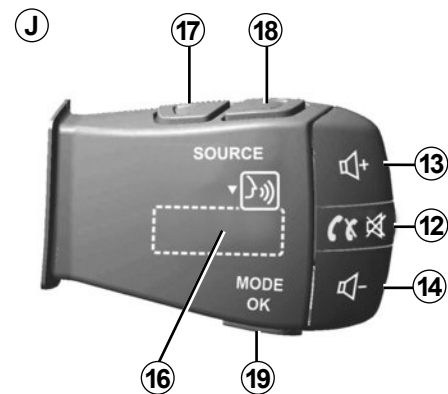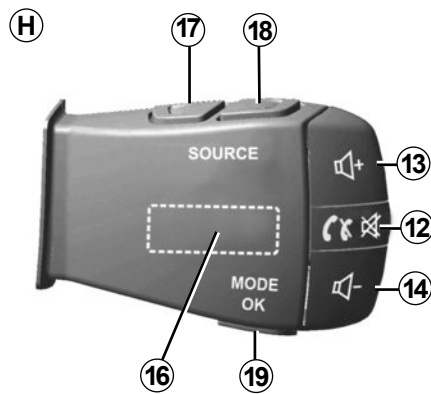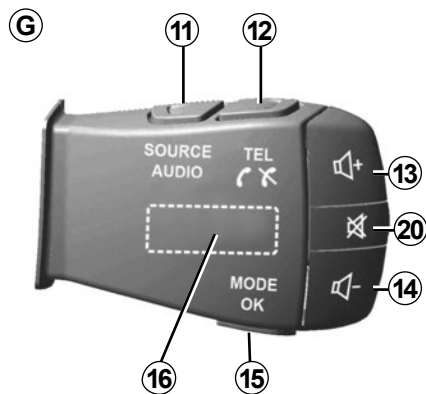

PREHL'AD OVLÁDAČOV (5/8)

Ovládače pod volantom

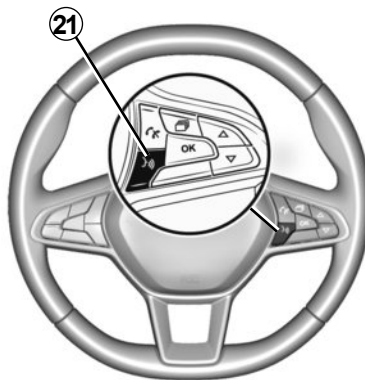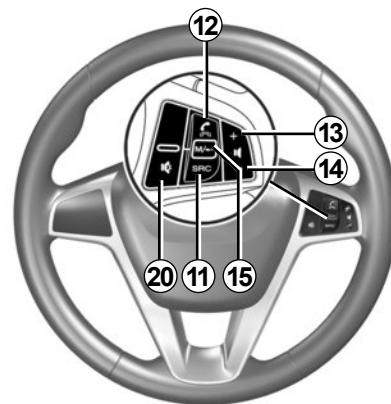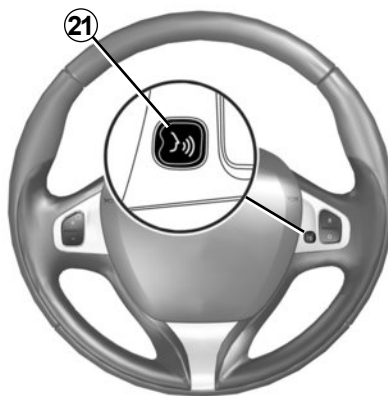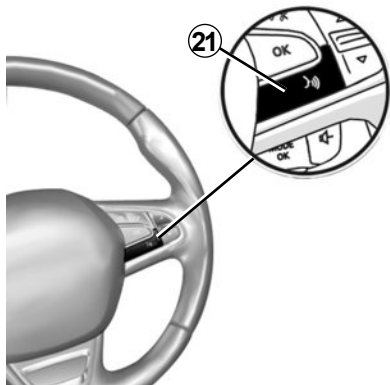

PREHL'AD OVLÁDAČOV (6/8)

	Funkcia
1	Ťuknutie: pohotovostný režim obrazovky ON/OFF. Dlhé stlačenie: reštart systému.
2, 13, 14	Nastaviť hlasitosť.
3A	Zástrčka USB.
3B	Aktivácia/deaktivácia funkcie hlasového rozpoznávania vášho smartfónu, ak je pripojený k multimediálnemu systému.
4	Zástrčka 3,5 mm Jack.
5	Prístup k aktuálne prehrávanému médiu (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Prístup do menu navigácie.
7	Prístup do menu „Úvod“.
	Telefón alebo pomocné zdroje: opustenie aktuálnej obrazovky a návrat na obrazovku navigácie (prebiehajúcej) alebo na predchádzajúcu obrazovku.
8	Aktivovať/Deaktivovať navádzanie hlasovými správami.
9	Zmeniť priblíženie zobrazenia mapy.
10	Zmeniť režim zobrazenia mapy (2D/3D/2D sever).
11	Výber zdroja audio (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

PREHL'AD OVLÁDAČOV (7/8)

	Funkcia
12	Po prijatí hovoru: – Krátke stlačenie: prijať hovor; – Dlhé stlačenie: odmietnuť hovor. Krátke stlačenie počas hovoru: ukončiť hovor. Pri počúvaní zdroja audio: stlmiť/zrušiť stlmenie zvuku (len pre ovládače C, D, E, F, H a J). Krátke stlačenie: prístup do menu „Telefón” (len pre ovládacie prvky A, B a G). Ťuknutie: aktivácia/deaktivácia funkcie hlasového rozpoznávania smartfónu (len pre ovládač A).
13	Zvýšiť hlasitosť zdroja audia počas počúvania.
14	Znížiť hlasitosť zdroja audia počas počúvania.
13+14	Stlmiť/zrušiť stlmenie zvuku (len pre ovládacie prvky A, B a K);
15, 19	Rádio: zmena režimu prehrávania rozhlasových staníc („Hlavné”, „Zoznam”, „Predvoľba”). Médiá (USB/iPod): zmena režimu prehrávania pre práve prehrávané médium („Hlavné” alebo „Zoznam”).
16	Zadné koliesko: – Rádio: zmena režimu rádia (prednastavené/zoznam/frekvencia); – Médiá: posunutie na predchádzajúcu/d'alšiu skladbu. Ťuknutie: potvrdenie akcie (len pre ovládač C).
17	Change média (CD/USB/AUX).

PREHL'AD OVLÁDAČOV (8/8)

	Funkcia
18	Ťuknutie: zmena režimu rádia (FM /AM /DAB). Stlačenie a podržanie: aktivácia/deaktivácia funkcie hlasového rozpoznávania smartfónu (len pre ovládač C , E a J).
20	Vypnutie/opätovné zapnutie zvuku rádia. Pozastavenie/pri čítaní audio skladby. Prerušenie funkcie hlasového syntetizátora hlasového rozpoznávania.
21	Aktivácia/deaktivácia funkcie hlasového rozpoznávania vášho smartfónu, ak je pripojený k multimediálnemu systému.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE



Štart

Multimediálny systém sa zapína automaticky po naštartovaní vozidla. V ostatných prípadoch stlačte **A**, čím zapnete svoj multimediálny systém.

Pri vypnutom zapáľovaní môžete systém používať ešte počas 20 minút. Stlačením tlačidla **A** sa fungovanie vášho multimediálneho systému predlíži asi o 20 minút.



Vypnutie

Po vypnutí zapáľovania môže v závislosti od používaných aplikácií vypnutie multimediálneho systému niekoľko minút trvať.

Stlačte a podržte tlačidlo **A** (kým sa nezobrazí čierna obrazovka) na opätovné spustenie multimediálneho systému.



Šetrič obrazovky

Režim šetriča obrazovky umožňuje vypnúť obrazovku zobrazovania.

V tomto režime rádio alebo riadiaci systém nefunguje.

Na šetriči obrazovky sa zobrazuje čas a vonkajšia teplota.

Krátko stlačte tlačidlo **A** pre aktiváciu/deaktiváciu šetriča obrazovky.

Z bezpečnostných dôvodov sa multimediálny systém nespustí alebo sa automaticky vypne, ak je teplota vo vozidle príliš nízka alebo príliš vysoká. Počkajte chvíľu, kým sa teplota nevráti na úroveň vyhovujúcu správnej funkcii multimediálneho systému.

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE (1/3)



Multimediálny panel 1

Krátke stlačenie:

- výber možnosti;
- spustenie možnosti (obrazovka čítania médií).

Z ponuky „Médiá“ > „Prehrávač“ stlačením tlačidla posunu ďalej sa dostanete na nasledujúci názov.



Dlhé stlačenie:

- uloženie položky do pamäte (napríklad rozhlasovej stanice).

Z ponuky „Rádio“ > „Hlavné“ dlhším stlačením tlačidla predvoľby uložíte rozhlasovú stanicu, ktorú práve počúvate.


- Rýchle prechádzanie.

Dlhým stlačením tlačidiel prechádzania dole sa spustí zrýchlené prechádzanie (po stranách).

- Rýchlo posun dopredu/dozadu (obrazovka čítania média).



Z ponuky „Médiá“ > „Prehrávač“ dlhším stlačením tlačidla „pretáčanie dopredu/dozadu“ rýchlo pretočíte prehrávanú skladbu dopredu/dozadu.

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE (2/3)

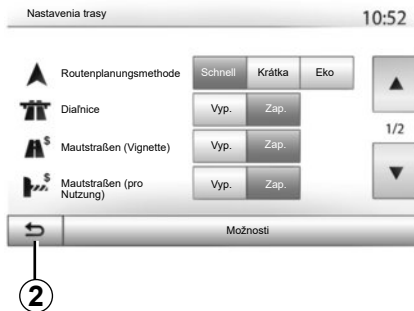

Návrat do menu „Úvod“

Systém prejde priamo do ponuky „Domov“, keď dlhšie podržíte tlačidlo 2 alebo krátko stlačíte tlačidlo 3 bez ohľadu na to, kde v systéme sa nachádzate.

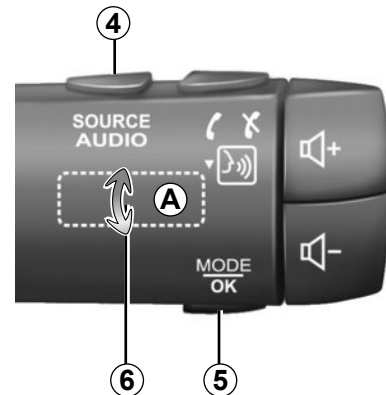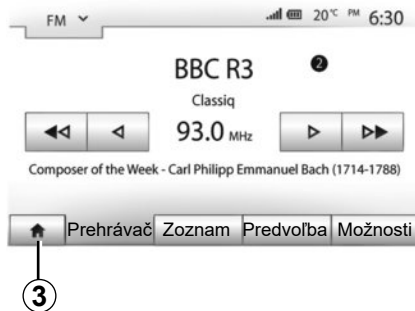


Audio: používanie ovládačov pod volantom

Stlačením tlačidla 5 zmeníte spôsob vyhľadávania stanice rádia.

Otáčaním krúžka 6 zmeňte rozhlasovú stanicu (pohyb A).

Stlačením tlačidla 4 zmeňte zdroj (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® a Bluetooth®).

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE (3/3)

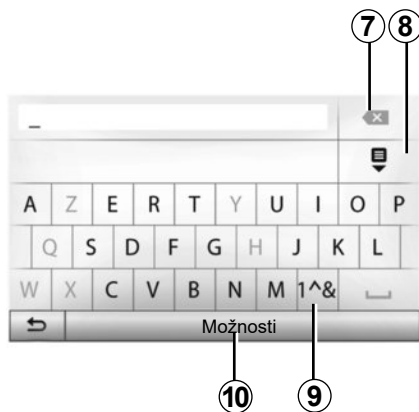

Ak chcete používať čísllice alebo symboly, stlačte tlačidlo **9**.

Ak chcete zmeniť konfiguráciu klávesnice, stlačte tlačidlo **10**.

Používanie abecednej klávesnice

Počas zadávania rubriky pomocou abecednej klávesnice vyberte stlačením tlačidla každé písmeno.

Počas zadávania každého písmena systém odstráni zvýraznenie niektorých písmen, aby sa zjednodušilo používanie.

Ak chcete zrušiť posledný zadáný znak, stlačte tlačidlo **7**.

Ak chcete zobrazíť zoznam výsledkov, stlačte tlačidlo **8**.

HLASITOSŤ

Hlasitosť

Pridajte hlasitosť pri počúvaní rôznych správ zdrojov, zvukov a telefonických hovorov:

- otočením alebo stlačením tlačidla **1** na prednom paneli multimediálneho systému;
- stlačením ovládača **13** alebo **14** na ovládaní pod volantom.

Nastavenie tejto funkcie pozrite v kapitole „Nastavenia zvuku“, v časti „Zvukové preferencie“.

Zdroj rádio, ktorý počúvate, sa pri prijímaní dopravných informácií „TA“, informačných letákov alebo oznamovacej správy preruší.

Poznámka: hlasitosť nastavená počas prehrávania sa neuloží na nasledujúce reštartovanie systému.



Nastavte si hlasitosť tak, aby ste počuli hluk zvonku.

Vypnutie zvuku

Stlmenie zvuku vykonáte ťuknutím na tlačidlo **21** na volante alebo položke **3B** na multimediálnej obrazovke alebo na ovládači **12** pod volantom (vzťahuje sa len na ovládacie prvky **C, D, E, F, H a J**) alebo súčasným stlačením tlačidiel **13** a **14** na ovládači pod volantom (vzťahuje sa len na ovládacie prvky **A, B a K**).

V hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona „MUTE“, čo znamená, že zvuk je vypnutý.

Ak chcete naďalej počúvať zdroj zvuku, ťuknite na tlačidlo **21** na volante alebo tlačidlo **3B** na multimediálnej obrazovke alebo na ovládači pod volantom **12** (vzťahuje sa len na ovládacie prvky **C, D, E, F, H a J**) alebo súčasne stlačte tlačidlá **13** a **14** na ovládači pod volantom (vzťahuje sa len na ovládacie prvky **A, B a K**).


Táto funkcia sa deaktivuje automaticky pri zásahu na hlasitosť a pri vysielaní informačných správ alebo dopravných informácií.

Zmena hlasitosti v závislosti od rýchlosti

Ak je táto funkcia aktívna, hlasitosť audio-systému a navigácie sa mení v závislosti od rýchlosti vozidla.

Aktiváciu a nastavenie tejto funkcie pozrite v kapitole „Nastavenia zvuku“, v časti „Zmena hlasitosti v závislosti od rýchlosti“.

POČÚVANIE RÁDIA (1/4)

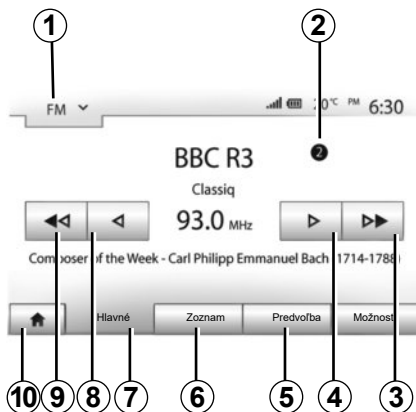

Voľba vlnového pásma

Voľba vlnového pásma:

- stlačte spínač **1**;
- stlačením zvolte požadované vlnové pásmo „FM“, „AM“ alebo „DAB“.

Výber rozhlasovej stanice „FM“, „AM“ alebo „DAB“

Existujú rôzne spôsoby voľby rozhlasovej stanice.

Po výbere vlnového pásma zvolte režim stlačením záložiek **5**, **6** alebo **7**.

K dispozícii je niekoľko spôsobov vyhľadávania:

- režim „Hlavné“ (záložka **7**);
- režim „Zoznam“ (záložka **6**);
- režim „Predvoľba“ (záložka **5**).

Tieto režimy môžete meniť pomocou ovládania pod volantom.

Poznámka: značka **2** označuje polohu práve hrajúcej rozhlasovej stanice v uloženom zozname.

Režim „Hlavné“

Tento režim umožňuje ručné alebo automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc vo zvolenom frekvenčnom rozsahu. Stlačením tlačidla **7** zvolte režim „Frekvencia“.

Ak chcete vyhľadávať vo frekvenčnom rozsahu:


- prechod nahor a nadol frekvenciami v krokoch po 0,05 Hz opakovaným stlačením tlačidiel **4** alebo **8**;
- posuňte sa dopredu alebo dozadu v automatickom režime (vyhľadávanie) až po nasledujúcu stanicu stlačením tlačidla **3** alebo **9**.

Ak je to potrebné, opakujte pri každom zastavení vyhľadávania.

Na ďalšiu stanicu môžete prejsť ovládačom na ovládanie pod volantom.

Poznámka: návrat na úvodnú obrazovku vykonajte stlačením tlačidla **10**.

POČÚVANIE RÁDIA (2/4)

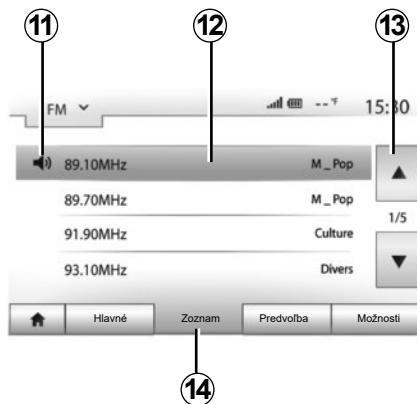

Režim „Zoznam“


Stlačením tlačidla **14** zvolíte režim „Zoznam“.

Tento režim vám umožňuje ľahko vyhľadať stanicu, ktorej názov poznáte, v zozname podľa abecedy (jedine v pásmach „FM“ a „DAB“).

Zvoľte želanú stanicu stlačením zóny **12**.

Stlačte **13**, aby ste prehľadávali všetky stanice.

Poznámka: symbol **11** označuje stanicu, ktorú práve počúvate.

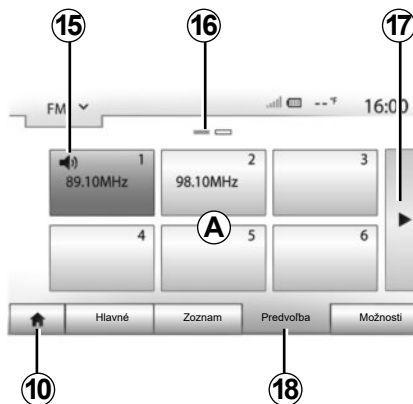

Názvy staníc, na frekvencii ktorých nevy-siela systém RDS, sa nezobrazia na obrazovke. Zobrazia len ich frekvencie a zaradené sú na konci zoznamu.

Režim „Predvoľba“

Stlačením tlačidla **18** zvolíte režim „Predvoľba“.

Tento režim umožňuje vyvolať stanice, ktoré ste predtým uložili do pamäte (pozrite v tejto kapitole, v časti „Uloženie stanice do pamäte“).

Stlačením jedného z tlačidiel v zóne **A** vyberte stanice uložené do pamäte.

Poznámka: návrat na úvodnú obrazovku vykonajte stlačením tlačidla **10**.

Uloženie stanice do pamäte

Stanicu zvoľte použitím vyššie opísaných režimov. Dlhو stlačte jedno z tlačidiel zóny **A**.


V prípade každého vlnového pásma môžete uložiť až dvanásť staníc.

Poznámka: symbol **15** označuje stanicu, ktorú práve počúvate.

Značka **16** uvádza počet strán v danej pološke.

Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, stlačte tlačidlo **17**.

POČÚVANIE RÁDIA (3/4)

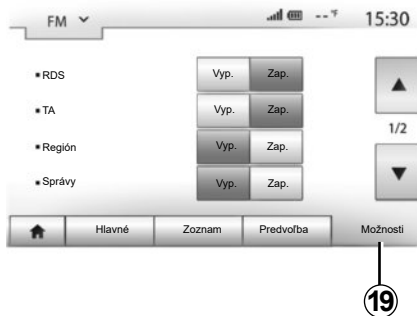

Nastavenia rádia

Stlačením **19** sa zobrazí menu nastavení. Funkcie môžete aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla „Zap.“ alebo tlačidla „Vyp.“ (menu konfigurácie zmeny podľa vlnového pásma).

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

- „RDS“;
- „TA“ (informácie o premávke);
- „Región“;
- „Správy“;
- „AM“;
- „DLS“;
- „Oznámenie“;
- „Aktualiz. zoznam“.

„RDS„

Funkcia „RDS“ umožňuje počúvať stanicu bez prerušenia počas jazdy, pričom sa automaticky vykonajú potrebné zmeny frekvencie.

Text vás počas cesty informuje o tom, akú rozhlasovú stanicu počúvate, ako aj o dopravných informáciách a hláseniach.

Dopravné informácie sa vo všeobecnosti odosielať prostredníctvom systému „RDS“.

Poznámka: túto možnosť nemajú všetky rozhlasové stanice.

Zlé podmienky príjmu môžu vyvolať oneskorené a nepríjemné zmeny frekvencie. Deaktivujte teda automatické sledovanie zmeny frekvencie.

„TA“ (informácie o premávke)

Ak je táto funkcia povolená, váš multimediálny systém vyhľadáva a prehráva dopravné informácie automaticky, keď sú nové správy vysielané niektorými rozhlasovými stanicami „FM“ a „DAB“.

Poznámka: automatické šírenie informácií o premávke sa deaktivuje, keď je systém audio nastavený na vlnové pásmo „AM“.

Dopravné správy sa vysielajú automaticky a prednostne bez ohľadu na počúvaný zdroj.

Výberom možnosti „Zap.“ túto funkciu aktivujete alebo výberom možnosti „Vyp.“ ju deaktivujete.

POČÚVANIE RÁDIA (4/4)

„Región“

Frekvencia rozhlasovej stanice „FM“ sa môže meniť podľa geografickej oblasti.

Ak chcete počas prejazdu do inej oblasti počúvať tú istú rozhlasovú stanicu, aktivujte funkciu „Región“, aby váš multimediálny systém mohol automaticky sledovať zmeny frekvencie.

Poznámka: zmene oblasti sa dokáže prispôbiť len rozhlasová stanica, ktorú práve počúvate.

Poznámka: Toto sledovanie je možné len pri niektorých rozhlasových staniciach.

Poznámka: „Región“ je k dispozícii, ak je funkcia „RDS“ aktivovaná.

Zlé podmienky príjmu môžu vyvolať oneskorené a nepríjemné zmeny frekvencie. Potom deaktivujte túto funkciu.

Výberom možnosti „Zap.“ túto funkciu aktivujete alebo výberom možnosti „Vyp.“ ju deaktivujete.

„Správy“

Ak je táto funkcia aktivovaná, umožňuje počúvať informácie automaticky, keď sú vysielané niektorými rozhlasovými stanicami v pásme „FM“ a „DAB“.

Ak potom zvolíte iné zdroje, vysielanie zvoleného typu programu preruší prehrávanie ostatných zdrojov.

Výberom možnosti „Zap.“ túto funkciu aktivujete alebo výberom možnosti „Vyp.“ ju deaktivujete.

„AM“

Môžete aktivovať alebo deaktivovať vlnovú dĺžku „AM“.

Výberom možnosti „Zap.“ túto funkciu aktivujete alebo výberom možnosti „Vyp.“ ju deaktivujete.

„DLS“

Niektoré rozhlasové stanice vysielajú textové informácie týkajúce sa vysielaného programu (napr. názov skladby).

„Aktualiz. zoznam“

Ak chcete aktualizovať zoznam rozhlasových staníc a získať najnovšie stanice, stlačte tlačidlo „Spustiť“.

Poznámka: odporúča sa aktualizovať zoznam „DAB“, hneď po zapnutí systému.

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (1/3)

Váš systém je vybavený dvoma typmi vonkajších vstupov:

- s prípojkou na zapojenie externého zdroja zvuku (prehrávač MP3, prehrávač zvuku, kľúč USB, telefón...);
- s Bluetooth® (prehrávač zvuku Bluetooth®, telefón Bluetooth®).

O umiestnení vstupov sa dozviete viac v kapitole „Prezentácia ovládacích prvkov“.

Princípy fungovania a zapojenie

Existujú dva spôsoby pripojenia:

- vstup USB;
- vstup Jack.

Zapojte prehrávač podľa typu zariadenia, ktoré vlastníte.

Hneď ako je zapojený pomocou vstupu USB alebo Jack, systém automaticky deteguje prídavný zdroj.

Poznámka: použitý USB kľúč musí byť naformátovaný vo formáte FAT32 a musí mať kapacitu maximálne 32GB.



Výber prídavného zdroja

Stlačením tlačidla **1** zvolíte vstupný zdroj. Hneď sa zobrazí zoznam vstupných zdrojov, ktoré sú k dispozícii:

- USB: kľúč USB, prehrávač MP3, telefón atď.;
- iPod®: prístroj so zabudovaným iPod® ;
- BT: prístroje Bluetooth®;

- Video: disk USB flash (súbor MP4);
- AUX: Jack 3,5 mm.

V režime navigácie alebo pri počúvaní rádia zvolíte prídavný zdroj zvuku stlačením tlačidla „Úvod“ a potom tlačidla „Médiá“.


Systém prevezme poslednú počúvanú skladbu.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.

Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení).

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (2/3)

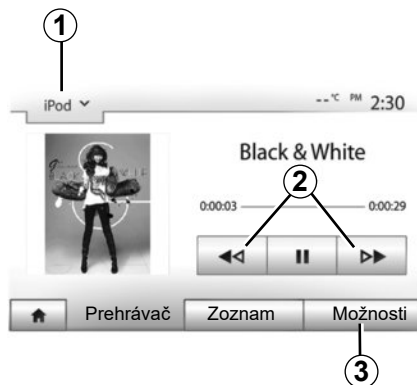

Typy audio

Multimediálny systém rozpoznáva len formáty MP3 a WMA.

Zrýchlené pretáčanie

Dlhším stlačením tlačidla **2** zrýchlite pretáčanie dopredu alebo dozadu. Prehrávanie skladby pokračuje, hneď ako pootáčate tlačidlo.

Opakovanie

Táto funkcia vám umožňuje zopakovať jednu alebo všetky skladby. Stlačte tlačidlo **3** a potom tlačidlo „Vyp.“, „Skladba“, „Priečinok“ alebo „Všetky“.

Zrýchlené prehrávanie.

Táto funkcia vám umožňuje čítať všetky skladby zrýchlene. Stlačte tlačidlo **3**, a potom stlačte tlačidlo „Zap.“ alebo „Vyp.“.

Prídavný vstup: zástrčka USB, Bluetooth®

Pripojenie: USB a digitálny prenosný audio prehrávač

Zapojte zástrčku prehrávača audio do puzdra na vstup USB.

Hneď ako je zástrčka USB prehrávača audio zapojená, zobrazí sa menu „USB“.

Poznámka: niektoré typy digitálnych prehrávačov nie je možné pripojiť.

Nakladanie s portom USB

Hneď ako sa zástrčka USB vášho prehrávača pripojí k portu USB zariadenia, môžete využiť nabíjanie alebo zachovanie nabitia akumulátora počas jeho používania.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB multimediálneho systému.

Pripojenie: iPod®

Zapojte zástrčku vášho iPod® do vstupu USB prístroja. Hneď ako je zástrčka USB vášho iPod® zapojená, zobrazí sa menu „iPod“.

Používanie

Vyberte položku „iPod“ z rolovacieho zoznamu **1**, potom stlačte požadovaný zoznam skladieb alebo skladbu na obrazovke multimediálneho systému.

Všetky skladby z vášho zariadenia „iPod“ môžete vybrať priamo na obrazovke multimediálneho systému.

Poznámka: keď je vaše zariadenie „iPod“ zapojené, nemáte možnosť ho ovládať priamo. Musíte použiť tlačidlá na čelnom paneli vášho systému.

Poznámka: kábel iPod® použite výhradne na používanie iPod® počas zapojenia iPod® do zásuvky USB.

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (3/3)

Pripojenie: Bluetooth®


Pozrite v kapitole „Pripojiť/odpojiť prístroje Bluetooth®“. Keď sa funkcia Bluetooth® pripojí, zobrazí sa menu „BT“.

Používanie

Vyberte položku „BT“ z rolovacieho zoznamu **1**, potom stlačte požadovaný zoznam skladieb alebo skladbu na obrazovke multimediálneho systému.

Všetky skladby z vášho zariadenia „Bluetooth®“ môžete vybrať priamo na obrazovke multimediálneho systému.

Poznámka: hneď ako je váš prehrávač audio zapojený, nemáte možnosť ho ovládať priamo. Musíte použiť tlačidlá na čelnom paneli vášho systému.

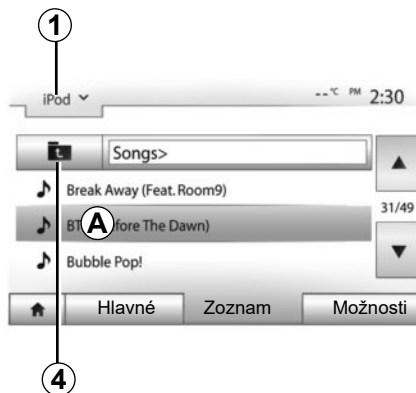

Výber skladby

Ak chcete vybrať skladbu zo súboru, stlačte tlačidlo „Zoznam“ a vyberte skladbu **A** z tohto zoznamu.

Ak sa chcete v hierarchii súboru vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte **4**. V predvolenom nastavení sú albumy zoradené podľa abecedy.

Podľa typu prehrávača môžete upraviť výber podľa súborov a zložiek.

Poznámka: najlepšie je používať pripojenie USB, vďaka ktorému sa zjednoduší vyhľadávanie hudby.

Prídavný vstup Jack

Pripojenie

Zapojte zástrčku Jack prehrávača audio do puzdra na vstup Jack.


Používanie

Vyberte možnosť „AUX“ z rolovacieho zoznamu **1**, potom zvolte požadovanú skladbu z prehrávača. Na obrazovke sa nezobrazia informácie o spevákovi alebo skladbe

Ak chcete vybrať skladbu, musíte to urobiť priamo na audio prehrávači, keď vozidlo stojí.

Kvalita zvuku analógového vstupu (AUX) je bežne nižšia ako kvalita zvuku digitálnych vstupov (USB, Bluetooth®).

NASTAVENIE ZVUKU (1/2)

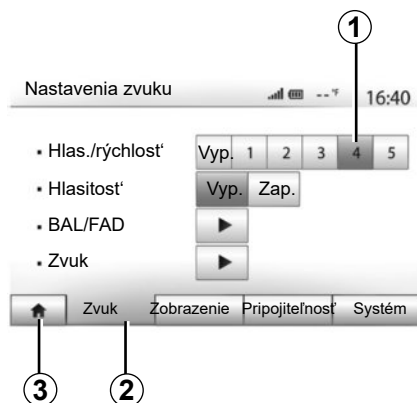

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nastavenie“ sa zobrazí menu nastavení. Stlačením tlačidla 2 sa dostanete k parametrom zvuku.

Stlačením tlačidla 3 môžete opustiť menu nastavení a vrátiť sa na úvodnú stránku.

Zmena hlasitosti v závislosti od rýchlosti („Hlas./rýchlosť“)

Keď rýchlosť vášho vozidla presiahne 40 km/h, úroveň hlasitosti sa zvýši v porovnaní s pôvodnou úrovňou hlasitosti.


Stlačením tlačidiel v oblasti 1 nastavíte pomer hlasitosť/rýchlosť.

Túto funkciu môžete deaktivovať stlačením tlačidla „Vyp.“.

„Hlasitosť“,

Stlačením tlačidla „Zap.“ alebo „Vyp.“ aktivujete/deaktivujete funkciu hlasitosti, ktorá umožňuje zvýrazniť hĺbky a výšky.

NASTAVENIE ZVUKU (2/2)

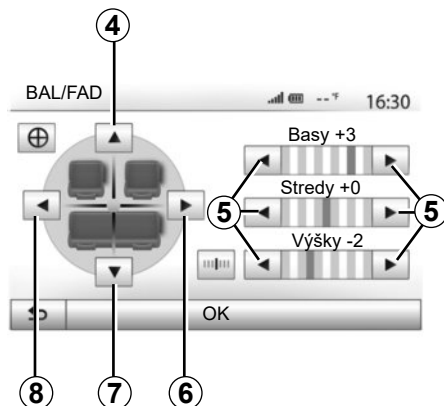

Rozdelenie zvuku vľavo/vpravo a vpredu/vzadu

Stlačte tlačidlo **6** alebo **8** pre nastavenie vyváženia zvuku vľavo a vpravo.

Stlačte tlačidlo **4** alebo **7** pre nastavenie vyváženia zvuku vpredu a vzadu.

Po nastavení vyváženia ho potvrdíte stlačením tlačidla „OK“.

Hĺbky, stred, výšky

Stlačte šípky **5** na nastavenie hĺbok, stredných frekvencií a výšok.

Po nastavení stlačte tlačidlo „OK“ pre potvrdenie.



Zvukové preferencie


Menu zvukových preferencií zobrazíte stlačením tlačidla **9**.

Môžete nastaviť hlasitosť každého zvuku samostatne:

- „Zvuk“;
- „TA“;
- „Navigácia“;
- „Telefón“;
- „Zvonenie“ (telefón).

Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“.

Stlačením tlačidla **11** obnovíte všetky nastavenia zvuku.

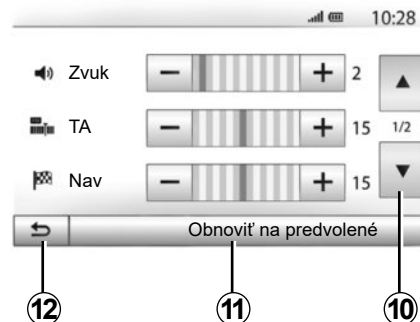

Stlačením tlačidla **10** prejdíte na nasledujúcu stranu.

Stlačením tlačidla **12** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

VIDEO (1/2)



Systém vám umožňuje zobrazit' videá pomocou disku USB flash.

Vložte svoj disk USB flash do multimediálneho systému.

V hlavnom menu „Médiá“ zvolte režim „Video“ **1**.

Poznámka: niektoré formáty videa systém nedokáže prečítať.

Poznámka: kľúč USB musí byť naformátovaný vo formáte FAT32 a musí mať kapacitu minimálne 8GB a maximálne 32GB.

Poznámka: popísané vstupné zdroje sa môžu líšiť.



Režim „Zoznam“

Stlačte kartu „Zoznam“ **2** a zobrazte dostupné videá. Stlačením oblasti **3** vyberte video, ktoré chcete zobrazit'. Vybrané video sa prehrá automaticky.

Režim „Prehrávač“

Stlačte kartu „Prehrávač“ **4** a zobrazte vybrané video.



Počas čítania videa môžete:

- Stlačením tlačidla **8** spustíte video znova od začiatku, opätovným stlačením tlačidla **8** prejdete na predchádzajúce video;
- pozastavte stlačením tlačidla **7**;
- prejdite na nasledujúce video stlačením tlačidla **6**;
- Ak chcete rýchlo prejsť nahor a nadol, použite posúvač **5**;

VIDEO (2/2)



- zobrazenie videa na celú obrazovku získate stlačením tlačidla **9**;
- nastavte jas obrazovky stlačením **10**. Objaví sa kontrolná lišta, ktorá vám umožní vykonať nastavenie. Dotknite sa obrazovky mimo tejto lišty. Lišta zmizne a prehrávanie videa bude pokračovať.
- Stlačením tlačidla **11** sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Čítanie videí je možné len vtedy, keď vozidlo stojí.



Režim „Možnosti“

Stlačte kartu „Možnosti“ **12** na:

- získate prístup k nastaveniam prehrávania;
- zobrazíte podrobné informácie o videu (názov, žáner, dátum atď.)

NAVIGAČNÝ SYSTÉM

Navigačný systém

Navigačný systém určuje vašu polohu a vedie vás vďaka informáciám:

- prijímača GPS;
- digitálnej mapy.

Prijímač GPS

Navigačný systém využíva satelity GPS (Global Positioning System) na obežnej dráhe okolo Zeme.

Prijímač GPS prijíma signály vysielané niekoľkými satelitmi. Systém môže lokalizovať vozidlo.

Poznámka: po premiestnení vozidla na väčšiu vzdialenosť bez jazdy (preprava trajektom, vlakom) môže systému trvať niekoľko minút, než obnoví činnosť.

Digitálna mapa

Digitálna mapa obsahuje cestné mapy a plány miest nevyhnutných pre systém.

„Karta“ USB kľúča


Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu, vložte svoj USB kľúč do počítača pripojeného k Internetu. Pozrite v kapitole „Aktualizácia karty“.

Poznámka: USB kľúč sa nedodáva spolu so systémom.


Používajte vždy najnovšie vydanie

Vložte USB kľúč

Pripojte svoj disk USB flash do zásuvky USB **C** multimediálneho systému alebo vozidla.



ČÍTAŤ MAPU (1/3)

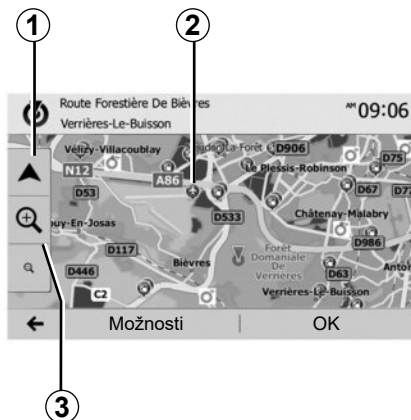


Zobrazenie mapy

Ak chcete zobrazíť mapu v okolí polohy vozidla, stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“.

Stlačte obrazovku mapy.

Ak sa chcete presunúť do navigačnej karty, posuňte ju v želanom smere na obrazovke. Stlačením tlačidla **1** sa vrátite do aktuálnej polohy vozidla.

Ak chcete priblížiť oblasť pred vami alebo za vami, stlačte tlačidlo **3**.

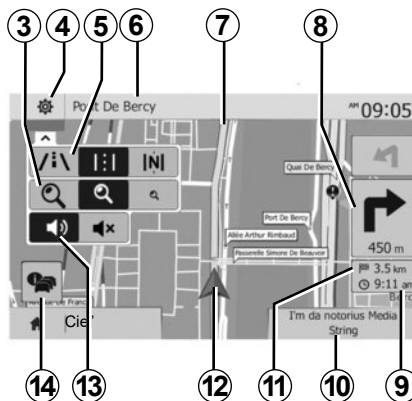

Legenda mapy

- 4** Možnosti zobrazenia navigácie.
- 5** Prístup k rôznym režimom zobrazenia:
 - režim 3D;
 - režim 2D;
 - režim 2D sever (vrch mapy predstavuje vždy sever).
- 6** Názov najbližšej hlavnej cesty alebo informácia o najbližšej signalizačnej tabuli.
- 7** Itinerár vyrátaný navigačným systémom.
- 8** Vzďialenosť a informácia o najbližšej zmene smeru.

- 9** Odhadovaná hodina príchodu.
- 10** Aktuálne počúvané médiá.
- 11** Vzďialenosť po nasledujúci cieľ.
- 12** Poloha vozidla na navigačnej mape.
- 13** Aktivovať/Deaktivovať navádzanie hlasovými správami.
- 14** Dopravné informácie. Ak chcete získať prehľad o nehodách na vašej trase, stlačte túto zónu.

Poloha GPS

Táto funkcia umožňuje zistiť zemepisnú polohu zvoleného miesta (adresu/zemepisnú šírku/dĺžku). Stlačte želané miesto na obrazovke. Stlačte tlačidlo „Možnosti“ a následne tlačidlo „News“ pre vyhľadanie presného umiestnenia zvoleného miesta.

Kartografické symboly

Navigačný systém používa symboly **2** na zobrazovanie bodov záujmu (POI). Pozrite v kapitole „Nastavenia mapy“, v časti „Zobrazíť body záujmu“.

ČÍTAŤ MAPU (2/3)



„Kde som?“

Táto funkcia vám umožňuje overiť informácie o aktuálnej polohe a vyhľadať POI v blízkosti. Funguje vtedy, keď je GPS aktivované.

Stlačte tlačidlo „Možnosti“ na obrazovke mapy a následne stlačte tlačidlo „Kde som?“.

Táto obrazovka obsahuje nasledujúce informácie:

- zemepisná šírka;
- zemepisná dĺžka;
- nadmorská výška;
- číslo kolesa;
- aktuálna adresa.



Informácie o krajine

Stlačte tlačidlo **15**, a potom stlačte tlačidlo „Informácie o krajine“.

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť informácie o krajine podľa vašej aktuálnej polohy.

Táto obrazovka obsahuje nasledujúce informácie:

- obmedzenie rýchlosti.

zobrazia sa obmedzenia rýchlosti na rýchlostných cestách. Zobrazená jednotka závisí od aktívnych regionálnych parametrov. Ak nie je dostupný žiadny údaj, namiesto tabuľky s číslami sa zobrazí „--“.

- Telefonický kód krajiny;
- núdzové číslo;
- právne obmedzenia platné v danej krajine:
 - maximálna povolená hladina alkoholu v krvi;
 - povinná bezpečnostná vesta;
 - povinný hasiaci prístroj;
 - povinnosť mať stále zapnuté svetlá;
 - povinné náhradné žiarovky;
 - povinná lekárnička;
 - povinný výstražný trojuholník;
 - povinná prilba pre motocyklistov;
 - snehové reťaze požadované v zime;
 - snehové reťaze odporúčané v zime;
 - zimné pneumatiky požadované v zime;
 - zimné pneumatiky odporúčané v zime.

ČÍTAŤ MAPU (3/3)



„Pomoc nablízku“

Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať blízku pomoc vo vašej aktuálnej polohe.

Stlačte tlačidlo **16** pre otvorenie novej obrazovky pre rýchle hľadanie.



Informácie na tejto obrazovke:

- servis na opravu vozidiel;
- lekárska havarijná služba;
- polícia;
- čerpacia stanica.

Ak chcete vyhľadať nejaké miesto pomocou tejto obrazovky, pozrite si kapitolu „Zadať miesto“ a informácie v bode „Zvoliť body záujmu (POI)“.

ZADANIE CIEĽA (1/6)

Menu cieľa

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ sa dostanete do cieľového menu.

Menu cieľa vám ponúka rôzne spôsoby na indikovanie smeru:


- vložiť adresu (celú alebo čiastočnú);
- vybrať adresu spomedzi „Miesta záujmu“;
- zvoliť cieľ spomedzi predchádzajúcich cieľov;
- vybrať adresu na základe obľúbených cieľov;
- zvoliť cieľ na mape;
- zvoliť zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku.

Zadať adresu

Ak chcete zadať adresu, stlačte tlačidlo **1**.

Táto položka vám umožňuje zadať celú adresu alebo len jej časť: krajina, mesto, ulica a číslo domu.

Poznámka: jedine adresy rozpoznané systémom sú prijaté do digitálnej mapy.

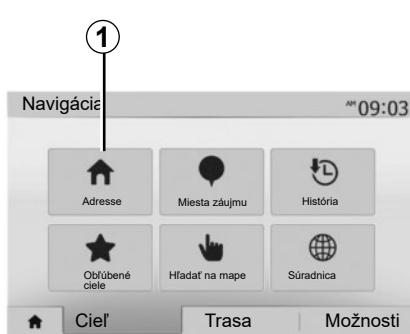


Pri prvom použití:

- stlačte tlačidlo „Štát“;
- pomocou klávesnice zadajte názov požadovanej krajiny.

Počas zadávania adresy systém odstráni zvýraznenie niektorých písmen, aby sa zjednodušilo zadávanie.

Systém môže vyvolať niekoľko zoznamov krajín, ak stlačíte tlačidlo **2**. Zvoľte želanú krajinu v zoznamoch.

- Postupujte rovnakým spôsobom aj pri „Meste/predmestí“, „Ulici“, „Priečnej ulici“ a „Čísle ulice“.

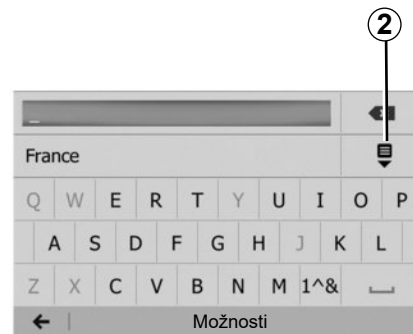


Poznámka: „Priečna ulica“ a „Číslo ulice“ sa dajú aktivovať po výbere položky „Ulica“.

Poznámka: Pri zadávaní ulici nie je potrebné uvádzať typ cesty (ulica, trieda, bulvár, ...).

Poznámka: systém zachová v pamäti posledné zadané adresy. Keď ste zadali cieľ pomocou adresy, pri budúcom použití sa uvedie predchádzajúca adresa.

ZADANIE CIEĽA (2/6)

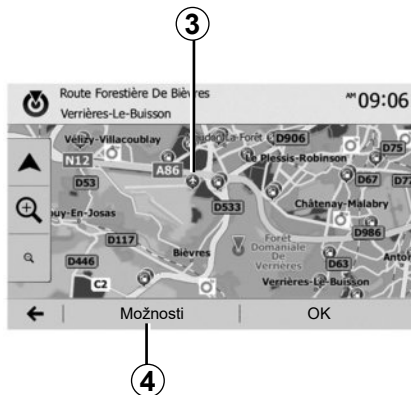

Zvoľte body záujmu (POI)

Môžete si zvoliť cieľa s pomocou bodov záujmu.

Miesto môžete nájsť rôznymi spôsobmi:

- s pomocou funkcie rýchleho hľadania môžete rýchlo nájsť miesto v okolí podľa zadaného názvu;
- s pomocou vopred zadefinovanej funkcie hľadania môžete nájsť typy často vyhľadávaných miest len vďaka niekoľkým stlačeniam obrazovky;
- môžete vyhľadať miesto na základe jeho kategórie.

Rýchle hľadanie bodov záujmu

Funkcia rýchleho hľadania vám umožňuje rýchlo nájsť miesto.

Stlačte miesto na mape pre vyhľadanie bodov záujmu. Podľa vašej polohy sa na obrazovke objaví jeden alebo viacero bodov **3**.

Stlačte tlačidlo **4** a potom tlačidlo „Miesta záujmu v okolí kurzora“ pre zobrazenie zoznamu bodov s názvami a vzdialenosťou od vybraného miesta.

Vyhľadávanie bodov záujmu s pomocou vopred naprogramovaných kategórií

Funkcia vopred naprogramovaného vyhľadávania vám umožňuje rýchlo nájsť typy najčastejšie volených miest.

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ > „Miesta záujmu“ sa dostanete do vopred naprogramovaných kategórií.

Miesta záujmu

10:55



Kategórie (servisná stanica/parkovisko/reštaurácia)

- Ak existuje aktívna trasa, body záujmu „Čerpacia stanica“ a „Reštaurácia“ sa vyhľadávajú v okolí trasy. Bod záujmu „Parkovanie“ sa vyhľadá v okolí cieľa.
- Ak nie je aktívna žiadna trasa (nie je zvolená žiadna trasa), tieto body sa vyhľadávajú v okolí aktuálnej polohy.
- Ak nie je dostupná ani aktuálna poloha (žiadny signál GPS), tieto body sa vyhľadávajú v okolí poslednej známej polohy.

ZADANIE CIEĽA (3/6)



Vyhľadávanie bodov záujmu podľa kategórie

Môžete vyhľadať body záujmu podľa ich kategórií a podriadených kategórií.

Stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ > „Miesta záujmu“ > „Vlastné hľadanie“.

Zvoľte zónu, v okolí ktorej sa musí vyhľadať miesto:

- Stlačte tlačidlo „V meste“ pre vyhľadanie zvoleného miesta v meste/na predmestí (zoznam výsledkov sa bude klasifikovať podľa vzdialenosti od stredu zvoleného mesta).

- Stlačte tlačidlo „Pozdĺž trasy“ pre vyhľadanie na aktívnej trase a nie v okolí daného bodu. Je to užitočné vtedy, keď chcete vykonať etapu len s minimálnou obchádzkou, napr. ak hľadáte budúce servisné stanice alebo reštaurácie v blízkosti (zoznam výsledkov sa klasifikuje podľa dĺžky potrebnej obchádzky).
- Stlačte tlačidlo „V okolí mojej polohy“ pre vykonanie hľadania v okolí aktuálnej polohy alebo ak nie je dostupná, v okolí poslednej známej polohy (zoznam výsledkov sa klasifikuje podľa vzdialenosti od tejto polohy).
- Stlačte tlačidlo „V blízkosti cieľa“ pre vyhľadanie miesta v okolí cieľa na aktívnej trase (zoznam výsledkov je zoradený podľa vzdialenosti od cieľa).



Zvoliť cieľ spomedzi predchádzajúcich cieľov

Stlačením tlačidla 5 vyhľadajte cieľ, ktorý ste predtým zadefinovali.


ZADANIE CIEĽA (4/6)

Zvoliť adresu v obľúbených cieľoch

Cieľ môžete nájsť v obľúbených cieľoch. Ak chcete využívať túto funkciu efektívnejšie, odporúčame vám vopred uložiť do pamäte vaše časté ciele.

Najskôr uložte do pamäte obľúbené ciele vyhľadaním ich adresy. Pozrite v kapitole „Spravovať obľúbené“.

Stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ > „Obľúbené ciele“ pre zobrazenie zoznamu obľúbených cieľov.

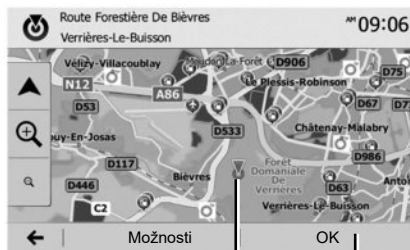

Zvoliť cieľ na mape

Táto funkcia vám umožní vyhľadať cieľ na základe mapy.

- Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ > „Hľadať na mape“ vyberte cieľ na mape;
- potom stlačte mapu v mieste, ktoré chcete definovať ako cieľ. Zobrazí sa bod 6;
- stlačením tlačidla „7“ potvrdíte výber.



Zadajte súradnice cieľa

To vám umožňuje vyhľadať cieľ zadáním jeho súradníc.

Stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“ > „Cieľ“ > „Súradnica“.

Môžete zadať hodnoty zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky do nasledujúcich formátov: desatinné stupne; desatinné stupne a minúty; alebo desatinné stupne, minúty a sekundy.

Stlačte tlačidlo 8 a potom tlačidlo UTM pre zadanie súradníc vo formáte UTM.

ZADANIE CIEĽA (5/6)



Triediť zoznam

Výsledky vyhľadávania cieľa podľa bodu záujmu, histórie alebo obľúbených položiek sa môžu triediť podľa názvu a vzdialenosti. Ak existuje aktívny itinerár, výsledky sa môžu triediť podľa obchádzky. Stlačením tlačidla 9 zobrazíte na obrazovke mapu.

Nájdite cieľ podľa názvu

Ak si zvolíte cieľ podľa bodu záujmu, histórie alebo obľúbených položiek, môžete vyhľadať cieľ v zozname podľa jeho názvu. Stlačte tlačidlo „Nájsť“ a zadajte názov na klávesnici.



Potvrdenie cieľa cesty

Pred potvrdením cieľa máte na obrazovke niekoľko možností výberu:

- „OK“;
- „Možnosti“.

Začne sa odpočítavanie s dĺžkou 10 sekúnd. Ak počas tohto časového úseku nevykonáte žiaden úkon, navádzanie sa spustí automaticky.

„OK“

- Ak neexistuje aktívny itinerár (nie je zvolený žiadny cieľ), stlačte tlačidlo 10 na potvrdenie cieľa ako nového itinerára.



- Ak existuje aktívna trasa, môžete si zvoliť cieľ ako novú trasu alebo etapu. Stlačte tlačidlo 10, a potom stlačte tlačidlo „Nová trasa“ alebo „Bod trasy“.


„Možnosti“

Pred skončením odpočítavania v dĺžke 10 sekúnd sa na obrazovke objavia tieto možnosti:

„Alternatívy trasy“

Stlačením tlačidla 11 zmeňte alebo upravte trasu.

ZADANIE CIEĽA (6/6)

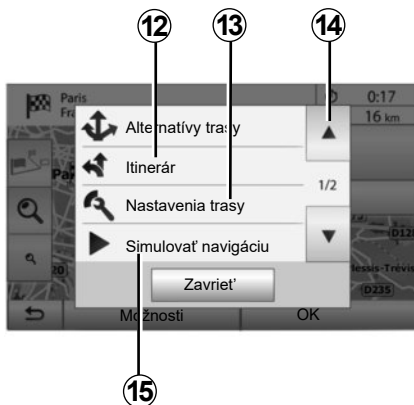

„Itinerár“


Stlačením tlačidla **12** zobrazte podrobnosti vašej trasy. Pozrite v kapitole „Navádzanie“.

„Nastavenia trasy“

Stlačením tlačidla **13** nastavte trasu podľa ulíc a želaný režim trasy.

„Simulovať navigáciu“

Stlačením tlačidla **15** spustíte simuláciu vybranej trasy. Pozrite v kapitole „Navádzanie“.

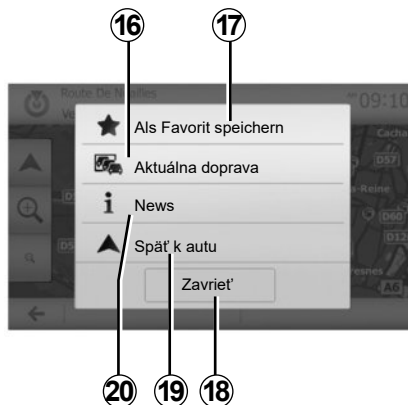

„Aktuálna doprava“

Táto funkcia vám umožňuje získať informácie o dopravných nehodách hlásených na vašej trase alebo v blízkosti vašej polohy. K tejto funkcii sa dostanete stlačením tlačidla **14** a výberom položky „Aktuálna doprava“.

„Možnosti“

Po ukončení odpočítavania s dĺžkou **10 sekúnd** sa na obrazovke objavia tieto voľby:

„Pridať o obľúbeným“

Stlačením tlačidla **17** zaregistrujete cieľ zvolený v obľúbených cieľoch.

„Aktuálna doprava“

Stlačením tlačidla **16** získate informácie o dopravných nehodách hlásených na vašej trase alebo v blízkosti vašej polohy.

„News“


Stlačením tlačidla **20** zobrazte adresu, zemepisnú šírku, zemepisnú dĺžku a telefónne číslo miesta záujmu (aktívne iba po zvolení miesta záujmu).

„Späť k autu“

Stlačením tlačidla **19** sa vrátite do aktuálnej polohy vozidla.

Poznámka: Okno „Možnosti“ zatvoríte stlačením tlačidla **18**.


NAVÁDZANIE (1/6)

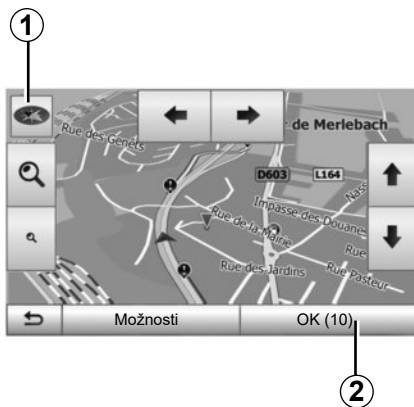

Aktivovať navádzanie

Stlačte tlačidlo **2** alebo počkajte 10 sekúnd po zadaní cieľového miesta. Navigácia sa začína.

Poznámka: kedykoľvek môžete využiť možnosť interakcie s mapou jej posunutím v želanom smere alebo stlačením obrazovky.

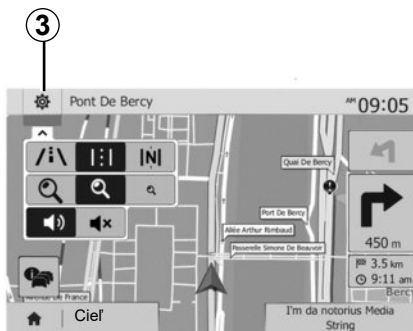


Navigačné obrazovky

Systém ponúka niekoľko možností z navigačnej karty.

Stlačením tlačidla **3** zmeníte zobrazenie mapy a otvorte rolovacie menu. Potom vyberte niektoré z ponúknutých zobrazení:

- 2D ;
- 3D;
- 2D sever.

Zobrazenie karty môžete takisto zmeniť stlačením kompasu **1** na mape.

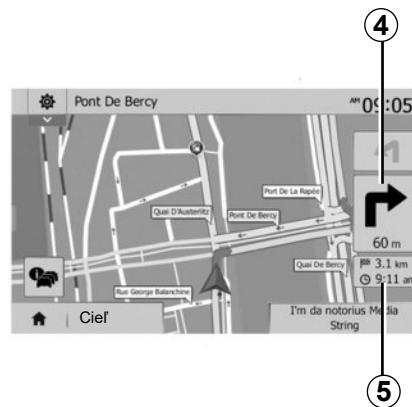


Režim celej obrazovky (2D, 3D alebo 2D sever)

Tento režim vám umožňuje vizualizovať navigačnú mapu na celej obrazovke.

Informácie o čase príchodu a zostávajúcej vzdialenosti do cieľa sú uvedené v časti **5**.

Informácia o nasledujúcej zmene smeru sa nachádza v časti **4**.

NAVÁDZANIE (2/6)

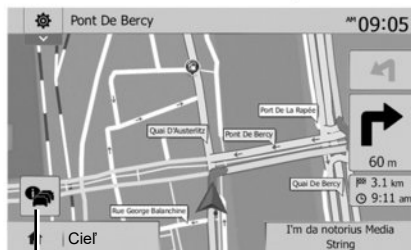

Mapa priesečníka


Počas navádzania, pred každou zmenou smeru.

Alternatívna trasa

Systém vám ponúkne alternatívnu trasu v prípade nehody alebo hustej premávky na vašej pôvodnej trase. Stlačte tlačidlo „Áno“ alebo „Nie“ podľa vlastnej voľby.

Zhrnutie dopravnej situácie

Počas navádzania môžete stlačením tlačidla **6** kedykoľvek získať všetky informácie o doprave.

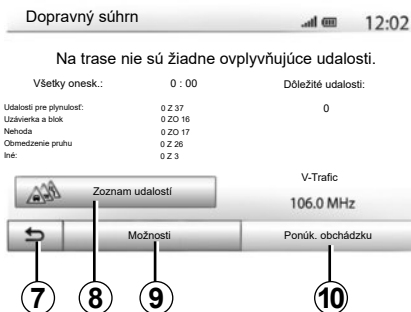

Na obrazovke sa zobrazujú rôzne udalosti, ktoré sa vyskytli na vašej trase. Systém zobrazuje dĺžku omeškania, ktoré tieto nehody pridávajú k času vašej cesty. Stlačením tlačidla **8** zmeníte parametre zobrazenia udalostí. Stlačením tlačidla **10** vyberiete obchádzku, pomocou tlačidla **9** zobraziť možnosti dopravy (pozrite v kapitole „Nastavenia navigácie“) alebo stlačením tlačidla **7** sa vrátite na navigáciu.

Poznámka: informácie o premávke závisia od vášho predplatného a prijíma signálu.




Náhľad na diaľničné križovanie

Počas navádzania pred každou diaľničnou križovatkou systém túto križovátku zobrazí trojrozmerné.

Poznámka: pri niektorých križovatkách sa zobrazí len navigačná šípka. Systém sa po prejazde križovatkou automaticky vráti do normálneho režimu.

NAVÁDZANIE (3/6)

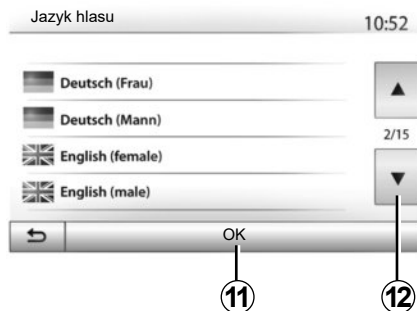


Zmeňte jazyk navádzania hlasovými správami

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Možnosti“ > „Nastavenie“ zmeňte jazyk navádzania.

Prejdite zoznam jazykov stlačením tlačidla 12. Vyberte želaný jazyk a potom stlačte tlačidlo 11 na potvrdenie.

Ak chcete nastaviť parametre zvuku hlasového navádzania, pozrite časť „Zvukové preferencie“ v kapitole „Nastavenie zvuku“.

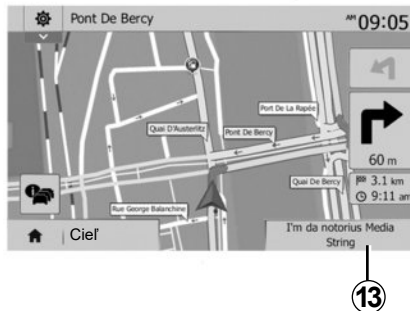

Počúvanie rádia počas hlasového navádzania

Ak počúvate nejakú rozhlasovú stanicu, v čase navádzania hlasom a pred každou zmenou smeru systém dočasne preruší zvuk rádia, až kým neprejdete križovatku.

Obrazovku počúvania rozhlasovej stanice môžete v čase navigácie zobrazit' stlačením tlačidla 13. Stlačením tlačidla 14 sa vrátite na obrazovku navigácie. Ak sa chcete vrátiť do hlavného menu, podržte asi tri sekundy stlačené tlačidlo 14.



Podrobnosti o trase

Táto funkcia poskytuje vizualizáciu trasy.

Po zadaní cieľového miesta stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“.

V ponuke je šesť možností:

- „Editovať trasu“;
- „Oblasti, ktoré treba obísť“;
- „Prehľad“;
- „Zrušiť trasu“;
- „Alternatívy trasy“;
- „Itinerár“.

NAVÁDZANIE (4/6)



Vzhľad itinerára

Pre získanie mapy s aktívnou trasou stlačte tlačidlo „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Prehľad“.

Poskytnú sa nasledujúce informácie:


- meno a/alebo adresa miesta;
- celkové trvanie cesty;
- celková vzdialenosť itinerára;

- špeciálne body a časti trasy (napr. mýta, platené cesty, diaľnice atď.);
- alternatívne trasy (napr. „Krátka“, „Rýchla“, „Ekonomická“).

Stlačením tlačidla **15** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

- „Výstrahy“;
- „Nastavenia trasy“;
- „Nastavenia mapy“;
- „Nastavenie hlasu“;
- „Formát súradníc“;
- „GPS“;
- „Aktualizácie máp“;
- „Doprava“.

Poznámka: Viac informácií sa dozviete na nasledujúcej strane.

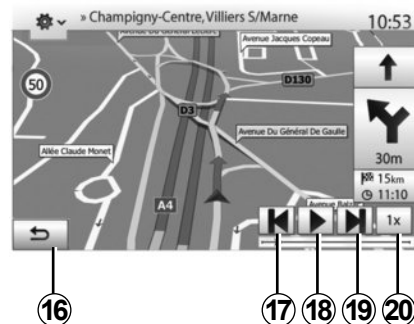


„Simulovať“ navigáciu

Stlačením tlačidla „Domov“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Prehľad“ > „Možnosti“ > „Simulovať navigáciu“ vykonajte simuláciu trasy, ktorou pôjdete do cieľa.

- Stlačením tlačidla **18** môžete spustiť alebo prerušiť simuláciu.
- Stlačením tlačidla **20** zvýšite rýchlosť simulácie.
- S pomocou tlačidla **16** môžete simuláciu trasy kedykoľvek zastaviť.
- Stlačením tlačidla **17** alebo **19** môžete prejsť na nasledujúci/predchádzajúci úkon.

NAVÁDZANIE (5/6)

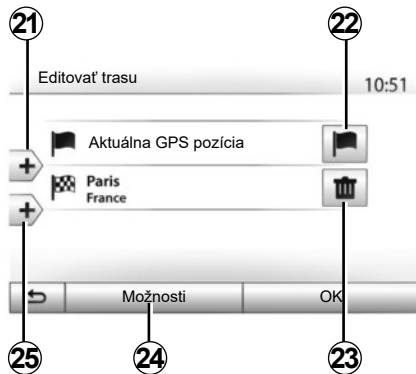


Etapy a cieľ cesty

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Editovať trasu“ môžete trasu meniť pridaním, úpravou alebo odstránením niektorých etáp.

Stlačením tlačidla **21** pridáte etapy a následným stlačením tlačidla **25** pridáte nový cieľ. Existujú rôzne spôsoby na indikovanie smeru: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“.

- Stlačením tlačidla **23** sa zruší cieľ.
- Stlačte **24** pre opätovné zoradenie zoznamu.
- Stlačením tlačidla **22** zmeníte východiskovú adresu trasy.

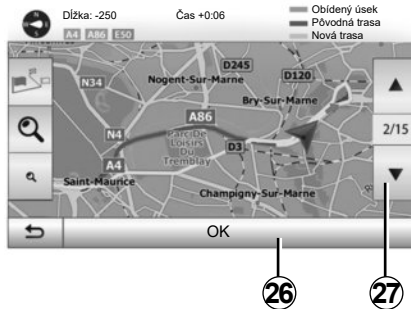

Zákruty

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Oblasti, ktoré treba obísť“ urobíte obchádzku. Na zozname stlačte oblasť podľa želanej obchádzky.


Ak chcete túto oblasť zmeniť, stlačte tlačidlo **27**.

Potvrdte novú trasu stlačením tlačidla **26**.

Zrušte itinerár

Prebiehajúce navádzanie môžete kedykoľvek prerušiť.

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Zrušiť trasu“ zrušíte aktívnu trasu.

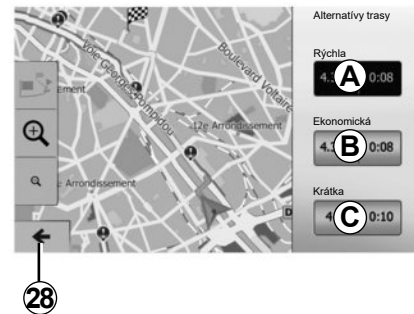

Alternatívne itineráre

Táto položka umožňuje zmeniť spôsob plánovania trasy. K dispozícii sú tri režimy na zmenu spôsobu plánovania trasy:

- „Rýchla“;
- „Ekonomický“;
- „Krátka“.

Pozrite v kapitole „Nastavenia navigácie“, v časti „Parametre trasy“.

Stlačením tlačidla „Úvod“ > „Nav“ > „Itinerár“ > „Alternatívny trasy“ a potom tlačidla **A**, **B** alebo **C** potvrdíte novú trasu. Stlačením tlačidla **28** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

NAVÁDZANIE (6/6)



„Itinerár“

Táto funkcia vám umožní zobrazíť cestovnú mapu. Zobrazí sa niekoľko detailov trasy:

- šípky zmeny smeru;
- číslo cesty;
- vzdialenosť pred odbočkou.

Stlačte tlačidlo **29** pre triedenie detailov trasy:

- zhrnutím.

Zobrazia sa len hlavné prvky dráhy (odchod, cieľ) a celková vzdialenosť, zostávajúci čas a čas príchodu.

- Všeobecným popisom.

Zobrazia sa všetky manévry a detaily panelov, čísla ciest, názvy ulíc a vzdialenosť. Zobrazia sa aj informácie a oznámenia, ako sú názvy etáp zadané vodičom, obmedzenia (prístupu a manipulácie), nedodržané preferencie používateľa atď.


- zoznam ciest.

Podrobne popisuje trasu s pomocou mien a čísel ciest. Zobrazuje aj dĺžku, priemerný smer a čas dráhy. Prvky dráhy sa v tomto režime nezobrazujú.

„Nastavenia trasy“

Táto rubrika vám umožňuje zvoliť parametre trasy. Pozrite v kapitole „Nastavenia navigácie“, v časti „Parametre trasy“.

NASTAVENIA MAPY

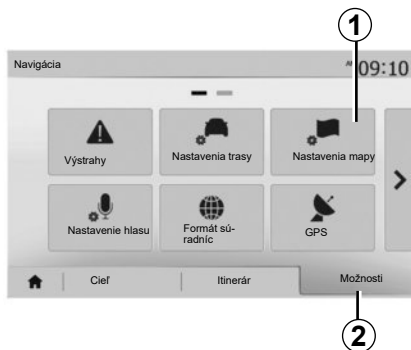


V navigačnom menu stlačte tlačidlo **2** a potom tlačidlo **1** pre prístup k menu nastavenia mapy.

Nastavte režim zobrazenia.

Táto funkcia umožňuje zmeniť zobrazenie mapy medzi perspektívou 3D, pohľadom 2D zhora nadol a pohľadom so severom vždy navrchu.

Stlačte tlačidlo „3D“, „2D“ alebo „2D sever“.

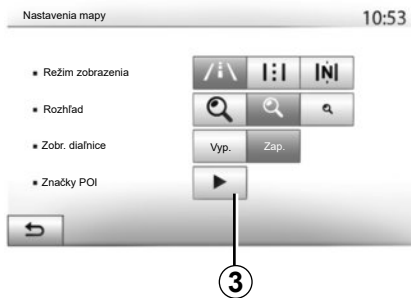

Nastavte pohľad

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť základné priblíženie a naklonenie. Stlačte požadovanú mieru priblíženia spomedzi troch dostupných úrovní.

Náhľad na diaľnicu

Táto funkcia umožňuje aktivovať/deaktivovať náhľad na diaľnicu.

Funkciu aktivujete stlačením tlačidla „Zap.“ a deaktivujete stlačením tlačidla „Vyp.“.

Zobraziť body záujmu

Môžete si zvoliť zobrazovanie niektorých bodov záujmu (viditeľných v mierke 1:100) na mape.

Pre prístup priamo k tejto funkcii stlačte tlačidlo **3** pre zobrazenie bodov záujmu na mape:


- ubytovanie;
- letisko;
- automobil;
- obchody;
- kaviareň alebo bar;
- ...

Stlačte tlačidlo „Zap.“ alebo „Vyp.“ pre zobrazenie alebo skrytie bodov záujmu.

Zadajte názov bodu záujmu pre otvorenie zoznamu podriadených kategórií.

Poznámka: v krajine, kde nie je mapa dostupná, môžete deaktivovať funkciu navigácie. V časti „Úvod“ > „Nastavenie“ > „Systém“ stlačte tlačidlo „Vyp.“ pri položke „Navigácia“ pre deaktiváciu funkcie navigácie.

SPRAVOVAŤ OBLÚBENÉ (1/2)

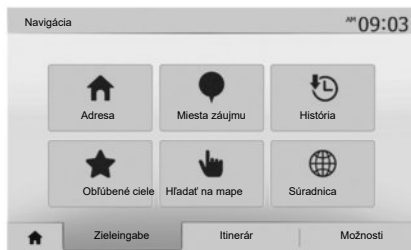


Vytvoriť vstup

Stlačením tlačidla „Domov“ > „Nav“ > „Ciel“ sa dostanete do cieľového menu. Máte k dispozícii viacero metód pre zadanie cieľového miesta:

- „Adresa“ : pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Vložiť adresu“.
- „Miesta záujmu“: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Výber bodov záujmu (POI)“.

- „História“: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Výber cieľa spomedzi predchádzajúcich cieľov“.
- „Oblúbené ciele“: dostanete sa k cieľom, ktoré ste zadali v minulosti.
- „Hľadať na mape“: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Výber cieľa na mape“.
- „Súradnica“: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Zadať súradnice cieľa“.

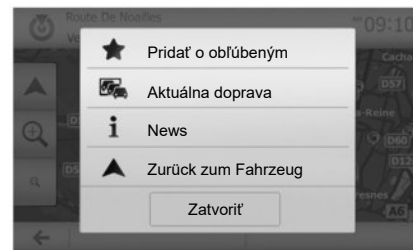

Vo všetkých prípadoch, hneď ako je adresa overená, systém ju vyhľadá na mape. Stlačte tlačidlo „Možnosti“, a potom stlačte tlačidlo „Pridať o oblúbeným“ pre pridanie cieľa do Oblúbených.

Pred zaregistrovaním oblúbeného cieľa môžete zmeniť jeho názov pomocou číselnej klávesnice.

SPRAVOVAŤ OBLÚBENÉ (2/2)



Triediť zoznam

Môžete triediť zoznam obľúbených cieľov podľa názvu, vzdialenosti alebo ich všetky zobraziť na mape. Stlačte tlačidlo „Možnosti“.

Zrušte obľúbené ciele

Stlačte obľúbený cieľ, ktorý chcete zrušiť. Stlačte tlačidlá „Možnosti“ a „Odstrániť obľúbené“ a potvrďte zrušenie stlačením tlačidla „Vymazať“.

Ak chcete vymazať všetky obľúbené ciele, stlačte tlačidlo „Možnosti“, a potom stlačte tlačidlo „Odstrániť všetko“. Potvrďte zrušenie stlačením tlačidla „Odstrániť všetko“.

Vyhľadať obľúbený cieľ

Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať obľúbený cieľ v zozname podľa názvu.

Stlačte tlačidlo „Nájsť“ a zadajte názov obľúbeného cieľa pomocou numerickej klávesnice.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (1/4)




Záložka „Možnosti“ v spodnej časti menu „Navigácia“ vám umožňuje upraviť zobrazenie mapy alebo parametrov navigácie.

„Výstrahy“

Táto rubrika vám umožňuje konfigurovať oznamy.

Upozornenie v prípade príliš vysokej rýchlosti

Mapy môžu obsahovať informácie o limitoch rýchlosti na príslušných úsekoch cesty. Systém vám môže oznámiť, či presahujete aktuálny limit.

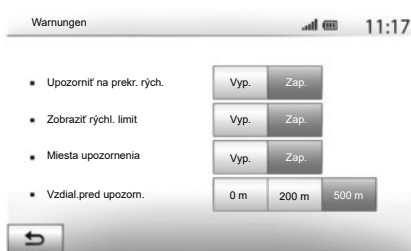

Tieto informácie nemusia byť dostupné vo vašom regióne alebo nemusia byť vôbec správne pre všetky cesty mapy.

Sú dostupné nasledujúce typy upozornení:

- zvukový signál: dostanete neverbálny oznam, keď presiahnete stanovenú povolenú rýchlosť;
- vizuálny oznam: ak prekročíte aktuálny limit rýchlosti, zobrazí sa na mape a bliká na červeno.

Stlačte tlačidlo „Zap.“ alebo „Vyp.“ pre aktiváciu alebo deaktiváciu oznamu.

Limit rýchlosti je vždy viditeľný

Zobrazenie limitu rýchlosti na používanom úseku cesty aktivujete alebo deaktivujete stlačením tlačidla „Zap.“ alebo „Vyp.“.

Oznamy bodu upozornenia

Keď vodič prejde do oblasti zvýšenej ostražitosťi, na obrazovke sa objaví vizuálny oznamovací signál sprevádzaný pípaním. Tieto nebezpečné zóny predstavujú úseky cesty, na ktorých musia vodiči zvýšiť opatnosť. Môžu byť dlhodobé alebo krátkodobé. Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Vzdialenosť predbežného upozornenia

Môžete si vybrať z viacerých možností, v akej vzdialenosti pred oblasťou zvýšeného nebezpečenstva chcete byť na ňu upozornení.

Sťahovanie a aktivácia funkcie možnosti nebezpečných zón je v niektorých krajinách zakázané a môže byť porušením pravidiel.



„Nastavenia trasy“

Táto funkcia vám umožní definovať spôsob výpočtu trasy.

„Metóda plánovania trasy“

Tento systém ponúka tri kritériá na výpočet trasy:

- „Rýchla“: označuje rýchly itinerár, ak môžete ísť maximálnou rýchlosťou stále alebo takmer po všetkých cestách;
- „Krátka“: označuje krátky itinerár pre minimalizáciu prejdenej vzdialenosti;



- „Eko“: tento režim ponúka kompromis medzi rýchlym a krátkym režimom. Umožňuje vám získať istú vzdialenosť s tým, že pôjdete o niečo dlhšie. Vyrátaný itinerár bude pravdepodobne kratší ako pri rýchlom riešení, nie však oveľa pomalší.

„Diaľnice“

Možno sa budete chcieť vyhnúť diaľniciam, keď idete pomalým vozidlom, alebo keď ťaháte iné vozidlo.

„Diaľničná/cestná známka“

Môžete povoliť alebo zakázať používanie ciest, pri ktorých si musíte zakúpiť špeciálne povolenie na určité obdobie.

„Spoplatnená cesta“

Môžete povoliť alebo zakázať cesty s platným mýtom.

„Trajekty“

Môžete povoliť alebo zakázať používanie všetkých typov trajektovej dopravy, lodí a vlakov.

„Viacčlenná posádka“

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť cesty určené výhradne pre vozidlá s viacerými pasažiermi.

„Nespevnené cesty“

Môžete alebo nemusíte povoliť terénne cesty.



V záujme bezpečnosti tieto operácie nevykonávajte počas jazdy.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (3/4)




„Nastavenia mapy“

Pozrite v kapitole „Nastavenia mapy“.

„Nastavenie hlasu“


Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk hlasového navádzania. Pozrite v kapitole „Navádzanie“ v tejto príručke.

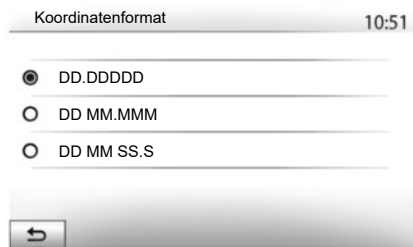

„Formát súradníc“

Táto funkcia vám umožňuje zmeniť formát súradníc.

Tento systém ponúka tri typy formátu.

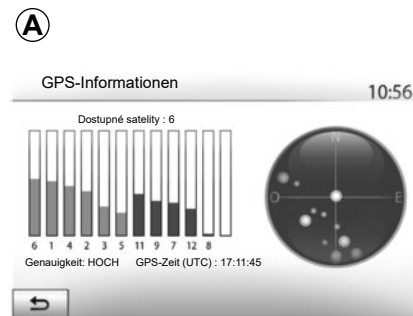

GPS

Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať stav satelitov GPS.

Stlačte tlačidlo „GPS“ pre zobrazenie informácií GPS (obrazovka **A**).



Upozornenia týkajúce sa navigácie

Používanie navigačného systému v žiadnom prípade nenahrádza zodpovednosť ani opatnosť vodiča pri riadení vozidla.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (4/4)



„Aktualizácie máp“

Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať dátumy vašich posledných vykonaných aktualizácií.

„Doprava“

Táto funkcia vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať „Dopr. informácie“, signalizovanie rôznych typov udalostí a spravovať alternatívne trasy v prípade nehody alebo zápch.




„Dopr. informácie“

Môžete aktivovať alebo deaktivovať zobrazovanie upozornení o rôznych nehodách, ktoré sa vyskytujú na vašej trase.

„Obchádzka“

Táto funkcia vám umožňuje získať čas v prípade nehody na vašej trase tak, že vám navrhuje alternatívnu trasu.

Multimediálny systém vám ponúkne, aby ste si vybrali maximálnu dĺžku času, na základe ktorej vám ponúkne novú trasu na úsporu času.

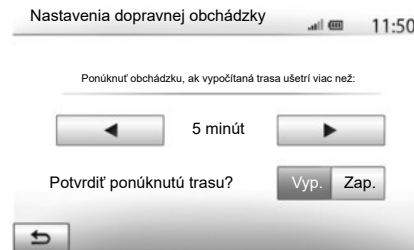

„Typy udalostí“

Táto funkcia vám umožní vybrať typy udalostí, ktoré sa majú zobrazovať počas navigácie:

- „Všetky udalosti“;
- „Udalosti pre plynulosť“;
- „Uzávierka a blok“;
- „Nehoda“;
- ...



V záujme bezpečnosti tieto operácie nevykonávajte počas jazdy.

DRIVING ECO²



Prístup do menu Driving eco²

V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Vozidlo“, a potom „Driving eco²“.

Menu „Driving eco²“ umožňuje prístup k nasledujúcim informáciám:

- „Správa o ceste“;
- „Vyh. ek. jazdy“;
- „Výc. úsp. jazdy“.

„Výc. úsp. jazdy“

Toto menu hodnotí váš štýl jazdy a poskytuje vám najvhodnejšie rady pre optimalizáciu spotreby paliva.



„Správa o ceste“

Toto menu umožňuje zobraziť údaje uložené počas vašej poslednej jazdy:

- „Priemerná spotreba“;
- „Priemerná rýchlosť“;
- „Vzdialenosť bez spotreby“.

Poznámka: údaje môžete obnoviť stlačením tlačidla 1.




„Vyh. ek. jazdy“

V tomto menu môžete získať celkovú známku, ktorej najvyššia hodnota je 100. Čím viac sa táto známka zvýši, tým lepší je váš výkon úsporného vodiča.

- Priemerné zrýchlenie (zóna A);
- priemerné preradzovanie (zóna B);
- priemerné predvídanie brzdenia (zóna C).

4X4-INFORMÁCIE

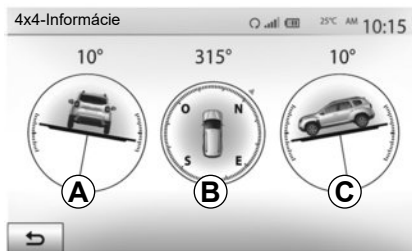

Prístup do menu „4x4- Informácie”

V hlavnom menu stlačte položku „Vozidlo” a potom položku „4x4-Informácie”.

Funkcia „4x4-Informácie” vám umožňuje zobraziť tieto informácie o vozidle:

- Uhol odklonu kolesa (hnacia náprava) v stupňoch v reálnom čase (oblasť **A**);
- Smer jazdy pomocou kompasu (oblasť **B**);

- Horizontálny uhol (sklon) v stupňoch v reálnom čase (oblasť **C**).

Poznámka: Hodnoty uhlov uvedené na obrazovke sa môžu líšiť od skutočných hodnôt v rozmedzí od jedného do troch stupňov.

Poznámka: Zobrazenie sa obnovuje približne raz za sekundu.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (1/4)

Spárovanie ďalšieho telefónu s pripojením Bluetooth®

Ak chcete používať systém hands-free, musíte pri prvom použití spárovať telefón s funkciou Bluetooth® s vozidlom.

Párovanie umožňuje systému rozpoznať a zapamätať si telefón s pripojením Bluetooth®. Môžete spárovať až päť smartfónov, ale len jeden môže byť pripojený k systému hands-free.

Spárovanie sa vykonáva priamo cez multimediálny systém alebo prostredníctvom vášho telefónu.

Systém a váš smartfón musia byť zapnuté. Uistite sa, že je vo vašom smartfóne aktivované, viditeľné a pre ostatné zariadenia identifikovateľné pripojenie Bluetooth® (ďalšie informácie nájdete v návode k svojmu telefónu).

V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môže byť funkcia hands-free čiastočne alebo úplne nekompatibilná so systémom vášho vozidla.



Spárovanie telefónu Bluetooth® pomocou multimediálneho systému

- Aktivujte pripojenie Bluetooth® na vašom telefóne;
- stlačte tlačidlo „Nastavenie” > „Pripojiteľnosť” > „Vyhľadať zariadenie Bluetooth”;
- ubezpečte sa, že váš telefón má aktivované a viditeľné rozhranie Bluetooth®;
- vyberte svoj telefón v zozname periférnych zariadení nájdených systémom;
- Na obrazovke telefónu sa objaví správa.

Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na lokalite <https://easyconnect.renault.com>.



V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (2/4)

V závislosti od telefónu stlačením tlačidla „Spárovať“ alebo „Pripojiť sa“ povolíte spárovanie.

- V závislosti od telefónu na klávesnici telefónu vyťukajte kód uvedený na obrazovke multimediálneho systému;
- Na obrazovke telefónu sa objaví druhá správa s ponukou automatického spárovania s multimediálnym systémom pri ďalších použitíach. Prijmite toto povolenie, aby ste nemuseli tento postup viackrát opakovať.

V závislosti od typu telefónu vás systém môže počas párovania vyzvať, aby ste potvrdili prenos telefónneho adresára a deníku hovorov do multimediálneho systému.

Povoľte zdieľanie, aby ste tieto informácie vo vašom multimediálnom systéme našli. Taktiež môžete povoliť systému automatické zdieľanie telefónneho adresára a deníku hovorov, aby ich automaticky preniesol počas ďalších párovaní.

Poznámka: pamäť multimediálneho systému je obmedzená, a preto je možné, že sa z vášho telefónu nenaimportujú všetky kontakty.

Váš smartfón je týmto spárovaný s vašim multimediálnym systémom.

Poznámka: čas párovania sa líši v závislosti od značky a modelu vášho telefónu.

Ak spárovanie zlyhá, postup opakujte. Ak sa váš telefón pri vyhľadávaní nezobrazuje v zozname zariadení Bluetooth® v systéme, pozrite si návod na používanie telefónu.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (3/4)

Spárovanie telefónu s funkciou Bluetooth® s multimediálnym systémom pomocou telefónu

- Aktivujte pripojenie Bluetooth® vášho telefónu a systému;
- v položke Media Nav Evolution v hlavnom menu stlačte možnosť „Nastavenie” > „Pripojiteľnosť” > „Autorizácia externého zariadenia”. Týmto systém zviditeľníte pre ostatné telefóny s pripojením Bluetooth®.
- na obrazovke sa objaví správa s heslom a časom, počas ktorého bude systém ešte viditeľný;
- na telefóne zobrazte zoznam dostupných prístrojov s funkciou Bluetooth®;
- Vyberte multimediálny systém „Media Nav Evolution” spomedzi prístrojov dostupných počas daného času a, v závislosti od smartfónu, zadajte pomocou klávesnice telefónu heslo zobrazené na obrazovke systému.

Na obrazovke telefónu sa objaví správa, čo znamená, že telefón bol úspešne spárovaný s multimediálnym systémom Media Nav Evolution.

Poznámka: čas párovania sa líši v závislosti od značky a modelu vášho telefónu.

Ak spárovanie zlyhá, postup opakujte.

Po spustení systému „Media Nav Evolution” sa posledný spárovaný prístroj automaticky pripojí k systému.



Váš systém hands-free je určený iba na uľahčenie telefonovania, znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (4/4)

Zrušenie párovania telefónu s pripojením Bluetooth® zo systému Media Nav Evolution

Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäte systému hands-free. V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Nastavenie” > „Pripojiteľnosť” a potom „Zobraziť zoznam zariadení Bluetooth”. Stlačte ikonu „koša” **1** oproti názvu smartfónu, ktorý si žiadate vymazať zo zoznamu. Výber potvrdíte stlačením tlačidla „OK”.

Zrušenie párovania všetkých telefónov s pripojením Bluetooth® zo systému Media Nav Evolution


Taktiež môžete vymazať z pamäte systému hands-free všetky predtým spárované telefóny. V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Nastavenie” > „Pripojiteľnosť” > „Zobraziť zoznam zariadení Bluetooth” a potom „Možnosti” a „Odstrániť všetko”. Potvrdíte vymazanie všetkých spárovaných telefónov stlačením tlačidla „OK”.



„Zmeniť prístupový kľúč“

Môžete si prispôbiť štvorčíselné heslo systému pre párovanie telefónov s pripojením Bluetooth®.

V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Nastavenie” > „Bluetooth” > „Zmeniť prístupový kľúč”.

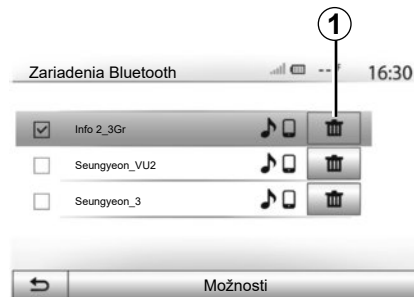

„Smartfón“

Táto funkcia, dostupná na druhej strane ponuky „Pripojiteľnosť” vám umožňuje prístup k pomôcke na aktiváciu a používanie hlasového ovládania (pozrite si informácie v kapitole „Používanie hlasového ovládania”).

PRIPÁJANIE, ODPÁJANIE PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (1/2)

Pripájanie spárovaného telefónu s funkciou Bluetooth®

Žiadny telefón nemôže byť pripojený k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný. Pozrite v kapitole „Spárovanie/zrušenie spárovania prístrojov s funkciou Bluetooth®“.

Aby ste sa dostali k všetkým funkciám svojho telefónu, musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free.

Automatické pripojenie

Po spustení systému vyhľadáva systém hands-free predtým spárované telefóny nachádzajúce sa v blízkosti (toto hľadanie môže chvíľu trvať). Automaticky sa pripojí k poslednému pripojenému telefónu, ak:

- je pripojenie Bluetooth® telefónu aktívne;
- ste pri predošlom spárovaní povolili automatické pripájanie telefónu k systému.

Poznámka: ak počas pripájania prebieha hovor, tento je automaticky presmerovaný do reproduktorov vozidla.

Poznámka: počas párovania telefónu so systémom sa odporúča prijať a povoliť všetky správy, ktoré sa na telefóne objavajú, aby automatické rozpoznávanie prístrojov v budúcnosti prebiehalo bez problémov.

Manuálne pripojenie

V hlavnom menu vykonajte tieto operácie:

- stlačte tlačidlo „Telefón“;
- stlačte tlačidlo „Zobrazit“ zoznam zariadení Bluetooth“;
- vyberte názov telefónu, ktorý chcete pripojiť.

Váš telefón sa pripojí k multimediálnemu systému.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- váš prístroj je zapnutý;
- je prístroj nastavený tak, aby akceptoval požiadavku automatického pripojenia systému;
- batéria vášho prístroja nie je vybitá;
- váš prístroj bol predtým spárovaný so systémom hands free;
- funkcia Bluetooth® vášho prístroja a systému je zapnutá.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybijá rýchlejšie batériu vášho prístroja.

PRIPÁJANIE, ODPÁJANIE PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (2/2)

Vymeňte zapojený telefón

Kedykoľvek môžete pripojiť alebo odpojiť prístroj s funkciou Bluetooth®.

V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Mediálne zariadenie“, potom tlačidlo „Nastavenia“ a položku „Zoznam prístrojov“.

Stlačte prístroj, ktorý chcete pripojiť a potvrdte stlačením tlačidla „OK“.

Pri názve telefónu sa objaví malá záračka **1**, ktorá indikuje, že spojenie bolo vytvorené.



Odpojenie pripojeného telefónu

Ak chcete odpojiť telefón od Media Nav Evolution, stlačte názov prístroja. Malá záračka **1** zmizne.

Ak počas odpájania prebieha hovor, tento je automaticky presmerovaný na váš telefón.

POUŽITE HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE (1/3)

Prezentácia

Multimediálny systém vám umožňuje využívať určité funkcie multimediálneho systému a smartfónu prostredníctvom hlasového rozpoznávania. To vám umožňuje používať telefón a zároveň držať ruky na volante.

Poznámka: poloha tlačidla hlasového rozpoznávania sa môže líšiť (ovládanie na volante, ovládanie pod volantom alebo obrazovka multimediálneho systému).

Poznámka: počas používania hlasového rozpoznávania je na telefóne predvoleným jazykom ten jazyk, ktorý používa váš systém.


Poznámka: ak smartfón neobsahuje funkciu hlasového rozpoznávania, na displeji multimediálneho systému sa zobrazí hlásenie.

Aktivácia funkcie hlasového rozpoznávania telefónu v spojení s multimediálnym systémom

Zapnutie systému hlasového rozpoznávania vášho telefónu vykonáte nasledujúcim spôsobom:

- chytiť na vašom smartfóne sieť 3G, 4G alebo Wifi;
- Aktivujte pripojenie Bluetooth® v inteligentnom telefóne a nastavte jeho viditeľnosť pre ostatné zariadenia (pokyny nájdete v návode k telefónu).
- spárovať a prepojiť smartfón s multimediálnym systémom (pozrite v kapitole „Spárovanie, zrušenie spárovania prístrojov s funkciou Bluetooth®“).

Ak chcete aktivovať hlasové rozpoznávanie, dlhšie stlačte tlačidlo .

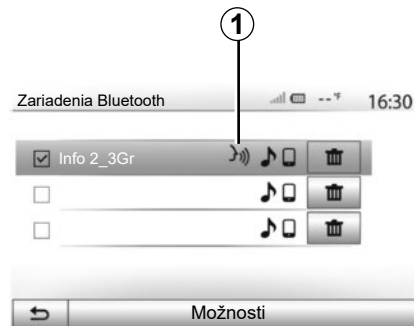

Poznámka: značka **1** v menu „Nastavenia“ > „Pripojiteľnosť“ > „Zobraziť zoznam zariadení Bluetooth“ signalizuje, že hlasové rozpoznávanie vášho smartfónu je kompatibilné s multimediálnym systémom.

POUŽITE HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE (2/3)


A



Pípnutie, ako aj zobrazenie obrazovky **A** indikujú, že hlasové rozpoznávanie je aktívne. Hovorte nahlas a zrozumiteľne.

Poznámka: systém hlasového rozpoznávania vášho smartfónu vám umožňuje používať len niektoré funkcie vášho telefónu. Neumožňuje pracovať s ostatnými funkciami multimediálneho systému, akými sú rádio Driving eco2 a pod.

B

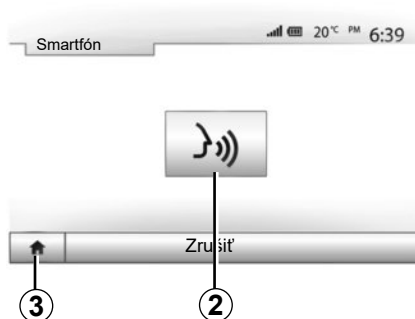


Používanie

Po aktivovaní reštartujte systém hlasového rozpoznávania ťuknutím na ovládací prvok na volante, pod volantom alebo v rámci multimediálneho systému, prípadne na tlačidlo **2** na obrazovke multimediálneho systému.

Stlačením tlačidla **3** sa môžete kedykoľvek vrátiť do hlavného menu.


4

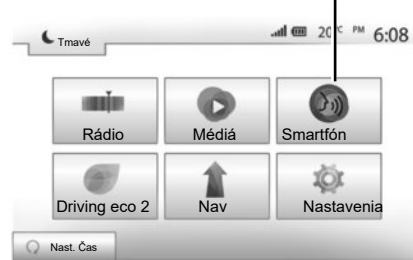

Pre návrat na obrazovku **B** stlačte tlačidlo **4** v hlavnom menu multimediálneho systému.

Poznámka: počas používania hlasového rozpoznávania funkcie „Médiá“ a „Rádio“ nie sú k dispozícii a nie sú dostupné v hlavnom menu multimediálneho systému.

POUŽITE HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE (3/3)

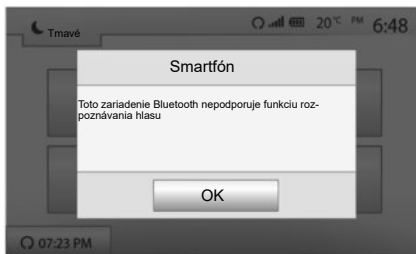

Vypnutie

Stlačte tlačidlo **2** na obrazovke **B**, prípadne dlhšie stlačte tlačidlo hlasového rozpoznávania  vo vozidle. Ozve sa zvukový signál indikujúci vypnutie funkcie rozpoznávania hlasu.




Nápoveda

K dispozícii sú aj doplnujúce informácie o fungovaní a podmienkach použitia systému hlasového ovládania. Stačí stlačiť tlačidlo „Úvod“ > „Nastavenia“ > „Pripojiteľnosť“. Stlačením tlačidla **6** vyberte druhú stranu a potom stlačte tlačidlo **5**.

Táto funkcia vám pomocou obrazoviek vysvetlí, ako používať hlasové rozpoznávanie vrátane:

- podmienky používania;
- kompatibilných telefónov;

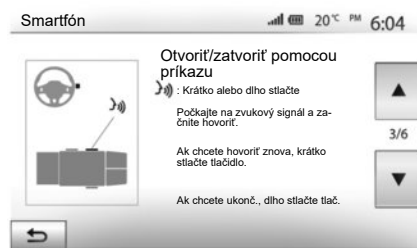

- aktivácia a deaktivácia funkcie pomocou tlačidla hlasového rozpoznávania  vo vozidle;
- spôsobu interakcie s obrazovkou;
- dostupných funkcií;
- vypnutia funkcií.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

prezentácia

„Android Auto™“ je aplikácia, ktorú si možno stiahnuť (pomocou platformy na sťahovanie aplikácií vo vašom smartfóne) a ktorá umožňuje využívanie niektorých aplikácií a funkcií telefónu na obrazovke multimediálneho systému.

Poznámka: zistíte, či je váš smartfón kompatibilný s aplikáciou „Android Auto™“. Použite oficiálnu webovú lokalitu operačného systému telefónu.

Poznámka: služba „Android Auto™“ bude fungovať až po pripojení smartfónu k portu „USB“ vozidla a po aktivácii služby SIRI. Aplikácia „Android Auto™“ musí byť k dispozícii pomocou tlačidla **1** v hlavnom menu.

Používanie káblov USB odporúčaných výrobcom telefónu je vhodné na správne fungovanie aplikácie.




Začiatok používania

Pripojte telefón k portu USB multimediálneho systému:

- prijmite požiadavky v smartfóne, aby ste mohli používať aplikáciu „Android Auto™“;
- Potvrďte stlačením tlačidla „Prijat“ v telefóne.

Aplikácia „Android Auto™“ sa spustí v rámci multimediálneho systému.

Ak uvedený postup zlyhá, postup zopakujte.

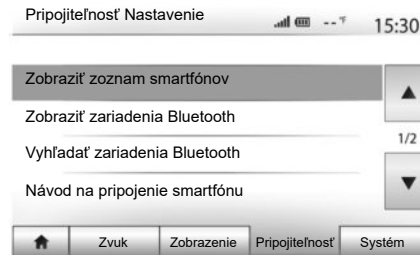

Zariadenia pripojené k multimediálnemu systému môžete spravovať kedykoľvek prostredníctvom položky „Nastavenia“ > „Pripojiteľnosť Nastavenie“.

Poznámka: prvé pripojenie so službou „Android Auto™“ sa nadviaže, keď sa vozidlo zastaví a slúži výlučne na aktiváciu hlasového rozpoznávania multimediálneho systému.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


prezentácia

„CarPlay™“ je natívna služba dostupná v smartfóne, ktorá vám umožňuje využívanie niektorých aplikácií telefónu na obrazovke multimediálneho systému.

Poznámka: ak váš smartfón nie je vybavený službou „CarPlay™“, použijete oficiálnu webovú lokalitu operačného systému telefónu.

Poznámka: služba „CarPlay™“ bude fungovať až po pripojení vášho smartfónu k portu USB vozidla a aktivácii služby SIRI. Služba „CarPlay™“ musí byť k dispozícii pomocou tlačidla **2** v hlavnom menu.

Používanie káblov USB odporúčaných výrobcom telefónu je vhodné na správne fungovanie aplikácie.

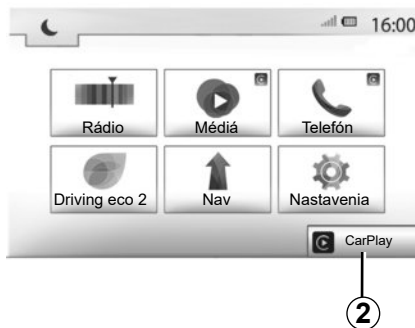


Začiatok používania

Pripojte telefón k portu USB multimediálneho systému.

Služba CarPlay™ sa spustí v rámci multimediálneho systému.

Ak uvedený postup zlyhá, postup zopakujte.

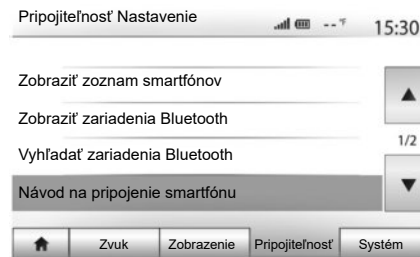

K návodu na pripojenie smartfónu k multimediálnemu systému získate prístup pomocou položiek „Nastavenia“ > „Pripojiteľnosť Nastavenie“.



Po aktivácii aplikácie „Android Auto™“ alebo služby „CarPlay™“ môžete využívať tlačidlo hlasového rozpoznávania vo vozidle na hlasové aktivovanie niektorých funkcií smartfónu. Ak to chcete vykonať, stlačte tlačidlo 3 na volante vozidla (ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie hlasového rozpoznávania“).

Poznámka: pri používaní aplikácie „Android Auto™“ alebo služby „CarPlay™“ máte prístup k navigácii a hudobným aplikáciám smartfónu. Po spustení tieto aplikácie nahradia podobné aplikácie integrované v multimediálnom systéme Media Nav Evolution, ktorý už beží. Napríklad môžete používať len jednu navigačnú aplikáciu – „Android Auto™“/„CarPlay™“ – alebo aplikáciu integrovanú v multimediálnom systéme.

Poznámka: počas používania aplikácie „Android Auto™“ alebo služby „CarPlay™“ sa budú na pozadí naďalej vykonávať určité funkcie multimediálneho systému. Napríklad, ak spustíte aplikáciu „Android Auto™“ alebo službu „CarPlay™“ a použijete navigáciu smartfónu počas prehrávania rádia v rámci multimediálneho systému, rádio neprestane hrať.

Ak používate aplikáciu „Android Auto™“ alebo službu „CarPlay™“, prenos mobilných údajov potrebných na jej fungovanie môže byť spoplatnený nad rámec vašej predplatenej telefónnej služby.




Návrat k rozhraniu Media Nav Evolution

Návrat k rozhraniu Media Nav Evolution:

- stlačte tlačidlo „Domov“ na prednom paneli multimediálneho systému alebo na centrálnom ovládaní;


alebo

- stlačte príslušné tlačidlo **3** na obrazovke multimediálneho systému „Android Auto™“ alebo „CarPlay™“.

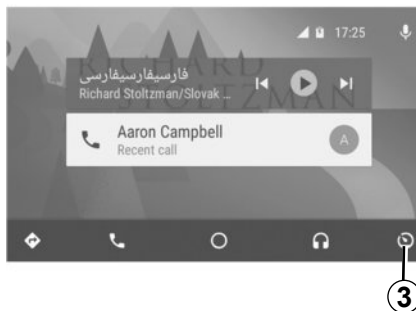

Funkcie aplikácie „Android Auto™“ a služby „Carplay™“ závisia od značky a modelu vášho telefónu. Podrobné informácie nájdete na webovej lokalite príslušného výrobcu.

TELEFÓNNY ADRESÁR

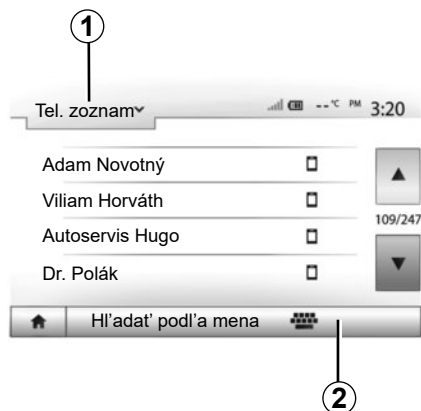

V menu Telefónne zariadenie stlačte tlačidlo **1** pre prezeranie zoznamu menu a následne stlačte tlačidlo „Tel. zoznam“ pre prístup k telefónnemu adresáru systému.

Použiť telefónny adresár

Môžete použiť položky telefónneho adresára uložené v pamäti telefónu.

Po prepojení systému a telefónu s funkciou Bluetooth® cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® sa čísla z adresára vo vašom telefóne automaticky prevedú do adresára systému, ak sú tieto kontakty uložené v pamäti telefónu.

Poznámka: pri niektorých telefónoch si môže od vás systém vyžadovať potvrdenie presunu adresára z telefónu do spárovaného systému.

Volat' číslo z adresára

Po nájdení želaného kontaktu v adresáre vyberte želané číslo a vykonajte hovor.

Vyhľadanie kontaktu v adresári

Stlačte tlačidlo **2** a následne pomocou číselnej klávesnice zadajte meno alebo priezvisko kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.

V závislosti od značky a modelu vášho telefónu nemusí presun kontaktov do multimediálneho systému fungovať.



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

VOLAŤ, PRIJAŤ HOVOR (1/3)




Volat' z telefónneho zoznamu

Ak je telefón pripojený k systému, v menu Telefónne zariadenie vyberte položku „Tel. zoznam“ z rolovacieho menu **1**.

Zvoľte kontakt (alebo príslušné číslo, ak je ku kontaktu priradených viacero čísel). Hovor sa spustí automaticky po stlačení čísla kontaktu.

Poznámka: telefonovať môžete z multimediálneho systému pomocou funkcie rozpoznávania hlasu z vášho smartfónu. Pozrite v kapitole „Používanie hlasového rozpoznávania“.

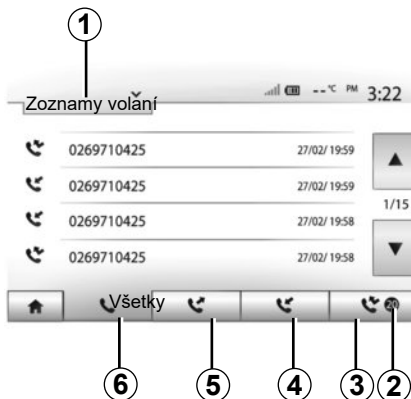

Volanie na číslo z denníka hovorov

Na vykonanie hovoru môžete použiť zoznam hovorov uložený v pamäti telefónu.

Po prepojení vášho prístroja a vášho telefónu s funkciou Bluetooth® cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® sa čísla zo zoznamov „všetky hovory“, „volané čísla“, „prijaté hovory“ a „neprijaté hovory“ z vášho telefónu automaticky prevedú do zoznamu hovorov multimediálneho systému.

Stlačte **1**, aby ste prehľadávali v zozname, a potom stlačte „Zoznamy volaní“.

Stlačte tlačidlo **6**, aby ste sa dostali na zoznam všetkých hovorov.

Stlačte tlačidlo **5**, aby ste sa dostali na zoznam volaných čísel.


Stlačte tlačidlo **4**, aby ste sa dostali na zoznam prijatých hovorov.

Stlačte tlačidlo **3**, aby ste sa dostali na zoznam neprijatých hovorov.

Poznámka: značka **2** uvádza počet zmeškaných hovorov.

Pre každý zoznam sú kontakty zobrazované od najnovších po najstaršie. Zvoľte kontakt, ktorý chcete volať.

VOLAŤ, PRIJAŤ HOVOR (2/3)

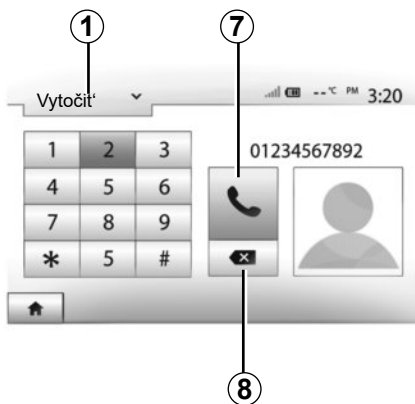

Vytočiť číslo


Stlačením tlačidla **1** prehľadávajte zoznam a následne stlačte „Vytocit“ pre zadanie čísla.

Stlačením tlačidiel s číslicami zadajte číslo a potom stlačením tlačidla **7** vytočte hovor.

Číslo vymažete stlačením tlačidla **8**. Dlhým stlačením tlačidla **8** vymažete všetky čísla naraz.



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

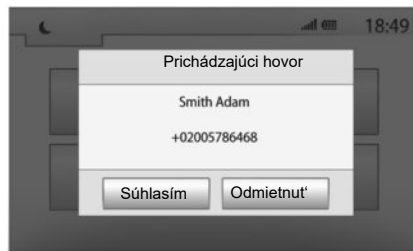

Prijať hovor


Pri prijatí hovoru sa na obrazovke multimedialného systému zobrazí správa s týmito informáciami o volajúcom:

- meno kontaktu (ak jeho číslo máte vo svojom adresári);
- číslo volajúceho;
- „Neznáme číslo“ (ak číslo nemôže byť zobrazené).

Poznámka: ak sa na obrazovke zobrazí správa prichádzajúceho hovoru počas navigácie, hovor prijmite alebo odmietnite, aby ste sa vrátili na obrazovku navigácie.

Poznámka: stlačením tlačidla na ovládání pod volantom môžete prijať alebo odmietnuť prichádzajúci hovor.

VOLAŤ, PRIJAŤ HOVOR (3/3)

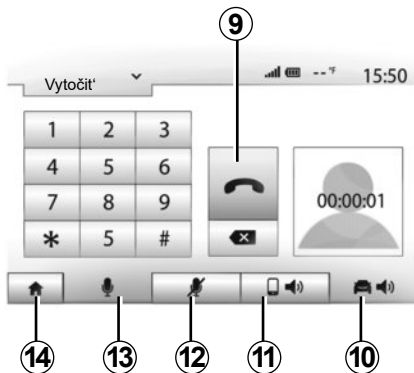

Počas hovoru

Počas hovoru môžete:

- vypnúť mikrofón stlačením tlačidla **12**;
- zapnúť mikrofón stlačením tlačidla **13**;
- odmietnuť hovor stlačením tlačidla **9**;
- počúvať zvuk cez reproduktor telefónu stlačením tlačidla **11**;

- počúvať zvuk cez reproduktor vozidla stlačením tlačidla **10**;
- stlačením tlačidla **14** sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku (napr. obrazovku navigácie) alebo na úvodnú obrazovku.

ŠTARTOVANIE MOTORA NA DIALĽKU (1/3)




Ak je systém touto funkciou vybavený, funkcia umožňuje naprogramovať štartovanie motora na diaľku, aby ste mohli kabínu vyhriať alebo vyhriať až 24 hodín pred používaním vozidla.

Pred programovaním funkcie nastavte požadovanú úroveň kúrenia (teplota, odmrazovanie). Konfigurácia a programovanie sa vykonávajú prostredníctvom multimediálneho displeja.

Programovanie času, kedy bude funkcia aktivovaná

- Zapnite zapaľovanie a potom v hlavnej ponuke stlačte tlačidlo **1**. Objaví sa obrazovka **A**;

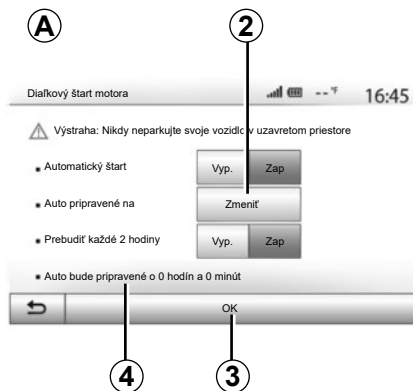


- funkciu aktivujete označením tlačidla „Zap.“ na riadku „Automatický štart“.
- zadajte čas odchodu, kedy chcete vozidlo použiť a opustíte obrazovku stlačením tlačidla **2**;
- pomocou šípok „nahor“ a „nadol“ prechádzajte hodiny a minúty, až kým nenastavíte želaný čas;
- stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte výber. Značka **4** zobrazuje zostávajúcu dobu do času, kedy ste chceli vozidlo používať.
- stlačením tlačidla „OK“ **3** potvrdíte a dokončíte programovanie;



- pri naštartovaní motora prispôbte ovládacie prvky klimatizácie na požadovanú teplotu v interiéri vozidla, potom nastavte režim odmrazovania (pozrite si kapitolu 2 návodů na použitie vozidla);

Na aktiváciu štartu na diaľku prostredníctvom programovania musíte nastaviť čas minimálne o pätnásť minút neskôr, než je čas zobrazený na multimediálnom systéme.

ŠTARTOVANIE MOTORA NA DIALĽKU (2/3)

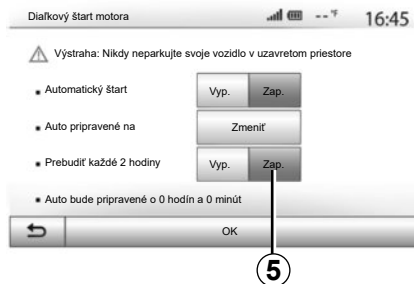


- vypnute zapal'ovanie.

Uzamknutie vozidla sprevádzajú dve bliknutia po ktorých sa výstražné a smerové svetlá približne na tri sekundy rozsvietia, čím signalizujú, že sa uplatňuje naprogramované nastavenie.

Štartovanie motora na diaľku funguje, ak:

- v prípade vozidiel s manuálnou alebo robotizovanou prevodovkou je rýchlостná páka zaradená na neutrále;
- v prípade vozidiel s automatickou prevodovkou je rýchlостná páka v polohe **P**;

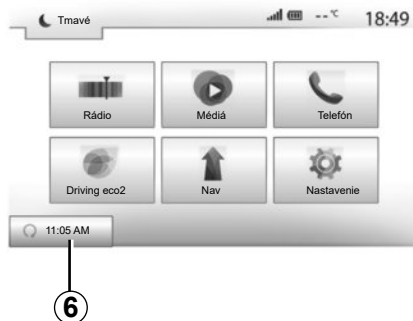

- je vypnuté zapal'ovanie;
- sú po opustení vozidla všetky dvere (predná kapota, dvere, kufor) zatvorené a zamknuté.

Poznámka: ak chcete, aby fungovalo diaľkové spustenie motora, pri opustení vozidla musíte vypnúť multimediálny systém.

„Prebudiť každé 2 hodiny“

Táto funkcia umožňuje vozidlo automaticky naštartovať každé dve hodiny v závislosti od teploty motora.

Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidla „Zap.“ 5.

Poznámka: aktivácia funkcie „Prebudiť každé 2 hodiny“ vyžaduje vypnutie ventilačného systému.

V prípade zapnutia tejto funkcie sa ventilačný systém neaktivuje pri prípadných prvých štyroch naštartovaniach.

Pri veľmi chladnom počasí sa vozidlo automaticky naštartuje a zostane naštartované asi desať minút, potom sa opäť vypne.

Ak si teplota motora nevyžaduje opätovné naštartovanie, vozidlo sa počas prvých štyroch opätovných aktiváciách automaticky nenaštartuje a na dve hodiny sa vráti do pohotovostného režimu. Motor sa reštartuje, ak je jeho teplota príliš nízka.

V každom prípade sa uskutoční posledné naštartovanie.

Približne pätnásť minút pred naprogramovaným časom sa motor spustí a zostane zapnutý asi desať minút.

Poznámka: značka 6 vás upozorní na už nastavený čas naštartovania vozidla.

ŠTARTOVANIE MOTORA NA DIAĽKU (3/3)

Pred opustením vozidla sa presvedčte, či sú spotrebiče, ako napríklad stierače, vonkajšie svetlá, rádio, vyhrievané sedadlá, vyhrievaný volant atď. (v závislosti od vozidla), vypnuté a všetko príslušenstvo je odpojené.

V extrémnych podmienkach nemusí štartovanie na diaľku prostredníctvom programovania fungovať.



Nestojte a nenechávajte bežať motor na miestach, kde by horľavé látky alebo materiály, ako napr. tráva alebo lístie, mohli prísť do styku s horúcim výfukovým systémom.



Zodpovednosť vodiča pri parkovaní alebo odstavení vozidla

Nikdy neopúšťajte vozidlo, v ktorom je dieťa, nemobilný človek alebo zvieratá, ani na krátky čas. Môže ohroziť seba a iné osoby, napríklad naštartovaním motora, zapínaním zariadení, akými sú elektricky ovládané okná alebo zamknutím dverí atď. Okrem toho v horúcom a/alebo slnečnom počasí, nezabúdajte, že sa teplota v kabíne veľmi rýchlo zvyšuje.

NEBEZPEČENSTVO SMRTI ALEBO VÁŽNYCH PORANENÍ.

Špeciálna vlastnosť vozidiel vybavených funkciou „Prebudiť každé 2 hodiny“.

Je mimoriadne dôležité, aby sa s vozidlom jazdilo minimálne 10 minút medzi jednotlivými použitiami funkcie. Riziko opotrebovania motorového oleja.



Funkciu naštartovania motora na diaľku alebo jej naprogramovanie nepoužívajte, keď:

– je vozidlo v garáži alebo zúženom priestore.

Hrozí tu riziko otravy alebo udusenia unikajúcimi emisiami plynu;

– vozidlo je zakryté ochranným krytom.

Riziko požiaru;

– kapota motora je otvorená alebo predtým, ako sa otvára.

Hrozí riziko popálenia a vážneho poranenia.

V závislosti od krajiny môže byť funkcia naštartovania na diaľku alebo jej naprogramovanie zakázané na základe platných právnych predpisov alebo nariadení.

Pred použitím tejto funkcie si prečítajte právne predpisy alebo nariadenia platné v príslušnej krajine.

KAMERA PRI CÚVANÍ (1/3)

Opis činnosti

Pri zaradení spätného chodu (a približne do 5 sekúnd po preradení na iný prevodový stupeň) sa na displeji multimediálneho systému bude zobrazovať náhľad priestoru za vozidlom spoločne s vodiacími čiarami, siluetou vozidla a zvukovou signalizáciou.

Ultrazvukové senzory namontované na vozidle „merajú“ vzdialenosť medzi vozidlom a prekážkou.

Ak svieti červená zóna, využite na presné zastavenie znázornenie nárazníka.

Poznámka: ďalšie informácií o využívaní parkovacieho asistenta nájdete v návode na používanie vozidla.

Poznámka: dbajte, aby cívacia kamera nebola zakrytá (špina, blato, sneh, ...).


Poznámka: po zaradení prevodového stupňa spätného chodu sa na multimediálnej obrazovke na niekoľko sekúnd zobrazí pohľad na zadnú časť vozidla.



Aktivácia/deaktivácia

Cívacia kamera


Môžete zapnúť/vypnúť cívaciu kameru. Ak to chcete urobiť, v hlavnom menu vyberte položku „Nastavenie“ > „Zobrazenie“ a potom stlačte tlačidlo „Pomocný park. systém“ 1.

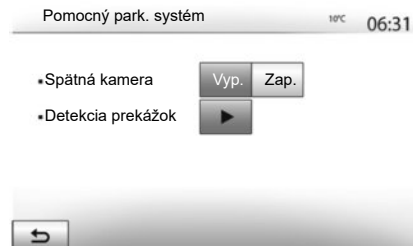

POMOC PRI PARKOVANÍ

Toto menu vám umožňuje zapnúť/vypnúť cívaciu kameru a nastaviť funkciu „Detekcia prekážok“.

KAMERA PRI CÚVANÍ (2/3)

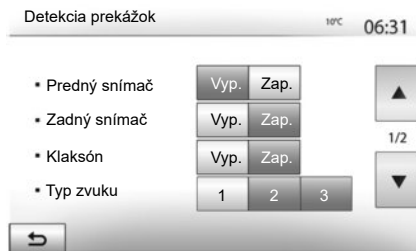

Detekcia prekážky

Môžete nezávisle aktivovať alebo deaktivovať predné a zadné snímače vozidla. Výberom možnosti „Zap.“ aktivujete požadované snímače alebo ich výberom možnosti „Vyp.“ deaktivujete.

Nastavenia zvuku

Môžete zapnúť/vypnúť zvukové upozornenie a vybrať si z niekoľkých zvukov, rovnako ako nastaviť hlasitosť snímačov prekážok.




Nastavenie obrazovky

Pomocou tlačidla **2** môžete získať prístup k nastaveniam obrazovky.

Toto menu vám umožňuje aktivovať/deaktivovať vodiace čiary **3** označujúce vzdialenosť za vozidlom a upraviť nastavenia obrazovky.

Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte kontrast **4**, jas **5** a farby **6**.

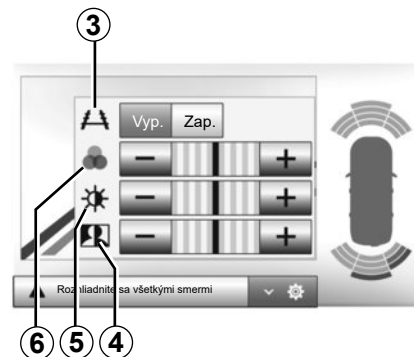



Táto funkcia je doplňujúcou funkciou. V nijakom prípade teda nemôže nahradiť opatrnosť ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále pripravený na náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri manévrovaní nie sú v mŕtvom uhle vozidla malé, úzke pohyblivé prekážky (napríklad dieťa, zviera, kočík, bicykel, kameň, tyč atď.).

Na obrazovke sa zobrazuje prevrátený obraz.

Obrysy sa premietajú na rovnú plochu. Ignorujte ich, pokiaľ sa premietajú nad zvislý alebo na zemi ležiaci objekt.

Predmety, ktoré sa zobrazia na obrazovke, môžu byť deformované.

Pri príliš silnom svetle (sneh, vozidlo na slnku...) môže byť obraz prenášaný kamerou rušený.

KAMERA SO SNÍMANÍM Z VIACERÝCH UHLOV (1/2)

Prezentácia

Vozidlo je vybavené štyrmi kamerami vpredu, vo vonkajších spätných zrkadlách a v zadnej časti vozidla, aby vám zaistilo dostatočný priestor pri zložitých manévroch.

Poznámka: Dbajte na to, aby kamery neboli zakryté (nečistotami, blatom, snehom atď.).



Táto funkcia slúži na dodatočnú podporu. V nijakom prípade teda nemôže nahradiť opatrnosť ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále dávať pozor na náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri manévrovaní nie sú v dráhe vozidla pohyblivé prekážky (napríklad dieťa, zviera, kočík, bicykel, ...) alebo veľmi malé alebo tenké prekážky (menší kameň, tenký kolík, ...).

Úkon

Po zaradení spiatocky cúvacia kamera poskytuje na multimediálnej obrazovke pohľad za vozidlo.

Okrem toho môžete pohľad zobrazený na multimediálnej obrazovke vybrať prepnutím na manuálny režim.


Aktivácia/deaktivácia

Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou nižšou než približne 20 km/h, systém sa zapne. Keď vozidlo prekročí túto rýchlosť, systém sa vypne.

Systém možno zapnúť aj stlačením aktivačného tlačidla vo vozidle. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie vozidla v kapitole „Kamera so snímaním z viacerých uhlov“.

Poznámka: ďalšie informácie o využívaní automatického alebo manuálneho režimu nájdete v návode na používanie vášho vozidla.


KAMERA SO SNÍMANÍM Z VIACERÝCH UHLOV (2/2)

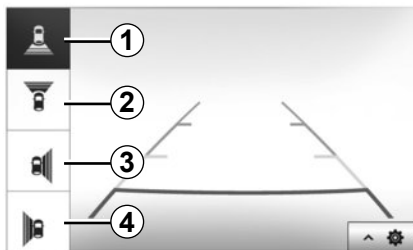

Výber kamery

Pohľad z požadovanej kamery aktivuje výberom na multimediálnej obrazovke:

- **1** Pohľad na oblasť za vozidlom;
- **2** Pohľad na oblasť vpredu;
- **3** Pohľad na oblasť vpravo;
- **4** Pohľad na oblasť vľavo.

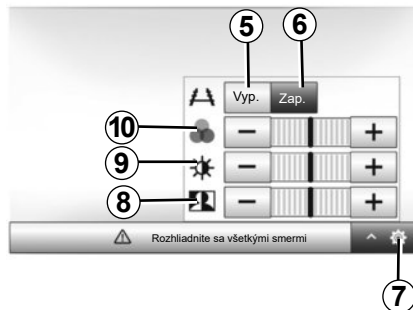

Nastavenia

Stlačením tlačidla **7** zobrazte zoznam nastavení.

Zobrazenie obrysu aktivujete alebo deaktivujete stlačením tlačidla **5** alebo **6**.

Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte kontrast **8**, jas **9** a farby **10**.



Ak sa chcete dostať k parametrom nastavenia multimediálneho systému, na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo „Nastavenie“ a vyberte položku v spodnej časti obrazovky.

Nastavenia audiosystému

Pozrite v kapitole „Nastavenie zvuku“.

Nastavenie obrazovky

„Jas“

Môžete nastaviť jas obrazovky podľa vašich preferencií. V ponuke sú tri režimy:

- „Nízke“;
- „Médiá“ (stredný);
- „Vysoké“.

„Režim mapy“

Ak chcete zlepšiť viditeľnosť obrazovky navigácie cez deň alebo v noci, môžete zmeniť kombináciu farieb mapy.

- „Autom“: GPS zobrazí obrazovku mapy. Prechod režimu denný/nočný je automatický v závislosti od rozsvietenia svetiel.
- „Deň“: Obrazovka karty sa zobrazí vždy so svetlými farbami.
- „Noc“: Obrazovka mapy sa zobrazí vždy s tmavými farbami.

„Klimatizácia Info“

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť/vypnúť zobrazovanie informácií o klimatizácii pri zmene nastavení.

„Pozadie“

Táto funkcia vám umožňuje vybrať si medzi tmavým alebo jasným režimom zobrazenia.


„Pomocný park. systém“

Táto funkcia vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať čívaciu kameru, rovnako ako predné a/alebo zadné snímače.

Parametre Bluetooth®

Pozrite v kapitole „Párovanie/zrušenie párovania prístrojov Bluetooth®“.

NASTAVENIA SYSTÉMU (2/3)

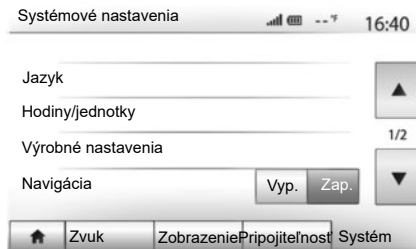

Nastavenie systému

„Jazyk“

Táto funkcia vám umožňuje zmeniť jazyk používaný v systéme a jazyk hlasového sprievodcu.

Ak chcete zmeniť jazyk, zvolte požadovaný jazyk a stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte svoj výber.

„Hodiny“

Táto funkcia vám umožňuje zvoliť formát zobrazenia hodín („12 h“ alebo „24 h“).

Poznámka: čas sa nastaví automaticky cez GPS. V tomto prípade, ak chcete mať miestny čas, musíte mať mapu krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Ak chcete zmeniť čas manuálne, stlačte tlačidlo „Hodiny/jednotky“ a potom zvolte „Nastavenie času“.

„Jednotky“

Táto funkcia vám umožní nastaviť jednotku vzdialenosti zobrazenú vo vašom multimediálnom systéme. Môžete si vybrať medzi „km“ alebo „mils“.

Poznámka: nastavenia multimediálneho systému neovplyvňujú displej prístrojovej dosky vozidla. Ďalšie informácie o nastaveniach displeja prístrojovej dosky sa dozviete v návode na používanie vozidla.

„Výrobné nastavenia“

Táto funkcia vám umožňuje znovu spustiť rôzne parametre s predvolenými nastaveniami.

- Všetky: obnovuje všetky „Výrobné nastavenia“ na predvolené nastavenia.
- Telefón: znovu spustí všetky parametre spojené s telefónom.
- Navigácia: znovu spustí všetky parametre spojené s navigáciou.
- Audio/Médiá/Rádio/Systém: znovu spustí všetky parametre spojené so zvukom, médiami a rádiom.

„Navigácia“

Táto funkcia vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať navigáciu systému.

„Verzia systému“

Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať verziu systému.

NASTAVENIA SYSTÉMU (3/3)

bezpečnostný kód

Váš audiosystém je chránený bezpečnostným kódom (dodáva značkový servis). Poskytuje elektronické zablokovanie audiosystému, keď nie je pod napätím (odpojený akumulátor, vypnutý systém, vypálená poistka...).

Ak chcete uviesť do činnosti audiosystém, musíte zadať bezpečnostný kód pozostávajúci zo štyroch číslic.

Zapíšte si kód a uchovajte na bezpečnom mieste. Ak ho stratíte, obráťte sa na zástupcu výrobcu.

Zadanie kódu

Zobrazí sa správa „CODE“ a následne štyri prázdne miesta a numerická klávesnica.


Zadajte príslušný kód pomocou digitálnej klávesnice a potom pre potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

Chyba pri zadávaní kódu

Ak kód nezadáte správne, zobrazí sa správa „Nesprávny kód PIN Systém uzamknutý Čakajte...“.

Počkajte jednu minútu a potom znovu zadajte kód.

Čas čakania sa zdvojnásobuje po každom chybnom zadaní.

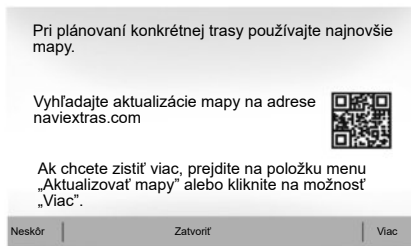

Po spustení navigácie vám multimedialný systém ponúkne aktualizáciu mapy. Toto upozornenie sa zobrazuje dvakrát ročne po dobu siedmich rokov. Môžete:

- vyberte možnosť „Neskôr“ a upozornenie sa zobrazí pri ďalšej aktivácii navigácie;
- vyberte možnosť „Zatvoriť“ a upozornenie sa už nebude zobrazovať;
- vyberte možnosť „Viac“ a systém zobrazí menu „Aktualizácie máp“.



Aktualizujte svoj multimedialný systém a mapu

Aktualizácia multimedialneho systému a mapy si vyžaduje USB kľúč a počítač pripojený k internetu. Postupujte takto:

Inštalácia softvéru

Nainštalujte Naviextras Toolbox na váš počítač niekoľkými kliknutiami. Aplikácia Toolbox sa dá stiahnuť na stránke výrobcu.

Po prevzatí inštaláčného súboru z internetovej lokality Naviextras.com stačí dvakrát kliknúť na súbor a spustiť sa inštalácia.

Sledujte inštrukcie zobrazené na obrázok.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (2/5)

Vytvorenie používateľského účtu a pripojenie k nemu

Ak sa chcete pripojiť, kliknite na ikonu „Not logged in“ na paneli nástrojov, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti stránky alebo kliknite na tlačidlo „Pripojenie“ na hlavnej obrazovke Toolbox. Ak nie ste zaregistrovaní na internetovej lokalite Naviextras.com, môžete tak ľahko urobiť na Toolbox kliknutím na tlačidlo „Register“ na stránke pripojenia.



Záruka aktualizácie mapy

Po obdržaní nového vozidla máte 90 dní na aktualizáciu kartografických údajov zadarmo. Potom sa za aktualizácie platí.

Sťahovanie a aktivácia funkcie možnosti nebezpečných zón je v niektorých krajinách zakázané a môže byť porušením pravidiel.

Vyobrazenia v návode na používanie nie sú záväzné.


AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (3/5)

Registrácia systému kľúčom USB

Ak si chcete uložiť multimediálny systém do svojho profilu používateľa, najskôr vložte prázdny USB kľúč do multimediálneho systému a vytvorte jeho kópiu. Ak to chcete urobiť:

- pripojte svoj disk USB flash do zásuvky USB multimediálneho systému;
- v hlavnom menu zvolte menu „Navigácia“;
- zvolte menu „Možnosti“;
- vyberte menu „Aktualizácie máp“ na druhej stránke menu „Možnosti“;
- stlačte tlačidlo „Možnosti“ v spodnej časti obrazovky;
- vyberte funkciu „Aktualizovať“ obrazovky multimediálneho systému.

Poznámka: ak chcete vložiť kľúč USB do vášho multimediálneho systému, pozrite si informácie o „Vložení kľúča USB“ v rubrike „Navigačný systém“.

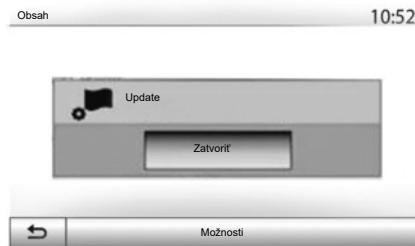

Poznámka: kľúč USB sa nedodáva spolu so systémom.

Poznámka: použitý kľúč USB musí byť naformátovaný vo formáte FAT32 a musí mať kapacitu minimálne 4GB a maximálne 32GB.

Poznámka: na zaregistrovanie systémových údajov na kľúči USB, naštartujte vozidlo a počas načítavania údajov nechajte motor naštartovaný.

Poznámka: počas aktualizácie nevyužívajte žiadne z funkcií multimediálneho systému.

Tým sa nainštaluje kópia vášho navigačného systému na USB kľúč, ktorý slúži pre Toolbox na uloženie systému vo vašom používateľskom profile a ktorý umožní Toolbox identifikovať dostupné aktualizácie navigačného systému.

Po skončení procesu záznamu údajov môžete kľúč USB vytiahnuť z multimediálneho systému.

Pripojte sa aplikácii Toolbox

Spustíte softvér Naviextras Toolbox a presvedčte sa, či je váš počítač pripojený k internetu.

Pripojte USB, ktorý ste predtým použili v multimediálnom systéme, k počítaču.

Ak to váš predplatený program povoľuje a Toolbox nájde systém v zozname podporovaných systémov, zobrazí sa uvítacia obrazovka, ktorá vám umožní pripojenie k účtu Naviextras.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (4/5)

Prevzatie produktov z aplikácie Toolbox na USB kľúč

Po pripojení k účtu Naviextras Toolbox a po pripojení disku USB flash k počítaču môžete získať aplikácie zdarma alebo platené aplikácie, služby a obsah výberom položiek, ktoré chcete nainštalovať do svojho multimediálneho systému z menu „Katalóg“ na lište menu vľavo na obrazovke aplikácie Toolbox.

Aktualizácie z aplikácie Toolbox na USB kľúč

Kliknite na položku „Aktualizovať“ na lište menu vľavo na obrazovke aplikácie Toolbox.

Menu aplikácií zobrazí obrazovku so všetkými dostupnými aktualizáciami. Bude obsahovať:

- položky, ktoré ste získali, ale zatiaľ nenainštalovali (aktualizácia alebo dodatočné funkcie);

- bezplatné aktualizácie a dodatočné funkcie, ktoré ste pridali k inštalačnému súboru na základe katalógu;
- aktualizácie systému (ak je dostupná novšia verzia);
- špeciálne bezplatné aktualizácie.

Všetky dostupné aktualizácie sú označené podľa oblasti formou zoznamu a na planisfére.

Štandardne sú zvolené všetky prvky vzťahujúce sa na všetky regióny s ohľadom na ich inštaláciu. Ak si zvolíte dočasné vynechanie regiónu, zrušte zaškrtnutie okienka na začiatku riadku tabuľky, ktorá sa naň vzťahuje. Po skontrolovaní tabuľky kliknite na tlačidlo „Inštalovať“, nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky pre spustenie postupu inštalácie.

Toolbox začne sťahovať a inštalovať zvolené aktualizácie. Počkajte, prosím, kým nedostanete správu oznamujúcu skončenie operácie.

Poznámka: čas stiahnutia aplikácie sa môže líšiť v závislosti od veľkosti aplikácie a podľa kvality príjmu v mobilnej sieti.

Toolbox vás informuje, keď zvolené prvky prekročia maximálnu kapacitu multimediálneho systému. V tomto prípade si môžete zvoliť prvky, ktoré sa budú inštalovať alebo odstrániť systém, aby sa dodržalo toto obmedzenie úložného priestoru.

Aj keď sa prvky zo systému odstraňujú, zostávajú ich vlastníkom a môžete ich bezplatne nainštalovať neskôr.

Nevytahujte kľúč USB zo systému, ani ho nedeaktivujte počas aktualizácie.



Sťahovanie a aktivácia funkcie výstrahy pred radarmi je v niektorých krajinách zakázané a môže byť porušením pravidiel.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (5/5)


Aktualizácia systému a mapy

Po skončení procesu inštalácie možno USB kľúč vytiahnuť z počítača. Vložte USB kľúč do portu USB multimediálneho systému vozidla.

Poznámka: na aktualizáciu máp, naštartujte vozidlo a počas načítavania údajov nechajte motor naštartovaný. Keď je multimediálny systém aktívny, automaticky identifikuje aktualizácie dostupné na kľúči USB a navrhne aktualizáciu systému alebo mapy podľa aktualizácií dostupných na kľúči USB. Nevypínajte multimediálny systém počas inštalácie aktualizácií.

Poznámka: stiahnutie a inštalácia aktualizácie systému je možná len vtedy, ak existuje novšia verzia.

A

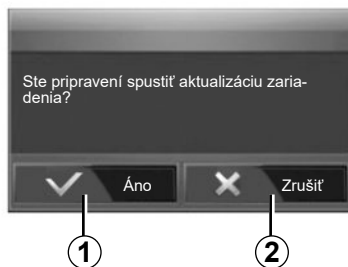

Obrazovka **A** sa zobrazí automaticky po zapojení disku USB flash;

- stlačením tlačidla **1** spustíte aktualizáciu;
- stlačením tlačidla **2** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Keď stlačíte tlačidlo **1**, spustí sa proces aktualizácie. Počas aktualizácie systému nevykonávajte žiadne úkony.

Multimediálny systém sa môže automaticky reštartovať počas aktualizácie. Počkajte, kým sa zobrazí obrazovka rádia.

Po skončení aktualizácie sa znovu spustí multimediálny systém so všetkými novými aktualizovanými funkciami.

Licencia

Ak chcete získať zdrojové kódy GPL, LGPL, MPL a ďalšie licencie obsiahnuté v tomto produkte, navštívte lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojových kódov je možné prevziať všetky súvisiace zmluvné podmienky, vylúčenia záruk a upozornenia o autorských právach.

Spoločnosť LG Electronics vám dodá aj kódy open source na disku CD-ROM, a to na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu opensource@lge.com a po zaplatení poplatku slúžiaceho na pokrytie distribučných nákladov (napr. náklady na médiá, poštovné a manipulačné náklady).

Táto ponuka platí tri roky od dátumu nákupu produktu.

V prípade náhodného prerušenia aktualizácie opakujte postup od začiatku.

PORUCHY ČINNOSTÍ (1/5)

Systém		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nič sa nezobrazuje.	Šetrič obrazovky je zapnutý.	Skontrolujte, či je šetrič obrazovky zapnutý.
	Systém je vypnutý.	Teplota vo vozidle je príliš nízka alebo príliš vysoká.
	Vozidlo je vypnuté.	Reštartujte vozidlo.
Nič nepočuť.	Hlasitosť je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Zvýšte hlasitosť alebo vypnite nemú funkciu.
	Zvolený zdroj systému nie je správny.	Skontrolujte zvolený zdroj systému a uistite sa, že výstupný zdroj je multimediálny systém.
Nijaký zvuk nevychádza z ľavého, pravého, predného alebo zadného reproduktora.	Parametre balance alebo fader sú nesprávne.	Nastavte zvuk balance alebo fader správne.
Zobrazený čas nie je správny.	Čas je nastavený na možnosť „Auto“ a systém už neprijíma signál GPS.	V prípade funkcie „Navigácia“: premiestnite vozidlo, až kým nebudete prijímať signál GPS.
		Bez funkcie „Navigácia“: pozrite si časť „Nastavenia systému“ a nastavte čas.

PORUCHY ČINNOSTÍ (2/5)

Navigácia		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nič nepočuť.	Hlasitosť menu „Nav“ je stlmená alebo nastavená na minimum.	Zvýšte hlasitosť („Možnosti“ menu „Nav“) alebo vypnite nemú funkciu. Hlasitosť v režime GPS je možné nastaviť počas hlasu z navádzania.
Poloha vozidla na obrazovke nezodpovedá jeho skutočnému umiestneniu.	Zlá lokalizácia vozidla spôsobená príjmom GPS.	Premiestnite vozidlo, až kým nezískate dobrý príjem signálov GPS.
Údaje zobrazené na obrazovke nezodpovedajú skutočnosti.	Verzia systému je zastaraná.	Získajte poslednú verziu systému.
Niektoré rubriky v menu nie sú k dispozícii.	V závislosti od prebiehajúceho príkazu nie sú niektoré rubriky k dispozícii.	
Hlasový sprievodca nie je k dispozícii.	Navігаčný systém neberie do úvahy križovatky. Hlasový sprievodca je vypnutý.	Zvýšte hlasitosť. Skontrolujte, či je hlasový sprievodca zapnutý.
Hlasový sprievodca nezodpovedá skutočnosti.	Hlasový sprievodca sa môže meniť v závislosti od prostredia.	Jazdite podľa skutočných podmienok.
Navrhovaná trasa sa nezačína alebo nekončí miestom určenia.	Systém nerozpoznal cieľ.	Zadajte cestu v blízkosti požadovaného cieľa.

PORUCHY ČINNOSTÍ (3/5)

Telefón		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nepočuť nijaký zvuk, ani zvonenie.	Mobil nie je dobýť alebo zapojený v systéme. Hlasitosť je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Skontrolujte, či je mobilný telefón zapnutý alebo pripojený k systému. Zvýšte hlasitosť zvonenia alebo vypnite nemú funkciu. Skontrolujte zvolený zdroj systému a uistite sa, že výstupný zdroj je multimediálny systém.
Nemožno volať.	Mobil nie je dobýť alebo zapojený v systéme. Blokovanie klávesnice telefónu je zapnuté.	Skontrolujte, či je mobilný telefón zapnutý alebo pripojený k systému. Odblokujte klávesnicu telefónu.
	Počas prevádzky sa vysunie niekoľko zvukových médií.	Reštartujte multimediálny systém stlačením a podržaním tlačidla zap./vyp. (kým sa obrazovka nevyhne).

PORUCHY ČINNOSTÍ (4/5)

Médiá;		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nič nepočuť.	Hlasitosť je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Zvýšte hlasitosť alebo vypnite nemú funkciu.
	Zdroj zvuku nie je zapnutý alebo pripojený k systému.	Skontrolujte zvolený zdroj systému a uistite sa, že výstupný zdroj je multimediálny systém.
Multimediálny systém nerozpozná žiadny externý zdroj zvuku (prehrávač MP3, prenosný audioprehrávač, USB kľúč ani telefón atď.).	Počas prevádzky sa vysunie niekoľko zvukových médií.	Reštartujte multimediálny systém stlačením a podržaním tlačidla zap./vyp. (kým sa obrazovka nevypne).
Služba Android Auto™/CarPlay™ sa nespustí v multimediálnom systéme.	Služba Android Auto™/CarPlay™ nie je správne nakonfigurovaná v smartfóne.	Informácie o konfigurácii nájdete na webovej lokalite výrobcu smartfónu.
	Kábel USB nie je kompatibilný s požiadavkami na prenos údajov.	Použite kábel USB odporúčaný výrobcom telefónu, aby sa zaistilo správne fungovanie aplikácie.
	Počas prevádzky už multimediálny systém nerozpozná zdroj zvuku.	Reštartujte multimediálny systém stlačením a podržaním tlačidla zap./vyp. (kým sa obrazovka nevypne).
Porucha funkcie zdroja zvuku (funkcia hlasového rozpoznávania odpojená v rámci služby SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3 prehrávač, prenosný audioprehrávač alebo telefón atď.).		

PORUCHY ČINNOSTÍ (5/5)

Médiá;		
Opis	Príčiny	Riešenia
Prevádzková porucha služby Android Auto™/CarPlay™.	Váš smartfón už nie je kompatibilný po aktualizácii aplikácie Android Auto™/CarPlay™.	Prejdite späť na predchádzajúcu verziu alebo si pozrite nastavenia služby Android Auto™/CarPlay™ určené pre značku vášho smartfónu.
Prevádzková porucha s aplikáciami na sledovanie polohy.	Sieť nie je k dispozícii. Sledovanie polohy nemáte vo svojom smartfóne zapnuté.	Vyhľadajte miesto so silným signálom. Aktivujte funkciu sledovania polohy vo svojom telefóne.

ABECEDNÝ REGISTER (1/3)

A

adresár SK.39, SK.49 – SK.50
ARTIST SK.26
AUX
 prídavná zásuvka SK.5
AUX SK.25 → SK.27

B

BASS SK.28
basy SK.29
bezpečnostný kód SK.84
Bluetooth® SK.57 → SK.61, SK.70

Č

čas
 zobrazovanie informácie SK.83
čas SK.83

C

cúvací kamera
 parametry SK.82
cúvací kamera SK.5, SK.77 → SK.79

D

detailný smer cesty SK.41, SK.44, SK.47
displej
 menu SK.7

E

ECO jazda SK.55
etapa SK.46

F

funkcie SK.5 → SK.7

G

GPS
 príjem SK.32
 prijímač SK.32, SK.53

H

hlasové rozpoznávanie SK.14 – SK.15, SK.63 → SK.65, SK.68

I

Informácie o pohone 4 x 4 SK.5, SK.56
informácie o prevádzke SK.5 → SK.7, SK.23, SK.41, SK.54

J

jazyk
 zmeniť SK.83
jazyky SK.83
jednotka vzdialenosti SK.83

K

kamera so snímaním z viacerých uhlov SK.5, SK.80 – SK.81
karta
 mierka SK.33
 nastavenie SK.48, SK.51
 očíslovaná karta SK.32
 zobrazovanie informácie SK.13 → SK.15, SK.33, SK.48
kartografické symboly SK.33
kľúč USB SK.30 – SK.31, SK.85 → SK.89
konektor telefónu SK.61
konkrétny cieľ
 adresa v obľúbených položkách SK.39

M

médiá SK.13 → SK.15
MENU SK.13
menu smeru jazdy SK.36 → SK.41
miesto určenia SK.36 → SK.41, SK.39, SK.46, SK.49 – SK.50
MP3 SK.25

N

nastavenia navigácie
 nastavenia trasy SK.40 – SK.41
nastavenia zvuku
 nastavenia zvuku SK.13 → SK.15
nastavenie
 audio SK.28 – SK.29, SK.82

ABECEDNÝ REGISTER (2/3)

rozdelenia zvuku dozadu / dopredu	SK.29
rozdelenia zvuku vľavo / vpravo	SK.29
svetelnosti	SK.82
nastavenie . SK.13 → SK.15, SK.23, SK.52 → SK.54, SK.82 → SK.84	
numerická klávesnica	SK.19

O

obchádzka	SK.46, SK.54
objem	SK.13 → SK.15, SK.20
obľúbené	
odstrániť	SK.50
pridať	SK.41
obrazovka	
nastavenie	SK.48
obrazovka navigačného systému	SK.42 → SK.47
pohotovostný režim	SK.13, SK.16
zobrazenie navigácie	SK.7, SK.42 → SK.47
očíslovať	SK.72
oddeliť telefón	SK.60
ovládanie	SK.8 → SK.15, SK.18
ovládanie hlasom	SK.63 → SK.65
ovládanie pod volantom	SK.21

P

panel a ovládače na volante	SK.8 → SK.15
parametrizácia	SK.47
POI	SK.35 → SK.41, SK.48
poloha vozidla	SK.33
poruchy činnosti	SK.16, SK.90 → SK.94
potvrdiť smer cesty	SK.40 – SK.41
predmet záujmu	SK.34, SK.36 → SK.41, SK.48
prehľad	SK.70
prehľad hovorov	SK.71
prenosný audioprehrávač Bluetooth®	
spárovať	SK.26
zrušiť spárovanie	SK.26
prídavný zdroj	SK.25 → SK.27
priať hovor	SK.14, SK.72
prípojka Jack	SK.13, SK.25 → SK.27

prípojka USB	SK.5, SK.13, SK.25 → SK.27, SK.30 – SK.31, SK.85 → SK.89
--------------------	--

R

rádio	SK.5, SK.13 → SK.15, SK.21 → SK.24
rádiostanica	SK.21 → SK.24
RDS	SK.5
režim 3D / 2D	SK.42
režim LIST / LISTE	SK.22
režim MANU / MANUEL	SK.21
režim MEMO	SK.22
rozsah komunikácie	SK.20
rozsah prispôbený rýchlosti	SK.20, SK.28
rozsah zvonenia	SK.29

S

spároveň telefónu	SK.57 → SK.60
spotreba paliva	SK.55
systém	
aktualizácia	SK.85 → SK.89

Š

štart	SK.16
štartovanie motora na diaľku	SK.5 → SK.7, SK.74 → SK.76

T

telefón	SK.6
---------------	------

U

ukončiť hovor	SK.14
uloženie rádiostanice do pamäte	SK.22
upozornenie pri používaní	SK.3
USB	SK.85 → SK.89
úspora paliva	SK.55

V

vedenie	
hlas	SK.13 → SK.15, SK.42 → SK.47
karta	SK.42 → SK.47
zapnutie	SK.42

ABECEDNÝ REGISTER (3/3)

videá.....	SK.30 – SK.31
vlnový rozsah.....	SK.21 → SK.24
volať.....	SK.70 – SK.71
vybrať	
trasu	SK.27
vypnúť telefón.....	SK.62
vypnutie	SK.16
vypnutie zvuku.....	SK.20
výšky.....	SK.28 – SK.29
vyváženie.....	SK.28

W

WMA.....	SK.25
----------	-------

Z

zadať adresu	SK.36
zadať číslo	SK.72
zapojenie Bluetooth	SK.61
zdroj	
zvuk.....	SK.13 → SK.15
zrýchlené vyhľadávanie.....	SK.25



(<https://easyconnect.renault.com>)



FM