


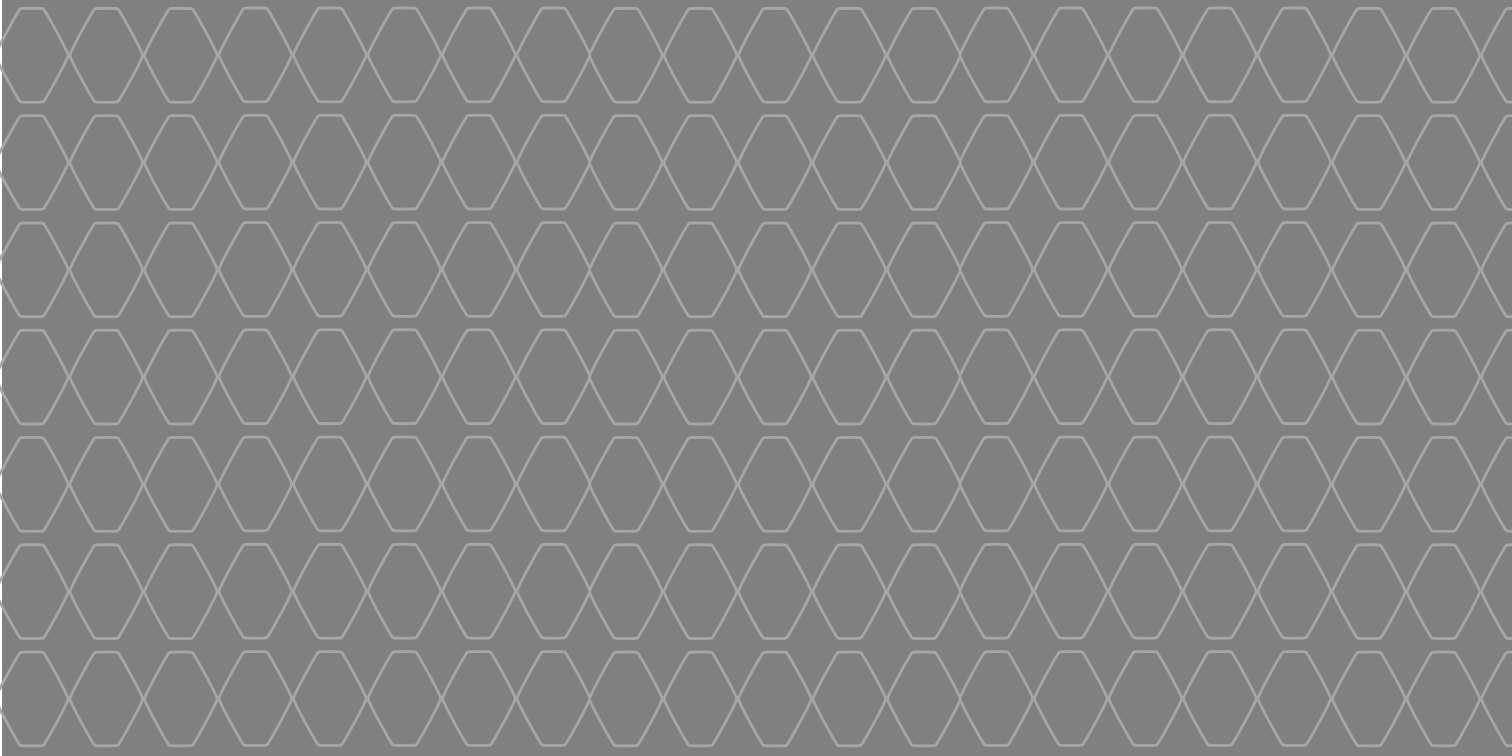

MEDIA-NAV



Obsah

Upozornenie	SK.3
Všeobecné informácie	SK.5
Všeobecný popis	SK.5
Prehľad ovládačov	SK.8
Zapnutie/Vypnutie	SK.10
Fungovanie a používanie	SK.11
Hlasitosť	SK.13
Rádio/AUX	SK.14
Počúvanie rádia	SK.14
Prídavné zdroje audio	SK.17
Nastavenie zvuku	SK.20
Navigácia	SK.21
Navigačný systém	SK.21
Čítať mapu	SK.22
Zadať cieľ	SK.25
Navádzanie	SK.31
Nastavenia mapy	SK.36
Spravovať obľúbené	SK.37
Nastavenie navigácie	SK.39
Driving-ECO ²	SK.43
Prístroj Bluetooth	SK.44
Spárovanie/zrušenie spárovania prístroja Bluetooth®	SK.44
Zapojenie/odpojenie prístrojov Bluetooth®	SK.46

Telefónny adresár	SK.48
Volat' a prijať hovor	SK.49
Cúvacia kamera.	SK.51
Nastavenia systému	SK.52
Aktualizácia systému	SK.54
Porucha činnosti	SK.58

Všetky práva, vrátane práv vzťahujúcich sa na softvér, na obsah a na ostatné nainštalované prvky, ktoré sa používajú vo vozidle, ako aj na obchodné značky a zobrazené logá, sú vyhradené ich príslušným vlastníkom.

RADY PRI POUŽÍVANÍ (1/2)

Pri používaní je dôležité dodržiavať nižšie uvedené odporúčania z hľadiska bezpečnosti alebo rizika poškodenia systému. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.



Rady týkajúce sa manipulácie s multimediálnym systémom

- Manipulujte ovládačmi (na čelnom paneli alebo pod volantom) a sledujte informácie na displeji, pokiaľ to dovoľujú podmienky premávky.
- Nastavte si hlasitosť tak, aby ste počuli hluk zvonku.

Upozornenia týkajúce sa navigácie

- Používanie navigačného systému v žiadnom prípade nenahrádza zodpovednosť ani opatrnosť vodiča pri riadení vozidla.
- Podľa zemepisných oblastí môžu na „mape“ chýbať informácie o nových cestných trasách. Buďte opatrní. V každom prípade pravidlá cestnej premávky a dopravné značky majú prednosť pred informáciami navigačného systému.

Ďalšie rady

- Nevýkonávajte demontáž alebo iné zmeny v systéme, čím sa vyhnete riziku poškodenia materiálu a popáleniu.
- Pri poruche činnosti a akejkoľvek demontáži sa obráťte na servis príslušného výrobcu.
- Nevkladajte cudzie predmety do prehrávača.

Upozornenia týkajúce sa telefónu

- Niektoré predpisy upravujú používanie telefónu vo vozidle. Nedovoľujú ani používanie telefónov so systémom hands-free v akejkoľvek situácii riadenia vozidla: vodič sa musí v plnej miere venovať riadeniu vozidla.
- Telefonovať počas jazdy rozptyľuje a je veľkým rizikom v priebehu celej doby používania (zadať telefónne číslo, hovor, hľadanie v adresári, ...).

Opis modelov uvedených v tomto dokumente bol zostavený na základe údajov platných v čase jeho prípravy. **Návod obsahuje súbor existujúcich funkcií pre opísané modely. Ich prítomnosť závisí od typu zariadenia, výberu voliteľnej výbavy a krajiny určenia. V tomto dokumente môžu byť opísané funkcie, ktoré budú uvedené v priebehu roka.** V závislosti od značky a modelu telefónu môžu byť niektoré funkcie čiastočne alebo úplne nekompatibilné s multimediálnym systémom vášho vozidla.

V celom dokumente sa pod pojmom značkový servis rozumie servis výrobcu vozidla.

CELKOVÝ POPIS (1/3)

Úvod

Multimediálny systém vášho vozidla zabezpečuje nasledovné funkcie:

- rádio RDS;
- spravovanie prídavných zdrojov audio;
- telefón so systémom hands-free;
- pomoc pri navigácii;
- asistencia pri parkovaní (cúvacia kamera).

Funkcie rádia

Multimediálny systém umožňuje počúvať rozhlasové stanice FM (frekvenčná modulácia) a AM (amplitúdová modulácia).

Systém RDS umožňuje zobrazenie názvu niektorých staníc a automatické počúvanie informácií vysielaných rozhlasovými stanicami FM:

- informácie o všeobecnom stave cestnej premávky;
- informatívne správy.
- výstražné správy.

Funkcia prídavného zdroja audio

Môžete počúvať prenosný prehrávač priamo cez reproduktory vozidla. Na zapojenie prehrávača máte niekoľko možností závislých od typu prehrávača:

- Jack 3,5 mm;
- USB audio;
- pripojenie Bluetooth®.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o zozname kompatibilných zariadení, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu, ak je k dispozícii.

CELKOVÝ POPIS (2/3)

Funkcia hands-free

Systém hands-free Bluetooth® zabezpečuje nasledovné funkcie bez toho, aby ste museli manipulovať so svojím telefónom:

- vysielat'/prijímať/zrušiť hovor;
- presunúť zoznam kontaktov z telefónu;
- sprístupniť denník hovorov uskutočnených prostredníctvom multimediálneho systému;
- volať o pomoc.

Kompatibilita telefónov

Niektoré telefóny nie sú kompatibilné so systémom hands-free alebo neumožňujú využívať všetky dostupné funkcie alebo nedosahujú vhodnú kvalitu zvuku.

pre viac informácií o zozname kompatibilných telefónov, obráťte sa, prosím, na autorizovaného predajcu alebo navštívte webovú stránku výrobcu, ak je k dispozícii.

Pomocné funkcie navigačného systému

Navigačný systém automaticky určuje zemepisnú polohu vozidla pomocou signálov GPS.


Ponúka itinerár až do zvoleného cieľa vďaka svojej cestnej karte.

Nakoniec postupne indikuje trasu, krok za krokom, vďaka zobrazeniu a hlasovým správam.



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.

CELKOVÝ POPIS (3/3)

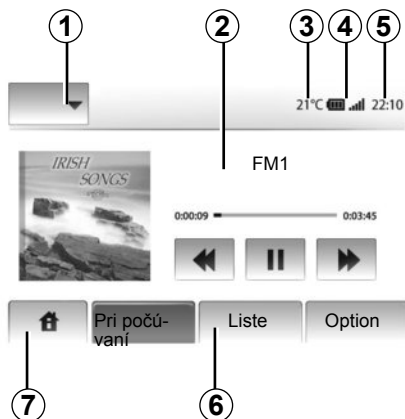

Zobrazenia

Obrazovka s menu


1 Zóna výberu režimu:

- zobrazíť zvolený režim;
- keď stlačíte zónu režimu, zvyšok zóny prejde do režimu zoznamu.

2 Zóna obsahu.

zobrazí obsah rubriky menu a príslušné informácie.

3 Vonkajšia teplota.

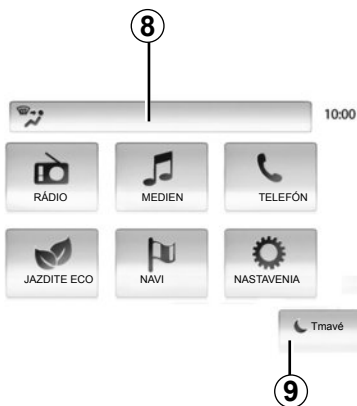

4 Zóna informácií telefónu:

- ak je telefón pripojený k multimediálnemu systému zobrazí sa úroveň signálu a úroveň nabitia akumulátora pripojeného zariadenia.


5 Zóna Hodiny.

6 Zóna Menu:

- zobrazí spodné menu režimu;
- zobrazíť aktuálne menu podčiarknuté.

7 Zóna Príjmu

Tlačidlo „Úvod“ alebo „Naspät“: návrat do úvodného menu alebo na predchádzajúcu obrazovku.

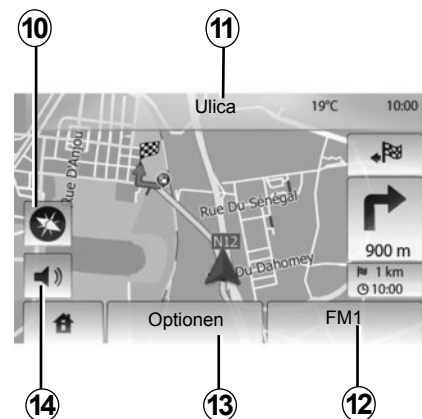

8 Informácie o klimatizácii.

9 Nastavenie zobrazovania vedľajších menu a prístupu k nim.

Navigačná obrazovka

10 Režim karty (2D/3D).

11 Názov nasledujúcej ulice.





12 Aktuálne informácie audia.

13 Možnosti nastavenia itinerára a karty.

14 Navádzanie hlasovými správami zap/vyp.

PREHLÁD OVLÁDAČOV (1/2)

Výbery na obrazovke sa vykonajú stlačením želanej časti na obrazovke.

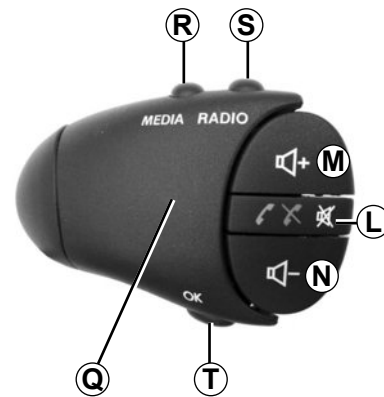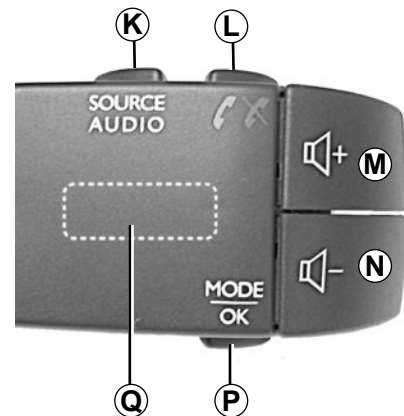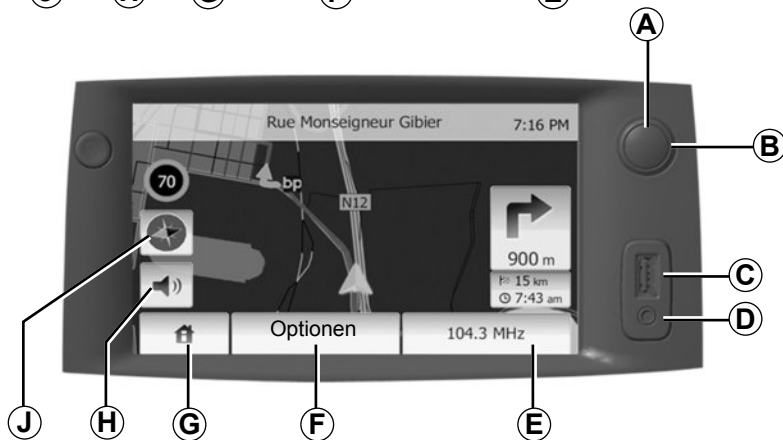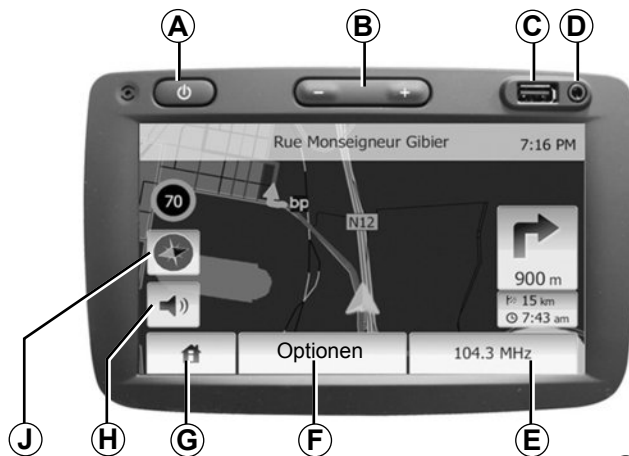

PREHL'AD OVLÁDAČOV (2/2)

	Funkcie
A	Krátke stlačenie: vypnúť/zapnúť pohotovostný režim obrazovky
B, MIN	Nastaviť hlasitosť.
C	Zástrčka USB.
D	Zástrčka 3,5 mm Jack.
E	Prístup k aktuálnemu médiu (rádio, AUX).
F	Prístup do menu „Možnosti“.
G	Prístup do úvodného menu.
	Telefón alebo prídavné zdroje: vyjdite z okna, aby ste sa mohli vrátiť na obrazovku navigácie (aktuálnu).
H	Aktivovať/Deaktivovať navádzanie hlasovými správami.
J	Zmeniť režim zobrazenia mapy (2D/3D)
K	– Prvé stlačenie: prístup k funkciám práve využívaného zdroja; – následné stlačenia: výber zdroja zvuku (rádio, AUX).
L	– Zdvihnutie/zloženie; – vypnúť/opäť zapnúť zvuk.
M+N	Vypnúť/opäť zapnúť zvuk.
P	Zmeňte režim výberu stanice rádia („Hlavný“, „Zoznam“, „Naprogramovaný“)
Q	Zadné koliesko: – rádio: vyhľadať rozhlasovú stanicu; – médiá: vyhľadať skladbu.
R	Vybrať spomedzi dostupných médií (USB, AUX, iPod® a Bluetooth®).
S	Zvoľte si režim príjmu rádia/prepínanie medzi AM a FM.
T	Potvrdiť výber.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE



Štart

Multimediálny systém sa zapína automaticky zapnutím zapalovania.

V ostatných prípadoch stlačte **A**, čím zapnete svoj multimediálny systém.


Pri vypnutí zapalovania môžete systém používať ešte počas 20 minút.

Stlačením tlačidla **A** sa fungovanie vášho multimediálneho systému predlži asi o 20 minút.



Vypnutie

Systém sa automaticky zastaví pri vypnutí zapalovania vozidla.

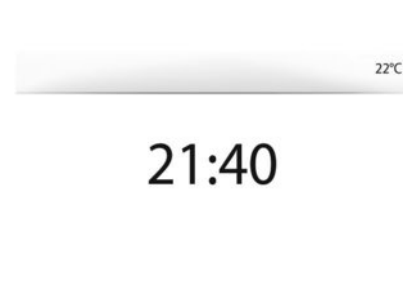

Šetrič obrazovky

Režim šetriča obrazovky umožňuje vypnúť obrazovku zobrazovania.

V tomto režime rádio alebo riadiaci systém nefunguje.

Krátko stlačte tlačidlo **A** pre aktiváciu/deaktiváciu šetriča obrazovky.

Akákoľvek **iná** akcia dočasne znovu aktivuje obrazovku.

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE (1/2)

Dotyková obrazovka

Krátke stlačenie:

- výber možnosti;
- spustenie možnosti (obrazovka čítania médií).

Stlačením tlačidla posunu sa dostanete na nasledujúci názov.

Dlhé stlačenie:

- uloženie prvku do pamäte (obrazovka rádia);


Dlhým stlačením vopred naprogramovaného čísla sa uloží do pamäte aktuálna stanica rádia.

- Rýchle prechádzanie;

Dlhým stlačením tlačidiel prechádzania dole sa spustí zrýchlené prechádzanie (po stranách).


- Rýchlo posun dopredu/dozadu (obrazovka čítania média).

Dlhým stlačením tlačidla Rýchly posun dopredu/dozadu sa čítanie posunie dopredu/dozadu.

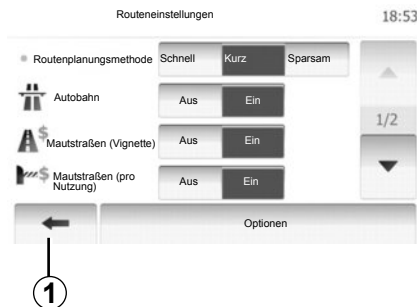

Návrat do menu «Domov»

Systém sa vráti priamo do menu «Domov» v prípade dlhého stlačenia tlačidla **1**, bez ohľadu na to, kde v systéme sa nachádzate.

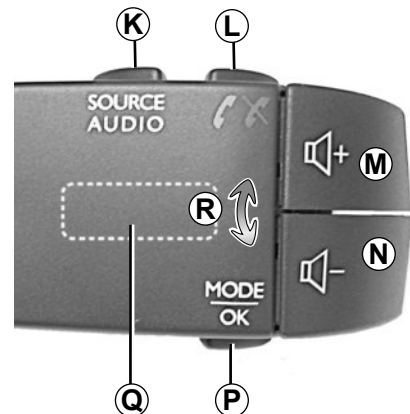


Používanie ovládačov pod volantom

Stlačením tlačidla **P** zmeníte spôsob vyhľadávania stanice rádia.

Otáčaním zadného krúžka **Q** zmeníte rozhlasovú stanicu (pohyb **R**).

Stlačením tlačidla **K** zmeníte zdroj (AUX, AM, FM).

FUNGOVANIE A POUŽÍVANIE (2/2)

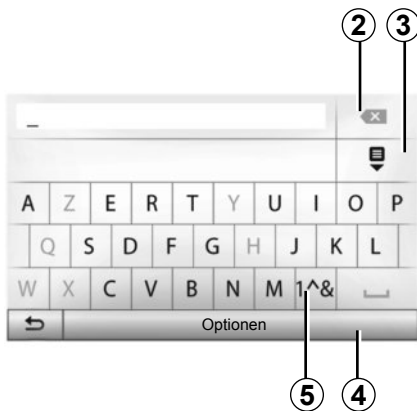

Zvoľte **2** pre zmenu zadania.

Ak chcete zobrazit' zoznam výsledkov, zvolte **3**.

Ak chcete zmenit' konfiguráciu klávesnice, zvolte **4**.

Ak chcete používať čísllice a symboly, zvolte **5**.

Používanie abecednej klávesnice

Počas zadávania rubriky pomocou abecednej klávesnice vyberte stlačením tlačidla každé písmeno.

Počas zadávania každého písmena systém odstráni zvýraznenie niektorých písmen, aby sa zjednodušilo používanie.

HLASITOSŤ

Hlasitosť

Pridajte hlasitosť pri počúvaní rôznych správ zdrojov, zvukov a telefonických hovorov:

- otočením alebo stlačením tlačidla **B**;
- alebo do **M/N**.

Zdroj rádio, ktorý počúvate, sa pri prijímaní dopravných informácií „TA“, informačných letákov alebo oznamovacej správy preruší.



Nastavte si hlasitosť tak, aby ste počuli hluk zvonku.

Vypnutie zvuku

Stlačte krátko tlačido **L** alebo stlačte naraz tlačidlá **M** a **N** na ovládacom paneli na volante. Na displeji sa zobrazí správa „MUTE“.

Opätovným krátkym stlačením tlačidla **L** alebo **M** a **N** zrušíte vypnutie zvuku.


Táto funkcia sa deaktivuje automaticky pri zásahu na hlasitosť a pri vysielaní informačných správ alebo dopravných informácií.

Zmena hlasitosti v závislosti od rýchlosti

Ak je táto funkcia aktívna, hlasitosť audiosystému a navigácie sa mení v závislosti od rýchlosti vozidla.

Aktiváciu a nastavenie tejto funkcie pozrite v kapitole „Nastavenia audia“, v časti „Zmena hlasitosti v závislosti od rýchlosti“.

POČÚVANIE RÁDIA (1/3)

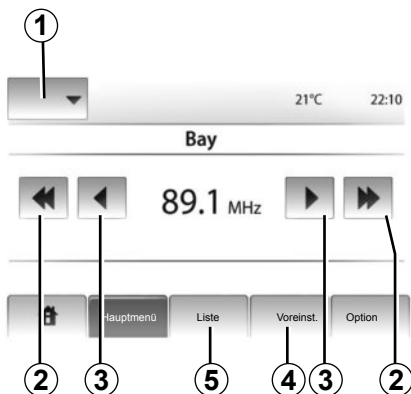

Voľba vlnového pásma


Stlačte tlačidlo **1**.

Zvoľte požadované vlnové pásmo (AM alebo FM) stlačením jeho názvu.

Voľba stanice

Existujú rôzne spôsoby voľby rozhlasovej stanice.

Po výbere vlnového pásma zvolte režim stlačením tlačidla **4** alebo **5**.

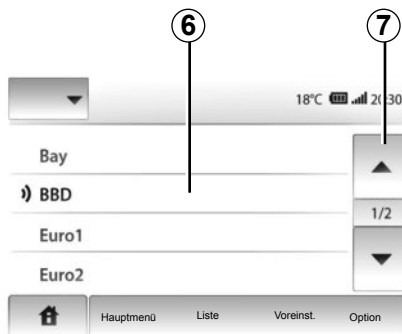

režim „Liste“


Zvoľte režim „Liste“ stlačením **5**.

Tento režim vám umožňuje ľahko vyhľadávať stanicu, ktorej názov poznáte, v zozname podľa abecedy (jedine FM).

Je možné prejsť až 50 rozhlasových staníc, ktoré sú k dispozícii.

Zvoľte si želané stanice stlačením zóny **6**.

Stlačte **7**, aby ste prehľadávali všetky stanice.

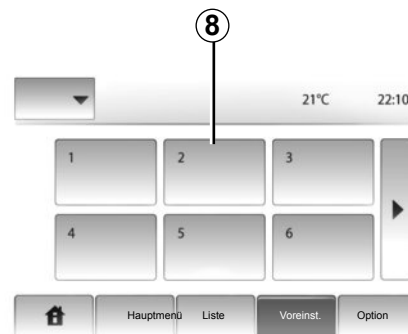

Názvy staníc, na frekvencii ktorých nevy-siela systém RDS, sa nezobrazia na obrazovke. Zobrazia len ich frekvencie a zaradené sú na konci zoznamu.


režim „Predvoľba“

Zvoľte režim „Predvoľba“ stlačením **4**.

Tento režim vám umožňuje vyvolať stanice, ktoré ste predtým uložili do pamäti (pozrite informácie v tejto kapitole, v časti „Uloženie stanice do pamäti“).

Stlačte zónu **8** pre výber staníc uložených do pamäte.

POČÚVANIE RÁDIA (2/3)

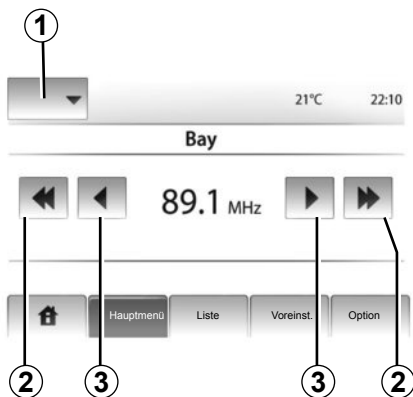


režim „Hauptmenü“

Tento režim umožňuje ručné vyhľadávanie staníc vo zvolenom vlnovom pásme.

Krátkymi stlačeniami tlačidla 3 prechádzajte vlnové dĺžky.

Krátkym stlačením tlačidla 2 spustíte automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.

Ak je to potrebné, opakujte pri každom nastavení vyhľadávania.

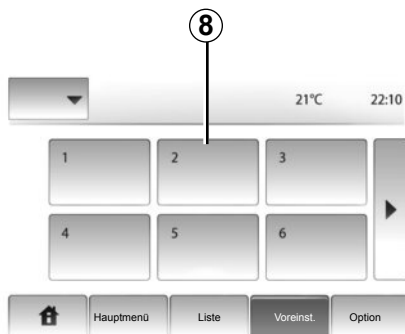


Krúžkom 6 na ovládání pod volantom môžete tiež spustiť automatické vyhľadávanie staníc.

Uloženie stanice do pamäte

Stanicu zvolte použitím vyššie opísaných režimov.

Dlho stlačte jedno z tlačidiel zóny 8.

Pre každú vlnovú dĺžku môžete uložiť až 12 staníc.

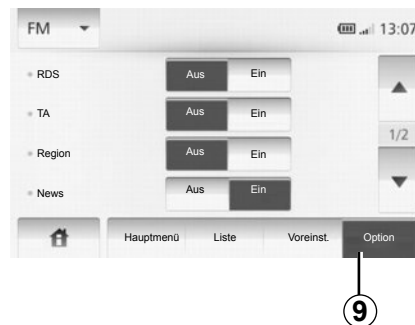

Nastavenia rádia

Stlačením 9 sa zobrazí menu nastavení audiosystému. Funkcie môžete zapínať alebo vypínať stlačením „Ein“ alebo „Aus“ (menu nastavenia sa líši v závislosti od vlnovej dĺžky).

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

- „RDS“;
- „TA“;
- „Región“;
- „Správy“;
- „AM“;
- „Aktualiz. zoznam“.

POČÚVANIE RÁDIA (3/3)

„RDS“

Niektoré rozhlasové stanice FM vysielajú textové informácie týkajúce sa vysielaného programu (napr. názov skladby).

Poznámka: tieto správy sú k dispozícii len na niektorých rozhlasových staniciach.

„TA“

Ak je táto funkcia povolená, váš multimediálny systém umožňuje vyhľadávať a počúvať dopravné informácie automaticky, keď sú vysielané niektorými rozhlasovými stanicami FM.

Poznámka: Automatické vysielanie informácií o premávke sa deaktivuje, keď je multimediálny systém nastavený na vlnové pásmo AM.

Hneď ako je funkcia aktívna, vyberte stanicu s informáciami a zvolte, či chcete počúvať iný zdroj.

Dopravné správy sa vysielajú automaticky a prednostne bez ohľadu na počúvaný zdroj.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, pozrite si časť „Nastavenia rádia“ v tejto kapitole.

„Región“

Frekvencia rozhlasovej stanice „FM“ sa môže meniť podľa geografickej oblasti.

Ak chcete počas prejazdu do inej oblasti počúvať rozhlasovú stanicu, aktivujte funkciu „Región“, aby multimediálny systém mohol automaticky sledovať zmeny frekvencie. Pri strate signálu stanice multimediálny systém automaticky vyhľadá alternatívnu stanicu s podobným obsahom.

Poznámka: Toto sledovanie je možné len pri niektorých rozhlasových staniciach.

Zlé podmienky príjmu môžu vyvolať oneskorené a nepríjemné zmeny frekvencie. Potom deaktivujte túto funkciu.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, pozrite si časť „Nastavenia rádia“ v tejto kapitole.

„Správy“

Ak je táto funkcia povolená, umožňuje počúvať správy automaticky, keď sú vysielané niektorými rozhlasovými stanicami FM.

Ak potom zvolíte iné zdroje, vysielanie zvoleného typu programu preruší prehrávanie ostatných zdrojov.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, pozrite si časť „Nastavenia rádia“ v tejto kapitole.

„AM“

Môžete aktivovať alebo deaktivovať pásmo AM. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, pozrite si časť „Nastavenia rádia“ v tejto kapitole.

„Aktualizovať zoznam“

Ak chcete aktualizovať zoznam rozhlasových staníc a získať tie najnovšie, stlačte tlačidlo „Spustiť“ (len pre pásmo FM).

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (1/3)

Váš multimediálny systém obsahuje dva prídavné vstupy na zapojenia externého zdroja zvuku (prehrávač MP3, prenosný prehrávač, kľúč USB, telefón, atď.).

O umiestnení vstupov sa dozviete viac v kapitole „Prezentácia ovládacích prvkov“.

Princípy fungovania

Pripojenie


Existujú dva spôsoby pripojenia:

- vstup USB,
- vstup Jack.

Zapojte prehrávač podľa typu zariadenia, ktoré vlastníte.

Hneď ako je zapojený pomocou vstupu USB alebo Jack, systém automaticky deteguje prídavný zdroj.

Poznámka: použitý USB kľúč musí byť naformátovaný vo formáte FAT32 a musí mať kapacitu maximálne 32Gb.

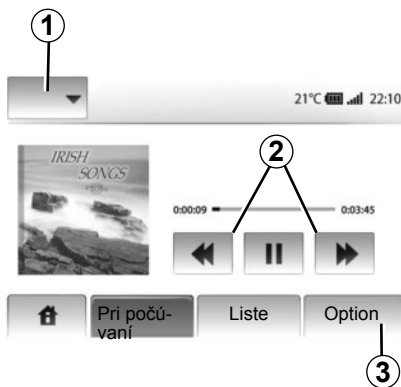

Výber prídavného zdroja

V režime navigácie alebo pri počúvaní rádia, zvolte prídavný zdroj stlačením tlačidla „Domov“ alebo „MEDIEN“.

Multimediálny systém spustí poslednú počúvanú skladbu.

Poznámka: Ak multimediálny systém nie je aktívny, akákoľvek zmena prídavného zdroja zvuku sa automaticky neberie do úvahy.

Stlačením tlačidla **1** zmeníte prídavný zdroj zvuku. Hneď sa zobrazí zoznam vstupných zdrojov, ktoré sú k dispozícii:

- USB: kľúč USB, čítačka MP3, telefón (v závislosti od telefónu) atď.;
- iPod®: zariadenie so zabudovaným iPod®;
- BT: prístroje Bluetooth®;
- AUX: Jack 3,5 mm.

Typy audio

Typy prídavného zdroja zvuku môžu byť MP3 a WMA.

Zrýchlené pretáčanie

Dlhším stlačením tlačidla **2** zrýchlite pretáčanie dopredu alebo dozadu.

Prehrávanie skladby pokračuje, akonáhle pustíte tlačidlo.



S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.

Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení).

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (2/3)

« Opakovať »

Táto funkcia je dostupná v režime „BT“ a „USB“ a umožňuje vám zopakovať jednu alebo všetky skladby.

Stlačte tlačidlo **3** a potom možnosť „Aus“, „Skladba“ alebo „Alle“.

„Zrýchlené prehrávanie“

Táto funkcia je dostupná v režime „BT“ a „USB“ a umožňuje vám prehrať náhodne všetky skladby. Stlačte tlačidlo **3** a potom možnosť „Akt.“, „Aus“ alebo „Priečinok“.

Prídavný vstup: zástrčka USB, Bluetooth®

Pripojenie: USB a digitálny prenosný audio prehrávač

Zapojte zástrčku prehrávača audio do puzdra na vstup USB.

Hneď ako je zástrčka USB prehrávača audio zapojená, zobrazí sa menu „USB“.

Poznámka: Niektoré typy digitálnych prehrávačov nemusia byť možné pripojiť k multimediálnemu systému.

Nakladanie s portom USB

Po pripojení konektora USB prenosného prehrávača do portu USB multimediálneho systému môžete batériu počas používania nabíjať alebo uchovávať jej nabitie.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB multimediálneho systému.

Pripojenie: iPod®

Zapojte konektor vášho iPod® do vstupu USB multimediálneho systému. Hneď ako je zástrčka USB vášho iPod® zapojená, zobrazí sa menu „iPod“.

Používanie

Vyberte položku „iPod“ z rolovacieho zoznamu **1**, potom stlačte požadovaný zoznam skladieb alebo skladbu na obrazovke multimediálneho systému.

Všetky skladby z vášho zariadenia „iPod“ môžete vybrať priamo na obrazovke multimediálneho systému.



Poznámka: Po pripojení vášho prehrávača „iPod“ už nebudete mať možnosť ovládať ho priamo. Musíte použiť tlačidlá na čelnom paneli vášho multimediálneho systému.

Poznámka: kábel iPod® použite výhradne na používanie iPod® počas zapojenia iPod® do zásuvky USB.

PRÍDAVNÉ ZDROJE AUDIO (3/3)

Pripojenie: Bluetooth®

Pozrite v kapitole „Pripojiť/odpojiť prístroje Bluetooth®“.

Keď je zariadenie Bluetooth® pripojené, zobrazí sa menu „BT“ na rozbaľovacom menu 1.

Používanie

Podľa typu prehrávača zvolte súbor (prehrávač MP3, USB kľúč) alebo zoznam (prenosný digitálny prehrávač).

Poznámka: akonáhle je váš prehrávač audio zapojený, nemáte možnosť ho ovládať priamo. Musíte použiť tlačidlá na čelnom paneli vášho multimediálneho systému.



Výber skladby

Ak chcete vybrať skladbu zo súboru, stlačte tlačidlo „Liste“.

Ak sa chcete v hierarchii súboru vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte 4.

V predvolenom nastavení sú albumy zoradené podľa abecedy.

Poznámka: ak zapojíte kľúč USB, všetky súbory sú na jednej úrovni.

Podľa typu prehrávača môžete upraviť výber podľa súborov a zložiek.

Poznámka: Používajte prednostne pripojenie USB, vďaka ktorému sa zjednoduší vyhľadávanie hudby.

Prídavný vstup Jack

Pripojenie

Zapojte vstup Jack prenosného zvukového prehrávača do zásuvky vstupu Jack multimediálneho systému.

Používanie


Na obrazovke multimediálneho systému sa nezobrazia informácie o spevákovi alebo skladbe.

Poznámka: nemôžete vybrať skladbu priamo cez multimediálny systém.

Ak chcete vybrať skladbu, musíte to urobiť priamo na audio prehrávači, keď vozidlo stojí.


Kvalita zvuku analógového vstupu (AUX) je bežne nižšia ako kvalita zvuku digitálnych vstupov (USB, Bluetooth®).

NASTAVENIE ZVUKU

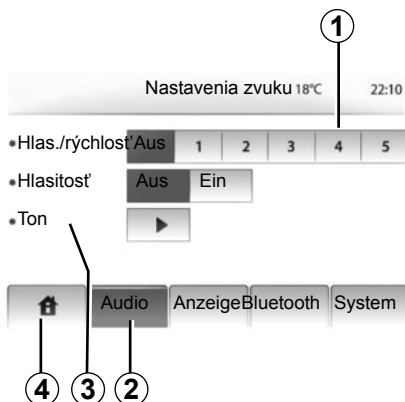

Stlačením „Domov“ > „NASTAVENIA“ sa zobrazí menu nastavení. Stlačte tlačidlo 2.

Stlačením tlačidla 4 môžete z menu nastavení vyjsť.

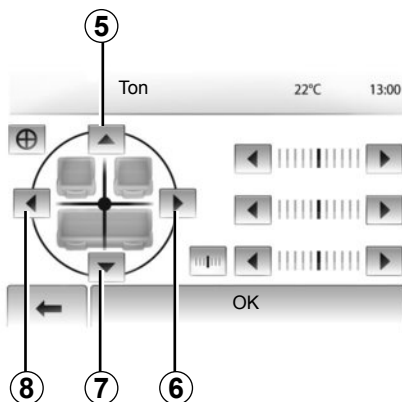

Hlasitosť v závislosti od rýchlosti (Hlas./rýchlosť)

Keď rýchlosť vášho vozidla presiahne 40 km/h, úroveň hlasitosti sa zvýši v porovnaní s pôvodnou úrovňou hlasitosti.

Stlačením v oblasti 1 nastavte pomer hlasitosť/rýchlosť.

Hlasitosť

Funkciu hlasitosti zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla „Zap.“ alebo „Vyp.“.

Zvuk

Stlačením 3 sa zobrazí menu zvuku.

Rozdelenie vľavo/vpravo a vpredu/vzadu

Stlačte tlačidlo 6 alebo 8 pre nastavenie vyváženia zvuku vľavo a vpravo.

Stlačte tlačidlo 5 alebo 7 pre nastavenie vyváženia zvuku vpredu a vzadu.

Po nastavení vyváženia stlačte tlačidlo „OK“.

Hĺbk, stred, výšky

Stlačte šípku vľavo alebo šípku vpravo pre nastavenie hĺbok, stredov a výšok.

Po nastavení stlačte tlačidlo „OK“.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM

Navigačný systém

Navigačný systém určuje vašu polohu a vedie vás vďaka informáciám:

- prijímača GPS;
- digitálnej mapy.

Prijímač GPS

Navigačný systém využíva satelity GPS (Global Positioning System) na obežnej dráhe okolo Zeme.

Prijímač GPS prijíma signály vysielané niekoľkými satelitmi. Systém môže lokalizovať vozidlo.

Poznámka: po premiestnení vozidla na väčšiu vzdialenosť bez jazdy (preprava trajektom, vlakom) môže systému trvať niekoľko minút, než obnoví činnosť.

Digitálna mapa

Digitálna mapa obsahuje cestné mapy a plány miest nevyhnutných pre systém.

„Karta“ USB kľúča

Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu, vložte svoj USB kľúč do počítača pripojeného k Internetu. Pozrite v kapitole „Aktualizácia karty“.

Poznámka: USB kľúč sa nedodáva spolu so systémom.


Používajte vždy najnovšie vydanie

Vložte USB kľúč

Vložte USB kľúč do USB zásuvky **C** systému.



ČÍTAŤ MAPU (1/3)

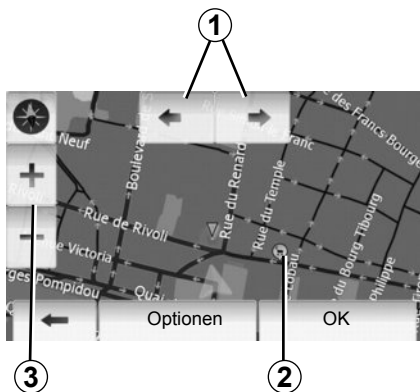

Zobrazenie mapy


Stlačením tlačidla „Domov“ > „Karte zeigen“ sa zobrazí mapa v okolí polohy vozidla.

Stlačte obrazovku mapy.

Ak sa chcete presunúť do navigačnej karty, posuňte ju v želanom smere na obrazovke.

Stlačením **3** zmeníte mierku.

Stlačením **1** otočte kartu.

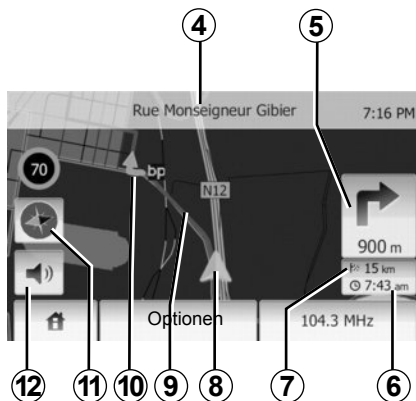

Legenda mapy

4 Názov najbližšej hlavnej cesty alebo informácia o najbližšej signalizačnej tabuli, ak je to aktuálne.

5 Vzdialenosť a informácia o najbližšej zmene smeru.

6 Odhadovaná hodina príchodu.

7 Vzdialenosť po nasledujúci cieľ.

8 Poloha vozidla na navigačnej mape.

9 Itinerár vyrátaný navigačným systémom.

10 Oznamuje zmenu smeru.

11 Režim 2D/3D.

12 Aktivovať/Deaktivovať navádzanie hlasovými správami.

Poloha GPS

Táto funkcia umožňuje zistiť zemepisnú polohu zvoleného miesta (adresu/zemepisnú šírku/dĺžku).

Stlačte želané miesto na obrazovke. Stlačte tlačidlo „Optionen“ a následne tlačidlo „News“ pre vyhľadanie presného umiestnenia zvoleného miesta.


Režim 2D/3D

Stlačením tlačidla **11** sa budete pohybovať medzi pohľadmi mapy 2D a 3D.

Kartografické symboly

Navigačný systém používa symboly **2** na zobrazovanie bodov záujmu (BZ). Pozrite v kapitole „Nastavenia mapy“, v časti „Zobraziť body záujmu“.

ČÍTAŤ MAPU (2/3)

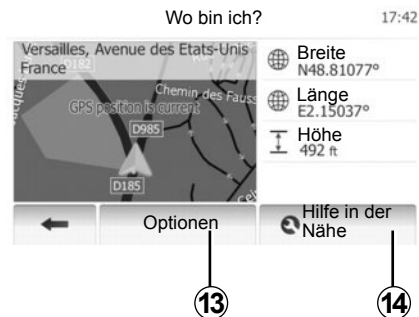


Kde sa nachádzam?

Táto funkcia vám umožňuje overiť informácie o aktuálnej polohe a vyhľadať BZ v blízkosti. Funguje vtedy, keď je GPS zapojený.

Stlačte tlačidlo „Optionen“ na obrazovke mapy a následne stlačte tlačidlo „Wo bin ich?“.

Táto obrazovka obsahuje nasledujúce informácie:

- Zemepisná šírka;
- Zemepisná dĺžka;
- Nadmorská výška;
- Číslo kolesa;
- Aktuálna adresa.

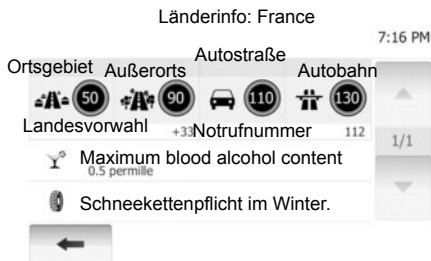

Informácie o krajine

Stlačte tlačidlo 13, a potom stlačte tlačidlo „Länderinfo“.

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť informácie o krajine podľa vašej aktuálnej polohy.

Táto obrazovka obsahuje nasledujúce informácie:

- Limity rýchlosti
Zobrazia sa obmedzenia rýchlosti na rýchlostných cestách. Zobrazená jednotka závisí od aktívnych regionálnych parametrov. Ak nie je dostupný žiadny údaj, zobrazí sa „–“ v mieste tabuľky a číslice.

- Telefonický kód krajiny;
- Núdzové číslo;
- Právne obmedzenia platné v danej krajine:
 - Maximálna hladina alkoholu v krvi;
 - Povinná bezpečnostná vesta;
 - Povinný hasiaci prístroj;
 - Povinnosť mať stále zapnuté svetlá;
 - Povinná náhradné žiarovky;
 - Povinná lekárnička;
 - Povinný výstražný trojuholník;
 - Povinná prilba pre motocyklistov;
 - Snehové reťaze požadované v zime;
 - Snehové reťaze odporúčané v zime;
 - Zimné pneumatiky požadované v zime;
 - Zimné pneumatiky odporúčané v zime.

ČÍTAŤ MAPU (3/3)



Blízka pomoc

Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať blízku pomoc vo vašej aktuálnej polohe.

Stlačte tlačidlo **14** pre otvorenie novej obrazovky pre rýchle hľadanie.



Informácie na tejto obrazovke:

- Servis na opravu vozidiel;
- Lekárska havarijná služba;
- Polícia;
- Servisná stanica.

Ak chcete vyhľadať nejaké miesto na základe tejto obrazovky, pozrite si kapitolu „Zadať miesto“ a informácie v bode „Zvoliť bod záujmu (BZ)“.

ZADANIE CIEĽA (1/6)

Menu cieľa

Stlačením tlačidla „Home“ > „NAVI“ > „Cieľ“ sa dostanete do menu cieľa.

Menu cieľa vám ponúka rôzne spôsoby na indikovanie smeru:


- vložiť adresu (celú alebo čiastočnú),
- zvoľte adresu podľa „Bodov záujmu“ (BZ);
- zvoliť cieľ spomedzi predchádzajúcich cieľov;
- vybrať adresu na základe obľúbených cieľov;
- zvoliť cieľ na mape;
- zvoliť zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku.

Zadať adresu

Stlačte tlačidlo 1

Táto položka vám umožňuje zadať celú alebo len časť adresy: krajina, mesto, ulica a číslo domu.

Poznámka: jedine adresy rozpoznané systémom sú prijaté do digitálnej mapy.

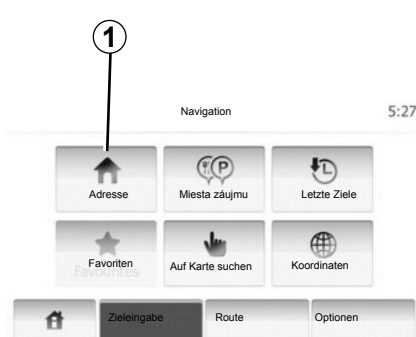

Pri prvom použití:

- Stlačte tlačidlo „Land“.
- Stlačte tlačidlo na klávesnici pre zadanie želaného názvu krajiny. Počas zadávania adresy systém odstráni zvýraznenie niektorých písmen, aby sa zjednodušilo zadávanie. Systém môže vyvolať niekoľko zoznamov krajín, ak stlačíte tlačidlo 2. Zvoľte želanú krajinu v zoznamoch.
- Postupujte rovnakým spôsobom aj pri „Meste/predmestí“, „Straße“, „Querstraße“ a „Číslo ulice“.




Poznámka: „Querstraße“ a „Číslo ulice“ sa dajú aktivovať po výbere „Straße“.

Poznámka: Pri zadávaní ulici nie je potrebné uvádzať typ cesty (ulica, trieda, bulvár, ...).

Poznámka: systém zachová v pamäti posledné zadané adresy. Keď ste zadali cieľ na základe adresy, na budúce sa uvedie predchádzajúca adresa.

ZADANIE CIEĽA (2/6)

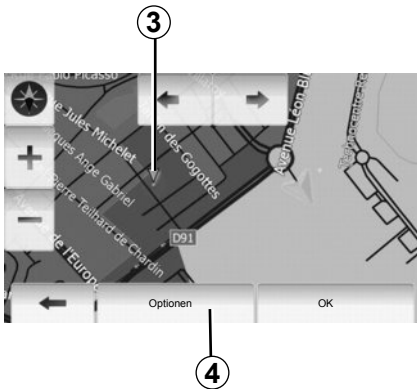

Zvoľte si body záujmu (BZ)

Môžete si zvoliť cieľa s pomocou bodov záujmu.

Miesto môžete nájsť rôznymi spôsobmi:

- S pomocou funkcie rýchleho hľadania môžete rýchlo nájsť miesto v blízkosti zadaného názvu.
- S pomocou vopred zadefinovanej funkcie hľadania môžete nájsť typy často vyhľadávaných miest len vďaka niekoľkým stlačeniam obrazovky.
- Môžete vyhľadať miesto na základe jeho kategórie.

Rýchle hľadanie bodov záujmu

Funkcia rýchleho hľadania vám umožňuje rýchlo nájsť miesto.

Stlačte miesto na mape pre vyhľadanie bodov záujmu. Zobrazí sa bod 3.

Stlačte tlačidlo 4, a potom tlačidlo „Miesta záujmu v okolí kurzora“ pre zobrazenie zoznamu bodov s názvami a vzdialenosťou od tohto bodu 3.

Vyhľadávanie bodov záujmu s pomocou vopred naprogramovaných kategórií

Funkcia vopred naprogramovaného vyhľadávania vám umožňuje rýchlo nájsť typy najčastejšie volených miest.

Stlačením tlačidla „Domov“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Miesta záujmu“ sa dostanete do vopred naprogramovaných kategórií.

Miesta záujmu

18:28



Kategórie (servisná stanica/parkovisko/reštaurácia)

- Ak existuje aktívna trasa, na trase sa vyhľadá „Tankstelle“ a „Restaurant“ a v okolí cieľa sa vyhľadá „Parkplätze“.
- Ak nie je aktívna žiadna trasa (nie je zvolená žiadna trasa), tieto body sa vyhľadávajú v okolí aktuálnej polohy.
- Ak aktuálna poloha už nie je dostupná (žiadny signál GPS), tieto body sa vyhľadávajú v okolí poslednej známej polohy.

ZADANIE CIEĽA (3/6)



Vyhľadávanie bodov záujmu podľa kategórie

Môžete vyhľadať body záujmu podľa ich kategórií a podriadených kategórií.

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Miesta záujmu“ > „Benutzerdef. Suche“.

Zvoľte zónu, v okolí ktorej sa musí vyhľadať miesto:

- Stlačte tlačidlo „In einer Stadt“ pre vyhľadanie zvoleného miesta v meste/na predmestí (zoznam výsledkov sa bude klasifikovať podľa vzdialenosti od stredu zvoleného mesta).

- Stlačte tlačidlo „Unterwegs“ pre vyhľadanie na aktívnej trase a nie v okolí daného bodu. Je to užitočné vtedy, keď chcete vykonať etapu len s minimálnou obchádzkou, napr. ak hľadáte budúce servisné stanice alebo reštaurácie v blízkosti (zoznam výsledkov sa klasifikuje podľa dĺžky potrebnej obchádzky).
- Stlačte tlačidlo „Rund um meine Position“ pre vykonanie hľadania v okolí aktuálnej polohy alebo ak nie je dostupná, v okolí poslednej známej polohy (zoznam výsledkov sa klasifikuje podľa vzdialenosti od tejto polohy).
- Stlačte tlačidlo „In Zielnähe“ pre vyhľadanie miesta v okolí cieľa na aktívnej trase (zoznam výsledkov sa klasifikuje podľa vzdialenosti od cieľa).



Zvoliť cieľ spomedzi predchádzajúcich cieľov

Táto funkcia vám umožní nájsť cieľ, ktorý ste predtým zadefinovali. Stlačte tlačidlo 5.


ZADANIE CIEĽA (4/6)

Zvoliť adresu v obľúbených cieľoch

Cieľ môžete nájsť v obľúbených cieľoch. Ak chcete využívať túto funkciu efektívnejšie, odporúčame vám vopred uložiť do pamäte cieľa, kam sa často vraciate.

Najskôr si uložte do pamäte obľúbené cieľe vyhľadáním adresy. Pozrite si kapitolu „Spravovať obľúbené cieľe“.

Stlačte tlačidlo „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Favoriten“ pre zobrazenie zoznamu obľúbených cieľov.

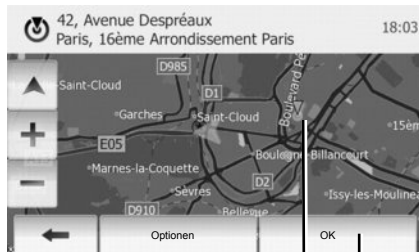

Zvoliť cieľ na mape

Táto funkcia vám umožní vyhľadať cieľ na základe mapy.

Stlačte tlačidlo „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Auf Karte suchen“ pre výber cieľa na mape.

Stlačte mapu v mieste mapy, ktoré si chcete vybrať ako cieľ. Zobrazí sa bod 6.

Stlačením tlačidla 7 zvolíte bod 6 ako cieľ.



Zadajte súradnice cieľa

To vám umožňuje vyhľadať cieľ zadáním jeho súradníc.

Stlačte tlačidlo „Home“ > „NAVI“ > „Zieleingabe“ > „Koordinaten“.

Môžete zadať hodnoty zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky do nasledujúcich formátov: desatinné stupne; desatinné stupne a minúty; alebo desatinné stupne, minúty a sekundy.

Stlačte tlačidlo 8, a potom tlačidlo UTM pre zadanie súradníc vo formáte UTM.

ZADANIE CIEĽA (5/6)




Triediť zoznam

Výsledky vyhľadávania cieľa podľa bodu záujmu, histórie a obľúbených položiek sa môžu triediť podľa mena a vzdialenosti. Ak existuje aktívny itinerár, výsledky sa môžu triediť podľa obchádzky. Môžete ich rovnako zobraziť na mape. Stlačte tlačidlo 9.

Nájdite cieľ podľa názvu

Ak si zvolíte cieľ podľa bodu záujmu, histórie a obľúbených položiek, môžete hľadať cieľ v zozname podľa jeho názvu. Stlačte tlačidlo 10 a zadajte názov na klávesnici.

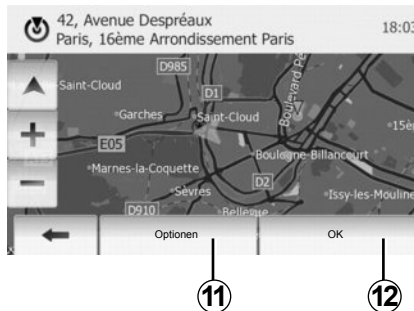

Potvrdenie cieľa cesty

Pred potvrdením cieľa máte niekoľko možností výberu:

- OK;
- Pridajte k obľúbeným cieľom;
- Informácie;
- Návrat do vozidla.




OK

- Ak neexistuje aktívny itinerár (nie je zvolený žiadny cieľ), stlačte tlačidlo 12 pre potvrdenie cieľa ako nového itinerára.
- Ak existuje aktívny itinerár, môžete si zvoliť cieľ ako nový itinerár alebo cestu. Stlačte tlačidlo 12, a potom stlačte tlačidlo „Neue Route“ alebo „Zwischenziel“.

Pridajte k obľúbeným cieľom

Stlačte tlačidlo 11 a následne tlačidlo 13 pre zaregistrovanie cieľa zvoleného v obľúbených cieľoch.

ZADANIE CIEĽA (6/6)

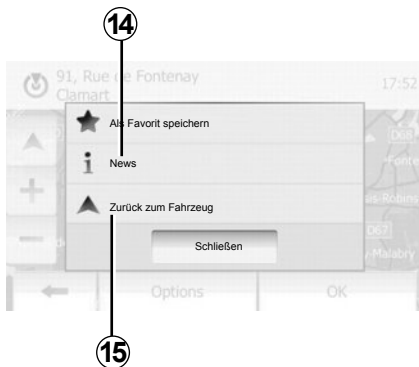


Informácie

Táto rubrika vám umožňuje zobrazíť adresu, zemepisnú šírku, zemepisnú dĺžku a telefónne číslo (aktívny iba po zvolení BZ). Stlačte tlačidlo **14**.

Návrat do vozidla

Stlačením tlačidla **15** sa vrátite do aktuálnej polohy vozidla.


NAVIGÁCIA (1/5)

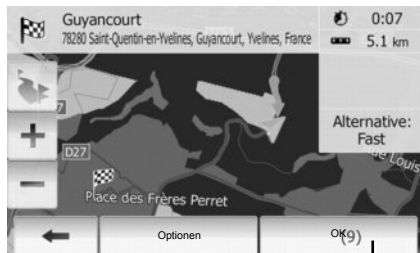

1

Aktivovať navádzanie

Stlačte tlačidlo **1** alebo počkajte 10 sekúnd po zadaní cieľového miesta. Navigácia sa začína.

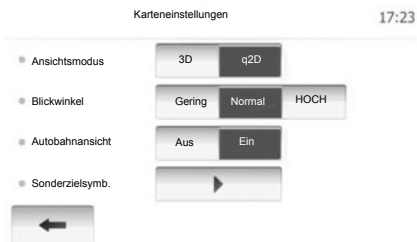

Navigačné obrazovky


Systém ponúka niekoľko možností z navigačnej karty.

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „Optionen“ > „Karteneinstellungen“, a potom tlačidlo „2D“ alebo „3D“ pre zmenu zobrazenia mapy.

Takisto môžete zmeniť zobrazenie karty stlačením kompasu na mape.

Existujú rôzne možnosti zobrazovania na celú obrazovku:

- 2D ;
- 3D.

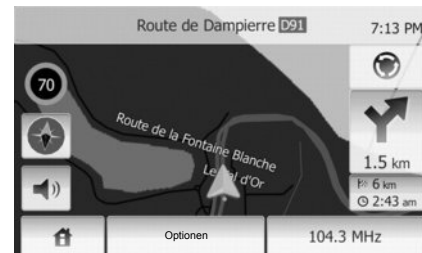


Režim celej obrazovky (2D alebo 3D)

Tento režim vám umožňuje vizualizovať navigačnú mapu na celú obrazovku.

Informácie o čase príchodu a zostávajúca vzdialenosť sú až do cieľa vyznačené v pravej spodnej časti mapy.

Informácia o nasledujúcej zmene smeru sa nachádza na mape vpravo.

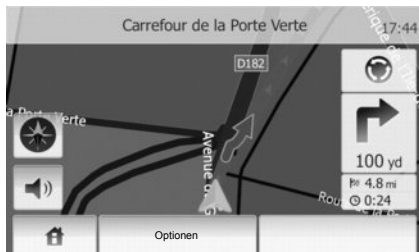

Mapa priesechníka

Počas navádzania pred každou zmenou smeru systém zobrazí automaticky zoom križovania smerov.

Systém sa po prejení úseku križovania smerov automaticky vráti do normálnej mierky.




Náhľad na diaľničné križovanie

Počas navádzania pred každou diaľničnou križovatkou systém túto križovátku zobrazí v trojrozmernom zobrazení.

Poznámka: pri niektorých križovatkách sa zobrazí len navigačná šípka. Systém sa po prejazde križovatkou automaticky vráti do normálneho režimu.

Zmeňte jazyk navádzania hlasovými správami

Stlačte tlačidlo **2** a následne tlačidlo „NAVI“ > „Optionen“ > „Stimme/Sprache“ pre zmenu jazyka navádzania hlasovými správami.

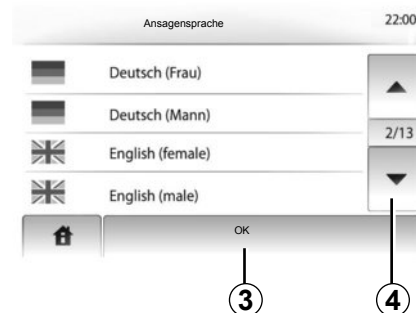

Prejdite zoznam jazykov stlačením tlačidla **4**. Stlačte želaný jazyk, a potom tlačidlo **3** pre potvrdenie.

Počúvanie rádia počas hlasového navádzania

Pri počúvaní stanice rádia počas hlasového navádzania systém pred každou zmenou smeru preruší zvuk rádia.

Systém po prejení úseku križovania automaticky obnoví zvuk rádia.

NAVIGÁCIA (3/5)

Podrobnosti o trase

Táto funkcia poskytuje vizualizáciu trasy.

Zvoľte „Domov“ > „NAVI“ > „Route“ po tom, ako ste zadali cieľ.

V ponuke je šesť možností:

- „Route ändern“,
- „Čomu sa vyhnúť“,
- „Übersicht“,
- „Route löschen“,
- „Alternative Routen“,
- „Route“.

Vzhľad itinerára

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „NAVI“ > „Route“ > „Übersicht“ pre získanie mapy s aktívnym itinerárom.

Poskytnú sa nasledujúce informácie:

- meno a/alebo adresa miesta;
- celkové trvanie cesty;
- celková vzdialenosť itinerára;




5

- špeciálne body a časti itinerára (napr. mýta, platené cesty, diaľnice, atď.);
- alternatívne itineráre (napr. Kurz, Schnell, Sparsam).

Stlačením tlačidla 5 sa zobrazia nasledujúce možnosti:

- Alternatívne itineráre;
- Itinerár;
- Parametre itinerára.

Poznámka: Viac informácií sa dozviete na nasledujúcej strane.

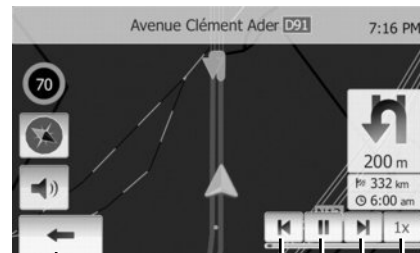

6

7

8

9

10

- Simulovanie navigácie


Táto funkcia umožňuje rýchlu vizualizáciu požadovanej trasy.

Stlačením tlačidla 8 môžete spustiť alebo prerušiť simuláciu.

Stlačením tlačidla 10 zvýšite rýchlosť simulácie.

S pomocou tlačidla 6 môžete simuláciu kedykoľvek zastaviť.

Môžete prejsť na nasledujúci/predchádzajúci úkon stlačením tlačidla 7 alebo 9.

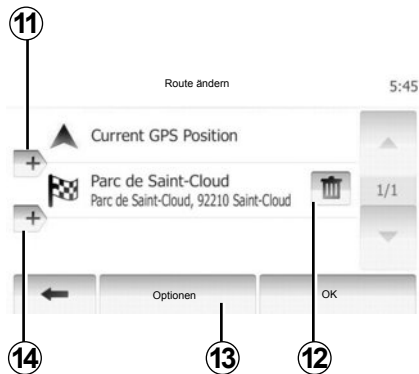


Etapy a cieľ cesty

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „Route“ > „Route ändern“ pre zmenu trasy zmenou zoznamu etáp. Môžete pridať alebo zrušiť etapy, znovu zoradiť zoznam.

Stlačením tlačidla 11 pridáte body a následným stlačením tlačidla 14 pridáte nový cieľ. Existujú rôzne spôsoby na indikovanie smeru: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“.

Stlačením tlačidla 12 sa zruší cieľ.

Stlačte 13 pre opätovné zoradenie zoznamu.

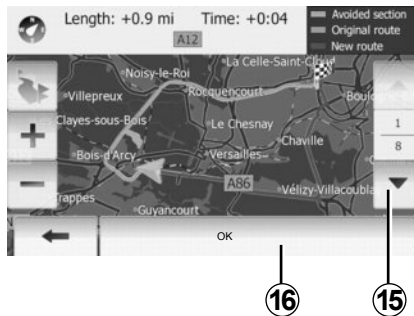

Zákruty

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „Route“ > „Čomu sa vyhnúť“ pre zatočenie. Stlačte časť zoznamu podľa želanej zákruty.


Ak chcete zmeniť časť, stlačte tlačidlo 15.

Potvrdte nový itinerár stlačením tlačidla 16.

Zrušte itinerár

Prebiehajúce navádzanie môžete kedykoľvek prerušiť.

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „Route“ > „Zrušiť trasu“ pre zrušenie aktívneho itinerára.

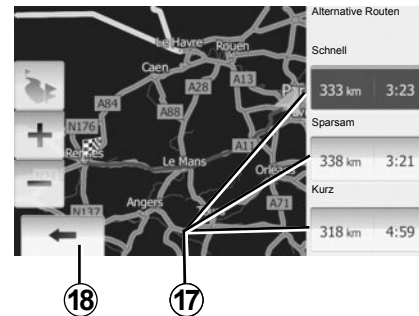

Alternatívne itineráre

To rubrika vám umožní zmeniť spôsob plánovania trasy.

Existujú tri možnosti so vzdialenosťou a hodinou, ktoré vám umožňujú meniť metódu plánovania trasy:


- Rýchla;
- Ekonomická;
- Krátka;

Pozrite v kapitole „Nastavenia navigácie“, v časti „Nastavenia trasy“.

Stlačte tlačidlo „Domov“ > „Route“ > „Alternative Routen“ a následne stlačte tlačidlo 17.

Potvrdte novú trasu stlačením tlačidla 18.

NAVIGÁCIA (5/5)

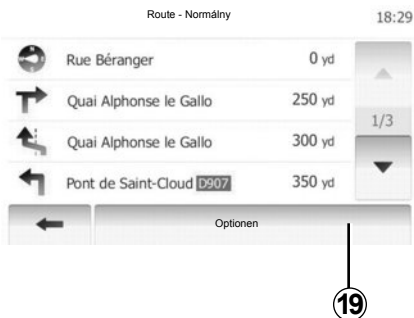

« Route »

Táto funkcia vám umožní zobrazit' cestovnú mapu.

Zobrazí sa niekoľko detailov trasy:

- šípky zmeny smeru;
- číslo cesty;
- vzdialenosť pred odbočkou.

Stlačte tlačidlo **19** pre triedenie detailov trasy:

- zhrnutie;

Zobrazia sa len hlavné prvky dráhy (odchod, dráha, cieľ) a príslušná vzdialenosť, zostávajúci čas a hodina príchodu.

- normálny popis;

Zobrazia sa všetky manévry a detaily panelov, čísla ciest, názvy ulíc a vzdialenosť. Zobrazia sa aj informácie a oznámenia, ako sú názvy etáp zadané vodičom, obmedzenia (prístupu a manipulácie), nedodržané preferencie používateľa, atď.

- zoznam ciest.

Podrobne popisuje trasu s pomocou mien a čísel ciest. Zobrazuje aj dĺžku, priemerný smer a čas dráhy. Prvky dráhy sa v tomto režime nezobrazujú.

« Karteneinstellungen »

Táto rubrika vám umožňuje zvoliť parametre trasy.

Pozrite v kapitole „Nastavenia navigácie“, v časti „Parametre trasy“

Poznámka: Nastavenie parametrov itinerára podľa zvoleného typu ciest môže výrazne ovplyvniť navrhovanú trasu.

NASTAVENIA MAPY




Stlačte tlačidlo 2, a potom tlačidlo 1 pre prístup k menu nastavenia mapy.

Nastavte režim zobrazenia.

Táto funkcia umožňuje zmeniť zobrazenie mapy medzi perspektívou 3D a pohľadom 2D zhora nadol.

Stlačte tlačidlo „3D“ alebo „2D“.

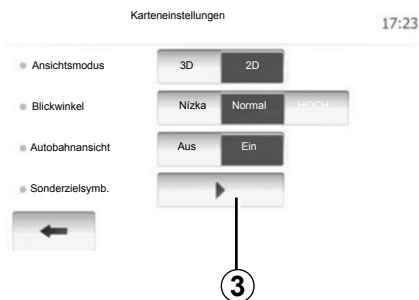

Nastavte pohľad

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť základné priblíženie a naklonenie. Sú dostupné tri úrovne.

Stlačte tlačidlo „Nízka“, „Normálny“ alebo „HIGH“.

Náhľad na diaľnicu

Táto funkcia umožňuje aktivovať/deaktivovať náhľad na diaľnicu.

Stlačte tlačidlo „Ein“ alebo „Aus“.

Zobraziť body záujmu

Môžete si zvoliť zobrazovanie niektorých bodov záujmu (viditeľných v mierke 1:100) na mape.

Pre prístup priamo k tejto funkcii stlačte tlačidlo 3 pre zobrazenie bodov záujmu na mape:

- Ubytovanie
- Letisko
- Automobil
- Obchody
- Kaviareň alebo bar
- ...

Stlačte tlačidlo „Ein“ alebo „Aus“ pre zobrazenie alebo skrytie bodov záujmu.

Zadajte názov bodu záujmu pre otvorenie zoznamu podriadených kategórií.

Poznámka: V krajine, kde nie je mapa dostupná, môžete deaktivovať funkciu navigácie. V „Systemeinstellung“ stlačte tlačidlo „Aus“ pre deaktiváciu funkcie navigácie.

SPRAVOVAŤ OBLÚBENÉ (1/2)



Vytvoriť vstup

Stlačením tlačidla „Domov“ > „Zieleingabe“ sa dostanete do cieľového menu. Máte k dispozícii viacero metód pre zadanie cieľového miesta:

- Adresa: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Vložiť adresu“.
- Bod záujmu: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Výber bodu záujmu (BZ)“.


- Adresa: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Vložiť adresu“.
- História: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Zvoliť cieľ v predchádzajúcich cieľoch“.
- Násť na mape: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Výber cieľa na mape“.
- Súradnice: pozrite v kapitole „Zadať cieľ“, v časti „Zadať súradnice cieľa“.



Vo všetkých prípadoch, hneď ako je adresa overená, systém ju vyhľadá na mape. Stlačte tlačidlo „Optionen“, a potom stlačte tlačidlo „Als Favorit speichern“ pre pridanie cieľa do Obľúbených.

Pred zaregistrovaním obľúbeného cieľa môžete zmeniť jeho názov na klávesnici.

SPRAVOVAŤ OBLÚBENÉ (2/2)

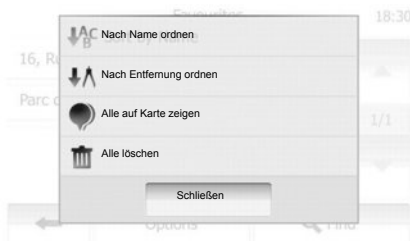

Triediť zoznam

Môžete triediť zoznam obľúbených cieľov podľa názvu alebo vzdialenosti alebo ich môžete všetky zobrazit' na mape. Stlačte tlačidlo „Optionen“.

Zrušte obľúbené ciele

Stlačte obľúbený cieľ, ktorý chcete zrušiť. Stlačte tlačidlo „Optionen“, „Favorit löschen“ a potvrdte stlačením tlačidla „Löschen“.

Ak chcete vymazať všetky obľúbené ciele, stlačte tlačidlo „Optionen“, a potom stlačte tlačidlo „Odstrániť všetky“. Potvrdte stlačením tlačidla „Odstrániť všetky“.

Vyhľadať obľúbený cieľ

Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať obľúbený cieľ v zozname podľa zaregistrovaného názvu.

Stlačte tlačidlo „Suche“ a zadajte názov obľúbeného cieľa na klávesnici.


NASTAVENIA NAVIGÁCIE (1/4)



Menu „Nastavenia navigácie“ vám umožňujú upraviť zobrazenie mapy alebo parametrov navigácie.

Oznamy

Táto rubrika vám umožňuje konfigurovať oznamy. Stlačte tlačidlo **1**, aby ste sa dostali do menu oznamov.

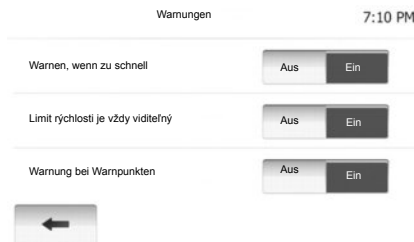

Oznam v prípade príliš vysokej rýchlosti

Mapy môžu obsahovať informácie o limitoch rýchlosti na príslušných úsekoch cesty. Systém vám môže oznámiť, či presahujete aktuálny limit. Tieto informácie nemusia byť dostupné vo vašom regióne alebo nemusia byť vôbec správne pri všetkých cestách mapy.

Sú dostupné nasledujúce typy upozornení:

- Zvukový oznam: dostanete neverbálny oznam, keď presiahnete povolenú rýchlosť.
- Vizuálny oznam: aktuálny limit rýchlosti sa zobrazí na mape, keď ho prekročíte.

Stlačte tlačidlo „Ein“ alebo „Aus“ pre aktiváciu alebo deaktiváciu oznamu.

Limit rýchlosti je vždy viditeľný

Môžete zadať, aby bol limit rýchlosti stále viditeľný. Môžete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu v menu.

Oznamy bodu upozornenia

Keď vodič prejde do bodu upozornenia, na obrazovke sa objaví oznamovací signál. Môžete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu v menu.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (2/4)



Parametre itinerára


Táto funkcia vám umožní definovať spôsob ráťania itinerára.

Stlačte tlačidlo 2 pre prístup do menu konfigurácie itinerára.

Spôsob plánovania itinerára

Systém ponúka 3 základné kritériá na výpočet itinerára:

- Schnell: označuje rýchly itinerár, ak môžete ísť maximálnou rýchlosťou stále alebo takmer po všetkých cestách;

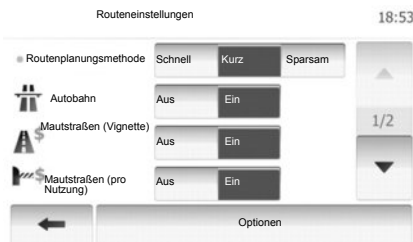

- Kurz: označuje krátky itinerár pre minimalizáciu prejdenej vzdialenosti;
- Sparsam: tento režim ponúka kompromis medzi rýchlym a krátkym režimom. Umožňuje vám získať istú vzdialenosť s tým, že pôjdete o niečo dlhšie. Vyrátaný itinerár bude pravdepodobne kratší ako pri rýchlom riešení, nie však oveľa pomalší.

Diaľnica

Možno sa budete chcieť vyhnúť diaľniciam, keď idete pomalým vozidlom, alebo keď ťaháte iné vozidlo.

Platené cesty

Umožňuje alebo zakazuje používanie ciest, pri ktorých si musíte zakúpiť špeciálne povolenie.

Mýto

Umožňuje alebo zakazuje cesty s plateným mýtom.

Železnice

Umožňuje alebo zakazuje používanie všetkých typov prevozovej služby, lodí a vlakov.

Terénne cesty

Umožňuje alebo zakazuje terénne cesty.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (3/4)




Nastavenia mapy

Pozrite v kapitole „Nastavenia mapy“.

Hlasové nastavenia

Táto funkcia umožňuje zmeniť jazyk hlasového navádzania.

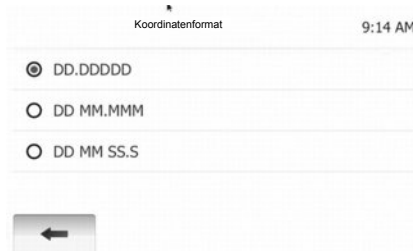

Formát súradníc

Táto funkcia vám umožňuje zmeniť formát súradníc.

Stlačením tlačidla **3** zmeníte formát súradníc.

Tento systém ponúka 3 typy formátu.

NASTAVENIA NAVIGÁCIE (4/4)




GPS

Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať stav satelitov GPS.

Stlačte tlačidlo **4** pre zobrazenie informácií GPS (obrazovka **A**).

A

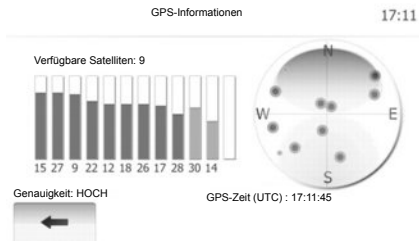



Prístup do menu Driving eco²

V hlavnom menu stlačte tlačidlo „Vozidlo“, a potom „Driving eco²“.

Menu „Driving eco²“ umožňuje prístup k nasledujúcim informáciám:

- „bilancia prejdenej trasy“;
- „Richtlinie“.

„Bilancia prejdenej trasy“

Toto menu umožňuje zobraziť údaje uložené počas vašej poslednej jazdy:

- « Priemerná spotreba »;
- « Celková spotreba paliva »;
- « Priemerná rýchlosť »;
- počet kilometrov prejdenej bez spotreby paliva;
- priemerný výkon úspornej jazdy (zóna **A**);
- Ukazovateľ zmeny rýchlosti (zóna **B**);
- predvídanie brzdenia (zóna **C**).

Poznámka: stlačte tlačidlo „Resetovanie“ na prístrojovej doske pre spustenie novej trasy po spustení aplikácie.

„Richtlinie“

Toto menu hodnotí váš štýl jazdy a poskytuje vám najvhodnejšie rady pre optimalizáciu spotreby paliva.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (1/2)

PripojenieBluetooth®

Skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth® na možnosti "Ein" (aktivované). Za týmto účelom ťuknite na „Domov“ > „NASTAVENIA“ a vyberte „Bluetooth“.

Párovanie telefónu s Bluetooth®

Aby ste mohli používať systém hands-free, spárujte svoj telefón s Bluetooth® s multimediálnym systémom vozidla. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® aktivovaná v telefóne a či je jej stav nastavený na „viditeľné“.

Párovanie umožňuje systému hands-free rozpoznať a zapamätať si telefón. Môžete spárovať až osem telefónov, no súčasne môže byť pripojený iba jeden.

Spárovanie možno vykonať buď cez multimediálny systém, alebo prostredníctvom vášho telefónu. Multimediálny systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: Žiadny iný predtým spárovaný telefón nesmie byť pri párovaní pripojený k systému handsfree.



Stlačte tlačidlo „Vyhľadaj zariadenie Bluetooth“ alebo „Autorisierung externer Geräte“ na obrazovke.

V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môžu byť funkcie hands-free čiastočne alebo úplne nekompatibilné s multimediálnym systémom.

Spárovanie telefónu Bluetooth® pomocou multimediálneho systému

V multimediálnom systéme na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo „NASTAVENIA“ a potom „Vyhľadaj zariadenie Bluetooth“. Zo svojho telefónu vykonajte postup v nasledovnom poradí:

- Aktivujte pripojenie Bluetooth® vášho telefónu a nastavte jeho stav na „viditeľný“.
- spustíte vyhľadávanie telefónov s Bluetooth®, ktoré sa nachádzajú v blízkosti (pozrite si návod na používanie telefónu);
- vyberte svoj telefón v zozname zariadení nájdených multimediálnym systémom;
- na klávesnici telefónu zadajte kód Bluetooth® zobrazený na obrazovke multimediálneho systému alebo prijmite kód zobrazený na displeji telefónu (v závislosti od telefónu).

Poznámka: Niektoré telefóny nevyžadujú zadanie kódu Bluetooth®.

Telefón je automaticky zaregistrovaný a pripojený k vozidlu. Ak párovanie zlyhalo, postup opakujte.

SPÁROVANIE, ZRUŠENIE SPÁROVANIA PRÍSTROJOV BLUETOOTH® (2/2)

Spárovanie telefónu s funkciou Bluetooth® s multimediálnym systémom pomocou telefónu


- aktivujte pripojenie Bluetooth® v telefóne;
- v multimediálnom systéme stlačíte tlačidlo «Autorisierung externer Geräte»;
- spustíte v telefóne vyhľadávanie zariadení s Bluetooth®, ktoré sa nachádzajú v blízkosti (pozrite si návod na používanie telefónu);
- vyberte položku „MEDIA-NAV“ (názov multimediálneho systému) zo zoznamu zobrazeného na obrazovke vášho telefónu.

Poznámka: Ak nie je pripojený žiadny telefón, stlačte tlačidlo **L** na ovládači pod volantom. Zobrazia sa dve možnosti:

- „Vyhľadať zariadenie Bluetooth“;
- „Liste der Bluetooth-Geräte anzeigen“.

Telefón je automaticky uložený a pripojený k multimediálnemu systému. Ak párovanie zlyhalo, postup opakujte.

Viac sa dozviete v návode na používanie vášho telefónu.

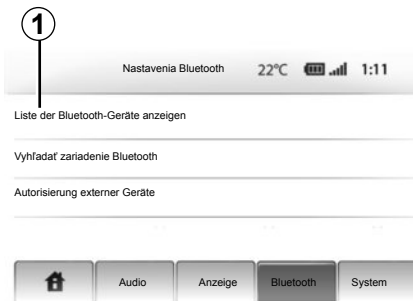

Zrušenie spárovania telefónu s Bluetooth®

Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäti multimediálneho systému.



Váš systém hands-free je určený iba na uľahčenie telefonovania, znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.

Stlačte tlačidlo **1**. Stlačte ikonu koša na názve telefónu, ktorý má byť odstránený zo zoznamu. Svoju voľbu potvrdíte výberom „OK“.

Taktiež môžete vymazať všetky zariadenia v zozname stlačením tlačidla „Optionen“, „Odstrániť všetky“ a potvrdením vášho výberu stlačením „OK“.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- telefón je zapnutý;
- telefón je nastavený tak, aby akceptoval požiadavku automatického pripojenia multimediálneho systému;
- batéria telefónu nie je vybitá;
- telefón bol predtým spárovaný s multimediálnym systémom;
- funkcia Bluetooth® vášho telefónu a multimediálny systém sú zapnuté.

Poznámka: Dlhšie používanie systému hands-free vybijá rýchlejšie batériu vášho telefónu.

PRIPÁJANIE, ODPÁJANIE PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (1/2)

Zapojenie prístroja Bluetooth®

Aby ste sa dostali k všetkým funkciám svojho telefónu, musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free.

Žiadny telefón nemôže byť pripojený k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný.

Pozrite v kapitole „Párovanie/zrušenie párovania telefónu“, v časti „Párovanie telefónu“.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné“.

Automatické pripojenie

Po zapnutí zapalovania telefónny systém hands-free vyhľadáva spárované telefóny nachádzajúce sa v blízkosti.

Poznámka: Telefón, ktorý má prednosť, musí byť pripojený ako posledný.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať až 5 minút).

Poznámka:

- kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu telefónu. V telefóne so systémom hands-free môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického pripojenia Bluetooth®. Pozrite v návode na používanie telefónu.
- pri opätovnom pripájaní a prítomnosti dvoch spárovaných telefónov v oblasti príjmu systému hands-free bude posledný telefón pripojený prednostne, aj keď sa nachádza mimo vozidla a je v dosahu systému hands-free.

Poznámka: Ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón bude automaticky pripojený a hovor sa prepne na reproduktory vozidla.



V záujme bezpečnosti tieto operácie nevykonávajte počas jazdy.

Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)

V hlavnom menu vykonajte tieto operácie:

- stlačte tlačidlo „Telefón“;
- stlačte tlačidlo „Liste der Bluetooth-Geräte anzeigen“.

Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

- Vyberte názov telefónu, ktorý si želáte pripojiť, a potom stlačte tlačidlo „OK“, aby ste výber potvrdili.

Váš telefón sa pripojí k multimediálnemu systému.

Poznámka: Ak je telefón pripojený pri zmene telefónu v zozname už spárovaných telefónov, existujúce spojenie sa automaticky preruší novým telefónom.

PRIPÁJANIE, ODPÁJANIE PRÍSTROJOV S FUNKCIOU BLUETOOTH® (2/2)

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

- telefón je zapnutý a viditeľný pre ostatné zariadenia;
- nie je vybitá batéria telefónu,
- bol predtým telefón spárovaný so systémom hands-free,
- funkcia Bluetooth® vo vašom telefóne a multimediálnom systéme je aktívna;
- telefón je nastavený na prijímanie žiadosti na pripojenie zo strany multimediálneho systému.

Poznámka: Dlhšie používanie systému hands-free rýchlejšie vybitá batériu telefónu.

Odpojenie telefónu

Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

- odpojte funkciu Bluetooth® multimediálneho systému;
- deaktivujte funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
- vymažte spárovaný telefón prostredníctvom menu multimediálneho systému.

Vypnutie telefónu spôsobí tiež odpojenie telefónu.

Na obrazovke sa zobrazí správa potvrdzujúca odpojenie telefónu.

Poznámka: Ak počas odpájania prebieha hovor, tento je automaticky presmerovaný na váš telefón.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v telefóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Pre zrušenie párovania a vymazanie telefónu s Bluetooth® si pozrite informácie v časti „Zrušenie párovania zariadenia s Bluetooth®“ v časti „Spárovanie/Zrušenie párovania zariadení s Bluetooth®“.



Váš systém „hands-free“ je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavanie platných predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je povinné.

TELEFÓNNY ADRESÁR



Stlačte tlačidlo **1** pre prezeranie zoznamu a následne stlačte tlačidlo „Telefonbuch“ pre prístup k telefónnemu adresáru systému.

Použit' telefónny adresár

Môžete použiť položky telefónneho adresára uložené v pamäti telefónu.

Po pripojení systému a telefónu s Bluetooth® cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® sa čísla adresára z vášho telefónu automaticky prevedú do adresára systému.

Poznámka: pri niektorých telefónoch si môže od vás systém vyžiadať potvrdenie presunu z adresára telefónu.

Volat' číslo z adresára

Po nájdení želaného kontaktu v adresáre si môžete zvoliť číslo a vykonať hovor.

Vyhľadajte kontakt v adresáre podľa abecedného poradia

Ak sa v zozname nachádza mnoho kontaktov, môže byť užitočné zobraziť ich v abecednom poradí pre zjednodušenie hľadania.

Stlačte tlačidlo **2** a následne zadajte názov kontaktu, ktorý chcete vyhľadať s pomocou klávesnice.



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

VOLAŤ, PRIJAŤ HOVOR (1/2)



Volat' obľúbené číslo

Pozrite si bod „Volat' číslo z telefónneho adresára“ v časti „Telefónny adresár“.

Volat' z telefónneho zoznamu

Telefón je pripojený, v hlavnom menu stlačte tlačidlo „Telefónne zariadenie“ a stlačte tlačidlo „Telefonbuch“.

Zvoľte kontakt (alebo vhodné číslo, ak má kontakt viacero čísel), hovor sa spustí automaticky po stlačení čísla kontaktu.

Volat' číslo z denníka hovorov

Môžete použiť zoznam hovorov uložený v pamäti telefónu.

Po pripojení vášho prístroja a vášho telefónu Bluetooth® cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® sa čísla zo zoznamov Všetky hovory, Volané čísla, Prijaté hovory a Neprijaté hovory automaticky prevedú do zoznamu hovorov.

Stlačte **1**, aby ste prehľadávali v zozname, a potom stlačte „Zoznamy hovorov“.


Stlačte tlačidlo **5**, aby ste sa dostali na zoznam všetkých hovorov.

Stlačte tlačidlo **4**, aby ste sa dostali na zoznam volaných čísel.

Stlačte tlačidlo **3**, aby ste sa dostali na zoznam prijatých hovorov.

Stlačte tlačidlo **2**, aby ste sa dostali na zoznam neprijatých hovorov.

Pre každý zoznam sú kontakty zobrazené od najnovších po najstaršie. Zvoľte kontakt, ktorý chcete volať.

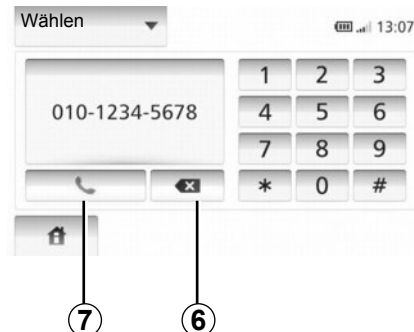

Vytočiť číslo

Stlačte tlačidlo **1** pre zobrazenie zoznamu a následne stlačte „Wählen“ pre volanie s pomocou čísla.


Stlačením tlačidiel s číslicami vykonajte hovor a následne stlačte **7**.

Stlačením tlačidla **6** môžete číslo upraviť. Dlhým stlačením tlačidla **6** vymažete všetky čísla naraz.



Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.


VOLAŤ, PRIJAŤ HOVOR (2/2)

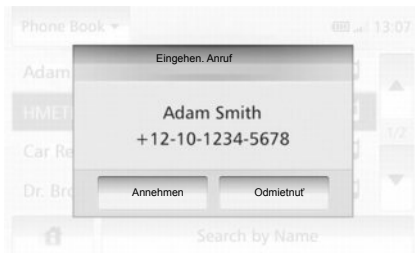

Prijat' hovor

Pri prijatí hovoru sa obrazovka prijatia hovoru zobrazí s disponibilnými informáciami o volajúcom:

- meno kontaktu (ak jeho číslo máte vo svojom adresári);
- číslo volajúceho;
- „Neznáme“ (ak číslo nemôže byť zobrazené).

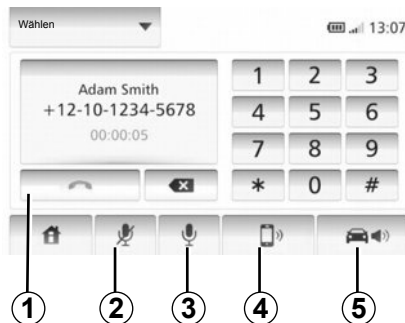


Počas hovoru

Počas hovoru môžete:

- zapnúť/vypnúť mikrofón stlačením tlačidla **2** alebo **3**;
- odmietnuť hovor stlačením tlačidla **1**;
- počúvať zvuk cez reproduktor telefónu stlačením tlačidla **4**;
- počúvať zvuk cez reproduktor vozidla stlačením tlačidla **5**.

CÚVACIA KAMERA

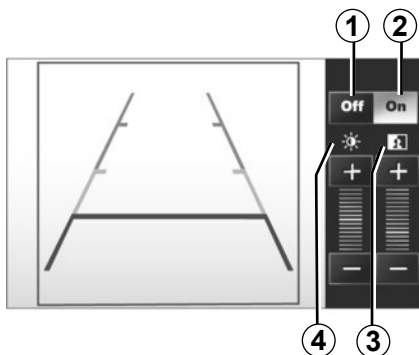

Opis činnosti

Pri cúvaní (a približne do 5 sekúnd po pre-
radení na iný prevodový stupeň) sa na prí-
strojovej doske zobrazí náhľad priestoru za
vozidlom spoločne s obrysom a nastavením
kontrastu a jasu.

Ak svieti červená zóna, využite na presné
zastavenie znázornenie nárazníka.

Poznámka: dbajte, aby cúvacia kamera
nebola zakrytá (špina, blato, sneh, ...).

Aktivácia, deaktivácia obrysu

Môžete aktivovať alebo deaktivovať zobra-
zenie obrysu stlačením tlačidla **1** alebo **2**.

Nastavenia

Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ pre nastavenie
kontrastu **3** a jasu **4**.



Táto funkcia je doplňujúcou
funkciou. V nijakom prípade
teda nemôže nahradiť opatr-
nosť ani zodpovednosť vodiča.

Vodič musí neustále dávať pozor na
náhle udalosti, ktoré môžu vzniknúť
počas jazdy: preto dávajte pozor, či pri
manévrovaní nie sú v dráhe vozidla
pohyblivé prekážky (napríklad dieťa,
zvieratá, kočík, bicykel, ...) alebo veľmi
malé alebo tenké prekážky (menší
kameň, tenký kolík, ...).

Poznámka: Viac informácií o cúvacej
kamere nájdete v návode na používanie
vášho vozidla.

Na obrazovke sa zobrazuje prevrátený
obraz.

Obrys sa premieta na rovnú plochu.
Ignorujte ho, pokiaľ sa premieta na zvislý
alebo na zemi ležiaci objekt.

Predmety, ktoré sa zobrazia na obra-
zovke, môžu byť deformované.

Pri príliš silnom svetle (sneh, vozidlo na
slnku...) môže byť obraz prenášaný ka-
merou rušený.

Ak je batožinový priestor otvorený alebo
nesprávne zatvorený, zobrazí sa správa
„BOOT OPEN“ a zobrazenie kamery
zmizne.

NASTAVENIA SYSTÉMU (1/2)



Prístup k parametrom systému:


- Stlačte tlačído «Domov», «NASTAVENIA»;
- stlačte menu v spodnej časti obrazovky;
- zvolte rubriku.

Nastavenie obrazovky

Jas obrazovky

Môžete nastaviť jas obrazovky.

Nastavte jas obrazovky na «Nízke», «Stredné» (prostriedok) alebo «Vysoké».

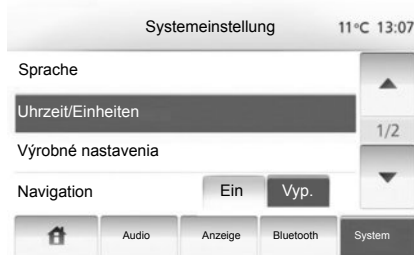

« Režim mapy »

Ak chcete zlepšiť viditeľnosť obrazovky mapy cez deň a v noci, môžete zmeniť kombináciu farieb mapy.

- «Autom»: zobrazí obrazovku mapy GPS. Prechod režimu denný/nočný je automatický v závislosti od rozsvietenia svetiel.
- «Deň»: obrazovka karty sa zobrazí vždy so svetlými farbami.
- «Noc»: obrazovka mapy sa zobrazí vždy s tmavými farbami.

« KLIMATIZÁCIA Info »

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť/vypnúť zobrazovanie informácií o klimatizácii pri zmene nastavení.

Nastavenia systému

« Jazyk »

Táto funkcia vám umožňuje zmeniť jazyk používaný v systéme a jazyk hlasového sprievodcu.

NASTAVENIA SYSTÉMU (2/2)

« Hodina »

Táto funkcia vám umožňuje vybrať si medzi formátom času «12 h» a «24 h».

Poznámka: čas sa nastaví automaticky cez systém GPS a v tomto prípade, ak chcete mať miestny čas, musíte mať mapu krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Ak chcete zmeniť čas manuálne, stlačte tlačidlo „Hodiny/jednotky“, a potom zvolíte „Nastavenie času“.

« Jednotky »

Táto funkcia vám umožní nastaviť jednotku vzdialenosti zobrazenú vo vašom navigačnom systéme. Môžete si zvoliť medzi «km» a «míle».

« Výrobné nastavenia »

Táto funkcia vám umožňuje znova spustiť rôzne parametre s predvolenými nastaveniami.

- «Všetky»: znova spustí všetky nastavenia podľa predvolených nastavení.
- «Telefónne zariadenie»: znova spustí všetky nastavenia týkajúce sa telefónu.
- «Navigácia»: znova spustí všetky nastavenia týkajúce sa navigácie.
- «Audio-mediálny-rádio-Systém»: znova spustí všetky parametre spojené so zvukom, médiami a rádiom.

« Navigácia »

Táto funkcia vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať navigáciu systému.

« Verzia systému »

Táto funkcia vám umožňuje kontrolovať verziu systému.

Nastavenie zvuku

Pozrite v kapitole „Nastavenie zvuku“.

« Nastavenia Bluetooth »

Pozrite v kapitole „Párovanie/zrušenie párovania prístrojov Bluetooth®“.



Pomocou kľúča USB a počítača pripojeného k internetu môžete:

- aktualizáciu obsahu mapy;
- aktualizovať multimedialný systém;
- zakúpenie nových máp;
- aktualizovať obsah BZ.

Stahovanie a aktivácia funkcie možnosti rizikových zón sú v niektorých krajinách zakázané a môžu byť porušením pravidiel.

Inštalácia softvéru

Nainštalujte Naviextras Toolbox na váš počítač niekoľkými kliknutiami. Toolbox sa dá stiahnuť na stránke výrobcu.

Po prevzatí inštalačného súboru z internetovej lokality <http://renault.naviextras.com> stačí dvakrát kliknúť na súbor a spustí sa inštalácia.

Sledujte inštrukcie zobrazené na obrazovke.

Vytvorenie internetového účtu

Ak sa chcete pripojiť, kliknite na ikonu „Not logged in“ na paneli nástrojov, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti stránky alebo kliknite na tlačidlo „Pripojenie“ na hlavnej obrazovke Toolbox. Ak nie ste zaregistrovaní na internetovej lokalite Naviextras.com, môžete tak ľahko urobiť na Toolbox kliknutím na tlačidlo „Register“ na stránke pripojenia.



Záruka aktualizácie mapy

Po obdržaní nového vozidla máte 90 dní na aktualizáciu kartografických údajov zadarmo. Potom sa za aktualizácie platí.

Vyobrazenia v návode na používanie nie sú záväzné.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (2/4)

Registrácia systému u Toolbox

Ak chcete zaregistrovať svoj multimediálny systém do svojho profilu používateľa, musíte najskôr vložiť prázdny kľúč USB do multimediálneho systému.

Poznámka: Ak chcete vložiť kľúč USB, pozrite si informácie o „Vložení kľúča USB“ v rubrike „Navigačný systém“.

Poznámka: Kľúč USB sa nedodáva spolu s multimediálnym systémom.

Poznámka: kľúč USB musí byť naformátovaný vo formáte FAT32 a musí mať kapacitu minimálne 4GB a maximálne 32GB.



Nahratie systému na kľúč USB

Keď sa kľúč USB vloží do portu USB multimediálneho systému, zvolte možnosť „NAVI“ > „Optionen“ > „Aktualizácie máp“ na druhej strane > „Optionen“ > „Aktualizovať“.

Poznámka: na zaregistrovanie systému na kľúči USB, naštartujte vozidlo a počas načítavania údajov nechajte motor naštartovaný.

Procedúra aktualizácie sa spustí automaticky. Počas aktualizácie nevyužívajte žiadne z funkcií multimediálneho systému.

Po skončení aktualizácie sa znovu spustí multimediálny systém so všetkými novými aktualizovanými funkciami.

Vložte kľúč USB do počítača (ktorý už musí byť pripojený k internetu). Keď je váš systém pripojený, a keď ho Toolbox nájde v zozname zohľadnených systémov, názov systému (alebo softvéru) sa objaví vo vrchnej oblasti okna Toolbox.

Ak ste dodržali pokyny, pripojili ste svoj kľúč USB a potom ste sa prihlásili, bude váš multimediálny systém už zaregistrovaný do vášho profilu používateľa.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (3/4)

Stiahnutie aktualizácií na kľúč USB

Ak ste získali bezplatný alebo platený obsah, kliknite na tlačidlo aktualizácií na paneli ponuky, ktorý sa nachádza vľavo od Toolbox.

Tlačidlo aktualizácií zobrazí obrazovku, na ktorej budú uvedené všetky dostupné aktualizácie, teda:

- položky, ktoré ste získali, ale zatiaľ nainštalovali (aktualizácia alebo dodatočné funkcie);
- bezplatné aktualizácie a dodatočné funkcie, ktoré ste pridali k inštalačnému súboru na základe katalógu;
- aktualizácie systému (ak je dostupná novšia verzia);
- a špeciálne bezplatné aktualizácie.

Všetky dostupné aktualizácie sú označené podľa oblasti formou zoznamu a na planisfére.

Štandardne sú zvolené všetky prvky vzťahujúce sa na všetky regióny s ohľadom na ich inštaláciu. Ak si zvolíte dočasné vynechanie regiónu, zrušte zaškrtnutie okienka na začiatku riadku tabuľky, ktorá sa naň vzťahuje. Po skontrolovaní tabuľky kliknite na tlačidlo „Inštalovať“, nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky pre spustenie postupu inštalácie.

Toolbox začne sťahovať a inštalovať zvolené aktualizácie. Počkajte, prosím, kým nedostanete správu oznamujúcu skončenie operácie.

Toolbox vás informuje, keď zvolené prvky prekročia maximálnu kapacitu multimediálneho systému. V tomto prípade si môžete zvoliť prvky, ktoré sa budú inštalovať alebo odstrániť systém, aby sa dodržalo toto obmedzenie úložného priestoru.

Aj keď sa prvky zo systému odstránia, zostávajú ich vlastníkom a môžete ich bezplatne nainštalovať neskôr.

Nevytahujte kľúč USB z multimediálneho systému ani ho nedeaktivujte neskôr počas aktualizácie.



Sťahovanie a aktivácia funkcie výstrahy pred radarmi je v niektorých krajinách zakázané a môže byť porušením pravidiel.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU (4/4)

Aktualizácia systému a mapy

Stiahnutie aktualizácií do vozidla

Po skončení procesu sťahovania sa môže kľúč USB vytiahnuť z počítača. Vložte USB kľúč do USB portu multimediálneho systému vozidla.

Poznámka: na aktualizáciu máp, naštartujte vozidlo a počas načítavania údajov nechajte motor naštartovaný.

Keď je multimediálny systém aktívny, automaticky identifikuje aktualizácie dostupné na kľúčoch USB a navrhne aktualizáciu systému alebo mapy podľa aktualizácií dostupných na kľúčoch USB. Nevypínajte multimediálny systém počas inštalácie aktualizácií.

Poznámka: stiahnutie a inštalácia aktualizácie systému je možná len vtedy, ak existuje novšia verzia.



- Obrazovka **A** sa zobrazí automaticky po zapojení kľúča USB;
- stlačením tlačidla **2** spustíte aktualizáciu;
- stlačením tlačidla **1** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Procedúra aktualizácie sa spustí automaticky. Počas aktualizácie systému nevykonávajte žiadne úkony.

Po skončení aktualizácie sa znovu spustí multimediálny systém so všetkými novými aktualizovanými funkciami.

Licencia

Ak chcete získať zdrojové kódy GPL, LGPL, MPL a ďalšie licencie obsiahnuté v tomto produkte, navštívte lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojových kódov je možné prevziať všetky súvisiace zmluvné podmienky, vylúčenia záruk a upozornenia o autorských právach.

Spoločnosť LG Electronics vám dodá aj kódy open source na disku CD-ROM, a to na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu opensource@lge.com a po zaplatení poplatku slúžiaceho na pokrytie distribučných nákladov (napr. náklady na médiá, poštovné a manipulačné náklady). Táto ponuka platí tri roky od dátumu nákupu produktu.

Multimediálny systém sa môže automaticky reštartovať počas aktualizácie. Počkajte, kým sa zobrazí obrazovka rádia.

V prípade náhodného prerušenia aktualizácie opakujte postup od začiatku.

PORUCHY ČINNOSTI (1/2)

Systém		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nič sa nezobrazuje.	Šetrič obrazovky je zapnutý.	Skontrolujte, či je šetrič obrazovky zapnutý.
	Systém je vypnutý	Teplota vo vozidle je príliš nízka alebo príliš vysoká.
Nič nepočuť.	Hlasitosť je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Zvýšte hlasitosť alebo vypnite nemú funkciu.
Nijaký zvuk nevychádza z ľavého, pravého, predného alebo zadného reproduktora.	Parametre balance alebo fader sú nesprávne.	Nastavte zvuk balance alebo fader správne.

Navigácia		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nič nepočuť.	Hlasitosť menu „NAVI“ je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Zvýšte hlasitosť („Optionen“ menu „NAVI“) alebo vypnite nemú funkciu. Hlasitosť v režime GPS je možné nastaviť počas hlasu z navádzania.
Poloha vozidla na obrazovke nezodpovedá jeho skutočnému umiestneniu.	Zlá lokalizácia vozidla spôsobená príjmom GPS.	Premiestnite vozidlo, až kým nezískate dobrý príjem signálov GPS.
Údaje zobrazené na obrazovke nezodpovedajú skutočnosti.	Verzia systému je zastaraná.	Získajte poslednú verziu systému.
Niektoré rubriky v menu nie sú k dispozícii.	V závislosti od prebiehajúceho príkazu nie sú niektoré rubriky k dispozícii.	

PORUCHY ČINNOSTÍ (2/2)

Navigácia		
Opis	Príčiny	Riešenia
Hlasový sprievodca nie je k dispozícii.	Navігаčný systém neberie do úvahy križovatky. Hlasový sprievodca je vypnutý.	Zvýšte hlasitosť. Skontrolujte, či je hlasový sprievodca zapnutý.
Hlasový sprievodca nezodpovedá skutočnosti.	Hlasový sprievodca sa môže meniť v závislosti od prostredia.	Jazdite podľa skutočných podmienok.
Navrhovaná trasa sa nezačína alebo nekončí miestom určenia.	Systém nerozpoznal cieľ.	Zadajte cestu v blízkosti požadovaného cieľa.

Telefón		
Opis	Príčiny	Riešenia
Nepočuť nijaký zvuk, ani zvonenie.	Mobil nie je dobýť alebo zapojený v systéme. Hlasitosť je na minime alebo je aktivovaná nemá funkcia.	Skontrolujte, či je mobil dobýť alebo zapojený v systéme. Zvýšte hlasitosť alebo vypnite nemú funkciu.
Nemožno volať.	Mobil nie je dobýť alebo zapojený v systéme. Blokovanie klávesnice telefónu je zapnuté.	Skontrolujte, či je mobil dobýť alebo zapojený v systéme. Odblokujte klávesnicu telefónu.



ABECEDNÝ REGISTER (1/2)

A

adresár SK.28, SK.37 – SK.38
ARTIST SK.18
AUX SK.17 → SK.19

B

BASS SK.20
Bluetooth® SK.44, SK.46, SK.48

Č

čas SK.52
zobrazovanie informácie SK.52

D

detailný smer cesty SK.31 → SK.35

F

FADER SK.20

G

GPS

prijem SK.21
prijímač SK.21, SK.42

I

informácie o prevádzke SK.16

K

karta

mierka SK.22
nastavenie SK.36, SK.39
očíslovaná karta SK.21
zobrazovanie informácie SK.22, SK.36
kľúč USB SK.54 → SK.57
konektor telefónu SK.46

M

miesto určenia SK.25 → SK.30, SK.37 – SK.38

N

nastavenie SK.40 → SK.42, SK.52 – SK.53
audio SK.20
navigácie SK.40 → SK.42
rozdelenia zvuku dozadu / dopredu SK.20
rozdelenia zvuku vľavo / vpravo SK.20
svetelnosti SK.52

O

obchádzka SK.31 → SK.35
objem SK.13
obľúbené číslo SK.48
obrazovka
nastavenie SK.36
obrazovka navigačného systému SK.31 → SK.36
pohotovostný režim SK.10
zobrazenie navigácie SK.31 → SK.35
očíslovať SK.49
oddeliť telefón SK.45

P

parametrizácia SK.20
pásmo FM / LW / MW SK.14 → SK.16
POI SK.26 – SK.27, SK.36
poruchy činnosti SK.58 – SK.59
potvrdiť smer cesty SK.29 – SK.30
predmet záujmu SK.26 – SK.27, SK.36
prehľad SK.48
premiestnenie na mapu SK.36
prenosný audioprehrávač Bluetooth®
spárovať SK.18
zrušiť spárovanie SK.18
prídavný zdroj SK.17 → SK.19
prijat' hovor SK.50
prípojka Jack SK.19
prípojka USB SK.18, SK.54 → SK.57

R

RDS SK.5, SK.16
režim 3D / 2D SK.31

ABECEDNÝ REGISTER (2/2)

režim LIST / LISTE	SK.14
režim MANU / MANUEL	SK.14
režim PRESET	SK.14 → SK.16
rozsah komunikácie	SK.13
rozsah prispôsobený rýchlosti	SK.13

S

spárovanie telefónu	SK.44
systém	
aktualizácia	SK.54 → SK.57

Š

štart	SK.10
-------------	-------

U

uloženie rádiostanice do pamäte	SK.14 → SK.16
USB	SK.54 → SK.57

V

vedenie	
hlas	SK.31 → SK.35
karta	SK.31 → SK.36
vypnutie	SK.35
zapnutie	SK.31
vlnový rozsah	SK.14 → SK.16
volať	SK.49
vypnutie	SK.10
vypnutie zvuku	SK.13
výšky	SK.20
vyváženie	SK.20

W

WMA	SK.17
-----------	-------

Z

zadat' adresu	SK.25
zadat' číslo	SK.48
zapojenie Bluetooth	SK.46
zrychlené vyhľadávanie	SK.17

