

Media- NAV Evolution





Priporočila za uporabo	SLO.3
Splošno	SLO.5
Splošen opis	SLO.5
Predstavitev možnosti upravljanja	SLO.8
Vklop/izklop	SLO.16
Delovanje in uporaba	SLO.17
Glasnost	SLO.20
Radio/AUX	SLO.21
Poslušanje radia	SLO.21
Pomožni viri zvoka	SLO.25
Nastavitev zvoka	SLO.28
Videoposnetek	SLO.30
Navigacija	SLO.32
Navigacijski sistem	SLO.32
Branje karte	SLO.33
Vnos destinacije	SLO.36
Vodenje	SLO.42
Nastavitve karte	SLO.48
Urejanje priljubljenih	SLO.49
Nastavitve navigacije	SLO.51
Driving-ECO ²	SLO.55
Informacije o 4-kolesnem pogonu	SLO.56
Naprava Bluetooth®	SLO.57
Seznanjanje/prekinitev seznanjanja naprave Bluetooth®	SLO.57
Priklop/odklop naprav Bluetooth®	SLO.61
Uporaba prepoznavanja govora	SLO.63
Android Auto™, CarPlay™	SLO.66
Imenik telefona	SLO.70
Vzpostavljanje, sprejemanje klica	SLO.71
Daljinski zagon motorja	SLO.74
Kamera za vzvratno vožnjo	SLO.77
Kamera z več prikazi	SLO.80

Možnosti nastavitve sistemaSLO.82

Posodobitev sistemaSLO.85

Motnje delovanjaSLO.90

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (1/2)

Med uporabo sistema je treba slediti spodaj navedenim previdnostnim ukrepom zaradi varnosti ali tveganja za materialno škodo. Obvezno upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.



Previdnostni ukrepi glede uporabe sistema

- Uporabljajte gumbje za upravljanje (na sprednjem delu ali na volanu) in si oglejte informacije na zaslonu, če vam to omogočajo pogoji vožnje.
- Glasnost prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi zvoke iz okolice.

Previdnostni ukrepi glede navigacije

- Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.
- Odvisno od geografske lege včasih zemljevidi nimajo najnovejših podatkov o poteh. Bodite previdni. V vsakem primeru imajo cestno prometni znaki in predpisi prednost pred navodili navigacijskega sistema.

Materialni previdnostni ukrepi

- Zvočnega sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, sicer obstaja tveganje materialne škode in požara.
- V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.
- V bralnik ne vstavljajte tujkov.
- Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.

Previdnostni ukrepi pri uporabi telefona

- Uporabo telefona v vozilu urejajo določeni zakoni. Ti ne dovolijo uporabe sistemov za prostoročno telefoniranje pri vseh okoliščinah vožnje: vsak voznik mora med vožnjo ostati zbran;
- Telefoniranje med vožnjo moti koncentracijo in je lahko nevarno ne glede na to, kaj voznik v danem trenutku počne s telefonom (vnaša številke, se pogovarja, išče stik v imeniku itd.).

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (2/2)

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. **Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države komercializacije. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili tekom leta. Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.**

Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijским sistemom vozila.

Za več informacij se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

SPLOŠEN OPIS (1/3)

Uvod

Multimedijski sistem v vozilu ima naslednje funkcije:

- radio RDS;
- radio DAB;
- upravljanje dodatnih virov zvoka;
- telefon za prostoročno telefoniranje;
- glasovno prepoznavanje;
- pomoč za navigacijski sistem;
- informacije o cestnem prometu;
- informacije o območjih povečane pazljivosti;
- Sistem za pomoč pri parkiranju (kamera za vzvratno vožnjo ali kamera z več prikazi);
- programiranje zagona motorja na daljavo;
- Informacije o nagibu vozila (informacije o pogonu 4×4);
- informacije o vašem načinu vožnje in nasveti za vožnjo z optimalno porabo goriva.

Funkcije radia

Multimedijski sistem omogoča poslušanje radijskih postaj FM (modulacija frekvence), DAB (digitalni radio) in AM (modulacija amplitude).

Sistem DAB omogoča boljšo reprodukcijo zvoka in dostop do besedilnih informacij o trenutnem programu itd.

Sistem RDS omogoča prikaz imena nekaterih postaj in ali informacij, ki jih prenašajo radijske postaje FM:

- informacije o splošnem stanju cestnega prometa (TA);
- nujna sporočila.

Dodatna zvočna funkcija

Predvajalnik zvoka lahko poslušate neposredno prek zvočnikov vozila. Za priključitev predvajalnika obstaja več možnosti glede na napravo:

- priključek jack 3,5 mm;
- zvočni USB;
- povezava Bluetooth®.

Če želite podrobne informacije o seznamu združljivih naprav, se obrnite na predstavnika servisne mreže ali pa obiščite spletno mesto proizvajalca (če ga ima).

SPLOŠEN OPIS (2/3)

Funkcija za prostoročno telefoniranje

Sistem za prostoročno telefoniranje Bluetooth® zagotavlja naslednje funkcije in pri tem omogoča uporabo telefona brez rok:

- klicanje/sprejemanje klica/prekinitve klica;
- ogled seznama stikov iz imenika telefona;
- ogled zgodovine opravljenih klicev iz sistema;
- klicanje službe za podporo.

Združljivost telefonov

Nekateri telefoni niso združljivi s sistemom za prostoročno telefoniranje, pri čemer je onemogočena uporaba skupine ponujenih funkcij ali pa kakovost zvoka ni optimalna.

Če želite podrobne informacije o seznamu združljivih telefonov, se obrnite na predstavnika servisne mreže ali pa obiščite spletno mesto proizvajalca (če ga ima).

Funkcija zagona motorja na daljavo

Ko je ta funkcija na voljo, lahko z njo programirate oddaljeni zagon motorja, če želite potniški prostor ogreti ali prezračiti do 24 ur pred uporabo vozila.

Driving eco2

Meni »Driving eco2« omogoča prikaz skupnega rezultata v realnem času, ki odraža vaš način vožnje.

Funkcija pomoč pri navigaciji

Navigacijski sistem s sprejemanjem signalov GPS samodejno določa zemljepisni položaj vozila.

Priporoča načrt poti do cilja, ki ste ga izbrali, pri čemer uporablja zemljevid cest. Nazadnje po korakih pokaže pot vožnje z zaslonskim prikazom in glasovnimi sporočili.

Prometne informacije

Ta funkcija vas v realnem času obvešča o prometnih razmerah.


Opozorila prometne varnosti ali kritične točke

S to funkcijo lahko v realnem času prejmete opozorila, kot so opozorila ob prekoračeni hitrosti ali položaj kritičnih točk prometne varnosti.



Cilj sistema za prostoročno telefoniranje je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.

SPLOŠEN OPIS (3/3)

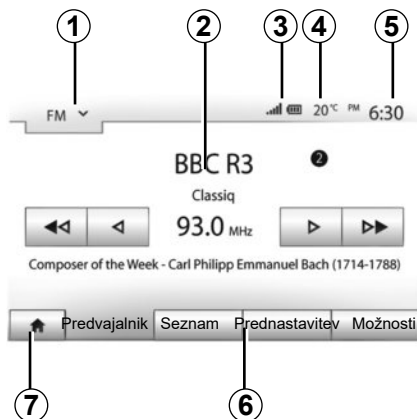

Prikazi

Zaslon menijev

1 Območje izbire načina.


Prikaže izbrani način. Ko se dotaknete območja za izbiro načina, se prikaže spustni meni.

2 Območje kazala vsebine.

Prikaže vsebino rubrike v meniju in pripadajoče informacije.

3 Območje podatkov o telefonu.

Če je sistem Bluetooth® vklopljen, so prikazani podatki o sprejemu in napolnjenosti baterije povezane naprave.

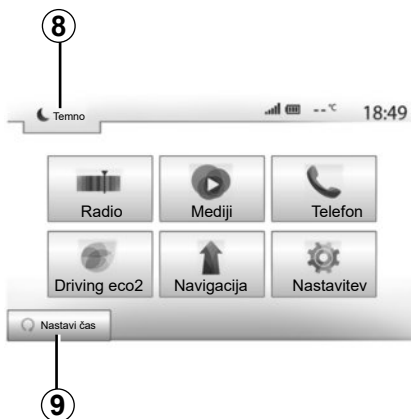

4 Zunanja temperatura

5 Območje ure.


6 Območje menija:

- prikaže podrejeni meni načina;
- poudarjeno prikaže trenutni meni.

7 Območje Začetne strani ali nazaj k navigaciji.

Glede na način, v katerem ste, to območje prikaže:

- gumb za začetni zaslon: vas vrne na začetni meni;
- gumb za nazaj: vas vrne na prejšnji zaslon;
- gumb z zastavico: vas vrne na zaslon navigacijskega sistema.

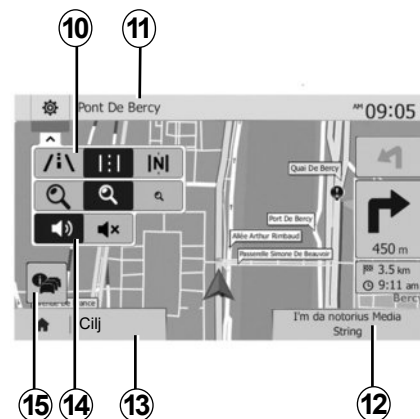

8 Način v stanju pripravljenosti in prikaz ure.

9 Območje izbire za oddaljeni zagon motorja.

Zaslon navigacijskega sistema

10 Način zemljevida (2D/3D in 2D sever).

11 Ime naslednje ulice, na katero morate zapeljati po načrtu poti.

12 Trenutne avdio informacije.

13 Možnosti nastavitve poti in zemljevida.


14 Glasovno vodenje vključeno/izključeno.

15 Prometne informacije.

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (1/8)

Plošče sistema



Zaslon izberete tako, da pritisnete želeni del zaslona.

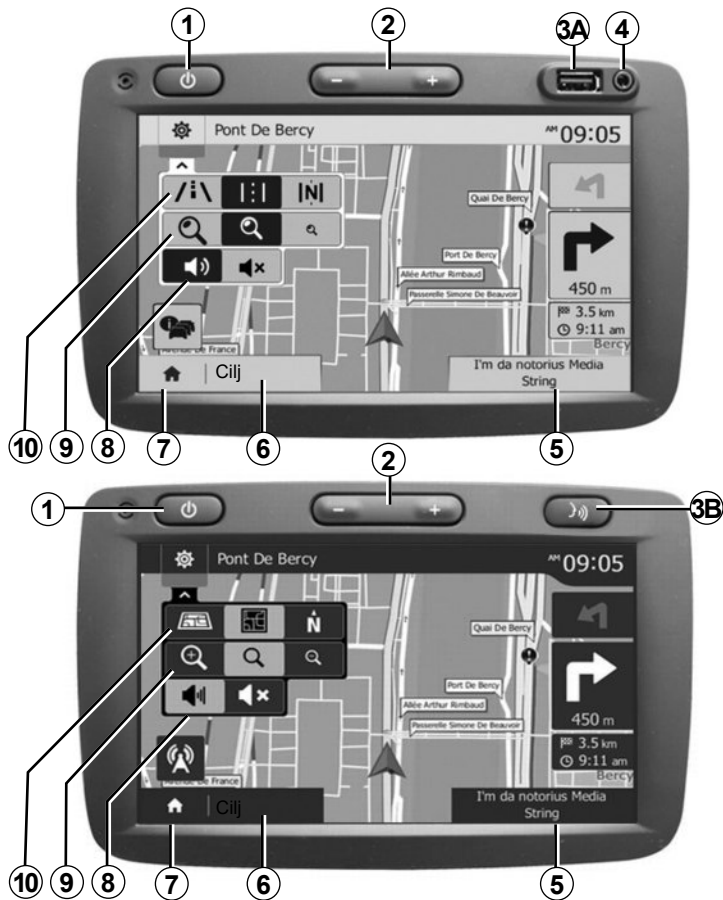

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (2/8)







Plošče sistema

Zaslon izberete tako, da pritisnete želeni del zaslona.



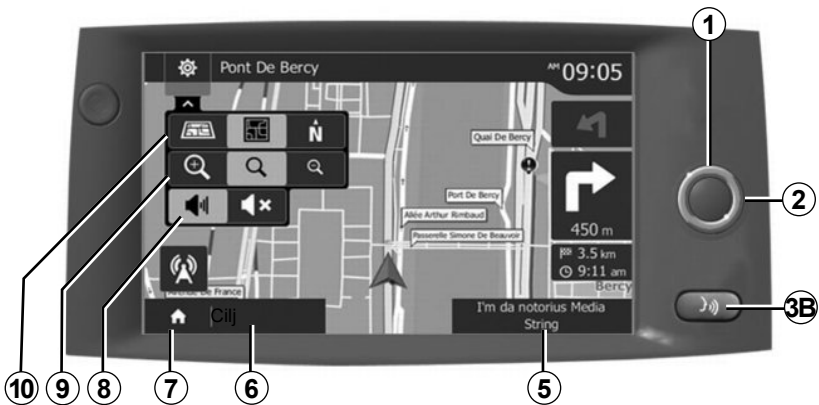
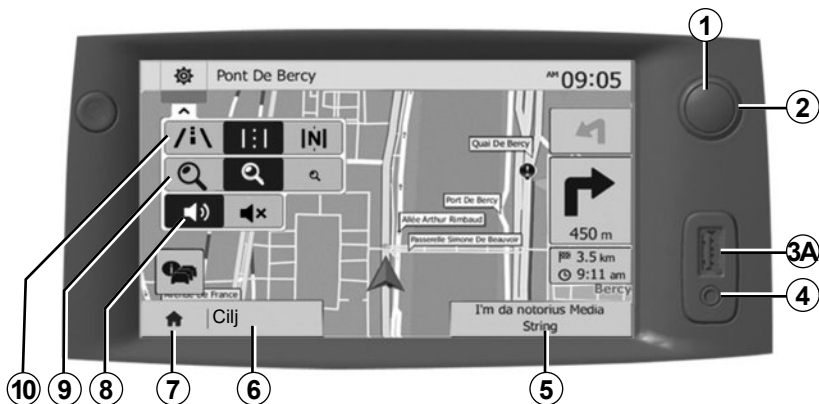


PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (3/8)

Stikala pod volanom

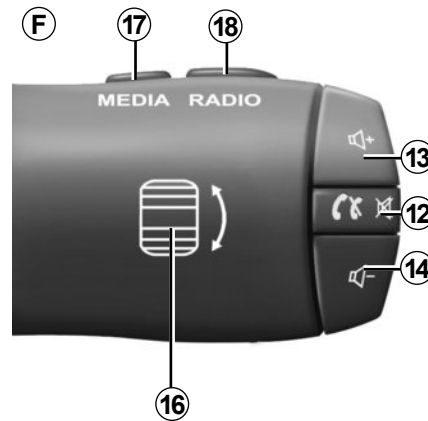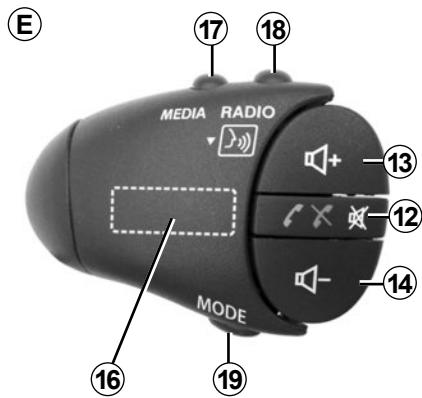
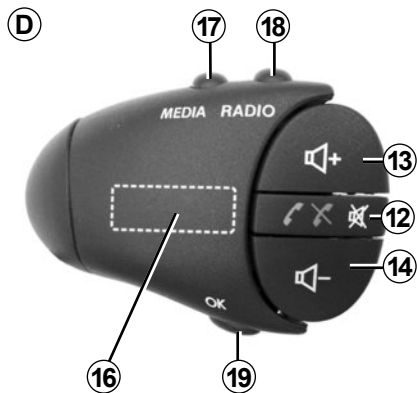
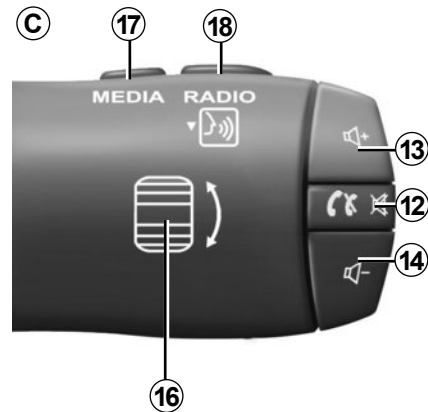
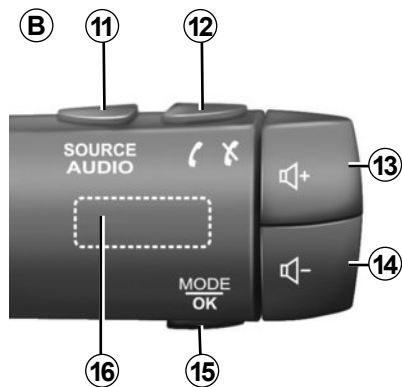
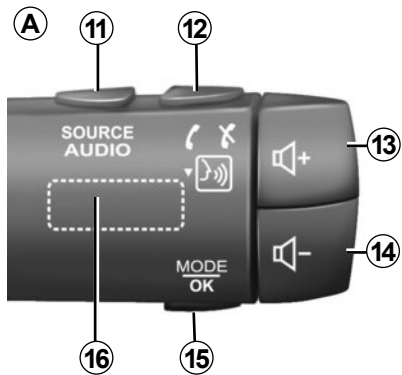


PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (4/8)

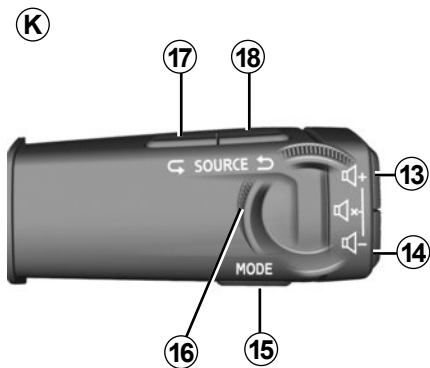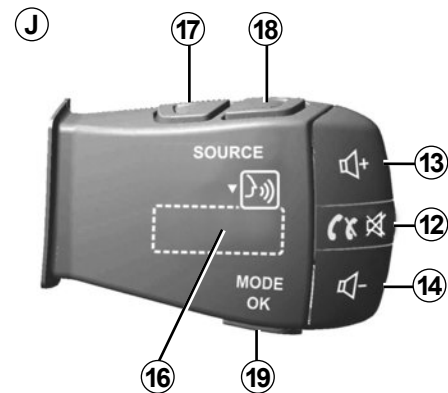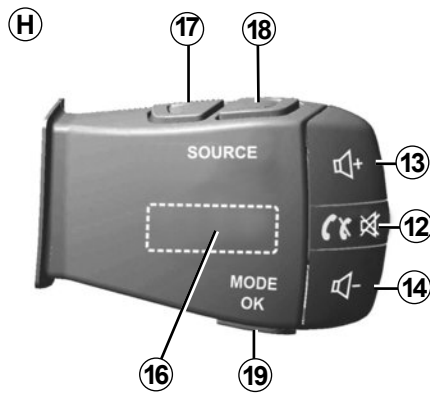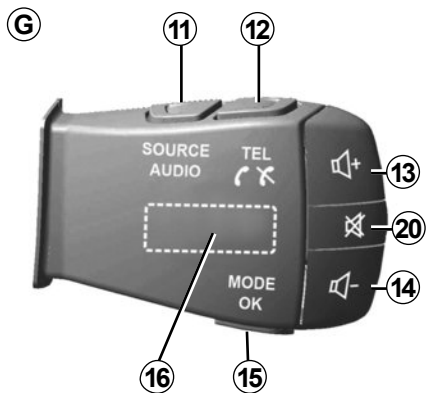

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (5/8)

Stikala pod volanom

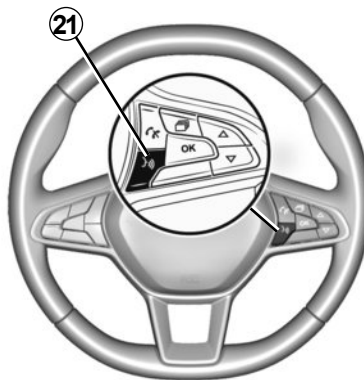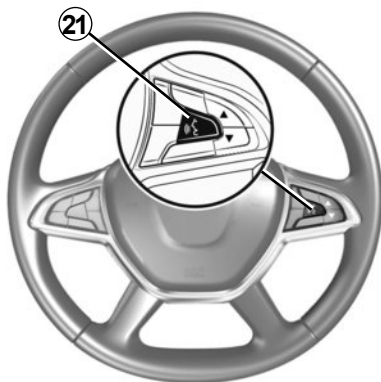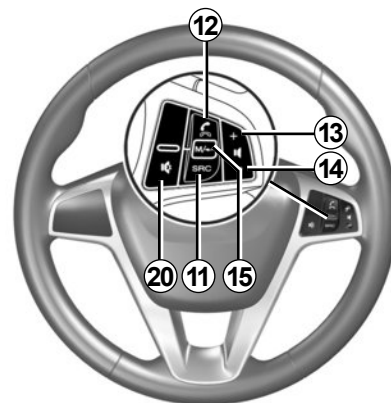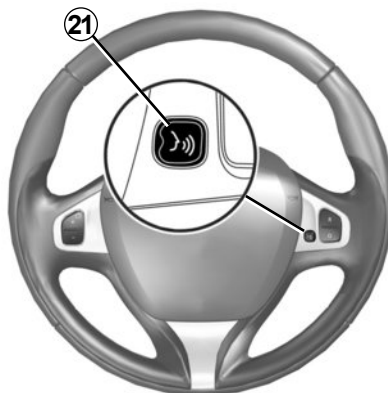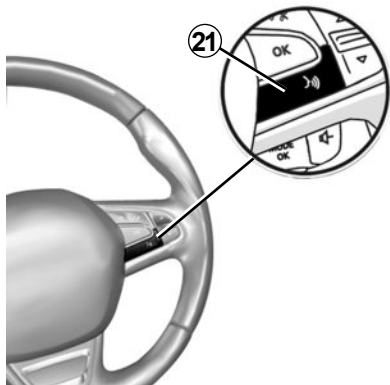

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (6/8)

	Funkcija
1	Tapnite: ohranjevalnik zaslona ON/OFF. Daljši pritisk: ponovni vklop sistema.
2, 13, 14	Nastavitev glasnosti.
3A	Priključek USB.
3B	Vklop/izklop glasovnega prepoznavanja na pametnem telefonu, če je povezan z multimedijskim sistemom.
4	3,5-mm priključek Jack.
5	Dostop do medija, ki se trenutno predvaja (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Dostop do menija navigacijskega sistema.
7	Dostop do menija »Začetna stran«.
	Telefon ali dodatni viri: zaprite trenutno okno, da se vrnete na zaslon navigacijskega sistema (trenutno odprtega) ali na prejšnji zaslon.
8	Vklop/izklop glasovnega vodenja.
9	Spreminjanje povečave pogleda zemljevida.
10	Spreminjanje načina pogleda zemljevida (2D/3D/2D sever)
11	Izbira vira zvoka (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (7/8)

	Funkcija
12	Ob sprejemu klica: – Kratek pritisk: sprejem klica; – dolg pritisk: zavrnitev klica. Kratek pritisk med klicem: prekinitve klica. Ob poslušanju vira zvoka: izklop/vklop zvoka (le za stikala C, D, E, F, H in J). Kratek pritisk: dostop do menija »Telefon« (le za stikala A, B in G). Pritisnite: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja pametnega telefona (le za stikalo A).
13	Povečanje glasnosti zvočnega vira med poslušanjem.
14	Zmanjšanje glasnosti zvočnega vira med poslušanjem.
13+14	Vklop/izklop zvoka (le za stikala A , B in K);
15, 19	Radio: sprememba načina predvajanja radijske postaje (»Glavno«, »Seznam«, »Prednastavitev«). Mediji (USB/iPod): sprememba načina predvajanja medijev, ki se trenutno predvajajo (»Glavni« ali »Seznam«).
16	Kolesce na zadnji strani: – Radio: sprememba načina radia (prednastavljeno/seznam/frekvenca); – Mediji: prejšnji/naslednji posnetek. Pritisk: potrditev dejanja (le za stikalo C).
17	Sprememba medija (CD/USB/AUX).

PREDSTAVITEV GUMBOV ZA UPRAVLJANJE (8/8)

	Funkcija
18	Tapnite: sprememba načina radia (FM /AM /DAB). Pritisnite in zadržite: vklop/izklop glasovnega prepoznavanja pametnega telefona (le za stikala C , E in J).
20	Prekinitvev/ponovna vzpostavitev zvoka radia. Začasna zaustavitev/predvajanje zvočnega posnetka. Prekinitvev sintetizatorja glasu glasovnega prepoznavanja.
21	Vklop/izklop glasovnega prepoznavanja na pametnem telefonu, če je povezan z multimedijским sistemom.

VKLOP/IZKLOP



Vklop

Multimedijski sistem začne samodejno delovati ob vklopu kontakta. V drugih primerih pritisnite tipko **A**, da vklopite svoj multimedijski sistem.

Pri izključenem kontaktu lahko sistem uporabljate dvajset minut. Če želite, da bo multimedijski sistem deloval še približno dodatnih dvajset minut, pritisnite gumb **A**.



Izklop

Po izklopu kontakta lahko traja nekaj minut, preden se izklopi še multimedijski sistem, odvisno od vklopljenih aplikacij.

Za ponovni zagon multimedijskega sistema pritisnite in zadržite gumb **A**.



Ohranjevalnik zaslona

Način ohranjevalnika zaslona omogoča izklop zaslona prikaza.

V tem načinu radio ali sistem vodenja ne deluje.

Ohranjevalnik zaslona prikaže uro in zunanjo temperaturo.

Na kratko pritisnite tipko **A**, da vključite/izključite ohranjevalnik zaslona.

Če je temperatura znotraj vozila prenizka ali previsoka, se multimedijski sistem **iz varnostnih razlogov** ne bo vklopil ali pa se bo samodejno izklopil. Počakajte nekaj trenutkov, da se temperatura vrne na ustrezno raven, ko bo multimedijski sistem lahko pravilno deloval.




Multimedijska ploščica 1

Kratek pritisk:

- izbira možnosti;
- izvedba možnosti (zaslon medijskega predvajalnika).

Če v meniju »Mediji« > »Predvajalnik« pritisnete gumb za naprej, se premaknete na naslednji naslov.

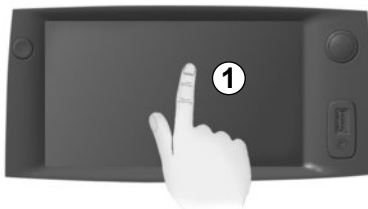

Daljši pritisk:

- shranjevanje elementa (na primer radijske postaje).

Če v meniju »Radio« > »Glavno« pritisnete in držite gumb prednastavljene postaje, shranite trenutno radijsko postajo.


- Hitri prikaz.

Z daljšim pritiskom enega od gumbov za prikaz začnete hiter prikaz (strani).

- Hitro previjanje naprej/nazaj (zaslon medijskega predvajalnika).


Če v meniju »Mediji« > »Predvajalnik« pritisnete in držite gumb za hitro previjanje naprej/nazaj, trenutno predvajano skladbo hitro previjete naprej/nazaj.

DELOVANJE IN UPORABA (2/3)

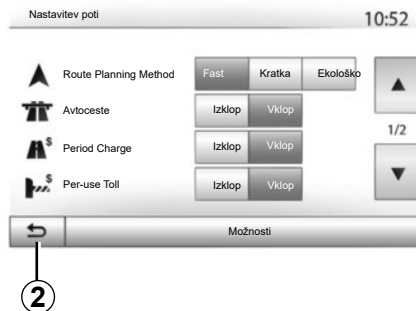

Nazaj v meni »Začetna stran«

Če kjer koli v sistemu pritisnete in držite gumb **2** ali na kratko pritisnete gumb **3**, se sistem takoj vrne v meni »Začetni zaslon«.

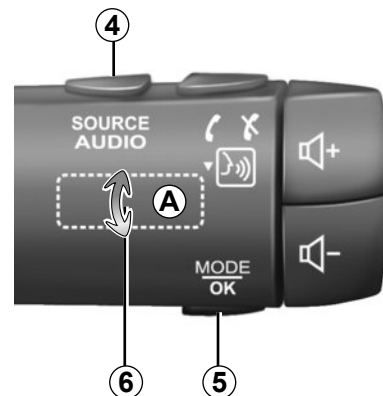


Zvok: uporaba upravljalnih gumbov pod volanom

Če želite spremeniti način iskanja radijskih postaj, pritisnite tipko **5**.

Če želite zamenjati postajo (premik **A**), zavrtite kolesce **6**.

Če želite spremeniti vir, pritisnite gumb **4**. (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® in Bluetooth®).

DELOVANJE IN UPORABA (3/3)

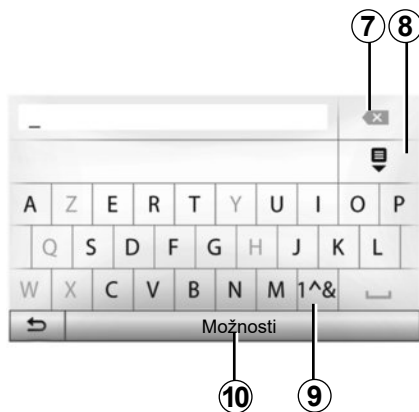

Pritisnite **9** za vnos številke ali simbolov.

Pritisnite **10** za spreminjanje konfiguracije tipkovnice.

Uporaba črkovne tipkovnice

Med izpolnjevanjem rubrike s črkovno tipkovnico izberite vsako črko na tipkovnici.

Med vnašanjem vsake črke sistem onemogoči premočno bleščanje nekaterih črk, da jih lažje vnesete.

Pritisnite **7** za izbris zadnje vnesene črke.

Pritisnite **8** za prikaz seznama rezultatov.

GLASNOST

Glasnost

Glasnost zvoka lahko prilagajate med poslušanjem različnih sporočil, virov, zvonjenj in telefonske komunikacije:

- z obračanjem ali pritiskanjem gumba **1** na sprednjem delu multimedijskega sistema;
- s pritiskanjem stikala **13** ali **14** na upravljalni enoti pod volanom.

Če želite to funkcijo urediti, glejte razdelek »Zvočne možnosti« v poglavju »Nastavitev zvoka«.

Poslušani radijski vir se prekine ob sprejemu prometnih informacij »TA«, novic ali opozoril.

Opomba: glasnost, nastavljena med predvajanjem, se ne shrani za naslednji zagon sistema.



Glasnost prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi zvoke iz okolice.

Prekinitev zvoka

Za izklop zvoka tapnite gumb **21** na upravljalni enoti na volanu ali **3B** na multimedijem zaslonu ali na stikalu pod volanom **12** (le za stikala **C, D, E, F, H** in **J**) ali pa hkrati pritisnite gumba **13** in **14** na stikalu pod volanom (le za stikala **A, B** in **K**).

Na vrhu zaslona se prikaže ikona »MUTE«, kar pomeni, da je zvok izklopljen.

Če želite še naprej poslušati trenutni vir zvoka, tapnite gumb **21** na upravljalni enoti na volanu ali **3B** na multimedijem zaslonu ali na stikalu pod volanom **12** (le za stikala **C, D, E, F, H** in **J**) ali pa hkrati pritisnite gumba **13** in **14** na stikalu pod volanom (le za stikala **A, B** in **K**).


Ta funkcija se samodejno deaktivira med spreminjanjem zvoka, oddajanjem novic ali prometnih informacij.

Nastavitev glasnosti glede na hitrost

Če je ta funkcija aktivirana, se glasnost zvočnega sistema in navigacije spreminja glede na hitrost vozila.

Če želite to funkcijo vključiti in urediti, glejte razdelek »Nastavitev glasnosti glede na hitrost« v poglavju »Nastavitev zvoka«.

POSLUŠANJE RADIA (1/4)

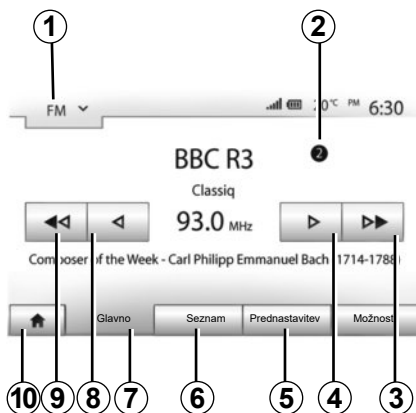

Izbira frekvenčnega območja

Za izbiro frekvenčnega območja:

- pritisnite gumb **1**.
- izberite frekvenčno območje »FM«, »AM« ali »DAB« tako, da pritisnete želeno frekvenčno območje.

Izbira radijske postaje »FM«, »AM« ali »DAB«

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov.

Ko izberete frekvenčno območje, izberite način tako, da pritisnete zavihek **5**, **6** ali **7**.

Na voljo so različni načini iskanja:

- način »Glavno« (zavihek **7**);
- način »Seznam« (zavihek **6**);
- način »Prednastavitve« (zavihek **5**).

Načine lahko spreminjate z upravljalno enoto pod volanom.

Opomba: oznaka **2** označuje položaj trenutno predvajane radijske postaje na shranjenem seznamu.

Način »Glavno«

V tem načinu lahko ročno ali samodejno poiščete radijske postaje v izbranem frekvenčnem območju. Izberite način »Frekvenca« s pritiskom na **7**.

Če želite izbrati frekvenčno območje:


- pomikajte se gor in dol po frekvencah v korakih po 0,05 Hz, tako da zaporedno pritisnete **4** ali **8**;
- s pritiskom gumba **3** ali **9** se v samodejnem načinu (iskanje) premikajte naprej ali nazaj do naslednje radijske postaje.

Po potrebi postopek ponovite vsakokrat, ko se iskanje ustavi.

Z vrtljivim gumbom na upravljalni enoti pod volanom se lahko tudi pomaknete do naslednje radijske postaje.

Opomba: če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite gumb **10**.

POSLUŠANJE RADIA (2/4)

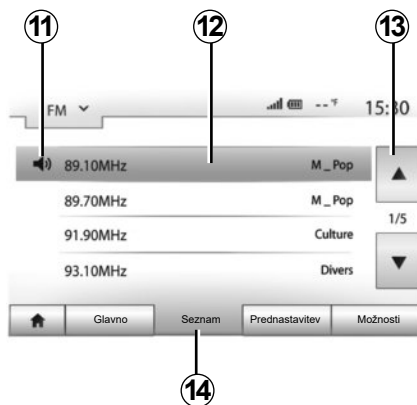

Način »Seznam«


Izberite način »Seznam« s pritiskom na **14**.

S tem načinom delovanja ime postaje enostavno poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu (samo FM in DAB).

Želeno postajo izberite tako, da pritisnete območje **12**.

Pritisnite **13** za prikaz vseh postaj.

Opomba: simbol **11** označuje radijsko postajo, ki jo trenutno poslušate.

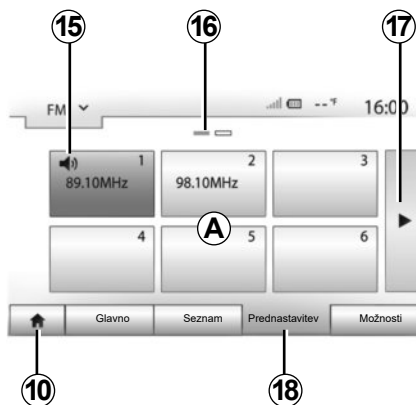

Imena radijskih postaj, katerih frekvenca ne uporabljajo sistema RDS, se ne pojavijo na zaslону. Njihove frekvence najdete razvrščene na koncu seznama.

Način »Prednastavitev«

Izberite način »Prednastavitev« s pritiskom na **18**.

S tem načinom lahko prikličete postaje, ki ste jih predhodno shranili (glejte razdelek »Shranjevanje postaj« v tem poglavju).

Pritisnite eno od tipk na območju **A**, da izberete shranjene postaje.

Opomba: če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite gumb **10**.

Shranjevanje postaje


Z enim od prej opisanih načinov izberite radijsko postajo. Z daljšim pritiskom ene od tipk v območju **A** shranite radijsko postajo.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do dvanajst postaj.

Opomba: simbol **15** označuje radijsko postajo, ki jo trenutno poslušate.

Oznaka **16** kaže število strani v tej rubriki.

Za preklap na naslednjo stran pritisnite tipko **17**.

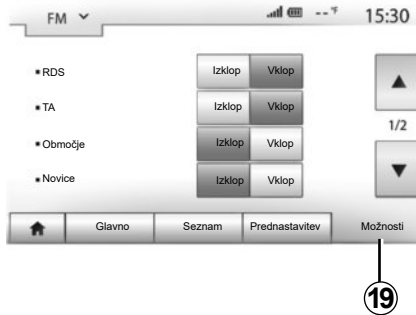

Nastavitve radia

Meni z nastavitvami prikažite s pritiskom na **19**. Funkcije lahko vključite ali izključite s pritiskom na »Vkllop« ali »Izklop« (meni nastavitvev se spremeni glede na frekvenčno območje).

Na voljo so naslednje funkcije:

- »RDS«;
- »TA« (prometne informacije);
- »Območje«;
- »Novice«;
- »AM«;
- »DLS«;
- »Napoved«;
- »Posod. seznam«.

»RDS«

Funkcija »RDS« omogoča, da postajo na poti poslušate brez prekinitev, saj se frekvenca spreminja samodejno.

Na vaši poti vas sistem o tem, katero radijsko postajo poslušate, obvešča v besedilni obliki ter s prometnimi informacijami in sporočili.

Prometne informacije se običajno pošiljajo prek »RDS«.

Opomba: te možnosti ne omogočajo vse radijske postaje.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Samodejno spremljanje spremembe frekvence torej izklopite.

»TA« (prometne informacije)

Če je ta funkcija vklopljena, multimedijski sistem omogoča samodejno iskanje in poslušanje cestnih informacij od trenutka, ko jih začnejo oddajati nekatere radijske postaje »FM« in »DAB«.

Opomba: samodejno oddajanje prometnih informacij je izklopljeno, ko je zvočni sistem nastavljen na frekvenčno območje »AM«.

Cestne informacije se oddajajo samodejno in prednostno ne glede na to, kateri vir poslušate.

Če želite to funkcijo vklopiti, izberite »Vkllop«, če jo želite izklopiti, pa izberite »Izklop«.

POSLUŠANJE RADIA (4/4)

»Območje«

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na zemljepisni položaj.

Če želite po menjavi regije poslušati isto postajo, vključite funkcijo »Območje«, da bo multimedijски sistem samodejno spremljal spremembe frekvenc.

Opomba: samo trenutno izbrana postaja lahko sledi menjavi regije.

Opomba: takšno spremljanje je mogoče samo pri določenih radijskih postajah.

Opomba: možnost »Območje« je na voljo le, če je vklopljena funkcija »RDS«.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Izključite samodejno funkcijo.

Če želite to funkcijo vklopiti, izberite »Vklop«, če jo želite izklopiti, pa izberite »Izklop«.

»Novice«

Ko je ta funkcija vklopljena, omogoča samodejno poslušanje informacij, ki jih oddajajo nekatere radijske postaje »FM« in »DAB«.

Če nato izberete drug vir, bo oddajanje izbrane vrste programa prekinilo branje drugih virov.

Če želite to funkcijo vklopiti, izberite »Vklop«, če jo želite izklopiti, pa izberite »Izklop«.

»AM«

Po želji lahko vključite ali izključite valovno dolžino »AM«.

Če želite to funkcijo vklopiti, izberite »Vklop«, če jo želite izklopiti, pa izberite »Izklop«.

»DLS«

Nekatere radijske postaje oddajajo besedilne informacije povezane s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

»Posod. seznam«

Če želite posodobiti seznam radijskih postaj in pridobiti najnovejše, pritisnite »Začetek«.

Opomba: priporočljivo je, da seznam »DAB« posodobite takoj, ko se sistem vklopi.

POMOŽNI VIRI ZVOKA (1/3)

Vaš sistem ima dve vrsti dodatnih vhodov:

- s priključkom za priklop zunanjega vira zvoka (predvajalnik MP3, predvajalnik zvoka, ključ USB, telefon ...);
- s tehnologijo Bluetooth® (predvajalnik zvoka Bluetooth®, telefon Bluetooth®).

Za seznanitev s položajem vhoda glejte poglavje »Predstavitev možnosti upravljanja«.

Načela delovanja in priklapljanja

Obstajata dve vrsti priključkov:

- vhod USB;
- vhod Jack.

Priključite predvajalnik glede na vrsto vaše naprave.

Ko je dodatni vir priključen v vhod USB ali priključek jack, ga sistem zazna samodejno.

Opomba: ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 in ima lahko največ 32GB prostora.



Izbira dodatnega vira

Pritisnite **1**, da izberete vir vhoda.

Takoj se prikaže seznam virov vhodov, ki so na voljo:

- USB: USB ključ, MP3 predvajalnik, telefon itd.;
- iPod® : naprava z vgrajenim predvajalnikom iPod® ;
- BT : naprave Bluetooth®;

- Video: USB ključek (datoteka MP4);
- AUX : priključek jack 3,5 mm.

Med navigacijo ali poslušanjem radia izberete pomožni vir zvoka tako, da pritisnete tipko »Začetna stran« in nato »Mediji«.


Sistem bo ponovno zavrtel zvočni posnetek, ki ste ga poslušali nazadnje.



Prenosni predvajalnik uporabljajte, če vam to omogočajo pogoji v prometu.

Med vožnjo prenosni predvajalnik zvoka pospravite (v primeru močnega zaviranja ga lahko vrže v zrak).

POMOŽNI VIRI ZVOKA (2/3)

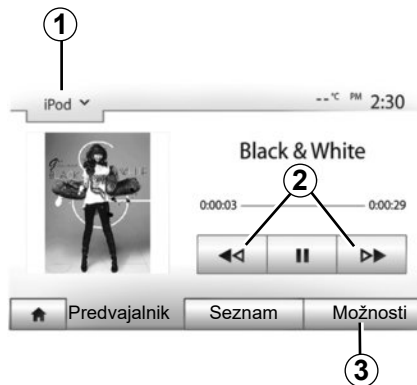

Oblike zapisa zvoka

Multimedijski sistem prepozna samo oblike zapisa MP3 in WMA.

Hitrejša branje

Za hiter premik naprej ali nazaj zadržite **2**. Branje se nadaljuje, ko tipko izpustite.

Ponovno predvajanje

S to funkcijo lahko ponovno predvajate en ali vse zvočne posnetke. Pritisnite **3** in nato »Izklop«, »Skladba«, »Mapa« ali »Vse«.

Branje po naključnem vrstnem redu

S to funkcijo lahko omogočite predvajanje vseh zvočnih posnetkov po naključnem vrstnem redu. Pritisnite **3** in nato »Vklop« ali »Izklop«.

Dodaten vhod: priključek USB, Bluetooth®

Povezava: USB in digitalni prenosni predvajalnik zvoka

Povežite vhod prenosnega predvajalnika zvoka z vhodom priključka USB na ohišju. Ko je vhod USB digitalnega prenosnega predvajalnika zvoka povezan, se prikaže meni »USB«.

Opomba: nekaterih vrst digitalnih predvajalnikov ne morete priključiti.

Polnjenje prek vhoda USB

Ko je priključek USB predvajalnika povezan z vhodom USB naprave, lahko med uporabo polnite baterijo (ali je ne porabljate).

Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne polni oz. se prazni, ko so povezane z vhodom USB na multimedijskem sistemu.

Povezava: iPod®

Vklopite kabel vašega iPod® v vhod USB naprave. Ko je vhod USB vašega iPod® povezan, se prikaže meni »iPod«.

Uporaba

Izberite »iPod« na spustnem seznamu **1** in nato pritisnite na seznam predvajanja ali na želeni zvočni posnetek na zaslonu multimedijskega sistema.

Vse zvočne posnetke na vaši napravi »iPod« lahko neposredno izberete na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba: ko povežete »iPod«, ga ne morete več neposredno upravljati. Uporabiti morate tipke na sprednjem delu zvočnega sistema.

Opomba: uporabite kabel iPod®, ki se uporablja samo za predvajalnik iPod®, ko priključite iPod® v vhod USB.

POMOŽNI VIRI ZVOKA (3/3)

Povezava: Bluetooth®

Glejte poglavje »Priključitev/izključitev naprav Bluetooth®«. Ko povežete Bluetooth®, se prikaže meni »BT«.

Uporaba

Izberite »BT« na spustnem seznamu **1** in nato pritisnite na seznam predvajanja ali na želeni zvočni posnetek na zaslonu multimedijskega sistema.

Vse zvočne posnetke na vaši napravi Bluetooth® lahko neposredno izberete na zaslonu multimedijskega sistema.

Opomba: ko digitalni prenosni predvajalnik zvoka povežete, z njim ni več mogoče neposredno upravljati. Uporabiti morate tipke na sprednjem delu zvočnega sistema.



Izbiranje posnetka

Če želite izbrati zvočni posnetek v mapi, pritisnite »Seznam« in nato izberite posnetek **A** na seznamu.

Če se v mapi želite pomakniti za eno raven nazaj, pritisnite **4**. Privzeto so albumi razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Glede na vrsto digitalnega prenosnega predvajalnika lahko izbor zožite z mapami in datotekami.

Opomba: za preprostejše iskanje glasbe je priporočena povezava USB.

Dodatni vhod: priključek jack

Povezava

Povežite priključek jack prenosnega predvajalnika zvoka s priključkom na vhodu jack.

Uporaba

Izberite »AUX« na spustnem seznamu **1** in nato izberite želeni posnetek na glasbenem predvajalniku. Na zaslonu sistema se ne prikaže nobena informacija o imenu izvajalca ali steze.

Če želite izbrati zvočni posnetek, morate predvajalnik zvoka neposredno upravljati, ko je vozilo ustavljeno.

Zvok iz analognega vhoda (AUX) je običajno manj kakovosten od zvoka iz digitalnih vhodov (USB, Bluetooth®).

NASTAVITEV ZVOKA (1/2)



Meni z nastavitvami prikažite s pritiskom na »Začetna stran« > »Nastavitve«. Pritisnite **2** za dostop do parametrov zvoka.

Meni nastavitvev lahko zapustite tako, da pritisnete gumb **3** in se vrnete na začetno stran.

Prilagoditev glasnosti glede na hitrost (»Glasnost/hitrost«)

Kadar hitrost vozila preseže 40 km/h, se glasnost poveča v primerjavi s prvotno glasnostjo.


Razmerje glasnost/hitrost lahko prilagajate s pritiskom na gumb na območju **1**.

Funkcijo lahko izključite s pritiskom na »Izklop«.

»Glasnost«

Pritisnite »Vklop« ali »Izklop«, če želite vključiti/izključiti funkcijo loudness, s katero lahko poudarite nizke in visoke tone.

NASTAVITEV ZVOKA (2/2)

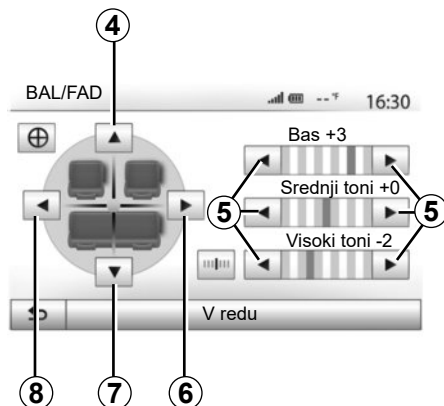

Porazdelitev zvoka levo/desno in spredaj/zadaj

Pritisnite **6** ali **8** za porazdelitev zvoka levo/desno (balance).

Pritisnite **4** ali **7** za porazdelitev zvoka spredaj/zadaj (balance).

Ko nastavite porazdelitev zvoka, pritisnite »V redu« za potrditev.

Nizki, srednji, visoki toni

Pritisnite puščice **5** za nastavev nizkih, srednjih in visokih tonov.

Ko ste dokončali nastavitve, pritisnite »V redu« za potrditev.



Zvočne možnosti

Za prikaz menija z zvočnimi možnostmi pritisnite **9**.

Posebej lahko nastavite glasnost vsakega zvoka.

- »Zvok«;
- »TA«;
- »Navigacija«;
- »Telefon«;
- »Zvonj.« (telefona).

To storite tako, da pritisnete »+« ali »-«.

Pritisnite »**11**«, da ponastavite vse zvočne možnosti.



Pritisnite **10** za premik na naslednjo stran.

Pritisnite **12**, da se vrnete na prejšnji zaslon.

VIDEOPOSNETKI (1/2)



Vaš sistem vam omogoča ogled videoposnetkov prek ključka USB.

Vstavite ključek USB v multimedijski sistem.

V meniju »Večpredst.« izberite način »Video« 1.

Opomba: sistem ne more prebrati nekaterih oblik zapisa videoposnetkov.

Opomba: ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti najmanj 8GB in največ 32GB prostora.

Opomba: zgoraj opisani nosilci se lahko razlikujejo.



Način »Seznam«

Pritisnite zavihek »Seznam« 2 za prikaz videoposnetkov, ki so na voljo. Izberite videoposnetek, ki ga želite prikazati, tako, da pritisnete območje 3. Izbrani videoposnetek se samodejno predvaja.

Način »Predvajalnik«

Pritisnite zavihek »Predvajalnik« 4 za ogled izbranega videoposnetka.



Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- pritisnete 8 za ponovno predvajanje videoposnetka od začetka, še enkrat pritisnete 8 za dostop do prejšnjega videoposnetka;
- s pritiskom na 7 začasno zaustavite predvajanje;
- dostopite do naslednjega videoposnetka s pritiskom gumba 6;
- za hitro pomikanje gor in dol uporabite drsni trak 5;

VIDEOPOSNETKI (2/2)



- nastavite celozaslonski prikaz videoposnetka s pritiskom na **9**;
- nastavite svetlost zaslona tako, da pritisnete **10**. Prikaže se kontrolna vrstica, s katero lahko določite nastavitve. Dotaknite se zaslona izven vrstice, da ta izgine in nadaljujete predvajanje videoposnetka;
- vrnite se v predhodni meni tako, da pritisnete **11**.

Predvajanje videoposnetkov je mogoče samo pri zaustavljenem vozilu.



Način »Možnosti«

Pritisnite zavihek »Možnosti« **12** za:

- dostop do nastavitve predvajanja;
- prikaz podrobnih podatkov o videoposnetku (naslov, zvrst, datum ...)

NAVIGACIJSKI SISTEM

Navigacijski sistem

Navigacijski sistem določa vaš položaj in vas vodi na podlagi naslednjih informacij:

- sprejemnika GPS;
- digitalnega zemljevida.

Sprejemnik GPS

Navigacijski sistem uporablja satelite GPS (Sistem globalnega določanja položaja) v zemeljski orbiti.

Sprejemnik GPS prejema signale od več satelitov. Tako lahko določi položaj vozila.

Opomba: po spremembi položaja brez vožnje na dolgi razdalji (trajekt, kombinirani prevoz) lahko traja nekaj minut, da sistem ponovno vzpostavi normalno delovanje.

Digitalni zemljevid

Digitalni zemljevid je sestavljen iz cestnih zemljevidov in načrtov mest, ki jih potrebuje sistem.

Ključ USB »Zemljevid«


Če želite namestiti najnovejšo različico, vstavite ključ USB v računalnik, ki je povezan z internetom. Glejte poglavje »Posodobitev zemljevida«.

Opomba: ključ USB ni priložen sistemu.


Najbolje je, da uporabljate najnovejšo izdajo.

Vstavljanje ključa USB

Priključite USB-ključ v vhod za USB **C** na multimedijem sistemu vašega vozila.



BRANJE ZEMLJEVIDA (1/3)

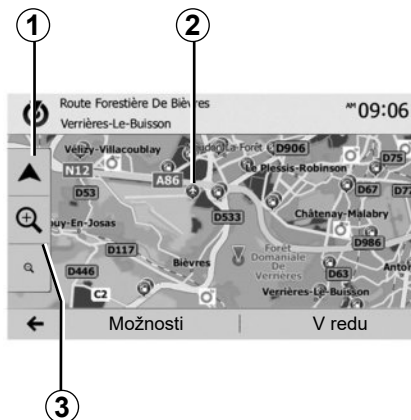


Prikaz zemljevida

Za prikaz zemljevida območja okrog položaja vozila pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija«.

Dotaknite se zaslonskega zemljevida.

Če se želite pomikati po zemljevidu za navigacijo, ga premikajte v zeleni smeri po zaslonu. Pritisnite **1**, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

Pritisnite **3** za povečavo ali zmanjšanje.

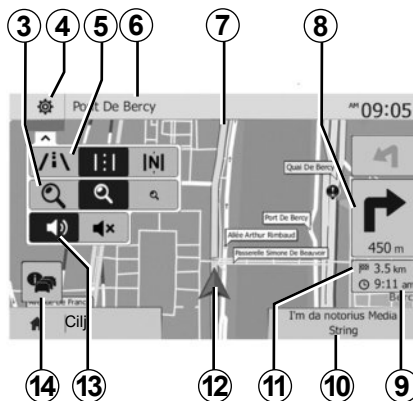

Legenda zemljevida

- 4** Možnosti prikaza za navigacijski sistem
- 5** Dostop do različnih načinov prikaza:
 - način 3D;
 - način 2D;
 - način 2D sever (zgornji del zemljevida je vedno sever).
- 6** Ime naslednje glavne ceste ali informacije o naslednjem prometnem znaku.
- 7** Načrt poti, ki ga izračuna navigacijski sistem.
- 8** Razdalja in nakazovanje naslednje spremembe smeri.


- 9** Predviden čas prihoda.
- 10** Medij, ki ga trenutno poslušate.
- 11** Prikaz števila kilometrov do cilja.
- 12** Položaj vozila na zemljevidu za navigacijo.
- 13** Vkllop/izkllop glasovnega vodenja.
- 14** Prometne informacije. Pritisnite to območje, da se prikažejo različne težave na vaši poti.

Položaj GPS

Ta funkcija omogoča prepoznavanje geografske lokacije izbranega kraja (naslov/zemljepisna dolžina/nadmorska višina). Na zaslonu se dotaknite zelenega kraja. Pritisnite »Možnosti« in nato »News«, da najdete natančni položaj izbranega kraja.

Kartografski simboli

Navigacijski sistem za prikaz točk zanimanja (POI) POI uporablja simbole **2**. Glejte odstavek »Prikaz točk zanimanja« v poglavju »Nastavitve zemljevida«.

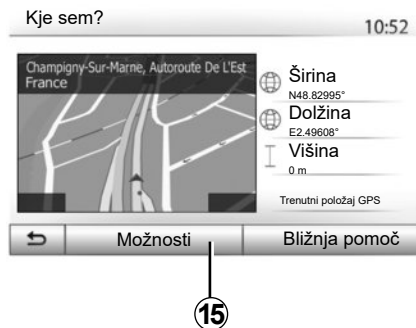

»Kje sem?«

S to funkcijo lahko preverite informacije o trenutnem položaju in poiščete POI v bližini. Funkcija deluje, ko je GPS vključen.

Pritisnite »Možnosti« na zaslonskem zemljevidu in nato »Kje sem?«.

Na tem zaslonu so naslednje informacije:

- zemljepisna širina;
- zemljepisna dolžina;
- nadmorska višina;
- številka ceste;
- trenutni naslov.



Informacije o državi

Pritisnite **15** in nato »Informacije o državi«.

S to funkcijo lahko prikažete informacije o državi glede na vaš trenutni položaj.

Na tem zaslonu so naslednje informacije:

- omejitve hitrosti.

prikazane so omejitve hitrosti za prehitvalne pasove. Prikazana enota je odvisna od aktivnih regionalnih parametrov. Če podatki niso na voljo, se namesto preglednice s številkami prikaže »--«.

- Telefonska koda države;
- številka za klic v sili;
- veljavne zakonske omejitve v državi;
 - najvišji dovoljeni delež alkohola v krvi;
 - obvezna uporaba varnostnega jopiča;
 - obvezen gasilni aparat;
 - obvezna uporaba luči podnevi in ponoči;
 - obvezne nadomestne žarnice;
 - obvezen komplet prve pomoči;
 - obvezen opozorilni trikotnik;
 - obvezna uporaba čelade za motoriste;
- pozimi obvezne snežne verige;
- pozimi priporočene snežne verige;
- pozimi obvezne zimske pnevmatike;
- pozimi priporočene zimske pnevmatike.



« Bližnja pomoč »

S to funkcijo lahko poiščete pomoč v bližini vašega trenutnega položaja.

Pritisnite **16**, da odprete nov zaslon za hitro iskanje.



Informacije na tem zaslonu:

- avtomehanične delavnice;
- zdravniške in nujne službe;
- policijske postaje;
- bencinske črpalke.

Če želite na tem zaslonu poiskati cilj, glejte razdelek »Vnos cilja« in informacije v razdelku »Izbiranje točk zanimanja (POI)«.

VNOS CILJA (1/6)

Meni »Cilj«

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« za dostop do menija Cilj.

Meni »Cilj« vam ponudi različne načine določitve cilja:

- vnos naslova (celotnega ali delnega);
- izbira naslova iz možnosti »Interesne točke«;
- izbira cilja med prejšnjimi cilji;
- izbira naslova med priljubljenimi cilji;
- izbira cilja na zemljevidu;
- izbira zemljepisne širine in dolžine.

Vnos naslova

Za vnos naslova pritisnite **1**.

Ta rubrika omogoča vnos celega ali delnega naslova: država, mesto, ulica in hišna številka.

Opomba: sistem sprejme samo naslove, ki jih pozna na digitalnem zemljevidu.




Ob prvi uporabi:

- pritisnite »Država«;
- s tipkovnico vnesite ime zelene države.

Med vnašanjem naslova sistem onemogoči premočno bleščanje nekaterih črk, da lažje pravilno vnesete cilj.

Sistem lahko predlaga več seznamov držav, če pritisnete **2**. Izberite zeleno državo na seznamih.


- Enako storite za »Mesto/predmestje«, »Ulica«, »Prečna ulica« in »Številka ceste«.

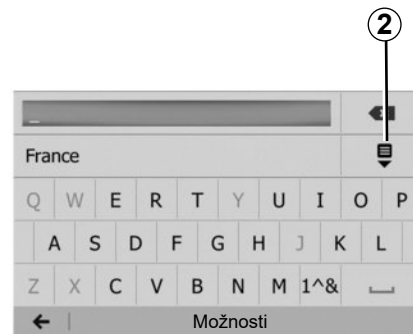

Opomba: »Prečna ulica« in »Številka ceste« se lahko vključita potem, ko izberete »Ulica«.

Opomba: pri vnosu imena ulice ni treba navesti vrste poti (ulica, cesta, avenija ...).

Opomba: sistem shranjuje zadnje iskane naslove. Ko enkrat vnesete naslov cilja, bo pri naslednji uporabi prikazan prejšnji naslov.

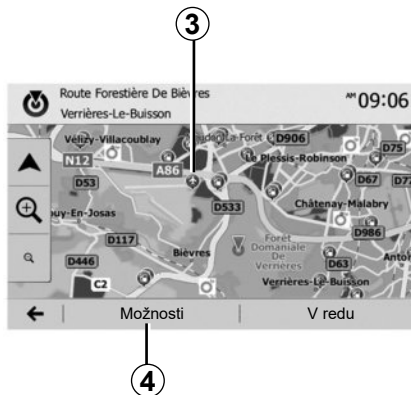

Izbira točk zanimanja (POI)

Cilj lahko izberete med točkami zanimanja. Kraj lahko najdete na več načinov:

- s funkcijo hitrega iskanja lahko hitro najdete kraj v bližini po imenu;
- s funkcijo prednastavljenega iskanja lahko poiščete vrste pogosto iskanih krajev že z nekaj pritiski na zaslon;
- kraj lahko iščete po kategoriji.

Hitro iskanje točk zanimanja

S funkcijo hitrega iskanja lahko hitro najdete kraj.

Pritisnite kraj na zemljevidu, da poiščete točke zanimanja. Odvisno od vašega položaja se na zaslonu prikaže ena ali več točk 3.

Pritisnite 4 in nato »Poišči inter. točke v bližini kazal.«, da se prikaže seznam točk zanimanja z imeni in razdaljo od izbranega kraja.

Iskanje točk zanimanja na podlagi predprogramiranih kategorij

S funkcijo predprogramiranega iskanja lahko hitro najdete najpogosteje izbrane kategorije krajev.

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« > »Interesne točke« za dostop do predprogramiranih kategorij.

Interesne točke 10:55



Kategorije (bencinska črpalka/parkirišče/restavracija)

- Če obstaja aktivna pot, sistem poišče točke zanimanja »Benc. črpalka« in »Restavracija« ob načrtovani poti. Sistem poišče točko zanimanja »Parkirišče« okrog cilja.
- Če ni aktivna nobena pot (cilj ni izbran), sistem poišče te točke v bližini trenutnega položaja.
- Če trenutni položaj ni več na voljo (ni signala GPS), sistem išče te točke v bližini zadnjega znanega položaja.



Iskanje točk zanimanja (POI) po kategoriji

Točke zanimanja lahko iščete po kategorijah in podkategorijah.

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« > »Interesne točke« > »Iskanje po meri«.

Izberite območje, v bližini katerega želite poiskati kraj:

- Pritisnite »V mestu«, če želite poiskati kraj v izbranem mestu/predmestju (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na razdaljo od središča izbranega mesta).

- Pritisnite »Na poti«, če želite iskati ob aktivni poti in ne okoli dane točke. Ta možnost je koristna, kadar želite prevoziti etapo z zelo kratkim obvozom, npr. če iščete naslednje bencinske servise ali bližnje restavracije (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na dolžino obvoza, ki ga morate prevoziti).
- Pritisnite »V bližini trenutnega položaja« za iskanje okoli trenutnega položaja ali, če ta ni na voljo, okoli zadnjega znanega položaja (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na oddaljenost od tega položaja).
- Pritisnite »V bližini cilja« za iskanje kraja okoli cilja aktivnega načrta poti (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na oddaljenost od cilja).



Izbira cilja med prejšnjimi cilji

Pritisnite **5**, da poiščete cilj, ki ste ga že opredelili.


VNOS CILJA (4/6)

Izbira naslova med priljubljenimi cilji

Cilj lahko poiščete med priljubljenimi cilji. Da bi bila ta funkcija bolj koristna, priporočamo, da že vnaprej shranite cilje, do katerih pogosto vozite.

Najprej shranite priljubljene cilje z iskanjem naslova. Glejte poglavje »Upravljanje priljubljenih«.


Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« > »Priljubljeni«, da prikazete seznam priljubljenih ciljev.

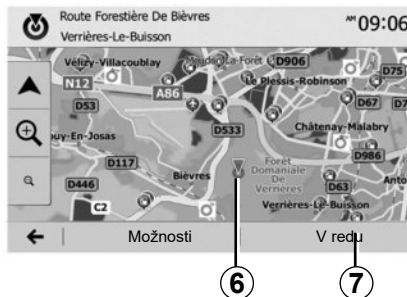

Izbira cilja na zemljevidu

Ta funkcija omogoča, da opredelite cilj na zemljevidu.

- Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« > »Najdi na zemljevidu« za izbiro cilja na zemljevidu;
- nato na zemljevidu pritisnite na kraj, ki ga želite določiti za cilj. Prikaže se točka 6;
- pritisnite 7 za potrditev.

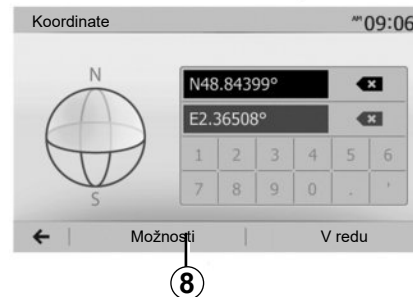

Vnos koordinat cilja


Tako lahko iščete cilj z vnosom koordinat cilja.

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Cilj« > »Koordinate«.

Vrednosti za zemljepisno širino in dolžino lahko vnesete v eni od naslednjih oblik: v decimalnih stopinjah; v decimalnih stopinjah in minutah; ali v decimalnih stopinjah, minutah in sekundah.

Pritisnite 8 in nato UTM za vnos koordinat v obliki UTM.

VNOS CILJA (5/6)

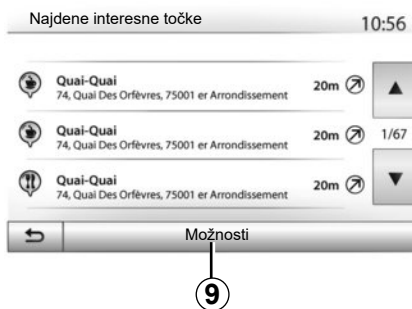


Razvrščanje podatkov na seznamu

Rezultate iskanja cilja med točkami zanimanja, prejšnjimi cilji ali priljubljenimi cilji lahko razvrstite po imenu in razdalji. Če obstaja aktivna pot, lahko rezultate razvrstite glede na obvoz. Če jih želite prikazati na zemljevidu, pritisnite **9**.

Iskanje cilja po imenu

Če izberete cilj glede na točko zanimanja, zgodovino ciljev ali priljubljene cilje, lahko cilj na seznamu iščete po imenu. Pritisnite »Najdi« in vnesite ime s tipkovnico.

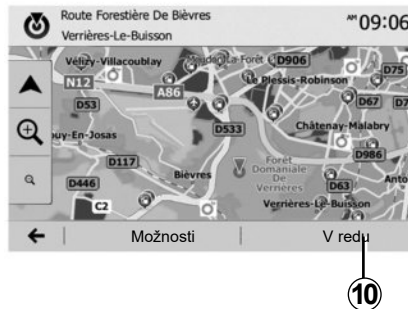

Potrditev cilja

Pred potrditvijo cilja je na zaslону na voljo več možnosti:

- »V redu«;
- »Možnosti«.

Začne se odštevanje 10 sekund. Če v tem času ne storite nič, se vodenje samodejno začne.

»V redu«

- Če ne obstaja aktivna pot (cilj ni izbran), pritisnite **10**, da potrdite cilj kot novo pot.



- Če obstaja aktivna pot, lahko cilj izberete kot nov načrt poti ali etapo. Pritisnite **10** in nato »Nova pot« ali »Postaja«.


»Možnosti«

Pred koncem odštevanja 10 sekund se na zaslону prikažejo naslednje izbire:

»Druge možne poti«

Pritisnite **11**, če želite spremeniti načrt poti.

VNOS CILJA (6/6)

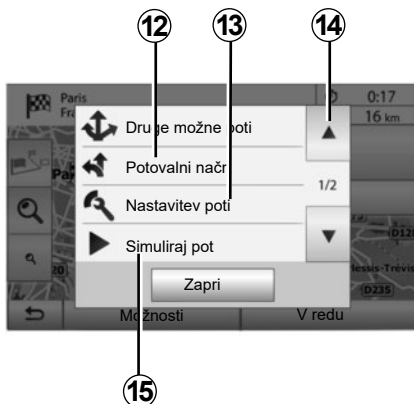

»Potovalni načrt«


Pritisnite **12** za podroben prikaz vašega načrta poti. Glejte poglavje »Vodenje«.

»Nastavitev poti«

Pritisnite **13** za nastavitev svoje poti po zelenih cestah in načinu za načrt poti.

»Simuliraj pot«

Pritisnite **15** za simulacijo izbranega načrta poti. Glejte poglavje »Vodenje«.

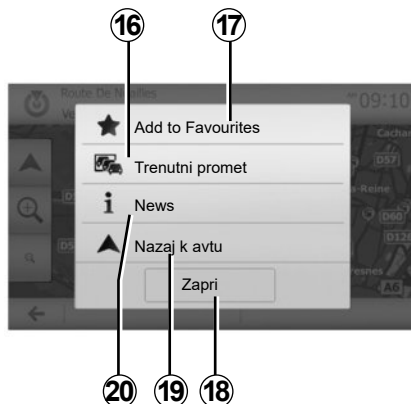

»Trenutni promet«

S to funkcijo lahko pridobite informacije o sporočenih prometnih težavah na poti ali blizu vašega položaja. Za dostop do njih pritisnite **14** in nato izberite »Trenutni promet«.

»Možnosti«

Po koncu odštevanja **10 sekund** se na zaslonu prikažejo naslednje izbire:

»Dodaj med priljubljene«

Pritisnite **17**, da shranite izbrani cilj med priljubljene cilje.

»Trenutni promet«

Pritisnite **16**, da pridobite informacije o sporočenih prometnih težavah na poti ali blizu vašega položaja.

»News«


Pritisnite **20**, da pridobite naslov, zemljepisno širino, zemljepisno dolžino in telefonsko številko točke zanimanja (na voljo le po izbiri točke zanimanja).

»Nazaj k avtu«

Pritisnite **19**, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

Opomba: če želite zapreti okno »Možnosti«, pritisnite **18**.


VODENJE (1/6)

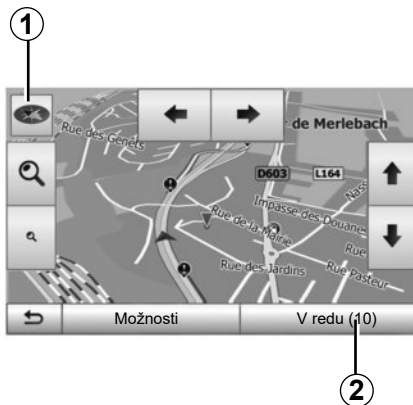

Vključitev vodenja

Ko vnesete cilj, pritisnite **2** ali počakajte 10 sekund. Vodenje se začne.

Opomba: na zemljevid lahko kadar koli delujete tako, da ga z drsenjem premaknete v zeleno smer ali pritisnete na zaslon.

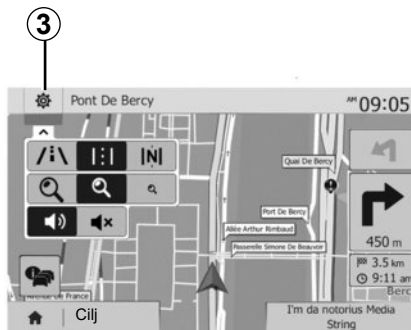


Zasloni vodenja

Sistem predlaga več možnosti navigacijskih zemljevidov.

Pritisnite **3**, da spremenite prikaz zemljevida in odprete spustni meni. Nato izberite med različnimi predlaganimi prikazi:

- 2D ;
- 3D ;
- 2D sever.

Prikaz zemljevida lahko spremenite tudi tako, da pritisnete kompas **1** na zemljevidu.

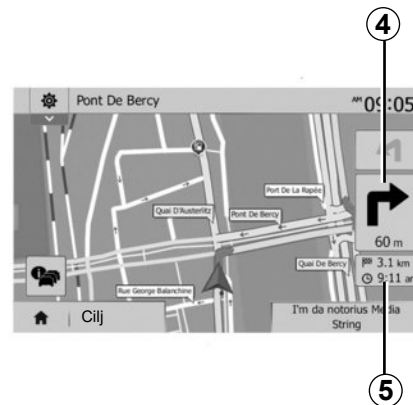


Celozaslonski prikaz (2D, 3D ali 2D sever)

V tem načinu lahko vizualizirate navigacijski zemljevid na celém zaslonu.

Informacije o času prihoda in preostali razdalji do cilja so navedene na predelu **5**.

Naslednja sprememba smeri je navedena na predelu **4**.

VODENJE (2/6)

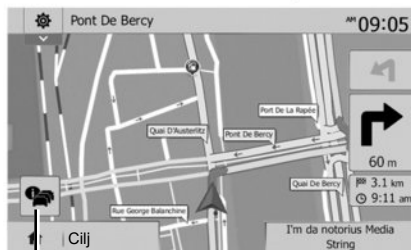

Načrt križišča


Med vodenjem pred vsako spremembo smeri.

Alternativni načrt poti

Sistem predlaga alternativni načrt poti v primeru nesreče ali gostega prometa na poti. Pritisnite »Da« ali »Ne« po izbiri.

Povzetek prometa

Med vodenjem lahko kadar koli pridobite informacije o prometu s pritiskom na **6**.

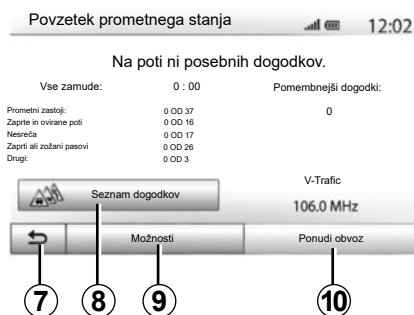

Na zaslonu so prikazani različni dogodki, ki se pojavijo na vaši poti. Sistem vam bo pokazal zamudo, ki se zaradi teh težav nabere na vaši poti. Pritisnite **8** za spremembo parametrov prikaza dogodkov. Pritisnite **10** za obvoz, **9** za dostop do možnosti o prometu (glejte razdelek »Nastavitve navigacijskega sistema«) ali **7** za vrnitev v navigacijski sistem.

Opomba: prometne informacije so odvisne od naročnine in sprejema signala.




Ogled stičišč avtocest

Med vodenjem sistem pred vsakim avtocestnim stičiščem prikaže tridimenzionalno sliko stičišča.

Opomba: za nekatera stičišča se prikaže samo ena puščica. Sistem po stičišču preklopi v normalni način.

VODENJE (3/6)

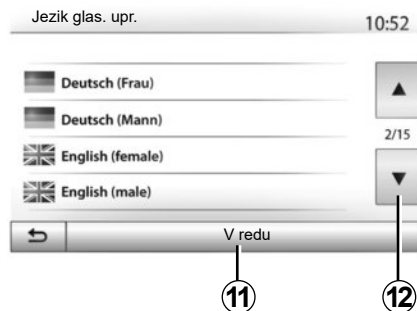


Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

Če želite spremeniti jezik vodenja, pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Možnosti« > »Nastavitve«.

S pritiskanjem **12** prikažete seznam jezikov. Izberite želeni jezik in potrdite izbiro s pritiskom na **11**.


Za nastavev zvoka glasovnega vodenja glejte razdelek »Zvočne možnosti« v poglavju »Nastavev zvoka«.

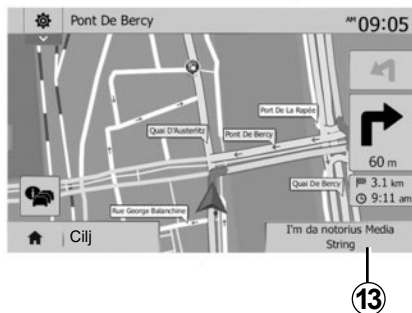

Poslušanje radia med glasovnim vodenjem

Pri poslušanju radijske postaje med glasovnim vodenjem sistem pred vsako spremembo smeri začasno izklopi zvok radia, dokler ne prevozite križišča.

Med navigacijo lahko dostopate do zaslona radijske postaje, ki se predvaja, s pritiskom na **13**. Na zaslon navigacijskega sistema se vrnete s pritiskom na **14**. Če se želite vrniti v glavni meni, približno tri sekunde držite pritisnjen gumb **14**.

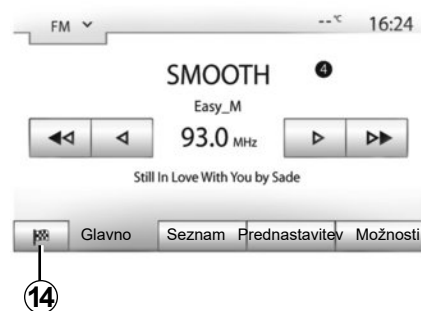

Podrobnosti načrta poti

Ta funkcija omogoča vizualizacijo vašega načrta poti.

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt«, potem ko ste vnesli cilj.

Predlaganih je šest možnosti:

- »Uredi pot«;
- »Območja izogibanja«;
- »Pregled«;
- »Prekliči pot«;
- »Druge možne poti«;
- »Potovalni načrt«.

VODENJE (4/6)



Pregled načrta poti

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Pregled« za prikaz zemljevida z aktivnim pregledom načrta poti.

Na voljo so naslednje informacije:


- ime in/ali naslov cilja;
- skupni čas vožnje;
- skupna razdalja poti;

- posebne točke in odseki pri načrtu poti (cestnine, plačljive ceste, avtoceste ...);
- alternativni načrti poti (npr. »Kratka«, »Hitro«, »Varčna vožnja«).

Pritisnite **15**, če želite prikazati naslednje možnosti:

- »Opozorila«;
- »Nastavitev poti«;
- »Nastavitve zemljevida«;
- »Glasovne nastavitve«;
- »Oblika koordinat«;
- »GPS«;
- »Posodobí zemljevid«;
- »Promet«.

Opomba: če želite več informacij, glejte naslednjo stran.

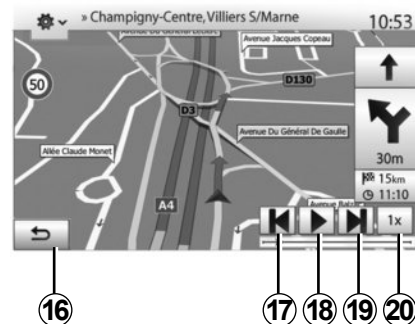


»Simuliraj pot«

Pritisnite »Začetni zaslon« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Pregled« > »Možnosti« > »Simuliraj pot« za simulacijo poti, po kateri boste prispeli do cilja.

- Če želite začeti ali prekiniti simulacijo, pritisnite **18**.
- Če želite pospešiti simulacijo, pritisnite **20**.
- Simulacijo poti lahko kadar koli prekinete z izbiro tipke **16**.
- Če se želite premakniti na prejšnje/naslednje dejanje, pritisnite **17** ali **19**.

VODENJE (5/6)

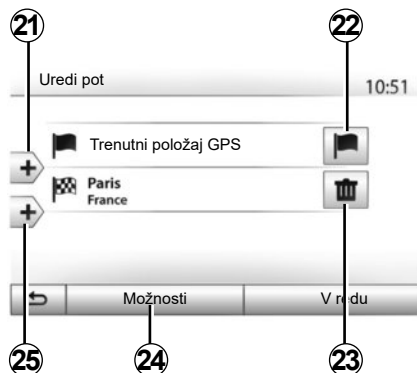


Etape in cilj

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Uredi pot«, če želite spremeniti načrt poti tako, da dodate, spremenite ali odstranite etape.

Pritisnite **21**, če želite dodati etape, in **25**, če želite dodati nov cilj. Na voljo imate različne načine označevanja cilja: glejte poglavje »Vnos cilja«.

- Pritisnite **23**, da izbrišete cilj.
- Pritisnite **24**, da spremenite vrstni red na seznamu.
- Pritisnite **22**, da spremenite začetni naslov pri načrtu poti.

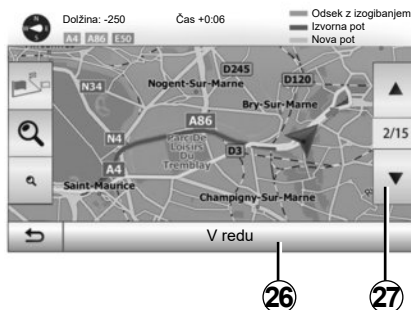


Obvoz

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Območja izogibanja« za obvoz. Pritisnite območje na seznamu glede na želeni obvoz.

Če želite izbrati drugo območje, pritisnite **27**. Novi načrt poti potrdite s pritiskom na **26**.

Preklic načrta poti

Trenutno vodenje lahko kadar koli prekinete. Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Prekliči pot« za preklic aktivnega načrta poti.

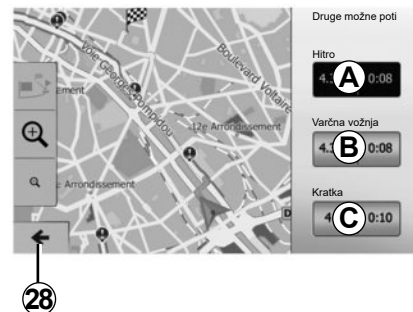

Alternativni načrti poti

Ta rubrika omogoča spremembo načina pri načrtovanju poti. Na voljo so trije načini, s katerimi lahko spremenite načrtovanje poti:

- »Hitro«;
- »Varčna vožnja«;
- »Kratka«.

Glejte razdelek »Nastavitev načrta poti« v poglavju »Nastavitve navigacije«.

Pritisnite »Začetna stran« > »Navigacija« > »Potovalni načrt« > »Druge možne poti« in nato **A**, **B** ali **C**, da potrdite novi načrt poti. Pritisnite **28**, da se vrnete na prejšnji zaslon.



»Potovalni načrt«

Ta funkcija omogoča vizualizacijo načrta poti. Prikaže se več podrobnosti poti:

- puščice spremembe smeri;
- številka ceste,
- razdalja do odcepa.

Pritisnite **29**, da razvrstite podrobnosti o poti v skupine:

- povzetek.

Prikazani so le glavni elementi poti (začetek, cilj), skupna razdalja, preostali čas in čas prihoda.

- standardni opis.

prikazani so vsi manevri in podrobnosti tabel, številke cest, imena ulic in razdalja. Prikazane so tudi informacije in opozorila, kot so imena etap, ki jih je vnesel voznik, omejitve (dostopa in zavijanja), prezrte uporabniške izbire ...


- Seznam cest.

Prikazane so podrobne informacije o poti – imena in številke cest. Poleg tega je prikazana tudi dolžina cest, srednja smer in čas vožnje. V tem načinu niso prikazani elementi poti.

»Nastavitev poti«

V tej rubriki lahko izberete parametre poti. Glejte razdelek »Nastavitev načrta poti« v poglavju »Nastavitve navigacije«.

NASTAVITVE ZEMLJEVIDA

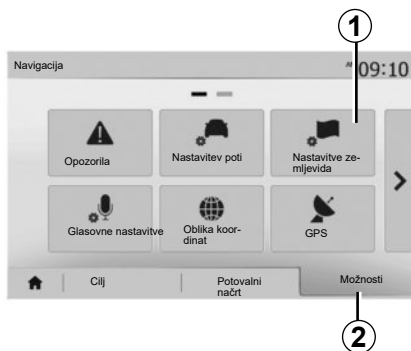


V meniju navigacijskega sistema pritisnite **2** in nato **1** za dostop do menija za nastavitve zemljevida.

Nastavitev načina prikaza

Ta funkcija omogoča, da pogled zemljevida spremenite v način 3D., pogled od zgoraj 2D ali pogled, pri katerem je sever vedno zgoraj.

Pritisnite »3D«, »2D« ali »2D sever«.

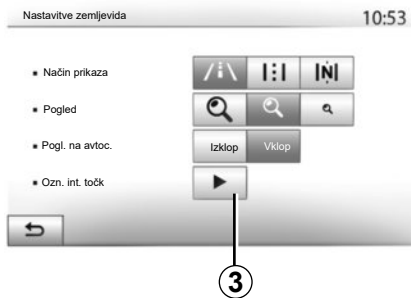

Nastavitev zornega kota

S to funkcijo lahko upravljate osnovno povečavo in naklon. Pritisnite na zeleno povečavo med tremi ravnmi, ki so na voljo.

Pogled avtoceste

S to funkcijo lahko vključite/izključite pogled avtoceste.

Pritisnite »Vključ«, da vključite funkcijo, ali »Izključ«, da jo izključite.

Prikaz točk zanimanja

Izberete lahko prikaz določenih točk zanimanja (ki so vidne na lestvici 100 m) na zemljevidu.

Če želite neposredno dostopiti do te funkcije, pritisnite **3** za prikaz točk zanimanja na zemljevidu:


- nastanitev;
- letališče;
- avtomobil;
- opravki;
- kavarna ali bar;
- ...

Pritisnite »Vključ« ali »Izključ«, da prikažete ali skrijete točke zanimanja.

Vnesite ime točke zanimanja, da odprete seznam podkategorij.

Opomba: v državah, za katere zemljevidi niso na voljo, lahko izklopite funkcijo navigacije. Če želite izključiti funkcijo za navigacijo, v meniju »Začetna stran« > »Nastavitve« > »Sistem« pritisnite »Izključ« ob možnosti »Navigacija«.

UPRAVLJANJE PRILJUBLJENIH (1/2)

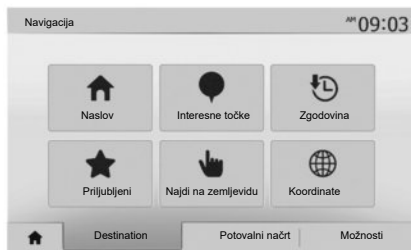


Ustvarjanje vnosa

Za dostop do menija s cilji pritisnite »Home« > »Navigacija« > »Cilj«. Cilj lahko vnesete na več načinov:

- »Naslov«: glejte razdelek »Vnos naslova« v poglavju »Vnos cilja«.
- »Interesne točke«: glejte razdelek »Izbira točke zanimanja (POI)« v poglavju »Vnos cilja«.


- »Zgodovina«: glejte razdelek »Izbira cilja med prejšnjimi cilji« v poglavju »Vnos cilja«.
- »Priljubljeni«: dostop do ciljev, ki ste jih shranili.
- »Najdi na zemljevidu«: glejte razdelek »Izbira cilja na zemljevidu« v poglavju »Vnos cilja«.
- »Koordinate«: glejte razdelek »Vnos koordinat cilja« v poglavju »Vnos cilja«.

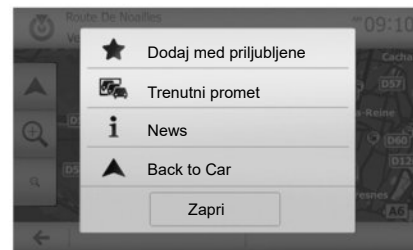

V vseh primerih sistem določi položaj naslova na zemljevidu, ko potrdite naslov. Pritisnite »Možnosti« in nato »Dodaj med priljubljene«, da dodate cilj med Priljubljene.

Preden shranite priljubljen cilj, lahko z uporabo številske tipkovnice spremenite ime cilja.

UPRAVLJANJE PRILJUBLJENIH (2/2)

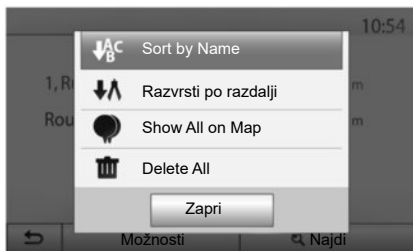

Razvrščanje podatkov na seznamu

Na seznamu priljubljenih ciljev lahko cilje razvrstite po imenu, po razdalji ali pa vse prikažete na zemljevidu. Pritisnite »Možnosti«.

Brisanje priljubljenih ciljev

Pritisnite priljubljeni cilj, ki ga želite izbrisati. Pritisnite »Možnosti«, »Izbriši priljubljene« in potrdite s pritiskom na »Izbriši«.

Če želite izbrisati vse priljubljene cilje, pritisnite »Možnosti« in nato »Izbriši vse«. Odstranitev potrdite s pritiskom na »Izbriši vse«.

Iskanje priljubljenega cilja

S to funkcijo lahko iščete priljubljeni cilj na seznamu po imenu.

Pritisnite »Najdi« in z uporabo številске tipkovnice vnesite ime priljubljenega cilja.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (1/4)



Zavihek »Možnosti« v spodnjem delu menija »Navigacija« omogoča, da spreminjate prikaz zemljevida ali parametre navigacijskega sistema.

»Opozorila«

Ta rubrika vam omogoča konfiguracijo opozoril.

Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti

Na zemljevidih so lahko informacije o omejitvah hitrosti na cestnih odsekih. Sistem vas lahko opozori, če prekoračite veljavno omejitev hitrosti.



V nekaterih regijah te informacije morda niso na voljo ali pa morda niso popolnoma pravilne za vse ceste na zemljevidu.

Na voljo so naslednje vrste opozoril:

- zvočni signal: ko prekoračite predpisano omejitev hitrosti, boste zaslišali neverbalno zvočno opozorilo;
- prikazno opozorilo: veljavna omejitev hitrosti se prikaže na zemljevidu in rdeče utripa, ko jo prekoračite.

Če želite vklopiti ali izklopiti opozorilo, pritisnite »Vklop« ali »Izklop«.

Stalen prikaz omejitve hitrosti

Vključite ali izključite prikaz omejitve hitrosti na trenutnem cestnem odseku s pritiskom na »Vklop« ali »Izklop«.

Opozorila o kritičnih točkah


Ko voznik pelje mimo območja, kjer je potrebna povečana pazljivost, se na zaslonu prikaže opozorilo in vključi se zvočno opozorilo. Ta nevarna območja pomenijo cestne odseke, na katerih morajo biti vozniki previdnejši. Taka območja so lahko stalna ali začasna. To funkcijo lahko vključite ali izključite.

Razdalja za zgodnje opozarjanje

Izberete lahko med različnimi oddaljenostmi do območja povečane nevarnosti, pri katerih naj vas sistem opozori nanj.

V nekaterih državah sta prenos in aktiviranje možnosti nevarnih območij protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (2/4)

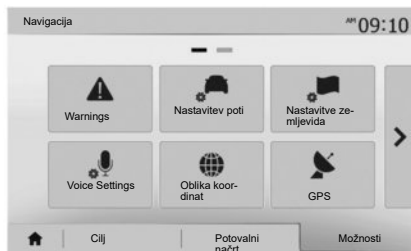

»Nastavitev poti«

Ta funkcija omogoča, da opredelite način za izračun načrta poti.

»Način načrtovanja poti«

Ta sistem predlaga tri merila za izračun načrta poti:

- »Hitro«: prikaže se hitra pot, če lahko vozite z najvišjo dovoljeno hitrostjo ali po skoraj vseh cestah;
- »Kratka«: prikaže se kratka pot, ki pomeni, da morate prevoziti najkrajšo razdaljo;



- »Ekološko«: ta način je kompromis med hitro in kratko potjo. Omogoča, da prevozite nekoliko krajšo razdaljo v nekoliko daljšem času. Izračunana pot bo verjetno krajša od hitre poti, vendar ne veliko počasnejša.

»Avtoceste«

Morda se želite izogniti avtocestam, kadar vozite počasen avtomobil ali vlečete drugo vozilo.

»Vinjeta«

Lahko dovolite ali izključite uporabo cest, za katere morate kupiti posebno dovoljenje za določen čas.

»Plačilo cestnine«

Lahko dovolite ali izključite uporabo cest, za katere se plača cestnina.

»Trajekti«

Lahko dovolite ali izključite uporabo vseh vrst trajektov, ladij in vlakov.

»Skupna voznja«

Ta funkcija omogoča prikaz cest, ki so namenjene izključno za vozila z več potniki.

»Makadamske ceste«

Lahko dovolite ali izključite uporabo poljskih cest.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (3/4)




»Nastavitve zemljevida«

Glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

»Glasovne nastavitve«


S to funkcijo lahko spremenite jezik glasovnega vodenja. Glejte razdelek »Vodenje« v teh navodilih za uporabo.

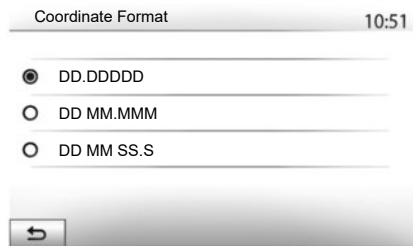

»Oblika koordinat«

S to funkcijo lahko spremenite obliko zapisa koordinat.

V tem sistemu so na voljo tri oblike zapisa.

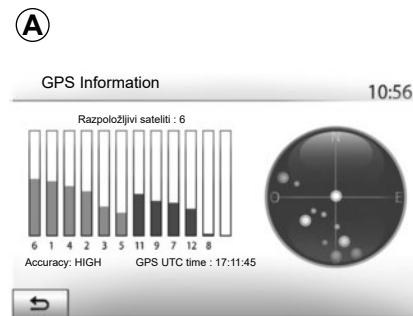

GPS

S to funkcijo lahko spremljate stanje satelitov GPS.

Pritisnite »GPS«, če želite prikazati informacije GPS (zaslon A).



Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (4/4)




»Posodobi zemljevid«

S to funkcijo lahko preverite datume zadnjih opravljenih posodobitev.

»Promet«

Ta funkcija omogoča, da vključite ali izključite »Prometne info.« in opozarjanje na različne vrste dogodkov ter da upravljate alternativne načrte poti v primeru nesreč ali zastojev.

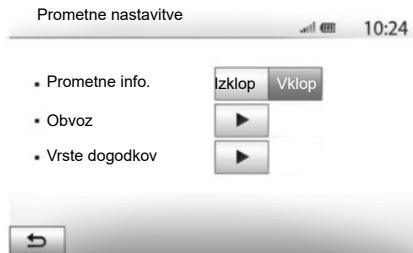


»Prometne info.«

Lahko vključite ali izključite prikaz opozoril na različne težave, ki se pojavijo na vašem načrtu poti.

»Obvoz«

Ta funkcija omogoča, da prihranite čas tako, da predlaga alternativni načrt pot, če na vaši poti pride do težav.

Multimedijski sistem vam bo ponudil, da izberete čas, po katerem predlaga nov načrt poti z obvozom, ki vam prihrani čas.

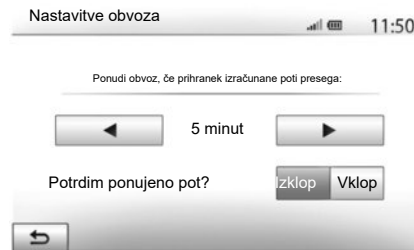

»Vrste dogodkov«

S to funkcijo lahko izberete vrste dogodkov, ki se prikažejo med navigacijo:

- »Vsi dogodki«;
- »Prometni zastoji«;
- »Zaprte in ovirane poti«;
- »Nesreča«;
- ...



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

DRIVING ECO²



Dostop do menija Driving eco²

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Driving eco²«.

V meniju »Driving eco²« lahko dostopate do naslednjih informacij:

- »Poročilo o poti«;
- »Rezul.ek.vož.«;
- »Ekološ.izobr.«.

»Ekološ.izobr.«

Ta meni oceni vaš način vožnje in vam v skladu s tem posreduje nasvete za optimalno porabo goriva.



»Poročilo o poti«

V tem meniju lahko vidite podatke, ki so bili pridobljeni med zadnjo vožnjo:

- »Povprečna poraba«;
- »Povprečna hitrost«;
- »Razdalja brez porabe«.

Opomba: podatke lahko ponastavite s pritiskom gumba **1**.




»Rezul.ek.vož.«

S tem menijem lahko dobite skupno oceno na lestvici do 100. Večja kot je ocena, učinkovitejša je vaša ekološka vožnja.

- Povprečna zmogljivost pospeška (območje **A**);
- povprečna zmogljivost prestavljanja (območje **B**);
- povprečna zmogljivost funkcije predvidevanja zaviranja (območje **C**).

INFOR. ZA 4X4

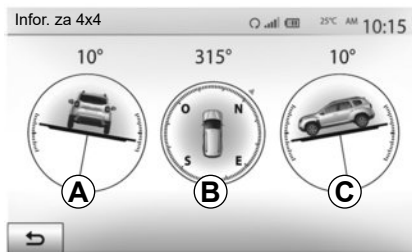

Dostopajte do menija »Infor. za 4x4«.

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Infor. za 4x4«.

Funkcija »Infor. za 4x4« omogoča prikaz naslednjih lastnosti vašega vozila:

- Nagib kolesa (pogon) v stopinjah, v dejanskem času (območje **A**);
- Smer, s kompasom (območje **B**);

- Vodoravni kot (naklon) v stopinjah, v dejanskem času (območje **C**).

Opomba: na zaslonu prikazani podatki o nagibu se lahko razlikujejo od dejanskega stanja za od ene do tri stopinje.

Opomba: prikazovalnik se osveži približno vsako sekundo.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (1/4)

Seznanjanje novega telefona Bluetooth®


Za uporabo sistema za prostoročni način morate pri prvi uporabi najprej seznaniti svoj prenosni telefon Bluetooth® s sistemom v vozilu.

Povezava omogoča sistemu zaznavo in shranitev telefona Bluetooth®. S sistemom lahko seznanite največ pet pametnih telefonov, istočasno pa je lahko s sistemom za prostoročno telefoniranje povezan samo eden.

Seznanjanje se izvede neposredno prek multimedijskega sistema ali telefona.

Prepričajte se, da sta sistem in pametni telefon vklopljena ter da je funkcija Bluetooth® v vašem pametnem telefonu vklopljena, naprava vidna in da jo lahko druge naprave prepoznajo (za dodatne informacije glejte navodila za uporabo telefona).

Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno ali v celoti nezdružljive s sistemom vozila.

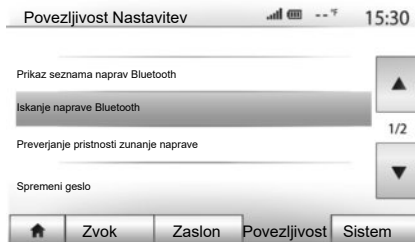

Seznanjanje telefona Bluetooth® prek multimedijskega sistema

- Vključite povezavo Bluetooth® na telefonu;
- pritisnite »Nastavitve« > »Povezljivost« > »Iskanje naprave Bluetooth«;
- prepričajte se, da je telefon vključen in viden na povezavi Bluetooth®;
- izberite telefon na seznamu naprav, ki jih zazna sistem;
- Na zaslonu telefona se prikaže sporočilo.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu <https://easyconnect.renault.com>.



Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (2/4)

Odvisno od telefona pritisnite »Poveži se« ali »Seznani se«, da dovolite seznanjanje.

- Odvisno od telefona s tipkovnico vnesite kodo, ki se je prikazala na zaslonu multimedijskega sistema;
- Na zaslonu telefona se prikaže še eno sporočilo s predlogom za samodejno seznanjanje z multimedijskim sistemom pri naslednjih uporabah. Sprejmite to dovoljenje, če ne želite ponoviti tega postopka.

Odvisno od vrste telefona vas lahko sistem med seznanjanjem pozove, da potrdite prenos imenika in zgodovine klicev v multimedijski sistem.

Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijski sistem. Prav tako lahko dovolite, da pri naslednjih postopkih seznanjanja sistem samodejno prenese imenik in zgodovino klicev.

Opomba: pomnilnik multimedijskega sistema je omejen, zato je možno, da ne bodo uvoženi vsi stiki.

Vaš pametni telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Opomba: čas seznanjanja se razlikuje glede na znamko in model telefona.

Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek. Če sistem med iskanjem naprav Bluetooth® vašega telefona ne zazna, glejte navodila za uporabo telefona.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (3/4)

Seznanjanje telefona Bluetooth® z multimedijским sistemom prek telefona

- Vključite povezavo Bluetooth® telefona in sistema;
- na Media Nav Evolution v glavnem meniju pritisnite »Nastavitve« > »Povezljivost« > »Preverjanje pristnosti zunanje naprave«. Tako bo sistem viden za druge telefone Bluetooth®;
- na zaslonu se prikaže sporočilo z geslom in preostalim časom, ko bo sistem še vedno viden;
- na telefonu priključite seznam z napravami Bluetooth®, ki so na voljo;
- Izberite multimedijški sistem »Media Nav Evolution« med napravami, ki so na voljo v predvidenem času, in odvisno od pametnega telefona s tipkovnico vnesite geslo, ki se prikaže na zaslonu sistema.

na zaslonu telefona se prikaže sporočilo, da je telefon zdaj seznanjen z multimedijским sistemom Media Nav Evolution.

Opomba: čas seznanjanja se razlikuje glede na znamko in model telefona.

Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.

Pri vklopu sistema »Media Nav Evolution« se zadnja seznanjena naprava samodejno poveže s sistemom.



Cilj sistema za prostoročno telefoniranje je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno uporabljajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (4/4)

Prekinitev seznanjanja telefona Bluetooth® s sistemom Media Nav Evolution

Prekinitev seznanjanja omogoča izbris enega telefona iz pomnilnika sistema za prostoročno telefoniranje.

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitev« > »Povezljivost« in nato »Prikaz seznama naprav Bluetooth«. Pritisnite ikono koša za smeti **1** ob imenu pametnega telefona, ki ga želite izbrisati s seznama. Potrdite izbiro tako, da pritisnete »V redu«.

Prekinitev seznanjanja vseh telefonov Bluetooth® s sistemom Media Nav Evolution.


Prav tako lahko odstranite vse telefone, ki ste jih predhodno seznanili, iz pomnilnika sistema za prostoročni način. V glavnem meniju pritisnite »Nastavitev« > »Povezljivost« > »Prikaz seznama naprav Bluetooth«, nato pa »Možnosti« in »Izbriši vse«. Potrdite odstranitev vseh seznanjenih telefonov tako, da pritisnete »V redu«.



»Spreminjanje gesla«

Geslo sistema za seznanjanje telefonov Bluetooth®, sestavljeno iz štirih števk, lahko prilagodite.

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitev« > »Bluetooth« > »Spreminjanje gesla«.

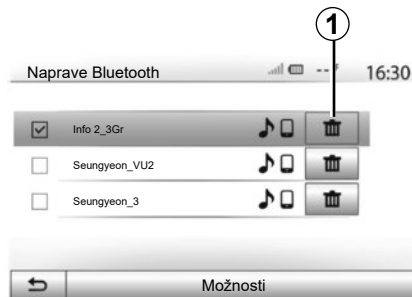

»Pametni telefon«

Ta funkcija je na voljo na drugi strani menija »Povezljivost« in omogoča dostop do pomoči z vklopom in delovanjem glasovnega upravljanja (glejte poglavje »Uporaba glasovnega upravljanja«).

VZPOSTAVITEV, PREKINITEV POVEZAVE NAPRAV BLUETOOTH® (1/2)

Vzpostavitev povezave s seznanjenim telefonom Bluetooth®

Nobenega telefona ni mogoče povezati s sistemom za prostoročno telefoniranje, če ni bil predhodno seznanjen. Glejte poglavje »Seznanjanje/prekinitev seznanjanja naprav Bluetooth®«.

Telefon mora biti povezan v sistem za prostoročno telefoniranje, da lahko dostopate do vseh njegovih funkcij.

Samodejni priklop

Ko se sistem za prostoročno telefoniranje zažene, išče predhodno seznanjene telefone v bližini (to iskanje lahko traja eno minuto). Sistem se samodejno poveže z zadnjim povezanim telefonom, če:

- je povezava Bluetooth® telefona vključena;
- ste pri seznanjanju predhodno dovolili, da se telefon samodejno poveže s sistemom.

Opomba: če se med vzpostavitvijo povezave pogovarjate, se pogovor samodejno prenese na zvočnike v vozilu.

Opomba: priporočljivo je, da sprejmete in dovolite vsa sporočila, ki se prikažejo na vašem telefonu pri seznanjanju s sistemom, da se samodejno prepoznavanje lahko nemoteno izvede.

Ročna povezava

V glavnem meniju izvedite naslednji postopek:

- pritisnite »Telefon«;
- pritisnite »Prikaz seznama naprav Bluetooth«;
- izberite ime telefona, ki ga želite povezati.

Vaš telefon je povezan z multimedijским sistemom.

Vzpostavitev povezave ni uspela

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite ali:

- naprava je vklopljena;
- naprava je konfigurirana tako, da sprejme zahtevo sistema za samodejno povezavo;
- baterija naprave ni izpraznjena;
- naprava je bila predhodno povezana s sistemom za prostoročno telefoniranje;
- funkcija Bluetooth® vaše naprave in sistema je vključena;

Opomba: daljša uporaba sistema za prostoročno telefoniranje povzroči hitrejšo praznjenje baterije naprave.

VZPOSTAVITEV, PREKINITEV POVEZAVE NAPRAV BLUETOOTH® (2/2)

Spreminjanje povezanega telefona

Kadar koli lahko vzpostavite ali prekinete povezavo naprave Bluetooth®.

V glavnem meniju pritisnite »Naprava s predstavnostjo« in nato »Nastavitve« in »Seznam naprav«.

Izberite napravo, ki jo želite povezati, in potrdite s pritiskom na »V redu«.

Pred imenom vašega telefona se bo prikazala majhna reža **1**, ki pomeni, da je povezava vzpostavljena.



Prekinitev povezave s telefonom

Če želite prekiniti povezavo med telefonom in Media Nav Evolution, pritisnite na ime vaše naprave. Majhna reža **1** bo izginila.

Če se med prekinitvijo povezave pogovarjate po telefonu, se pogovor samodejno prenese na telefon.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (1/3)

Predstavitev

Multimedijski sistem vam omogoča uporabo določenih funkcij v multimedijskem sistemu in na telefonu z glasovnim prepoznavanjem. To vam omogoča, da uporabljate telefon, ne da bi roke umaknili z volana.

Opomba: položaj gumba za glasovno prepoznavanje je lahko različen (na upravljalni enoti na volanu, na stikalu pod volanom ali na zaslonu multimedijskega sistema).

Opomba: pri uporabi glasovnega prepoznavanja bo sistem uporabil jezik, ki je določen v vašem telefonu.


Opomba: če vaš pametni telefon nima funkcije glasovnega prepoznavanja, se prikaže sporočilo o uporabi multimedijskega sistema.

Vklop funkcije glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema

Za vklop sistema za glasovno prepoznavanje v vašem telefonu:

- vaš pametni telefon lovi omrežje 3G, 4G ali Wifi;
- vklopite funkcijo Bluetooth® v pametnem telefonu in ga nastavite tako, da bo viden drugim napravam (za navodila glejte priročnik telefona);
- seznanite in povežite pametni telefon z multimedijskim sistemom (glejte poglavje »Seznanitev/preklic seznanitve z napravami Bluetooth®«).

Za vklop glasovnega prepoznavanja  pritisnite gumb in ga držite.

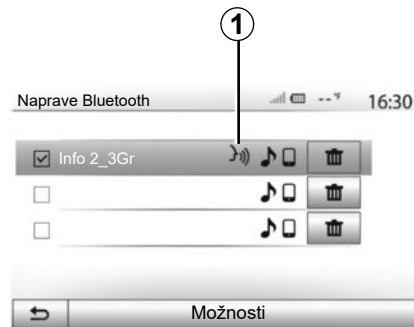

Opomba: oznaka **1** v meniju »Nastavitve« > »Povezljivost« nato »Prikaz seznama naprav Bluetooth« označuje, da je glasovno prepoznavanje vašega pametnega telefona združljivo z multimedijskim sistemom.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (2/3)

A




Zvočni signal in prikaz zaslona **A** vas bosta obvestila, da je glasovno prepoznavanje vključeno.

Govorite glasno in razumljivo.

Opomba: sistem za glasovno prepoznavanje v pametnem telefonu omogoča samo uporabo nekaterih funkcij telefona. Ne omogoča pa interakcije z drugimi funkcijami večpredstavnostnega sistema, kot so radio, Driving eco2 itd.

B

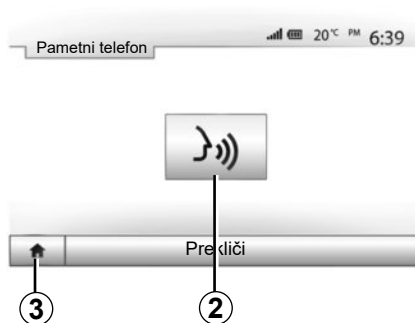


Uporaba

Ko je funkcija glasovnega prepoznavanja vklopljena in želite ponastaviti sistem glasovnega prepoznavanja, tapnite upravljavno enoto na volanu, stikalo pod volanom ali multimedijski sistem ali gumb **2** na zaslonu vašega multimedijskega sistema.

V glavni meni se lahko kadar koli vrnete s pritiskom gumba **3**.


4

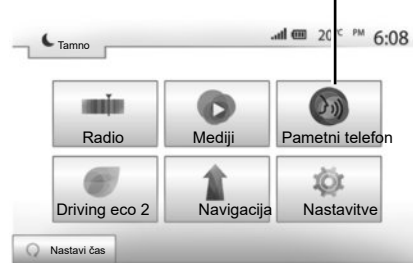

V glavnem meniju multimedijskega sistema pritisnite **4**, da se vrnete na zaslon **B**.


Opomba: ko uporabljate funkcijo glasovnega prepoznavanja, funkciji »Mediji« in »Radio« ne bosta na voljo ali dostopni v glavnem meniju multimedijskega sistema.

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA (3/3)

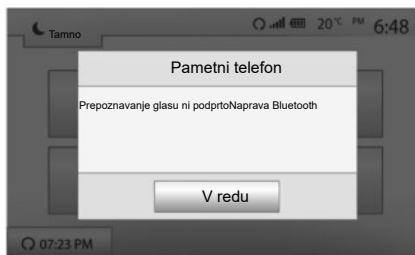

Deaktiviranje

Pritisnite gumb **2** na zaslonu **B** ali pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje  v vašem vozilu in ga držite. Zvočni signal označuje, da je prepoznavanje govora izklopljeno.

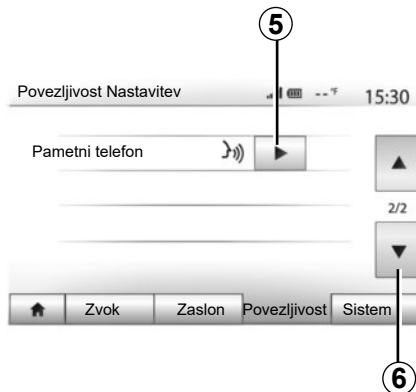

Pomoč

Na voljo je dodatna pomoč glede delovanja in pogojev uporabe sistema za glasovno prepoznavanje. Če želite dostopati do te možnosti, pritisnite »Začetna stran« > »Nastavitve« > »Povezljivost«. Izberite drugo stran tako, da pritisnete **6** in nato **5**.

Ta funkcija vam v obliki zaslonskih prikazov razloži uporabo glasovnega prepoznavanja pa tudi:

- pogoji uporabe;
- združljive telefone;



- vklop in izklop funkcije z gumbom za glasovno prepoznavanje  v vašem vozilu;
- način, kako delovati na zaslon;
- funkcije na voljo;
- obseg funkcij.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

predstavitev

»Android Auto™« je aplikacija, ki jo lahko prenesete (prek platforme za prenos aplikacij v pametnem telefonu) in omogoča uporabo nekaterih aplikacij ter funkcij v telefonu prek zaslona multimedijskega sistema.

Opomba: če želite ugotoviti, ali je vaš pametni telefon združljiv z aplikacijo »Android Auto™«, glejte uradno spletno mesto operacijskega sistema vašega telefona.

Opomba: aplikacija »Android Auto™« bo delovala samo, če je vaš pametni telefon povezan z vhodom »USB« v vozilu, storitev SIRI pa je vklopljena. Aplikacija »Android Auto™« je na voljo prek gumba **1** v glavnem meniju.

Za pravilno delovanje aplikacije svetujemo uporabo kablov USB, ki jih priporoča proizvajalec telefona.




Prva uporaba

Povežite telefon prek vhoda USB multimedijskega sistema:

- če želite uporabljati aplikacijo »Android Auto™«, sprejmite zahteve v pametnem telefonu;
- Potrdite tako, da na telefonu pritisnete »Sprejmi«.

Aplikacija »Android Auto™« se zažene v multimedijem sistemu.

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

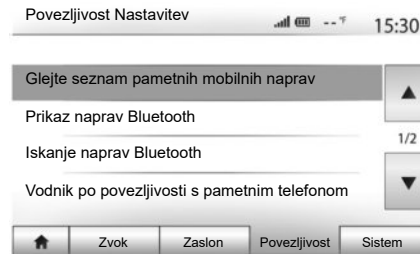

Naprave, povezane z multimedijem sistemom, lahko kadar koli urejate prek »Nastavitve« > »Povezljivost Nastavitve«.

Opomba: prva povezava z aplikacijo »Android Auto™« se vzpostavi, ko je vozilo zaustavljeno samo za namen vklopa glasovnega prepoznavanja multimedijskega sistema.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

predstavitev

»CarPlay™« je izvorna storitev, ki je na voljo v vašem pametnem telefonu in omogoča uporabo nekaterih aplikacij v telefonu prek zaslona multimedijskega sistema.

Opomba: če vaš pametni telefon ni opremljen s storitvijo »CarPlay™«, glejte uradno spletno mesto operacijskega sistema vašega telefona.

Opomba: storitev »CarPlay™« deluje le, če je pametni telefon povezan z vhodom USB v vozilu, storitev SIRI pa je vklopljena. Storitev »CarPlay™« je na voljo prek gumba **2** v glavnem meniju.

Za pravilno delovanje aplikacije svetujemo uporabo kablov USB, ki jih priporoča proizvajalec telefona.




Prva uporaba

Povežite telefon prek vhoda USB multimedijskega sistema.

Storitev CarPlay™ se zažene v multimedijem sistemu.

Če zgoraj opisani postopek ni uspešen, korake ponovite.

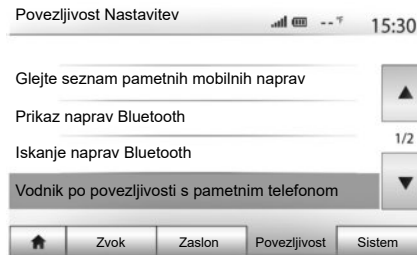

Do vodnika po povezljivosti pametnega telefona z vašim multimedijemskim sistemom lahko dostopate prek »Nastavitve« > »Povezljivost Nastavitve«.



Ko se aplikacija »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« aktivira, lahko uporabite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu, če želite glasovno vklopiti nekatere funkcije pametnega telefona. To storite tako, da pritisnete gumb **3** na volanu vozila (za več informacij glejte poglavje »Uporaba glasovnega prepoznavanja«).

Opomba: med uporabo aplikacije »Android Auto™« ali storitve »CarPlay™« lahko dostopate do aplikacij navigacijskega sistema in glasbe v pametnem telefonu. Te aplikacije nadomeščajo podobne aplikacije, vgrajene v multimedijski sistem Media Nav Evolution, ki se že izvajajo. Uporablja se lahko na primer samo ena aplikacija navigacijskega sistema: »Android Auto™«/»CarPlay™«, ali aplikacija, ki je vgrajena v multimedijski sistem.

Opomba: med uporabo aplikacije »Android Auto™« ali storitve »CarPlay™« se nekatere funkcije multimedijskega sistema še naprej izvajajo v ozadju. Če na primer zaženete aplikacijo »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™« in uporabljate navigacijski sistem v pametnem telefonu, medtem ko se v multimedijem sistemu predvaja radio, se bo radio predvajal še naprej.

Kadar uporabljate aplikacijo »Android Auto™« ali storitev »CarPlay™«, lahko prenos mobilnih podatkov, ki so potrebni za njuno delovanje, povzroči dodatne stroške, ki niso vključeni v telefonsko naročnino.




Vrnitev na vmesnik Media Nav Evolution

Za vrnitev v vmesnik Media Nav Evolution:

- pritisnite gumb »Domov« na sprednjem delu multimedijskega sistema ali na osrednji upravljalni enoti;


ali

- pritisnite gumb **3** na zaslonu multimedijskega sistema v skladu z aplikacijo »Android Auto™« ali storitvijo »CarPlay™«.

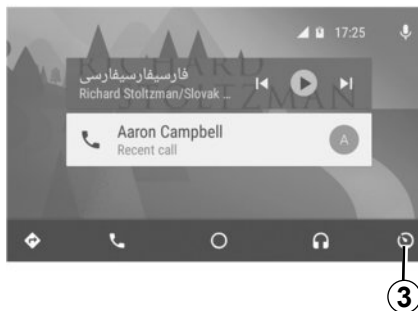

Funkcije aplikacije »Android Auto™« in storitve »Carplay™« so odvisne od znamke in modela telefona. Za več informacij glejte spletno mesto proizvajalca, če je na voljo.

IMENIK TELEFONA

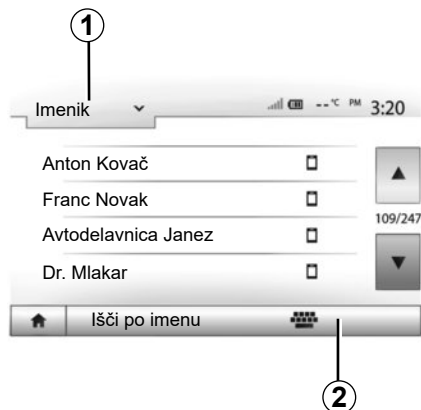

V meniju »Telefon« pritisnite **1**, da se prikaže seznam menijev, nato pa »Imenik« za dostop do imenika telefona v sistemu.

Uporaba imenika telefona

Uporabljate lahko vnose v imenik telefona, ki so zabeleženi v njem.

Ko povežete sistem in telefon Bluetooth® prek brezžične tehnologije Bluetooth®, se številke iz imenika telefona prenesejo v imenik sistema, če so v vaši napravi stiki shranjeni v pomnilniku telefona.

Opomba: pri nekaterih telefonih vas lahko sistem pozove, da pri seznanjanju potrdite prenos imenika telefona v sistem.

Klicanje številke iz imenika

Ko v imeniku najdete stik, ki ga želite poklicati, izberite želeno številko, da jo pokličete.

Iskanje stika v imeniku


Pritisnite **2** in z uporabo številске tipkovnice vnesite priimek ali ime stika, ki ga želite poiskati.

Odvisno od znamke in modela telefona se lahko zgodi, da prenos vaših stikov v multimedijški sistem ne deluje.



Priporočljivo je, da se med vnašanjem številke ali iskanjem stika ustavite.

VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA (1/3)

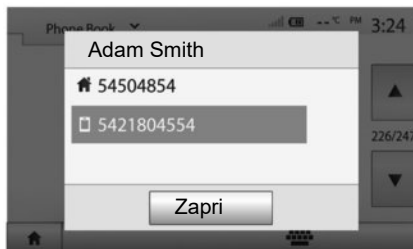


Vzpostavlanje klica iz imenika

Pri povezanem telefonu v meniju »Telefon« izberite »Imenik« v spustnem meniju **1**.

Izberite stik (ali ustrezno številko, če ima stik več številk). Klic se vzpostavi samodejno, potem ko pritisnete številko stika.

Opomba: prek multimedijskega sistema lahko kličete s pomočjo glasovnega prepoznavanja v vašem pametnem telefonu. Glejte poglavje »Uporaba glasovnega prepoznavanja«.

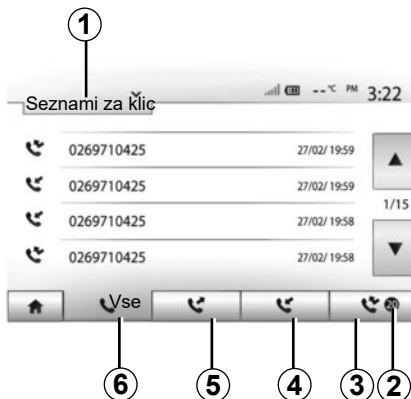

Klicanje številke iz zgodovine klicev

Za klicanje lahko uporabite seznam klicev, shranjenih v pomnilniku telefona.

Ko povežete napravo in telefon s funkcijo Bluetooth® prek brezžične tehnologije Bluetooth®, se številke s seznamov »Vsi klici«, »Klicane številke«, »Prejeti klici« in »Zgrešeni klici« iz vašega telefona samodejno prenesejo na seznam klicev v multimedijem sistemu.

Pritisnite **1**, da se seznam prikaže na »Seznami za klic«.

Pritisnite **6**, da dostopite do seznama vseh klicev.

Pritisnite **5**, da dostopite do seznama klicanih števil.


Pritisnite **4**, da dostopite do seznama prejetih klicev.

Pritisnite **3**, da dostopite do seznama zgrešenih klicev.

Opomba: oznaka **2** kaže število zgrešenih klicev.

Na vseh treh seznamih so stiki prikazani od najnovejšega do najstarejšega. Izberite stik, ki ga želite poklicati.

VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA (2/3)

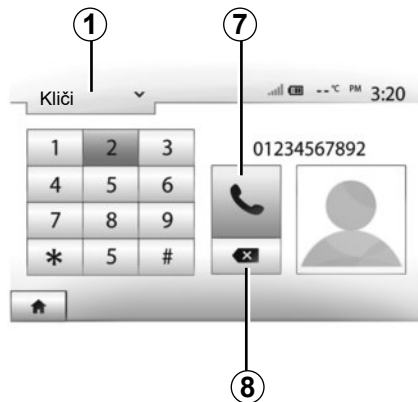

Vnos številke


Pritisnite **1**, da se prikaže seznam, nato pa »Kličči« za klicno številko.

Pritisnite tipke s števkami, da vnesete številko, nato pritisnite **7**, da jo pokličete.

Če želite izbrisati številko, pritisnite **8**. Z daljšim pritiskom na **8** lahko izbrišete vse številke naenkrat.



Priporočljivo je, da se med vnašanjem številke ali iskanjem stika ustavite.

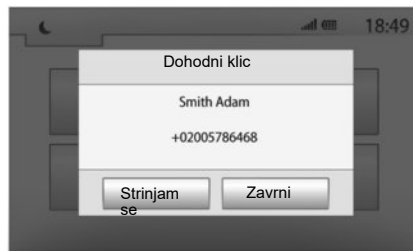

Sprejem klica


Ob sprejemu klica se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže sporočilo z naslednjimi informacijami o klicatelju:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku);
- številka klicatelja;
- »Neznana številka« (če številke ni mogoče prikazati).

Opomba: če se med navigacijo prikaže sporočilo dohodnega klica, se na zaslon navigacijskega sistema vrnete tako, da sprejmete ali zavrnete klic.

Opomba: dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete z gumbom na volanskem drogu vozila.

VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA (3/3)

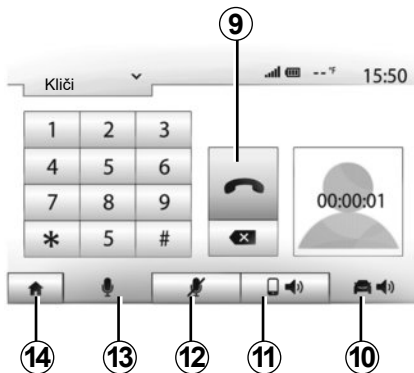

Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- izklopite mikrofona tako, da pritisnete **12**;
- vklopite mikrofona tako, da pritisnete **13**;
- prekinete klic s pritiskom na **9**;
- poslušate zvok pred zvočnika telefona s pritiskom na **11**;

- slišite zvok prek zvočnika vozila s pritiskom na **10**;
- pritisnete **14**, da se vrnete na prejšnji zaslon (npr. na zaslon navigacijskega sistema) ali na trenutni zaslon.

ZAGON MOTORJA NA DALJAVO (1/3)




Ko je ta funkcija na voljo, lahko z njo programirate oddaljeni zagon motorja, če želite potniški prostor ogreti ali prezračiti do 24 ur pred uporabo vozila.

Želeno toplotno ugodje (temperatura, odmrzovanje) nastavite pred programiranjem funkcije. Konfiguracija in programiranje se opravi prek zaslona multimedijskega sistema.

Nastavitev časa vklopa funkcije

- Vključite kontakt, nato v glavnem meniju pritisnite **1**. Prikaže se zaslon **A**;

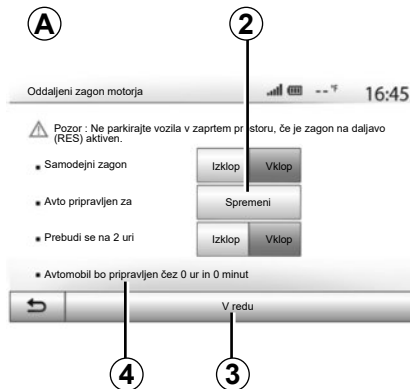


- v vrstici »Samodejni zagon« izberite gumb »Vklop« za vklop funkcije;
- določite uro odhoda, ko želite uporabiti vozilo in začeti vožnjo, s pritiskom na tipko **2**;
- pritisnite puščici »gor« in »dol«, da pomaknete ure in minute do želenega časa;
- pritisnite »V redu« za potrditev. Oznaka **4** prikazuje preostali čas do trenutka, ko želite uporabiti vozilo;
- pritisnite gumb »V redu« **3** za potrditev in dokončanje nastavitve;



- ob zagonu motorja nastavite stikala klimatske naprave na želeno temperaturo za potniški prostor, nato preklopite na način ogrevanje (glejte 2. poglavje v navodilih za uporabo vozila);

Za vklop oddaljenega zagona s programiranjem je treba izbrati čas, ki je vsaj petnajst minut za časom, prikazanim v multimedijem sistemu.

ZAGON MOTORJA NA DALJAVO (2/3)

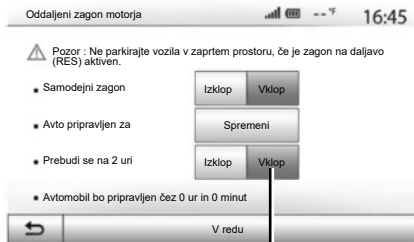

- izključite kontakt.

Dva utripa ob zaklepanju vozila, nato pa vklop varnostnih utripalk in smerokazov za približno tri sekunde označujejo, da je nastavev upoštevana.

Zagon motorja na daljavo deluje, če:

- je ročica v nevtralnem položaju (prazen tek) pri vozilih z ročnim ali robotiziranim menjalnikom;
- je ročica v položaju **P** pri vozilih z avtomatskim menjalnikom;



- je kontakt izključen;
- so vsi odpiralni deli (pokrov motornega prostora, vrata in prtljažnik) zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo.

Opomba: za delovanje oddaljenega zagona motorja je treba izklopiti multimedijski sistem, ko zapustite vozilo.

»Prebudi se na 2 uri«

Ta funkcija omogoča, da se vozilo samodejno zažene vsaki dve uri, odvisno od temperature motorja.

Če želite vklopiti to funkcijo, pritisnite gumb »Vklop« **5**.

Opomba: za vklop funkcije »Prebudi se na 2 uri« mora biti sistem prezračevanja izklopljen.

Ko je ta funkcija vklopljena, se sistem prezračevanja ne bo vklopil med prvimi štirimi zagoni, če se izvedejo.

Pri zelo nizkih temperaturah se bo vozilo samodejno zagnalo za približno deset minut in bo nato ugasnilo.

Če zaradi temperature motorja ponoven zagon ni potreben, se vozilo v času za prve štiri ponovne zagone ne bo samodejno zagnalo in bo za dve uri prešlo v stanje pripravljenosti. Če bo temperatura motorja prenizka, se bo motor ponovno zagnal. V vsakem primeru se bo izvedel zadnji zagon.

Približno petnajst minut pred programiranim časom se motor zažene in ostane vklopljen približno deset minut.

Opomba: oznaka **6** vas opozarja na čas zagona vozila, ki ste ga predhodno določili.

Preden zapustite vozilo, se glede na izvedenko vozila prepričajte, da ste izklopili porabnike energije, kot so brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd., ter da ste odklopili vso dodatno opremo.

V ekstremnih razmerah oddaljeni zagon s programiranjem morda ne bo deloval.



Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.



Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oz. sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Posebnosti vozil s funkcijo »Prebudi se na 2 uri«.

Vozilo je obvezno treba voziti vsaj 10 minut pred vsako uporabo funkcije. Tveganje izrabe motornega olja.



Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zaдушitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Uporaba funkcije za oddaljeni zagon motorja ali programiranje te funkcije je lahko prepovedano z zakonodajo in/ali z veljavnimi predpisi, odvisno od države.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise vaše države.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO (1/3)

Delovanje

Pri preklopu v vzvratno prestavo (in do približno pet sekund po preklopu v drugo prestavo) se na zaslonu multimedijskega sistema pojavi prikaz okolice zadnjega dela vozila, vodič in obris vozila, prav tako pa se zasliši piskanje.


Ultrazvočna tipala, ki so nameščena v vozilu, merijo razdaljo med vozilom in oviro.

Ko je doseženo rdeče območje, si za natančno zaustavitev pomagajte s prikazom odbijača.

Opomba: če želite več informacij o uporabi sistema za pomoč pri parkiranju, glejte navodila za uporabo.

Opomba: kamera za vzvratno vožnjo ne sme biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom ...).

Opomba: ko je izbrana vzvratna prestava, se na multimedijem zaslonu za nekaj sekund prikaže okolica za vozilom.

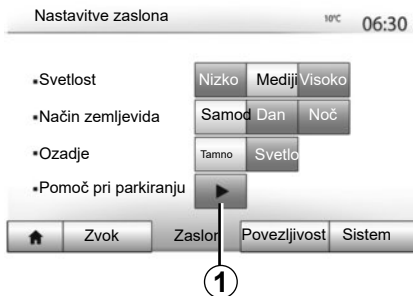

Vklop/izklop

Kamera za vzvratno vožnjo

Kamero za vzvratno vožnjo lahko vklopite/izklopite. To storite tako, da v glavnem meniju izberete »Nastavitve« > »Zaslon«, nato pa pritisnete gumb »Pomoč pri parkiranju« **1**.



Sistem za pomoč pri parkiranju

Ta meni vam omogoča, da vklopite/izklopite kamero za vzvratno vožnjo ter nastavite »Zaznavanje ovir«.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO (2/3)




Zaznavanje ovire

Ločeno lahko vklopite ali izklopite sprednja in zadnja tipala vozila. Izberite »Vklop«, če želite vklopiti želeno tipalo, ali »Izklop«, če ga želite izklopiti.

Nastavitve zvokov

Lahko vklopite/izklopite zvočno opozarjanje in izbirate med več zvoki ter prilagajate glasnost tipal, ki zaznavajo ovire.

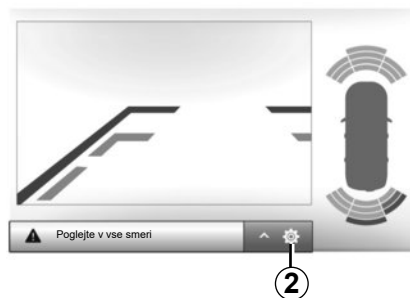


Nastavitve zaslona

Do nastavitve zaslona lahko dostopate prek gumba 2.

Ta meni omogoča vklop/izklop indikatorjev oddaljenosti 3, ki označujejo razdaljo za vozilom, in prilagajanje nastavitve zaslona.

S pritiskom na »+« ali »-« lahko nastavite kontrast 4, svetlost 5 in barve 6.

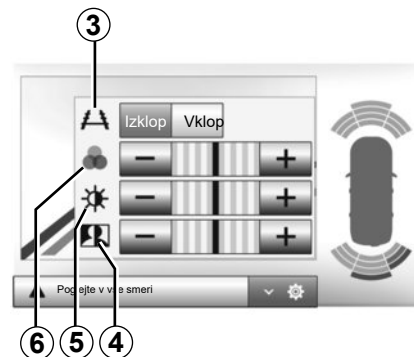



Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

Zaslon prikazuje zrcalno sliko.

Indikator oddaljenosti je prikazan s projekcijo na ravnih tleh; te informacije ne smemo upoštevati, ko se prikaže na navpičnem predmetu ali na predmetu, postavljenem na tleh.

Predmeti, ki se pojavijo na robu zaslona, so lahko deformirani.

V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu itd.) je lahko vidljivost kamere motena.

KAMERA Z VEČ PRIKAZI (1/2)

predstavitev

Vozilo je opremljeno s štirimi kamerami, nameščenimi spredaj, na stranskih ogledalih in na zadnjem delu vozila, ki vam zagotavljajo dodatno pomoč pri težjih manevrih.

Opomba: prepričajte se, da kamere niso prekrite (z umazanijo, blatom, snegom itd.).



Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Voznik mora biti stalno pozoren na nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni premičnih ovir (kot so na primer otrok, žival, otroški voziček, kolo ...) oziroma manjših ali ožjih ovir (srednje velik kamen, količek ...).

Operacija

V vzvratni prestavi kamera za vzvratno vožnjo prikaže območje za vozilom na zaslonu multimedijskega sistema.

Prav tako lahko izberete prikaz na zaslonu multimedijskega sistema tako, da preklopite v način ročnega upravljanja.


Vklop/izklop

Sistem se vklopi, ko vozilo vozi s hitrostjo, manjšo od približno 20 km/h. Ko vozilo preseže to hitrost, se sistem izklopi.

Sistem lahko vklopite tudi tako, da pritisnete gumb za vklop v vozilu. Za več informacij glejte poglavje »Kamera z več prikazi« v knjižici z navodili za uporabo.

Opomba: za več informacij o izbiri samodejnega ali ročnega načina glejte knjižico z navodili za uporabo vašega vozila.


KAMERA Z VEČ PRIKAZI (2/2)

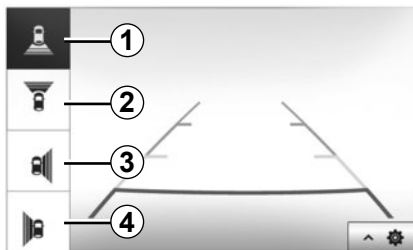

Izbira kamere

Za vklop želenega pogleda kamere, ga izberite na multimedijem zaslonu:

- **1** prikaz območja za vozilom;
- **2** prikaz območja pred vozilom;
- **3** prikaz območja ob desni strani vozila;
- **4** prikaz območja ob levi strani vozila.

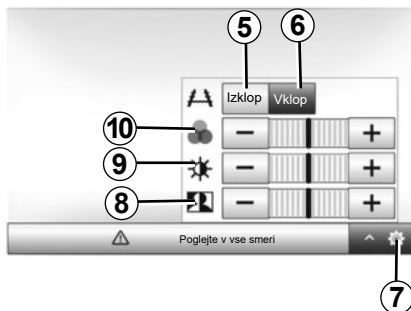

nastavitve

Pritisnite **7** za prikaz seznama nastavitvev.

Prikaz vodil oddaljenosti vklopite ali izklopite s pritiskom gumba **5** ali **6**.

S pritiskom na »+« ali »-« lahko nastavite kontrast **8**, svetlost **9** in barve **10**.

NASTAVITVE SISTEMA (1/3)



Za dostop do nastavitve multimedijskega sistema na začetnem zaslonu pritisnite »Nastavitve« in nato izberite rubriko v spodnjem delu zaslona.

Nastavitve zvoka

Glejte poglavje »Nastavitve zvoka«.

Nastavitve zaslona

»Svetlost«

Svetlost zaslona lahko prilagajate po svojih željah. Predlagani so trije načini:

- »Nizko«;
- »Mediji« (srednja);
- »Visoko«.

« Način zemljevida »

Če želite izboljšati vidljivost na zaslonu navigacijskega sistema podnevi in ponoči, lahko spremenite kombinacijo barv na zemljevidu.

- »Samod«: GPS prikaže zaslonski zemljevid. Prehod v dnevni ali nočni način je samodejen ob vklopu luči.
- »Dan«: Zaslonski zemljevid je vedno prikazan v svetlih barvah.
- »Noč«: Zaslonski zemljevid je vedno prikazan v temnih barvah.

»Klimatska Info«

Ta možnost vam omogoča, da vključite/izključite prikaz informacij o klimatski napravi pri spreminjanju nastavitve.

»Ozadje«

S to funkcijo lahko izberete med prikaznima načinoma temen ali svetel.


»Pomoč pri parkiranju«

Ta funkcija omogoča vklop/izklop kamere za vzvratno vožnjo, kot tudi vklop/izklop sprednjih in/ali zadnjih tipal.

Nastavitve Bluetooth®

Glejte poglavje »Seznanjanje/prekinitev seznanjanja naprav Bluetooth®«.

NASTAVITVE SISTEMA (2/3)

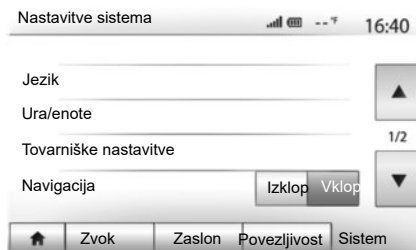

Nastavitev sistema

»Jezik«

S to funkcijo lahko spremenite jezik, ki se uporablja v sistemu, in jezik glasovnega vodenja.

Če želite spremeniti jezik, izberite želeni jezik in potrdite izbiro s pritiskom na »V redu«.

»Ura«

S to funkcijo lahko izberete obliko zapisa časa (»12 h« ali »24 h«).

Opomba: ura je parameter, ki ga GPS nastavi samodejno. Če želite imeti lokalno uro, morate imeti zemljevide države, v kateri ste.

Če želite ročno nastaviti uro, pritisnite »Ura/enote« in nato izberite »Nastavitev časa«.

»enote«

S to funkcijo lahko nastavite enote razdalje, prikazane v multimedijem sistemu. Izbirate lahko med kilometri – »km« in miljami – »mls«.

Opomba: nastavitve multimedijskega sistema ne vplivajo na prikazovalnik instrumentne plošče vozila. Za več informacij o nastavitvah prikazovalnika instrumentne plošče glejte uporabniški priročnik za vozilo.

»Tovarniške nastavitve«

S to funkcijo lahko za različne parametre znova uporabite privzete nastavitve.

- Vse: ponastavi vse »Tovarniške nastavitve« na privzete nastavitve.
- Telefon: povrne vse parametre, povezane s telefonom.
- Navigacijski sistem: povrne vse parametre, povezane z navigacijskim sistemom.
- Avdio/mediji/radio/sistem: povrne vse nastavitve, povezane z zvokom, mediji in radijem.

»Navigacija«

S to funkcijo lahko vključite ali izključite navigacijo sistema.

»Različica sistema«

S to funkcijo lahko preverite različico sistema.

NASTAVITVE SISTEMA (3/3)

Varnostna koda

Vaš zvočni sistem je zaščiten z varnostno kodo (ki jih priskrbi pooblaščen prodajalec). Omogoča elektronski zaklep zvočnega sistema ob prekinitvi povezave (nepriključen akumulator, odklopljen sistem, pregorela varovalka itd.).

Če želite, da bo zvočni sistem deloval, morate vnesti kodo, ki je sestavljena iz štirih števk.

Zabeležite si jo in jo hranite na varnem mestu. Če jo izgubite, se obrnite na predstavnika proizvajalca.

Vnos kode

Prikaže se sporočilo »CODE«, ki mu sledijo štirje presledki, in številsko tipkovnico.

S številsko tipkovnico vnesite ustrezno kodo, nato pa pritisnite »V redu«, da potrdite.


Napaka pri vnosu kode

Če vnesete nepravilno kodo, se prikaže sporočilo »Nepravilen PIN. Sistem je zaklenjen.«.

Počakajte eno minuto in znova vnesite kodo.

Po vsaki novi napaki se čas čakanja podvoji.

POSODOBITEV SISTEMA (1/5)

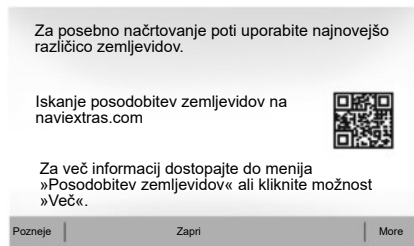

Ob zagonu navigacijskega sistema multimedijски sistem predlaga posodobitev zemljevida. To opozorilo se prikazuje dvakrat letno sedem let. Lahko:

- če izberite možnost »Pozneje«, se bo opozorilo prikazalo ob naslednjem zagonu navigacijskega sistema;
- če izberete možnost »Zapri«, se opozorilo ne bo več prikazovalo;
- če izberete možnost »Več«, bo sistem prikazal meni »Posodobi zemljevid«.



Posodobitev multimedijskega sistema in zemljevida

Če želite posodobiti svoj multimedijски sistem in zemljevid, potrebujete ključ USB in računalnik z vzpostavljeno povezavo s spletom. Upoštevajte naslednja navodila.

Namestitev programske opreme

S samo nekaj kliki v računalnik namestite Naviextras Toolbox. Aplikacijo Toolbox lahko prenesete s spletne strani proizvajalca.

Ko prenesete namestitveno datoteko s spletnega mesta Naviextras.com, jo preprosto dvokliknite, da zaženete postopek namestitve.

Sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

POSODOBITEV SISTEMA (2/5)

Ustvarjanje uporabniškega računa in prijava

Če se želite povezati, kliknite ikono »Not logged in« v orodni vrstici na vrhu strani ali kliknite gumb »Povezava« na glavnem zaslonu Toolbox. Če niste registrirani na spletnem mestu Naviextras.com, lahko to preprosto storite tako, da v Toolbox na strani za povezavo kliknete gumb »Register«.



Zajamčena posodobitev kartice

Po dostavi vašega novega vozila lahko 90 dni brezplačno posodabljate karte. Potem so posodobitve plačljive.

V nekaterih državah sta prenos in vklop opozoril za nevarne odseke protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

Zasloni, ki so prisotni v teh navodilih za uporabo, niso pravno zavezujoči.

POSODOBITEV SISTEMA (3/5)

Shranjevanje sistema na ključ USB

Če želite multimedijски sistem shraniti v svoj uporabniški profil, najprej v multimedijски sistem priključite prazen ključ USB, da ustvarite zapis. To storite tako:

- v vhod USB multimedijškega sistema priključite ključek USB;
- v glavnem meniju izberite meni »Navigacija«;
- izberite meni »Možnosti«;
- izberite meni »Posodobi zemljevid« na drugi strani menija »Možnosti«;
- pritisnite gumb »Možnosti« na spodnjem delu zaslona;
- na zaslonu multimedijškega sistema izberite funkcijo »Posodobi«.

Opomba: za vstavljanje ključa USB v multimedijски sistem glejte razdelek »Vstavljanje ključa USB« v poglavju »Navigacijski sistem«.



Opomba: ključ USB ni priložen sistemu.

Opomba: uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 in mora imeti najmanj 4GB in največ 32GB prostora.

Opomba: za registracijo podatkov sistema na ključu USB zaženite vozilo in ne zaustavite motorja, ko se podatki nalagajo.

Opomba: med tem postopkom ne uporabljajte nobene funkcije multimedijškega sistema.

Tako svoj navigacijski sistem zapišete na ključ USB, da ga bo lahko aplikacija Toolbox uporabila za shranjevanje sistema v vašem uporabniškem profilu in da bo lahko aplikacija Toolbox določila posodobitve, ki so na voljo za vaš navigacijski sistem.

Ko je postopek zapisovanja podatkov dokončan, lahko odstranite ključ USB iz multimedijškega sistema.

Dostop do aplikacije Toolbox

Zaženite programsko opremo Naviextras Toolbox in se prepričajte, da ima računalnik vzpostavljeno povezavo s spletom.

Ključ USB, ki ste ga prej uporabili za multimedijски sistem, priključite v računalnik.

Če je to vključeno v vašo naročnino in če aplikacija Toolbox vaš sistem najde na seznamu podprtih sistemov, se prikaže začetni zaslon, na katerem se lahko prijavite v svoj račun Naviextras.

POSODOBITEV SISTEMA (4/5)

Prenos izdelkov iz aplikacije Toolbox na ključ USB

Ko ste prijavljeni v svoj račun Naviextras Toolbox in je ključek USB priključen v računalnik, lahko pridobite brezplačne ali plačljive aplikacije, storitve in vsebino tako, da v menijski vrstici na levi strani zaslona aplikacije Toolbox izberete meni kataloga "Catalogue" ter izberete elemente, ki jih želite namestiti v svoj multimedijski sistem.

Prenos posodobitev iz aplikacije Toolbox na ključ USB

V menijski vrstici na levi strani zaslona aplikacije Toolbox kliknite meni Posodobi.

Meni posodobitev prikaže zaslon z vsemi posodobitvami, ki so na voljo, kar vključuje tudi:

- izdelke, ki ste jih pridobili, a jih še niste namestili (posodobitve ali dodatke);

- brezplačne posodobitve in dodatke iz kataloga, ki ste jih dodali na seznam za namestitve;
- posodobitve sistema (če je na voljo novejša različica);
- posebne brezplačne posodobitve.

Vse posodobitve, ki so na voljo, so prikazane po regijah v obliki seznama in na vrtiljivi karti.

Privzeto so izbrani vsi izdelki, ki so na voljo za namestitve v vseh regijah. Če želite začasno izpustiti neko regijo, označite okvirček pred vrstico te regije. Ko pregledate prikazane posodobitve, kliknite gumb »Namestitev« na spodnjem delu zaslona, da zaženete postopek namestitve.

Toolbox začne prenašati in nameščati izbrane posodobitve. Počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo, da je postopek zaključen.

Opomba: čas prenosa aplikacije se lahko razlikuje glede na velikost aplikacije in kakovost sprejema v mobilnem omrežju.

Toolbox vas opozori, če izbrani izdelki presegajo največjo prostornino multimedijskega sistema. V tem primeru lahko izberete, katere izdelke želite namestiti v sistem ali izbrisati iz sistema, da ne presežete največje zmogljivosti pomnilnika.

Četudi izdelke izbrišete iz sistema, so še naprej vaša last in jih lahko pozneje brezplačno namestite.

Med posodabljanjem ne odstranite ključa USB iz sistema niti ga ne deaktivirajte.



V nekaterih državah sta prenos in aktiviranje možnosti radar-skih opozoril protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

POSODOBITEV SISTEMA (5/5)

Posodobitev sistema in kart

Ko je postopek namestitve končan, lahko ključ USB odklopite iz računalnika. Ključ USB priključite v vhod USB multimedijskega sistema vozila.


Opomba: za posodobitev zemljevidov zaženite vozilo in ne zaustavite motorja, ko se podatki nalagajo.

Ko je multimedijski sistem vklopljen, samodejno prepozna posodobitve, ki so na voljo v ključu USB, in predlaga posodobitev sistema ali kart glede na posodobitve, ki so na voljo v ključu USB. Med nameščanjem posodobitve ne izklopite multimedijskega sistema.

Opomba: prenos in namestitev posodobitve sistema sta možna le, če obstaja novejša različica.

Med postopkom posodobitve se lahko multimedijski sistem samodejno znova zažene. Počakajte, da se prikaže zaslon radia.

A

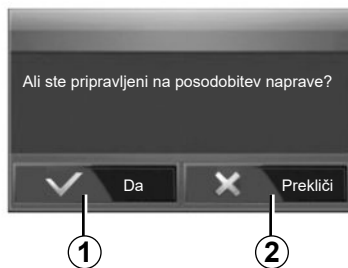

Ko priključite ključek USB, se samodejno prikaže zaslon **A**:

- pritisnite **1**, da zaženete posodobitev;
- pritisnite **2**, da se vrnete na prejšnji zaslon.

S pritiskom gumba **1** zaženete postopek posodobitve. Med postopkom posodobitve ne upravljajte s sistemom.

Ko je posodobitev končana, se multimedijski sistem znova zažene z vsemi novimi funkcijami, ki ste jih posodobili.

O licenci

Za izvirne kode GPL, LGPL, MPL in druge odprtokodne licence, vsebovane v tem izdelku, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Kot dopolnilo izvirnim kodam so vsi zadevni pogoji licence, izključitve odgovornosti in navedbe avtorskih pravic na voljo za prenos.

Tudi LG Electronics vam bo na zahtevo, poslano na elektronski naslov opensource@lge.com, poslal odprte kode, zapisane na nosilcu CD-ROM, proti plačilu stroškov, ki krijejo izdatke pri distribuciji (kot so izdatki za nosilce, pošiljanje in vzdrževanje).

Ta ponudba velja tri leta od datuma, ko ste kupili izdelek.

Če med posodobitvijo pride do neželene prekinitve, postopek ponovite od začetka.

MOTNJE PRI DELOVANJU (1/5)

Sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Prikazana ni nobena slika.	Vklopljen je ohranjevalnik zaslona.	Preverite, ali ni vklopljen ohranjevalnik zaslona.
	Sistem je izključen	Temperatura v notranjosti vozila je prenizka ali previsoka.
	Vozilo je izklopljeno.	Znova zaženite vozilo.
Zvok ni slišen.	Glasnost je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Povečajte glasnost ali izključite nemi način.
	Vir izbranega sistema ni pravilen.	Preverite vir izbranega sistema in se prepričajte, da je izhodni vir multimedijijski sistem.
Levi, desni, sprednji ali zadnji zvočnik ne oddaja zvoka.	Parametri balance ali fader so napačni.	Pravilno nastavite zvok balance ali fader.
Prikazani čas ni pravilen.	Nastavitev ure je nastavljen na »Auto« in sistem ne sprejema več signala GPS.	Z navigacijskim sistemom: premikajte vozilo, dokler na najdete signala GPS.
		Brez navigacijskega sistema: za nastavitev ure glejte »Nastavitve sistema«.

MOTNJE PRI DELOVANJU (2/5)

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok ni slišen.	Glasnost menija »Navigacija« je nastavljena na najmanjšo raven ali je vklopljen nemi način.	Povečajte glasnost (»Možnosti« v meniju »Navigacija«) ali izključite nemi način. Glasnost v načinu GPS lahko nastavite med glasovnim vodenjem.
Položaj vozila na zaslonu ne ustreza dejanskemu položaju vozila.	Oteženo določanje položaja vozila zaradi sprejema GPS.	Premikajte vozilo, dokler ne dosežete dobrega sprejema signalov GPS.
Informacije na zaslonu ne ustrezajo dejanskemu stanju.	Različica sistema je zastarela.	Kupite najnovejšo različico sistema.
Nekatere rubrike menija niso na voljo.	Med posameznimi procesi upravljanja, ki se izvajajo, nekatere rubrike niso na voljo.	
Glasovno vodenje ni na voljo.	Navigacijski sistem ne upošteva križišča. Glasovno vodenje je izključeno.	Povečajte glasnost. Preverite, ali je glasovno vodenje vključeno.
Glasovno vodenje ne ustreza dejanskemu stanju.	Glasovno vodenje se lahko razlikuje glede na okolje.	Pri vožnji upoštevajte dejanske pogoje.
Predlagana pot se ne začne ali ne zaključi na zeleni točki.	Sistem ne prepozna cilja.	Vnesite pot blizu zelenega cilja.

MOTNJE PRI DELOVANJU (3/5)

Telefon		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok in zvonjenje nista slišna.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Glasnost je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Preverite, ali je mobilni telefon vklopljen in povezan s sistemom. Povečajte glasnost zvonjenja ali izključite nemi način. Preverite vir izbranega sistema in se prepričajte, da je izhodni vir multimedijiški sistem.
	Klicanje ni mogoče.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Aktivirano je zaklepanje tipkovnice telefona.
	Med delovanjem je odstranjenih več virov zvoka.	Preverite, ali je mobilni telefon vklopljen in povezan s sistemom. Odklenite tipkovnico telefona. Znova zaženite multimedijiški sistem tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop (dokler se zaslon ne izklopi).

MOTNJE PRI DELOVANJU (4/5)

Mediji		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok ni slišen.	Glasnost je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Povečajte glasnost ali izključite nemi način.
	Vir zvoka ni vklopljen ali ni povezan s sistemom.	Preverite vir izbranega sistema in se prepričajte, da je izhodni vir multimedijijski sistem.
Multimedijijski sistem ne prepozna nobenega zunanjega vira zvoka (predvajalnik MP3, prenosni predvajalnik zvoka, ključ USB ali telefon itd.).	Med delovanjem je odstranjenih več virov zvoka.	Znova zaženite multimedijijski sistem tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop (dokler se zaslon ne izklopi).
Aplikacija Android Auto™/CarPlay™ se ne zažene v multimedijijskem sistemu.	Aplikacija Android Auto™/CarPlay™ v vašem pametnem telefonu ni pravilno konfigurirana.	Za informacije o konfiguraciji obiščite spletno mesto proizvajalca vašega pametnega telefona.
	Kabel USB ni primeren za prenos podatkov.	Za pravilno delovanje aplikacije uporabite kabel USB, ki ga priporoča proizvajalec telefona.
	Multimedijijski sistem med delovanje vira zvoka ne prepozna več.	Znova zaženite multimedijijski sistem tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop (dokler se zaslon ne izklopi).
Motnje v delovanju vira zvoka (prekinjena povezava z glasovnim prepoznavanjem: SIRI/CarPlay™/Android Auto™, predvajalnik MP3, prenosni predvajalnik zvoka ali telefon itd.).		

MOTNJE PRI DELOVANJU (5/5)

Mediji		
Opis	Vzroki	Rešitve
Motnje v delovanju aplikacije Android Auto™/CarPlay™.	Zaradi posodobitve aplikacije Android Auto™/CarPlay™ vaš pametni telefon ni več združljiv s sistemom.	Zamenjajte s starejšo različico ali glejte nastavitve Android Auto™/CarPlay™ za informacije o svoji znamki pametnega telefona.
Motnje v delovanju aplikacij za določanje lokacije.	Omrežje ni na voljo. Določanje lokacije v vašem telefonu ni vključeno.	Poiščite mesto z dobrim sprejemom signala. V telefonu vklopite določanje lokacije.

ABECEDNO KAZALO (1/3)

A

ARTIST (izvajalec).....	SLO.26
AUX	
pomožna vtičnica	SLO.5
AUX (zunanji vhod).....	SLO.25 → SLO.27

B

BALANCE (razmerje glasnosti levo/desno).....	SLO.28
BASS (nizki toni).....	SLO.28
Bluetooth®.....	SLO.57 → SLO.61, SLO.70

Č

čelne plošče in stikala na volanu	SLO.8 → SLO.15
---	----------------

C

cilj	SLO.36 → SLO.41, SLO.39, SLO.46, SLO.49 – SLO.50
------------	--

D

dodelitev telefona	SLO.57 → SLO.60
--------------------------	-----------------

E

EKO vožnja.....	SLO.55
enota za razdaljo	SLO.83
etapa	SLO.46

F

funkcije	SLO.5 → SLO.7
----------------	---------------

G

glasnost	SLO.13 → SLO.15, SLO.20
glasnost povezave.....	SLO.20
glasnost zvonjenja.....	SLO.29
glasnost: prilagajanje glede na hitrost	SLO.20, SLO.28
glasovno prepoznavanje.....	SLO.14 – SLO.15, SLO.63 → SLO.65, SLO.68
glasovno upravljanje.....	SLO.63 → SLO.65
GPS (sistem globalnega pozicioniranja)	
sprejem	SLO.32
sprejemnik.....	SLO.32, SLO.53

I

imenik	SLO.70
Informacije o 4-kolesnem pogonu	SLO.5, SLO.56
izbira	
skladba/posnetek	SLO.27
izbiranje številke	SLO.72
izključitev zvoka	SLO.20

J

jezik	
spremeni	SLO.83
jeziki.....	SLO.83

K

kamera za več prikazov.....	SLO.5, SLO.80 – SLO.81
kamera za vzvratno vožnjo	
parametri	SLO.82
kamera za vzvratno vožnjo.....	SLO.5, SLO.77 → SLO.79
kartografski simboli.....	SLO.33
klicanje.....	SLO.70 – SLO.71
knjižica z naslovi.....	SLO.39, SLO.49 – SLO.50

M

mediji	SLO.13 → SLO.15
MENI.....	SLO.13
meni cilja.....	SLO.36 → SLO.41
motnje pri delovanju	SLO.16, SLO.90 → SLO.94
MP3	SLO.25

N

način 3D/2D.....	SLO.42
način LIST/LISTE (seznam)	SLO.22
način MANU/MANUEL (ročno)	SLO.21
način MEMO (spomin).....	SLO.22
nastavitev	SLO.47
nastavitve	
osvetlitev	SLO.82
razmerje zvoka levo/desno	SLO.29
razmerje zvoka spredaj/zadaj	SLO.29
zvok.....	SLO.28 – SLO.29, SLO.82

ABECEDNO KAZALO (2/3)

nastavitve	SLO.13 → SLO.15, SLO.23, SLO.52 → SLO.54, SLO.82 → SLO.84
nastavitve navigacije	
nastavitve načrta poti	SLO.40 – SLO.41
nastavitve zvoka	
nastavitve zvokov	SLO.13 → SLO.15
nizkotonci	SLO.29

O

obvoz	SLO.46, SLO.54
odklop telefona	SLO.62

P

podroben potovalni načrt	SLO.41, SLO.44, SLO.47
POI (pomembne interesne točke)	SLO.35 → SLO.41, SLO.48
položaj vozila	SLO.33
poraba goriva	SLO.55
poseben cilj	
naslov v priljubljenih	SLO.39
pospešeno iskanje	SLO.25
potrditev cilja	SLO.40 – SLO.41
povezava Bluetooth	SLO.61
prekinitev klica	SLO.14
preklic dodelitve telefona	SLO.60
prenosni avdio predvajalnik Bluetooth®	
razdruževanje	SLO.26
združevanje	SLO.26
prevzem klica	SLO.14, SLO.72
prihranek pri porabi goriva	SLO.55
priključek Jack	SLO.13, SLO.25 → SLO.27
priključitev telefona	SLO.61
priljubljene	
dodaj	SLO.41
izbriši	SLO.50
priporočila za uporabo	SLO.3
prometne informacije	SLO.5 → SLO.7, SLO.23, SLO.41, SLO.54

R

radijska postaja	SLO.21 → SLO.24
radio	SLO.5, SLO.13 → SLO.15, SLO.21 → SLO.24

SLO.96

RDS	SLO.5
-----------	-------

S

shranjevanje radijske postaje	SLO.22
sistem	
posodobitev	SLO.85 → SLO.89
sprejem klica	SLO.72
stikala in gumbi za upravljanje	SLO.8 → SLO.15, SLO.18
stikalo za upravljanje pod volanom	SLO.21

Š

številčenje	SLO.72
-------------------	--------

T

telefon	SLO.6
tipkovnica s številkami	SLO.19

U

ura	
prikaz podatkov na zaslonu	SLO.83
ura	SLO.83
USB	SLO.85 → SLO.89
USB ključ	SLO.30 – SLO.31, SLO.85 → SLO.89
USB priključek	SLO.5, SLO.13, SLO.25 → SLO.27, SLO.30 – SLO.31, SLO.85 → SLO.89

V

valovna dolžina	SLO.21 → SLO.24
varnostna koda	SLO.84
videoposnetki	SLO.30 – SLO.31
vir	
zvok	SLO.13 → SLO.15
visokotonci	SLO.28 – SLO.29
vnos naslova	SLO.36
vođenje	
glasovno	SLO.13 → SLO.15, SLO.42 → SLO.47
vključitev	SLO.42
zemljevid	SLO.42 → SLO.47
vožnja	SLO.16

ABECEDNO KAZALO (3/3)

W

WMA..... SLO.25

Z

zagon motorja na daljavo SLO.5 → SLO.7, SLO.74 → SLO.76

zaslon

meni SLO.7

nastavitve SLO.48

prikaz navigacijskega sistema SLO.7, SLO.42 → SLO.47

stanje pripravljenosti SLO.13, SLO.16

zaslon navigacijskega sistema..... SLO.42 → SLO.47

zaustavitev..... SLO.16

zemljevid

digitalni zemljevid..... SLO.32

merilo SLO.33

nastavitve SLO.48, SLO.51

prikaz..... SLO.13 → SLO.15, SLO.33, SLO.48

zgodovina klicev SLO.71

zunanji vir SLO.25 → SLO.27

Ž

željeni cilj SLO.34, SLO.36 → SLO.41, SLO.48



(<https://easyconnect.renault.com>)



TM