


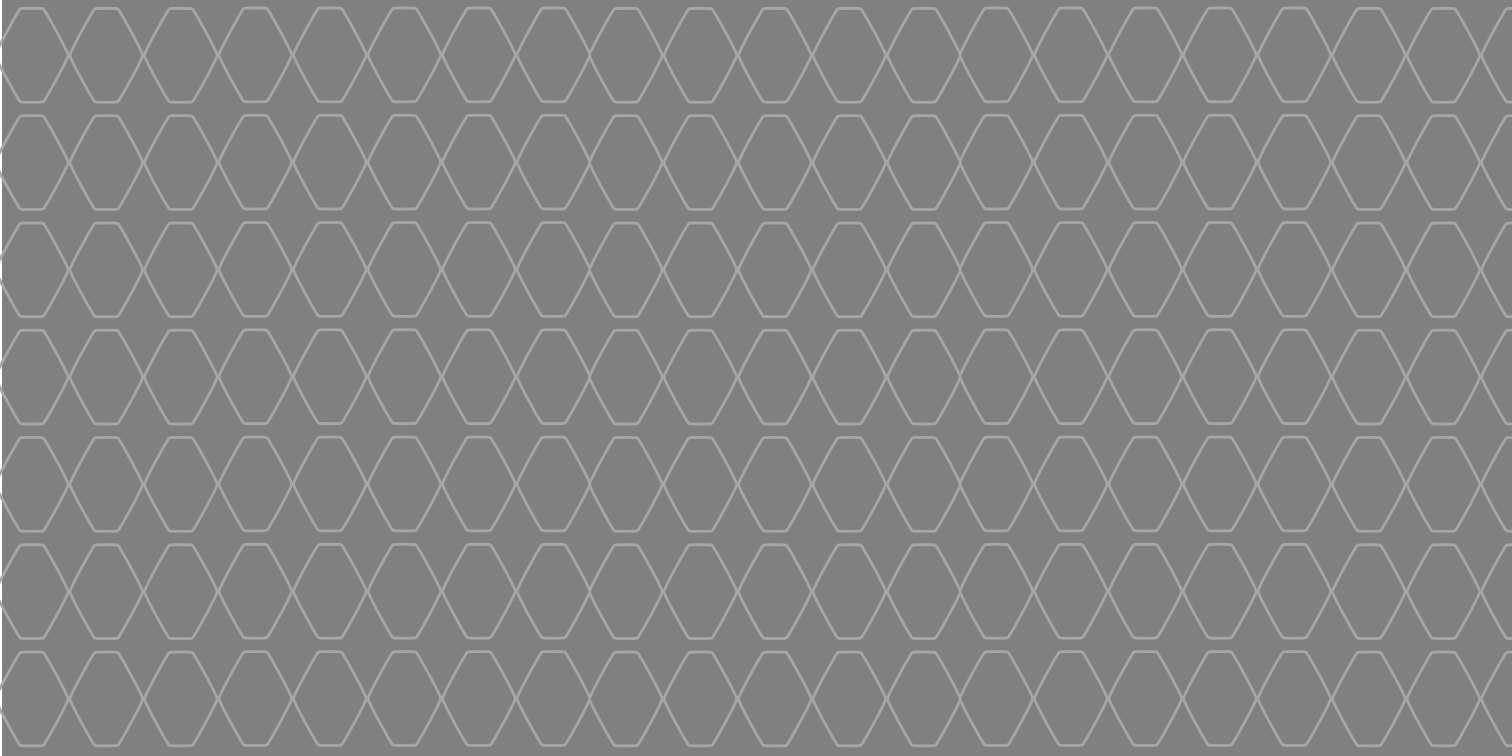

MEDIA-NAV



Vsebina

Priporočila za uporabo	SLO.3
Splošno	SLO.5
Splošen opis	SLO.5
Predstavitve možnosti upravljanja	SLO.8
Vklop/izklop	SLO.10
Delovanje in uporaba	SLO.11
Glasnost	SLO.13
Radio/AUX	SLO.14
Poslušanje radia	SLO.14
Pomožni viri zvoka	SLO.17
Nastavitve zvoka	SLO.20
Navigacija	SLO.21
Navigacijski sistem	SLO.21
Branje karte	SLO.22
Vnos destinacije	SLO.25
Vodenje	SLO.31
Nastavitve karte	SLO.36
Urejanje priljubljenih	SLO.37
Nastavitve navigacije	SLO.39
Driving-ECO ²	SLO.43
Naprava Bluetooth	SLO.44
Seznanjanje/prekinitev seznanjanja naprave Bluetooth®	SLO.44
Priklop/odklop naprav Bluetooth®	SLO.46

Imenik telefona	SLO.48
Klicanje/sprejemanje klica	SLO.49
Kamera za vzvratno vožnjo	SLO.51
Možnosti reguliranja sistema	SLO.52
Posodobitev sistema	SLO.54
Motnje delovanja	SLO.58

Zadevni lastnik si pridržuje vse pravice, vključno s pravicami, povezanimi z računalnikom, vsebino in drugimi elementi, ki so nameščeni in delujejo v vozilu, prav tako pa pravice, povezane s tržnimi znamkami in prikazanimi logotipi.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (1/2)

Med uporabo sistema je treba slediti spodaj navedenim previdnostnim ukrepom zaradi varnosti ali tveganja za materialno škodo. Obvezno upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.



Previdnostni ukrepi glede uporabe multimedijskega sistema

- Uporabljajte gumbе za upravljanje (na sprednjem delu ali na volanu) in si oglejte informacije na zaslonu, če vam to omogočajo pogoji vožnje.
- Glasnost prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi zvoke iz okolice.

Previdnostni ukrepi glede navigacije

- Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.
- Glede na geografsko lego se lahko zgodi, da »zemljevid« nima najnovejših podatkov o poteh. Bodite previdni. V vsakem primeru imajo cestno prometni znaki in predpisi prednost pred navodili navigacijskega sistema.

Materialni previdnostni ukrepi

- Zvočnega sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, sicer obstaja tveganje materialne škode in požara.
- V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.
- V bralnik ne vstavljajte tujkov.

Previdnostni ukrepi pri uporabi telefona

- Uporabo telefona v vozilu urejajo določeni zakoni. Ti ne dovolijo uporabe sistemov za prostoročno telefoniranje pri vseh okoliščinah vožnje: vsak voznik mora med vožnjo ostati zbran;
- Telefoniranje med vožnjo moti koncentracijo in je lahko nevarno ne glede na to, kaj voznik v danem trenutku počne s telefonom (vnaša številke, se pogovarja, išče stik v imeniku itd.).

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO (2/2)

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. **Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države komercializacije. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili tekom leta.** Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijским sistemom vozila.

V priročniku je »predstavniki servisne mreže« tisti predstavnik, ki je odobren s strani proizvajalca vozila.

SPLOŠEN OPIS (1/3)

Uvod

Multimedijski sistem v vozilu ima naslednje funkcije:

- radio RDS;
- upravljanje pomožnih virov zvoka;
- telefon za prostoročno telefoniranje;
- pomoč za navigacijski sistem;
- pomoč pri parkiranju (kamera za vzvratno vožnjo).

Funkcije radia

Multimedijski sistem omogoča poslušanje radijskih postaj FM (modulacija frekvence) in AM (modulacija amplitude).

Sistem RDS omogoča prikaz imena nekaterih postaj in samodejno predvajanje informacij, ki jih prenašajo radijske postaje FM:

- informacije o splošnem stanju cestnega prometa;
- novice.
- nujna obvestila.

Dodatna zvočna funkcija

Predvajalnik zvoka lahko poslušate neposredno prek zvočnikov vozila. Za priključitev predvajalnika obstaja več možnosti glede na napravo:

- priključek jack 3,5 mm;
- USB avdio;
- povezava Bluetooth®.

Če želite podrobne informacije o seznamu združljivih naprav, se obrnite na predstavnika servisne mreže ali pa obiščite spletno mesto proizvajalca (če ga ima).

SPLOŠEN OPIS (2/3)

Funkcija za prostoročno telefoniranje

Sistem za prostoročno telefoniranje Bluetooth® zagotavlja naslednje funkcije in pri tem omogoča uporabo telefona brez rok:

- klicanje/sprejemanje klica/prekinitve klica;
- prenos seznama stikov imenika telefona;
- ogled zgodovine klicev za klice, opravljene prek multimedijskega sistema;
- klicanje službe za podporo.

Združljivost telefonov

Nekateri telefoni niso združljivi s sistemom za prostoročno telefoniranje, pri čemer je onemogočena uporaba skupine ponujenih funkcij ali pa kakovost zvoka ni optimalna.

Če želite podrobne informacije o seznamu združljivih telefonov, se obrnite na predstavnika servisne mreže ali pa obiščite spletno mesto proizvajalca (če ga ima).

Funkcija pomoč pri navigaciji

Navigacijski sistem s sprejemanjem signalov GPS samodejno določa geografski položaj vozila.


Priporoča načrt poti do cilja, ki ste ga izbrali, pri čemer uporablja zemljevid cest.

Nazadnje po korakih pokaže pot vožnje z zaslonskim prikazom in glasovnimi sporočili.



Cilj sistema za prostoročno telefoniranje je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.

SPLOŠEN OPIS (3/3)

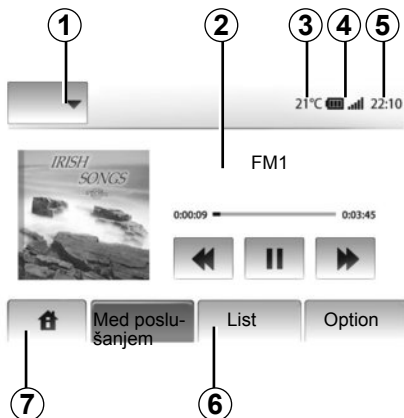

Prikazi

Zaslon menijev


1 Območje izbire načina:

- prikaz izbranega načina;
- ko se dotaknete območja načina, preostalo območje preide v način seznama.

2 Območje kazala vsebine.

prikaže vsebino rubrike v meniju in pripadajoče informacije.

3 Zunanja temperatura.

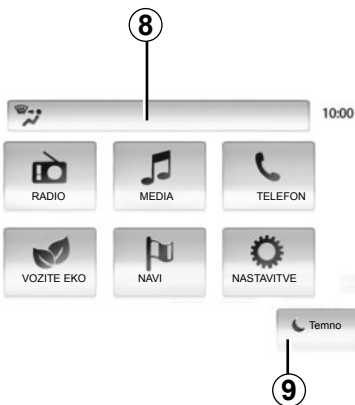

4 Območje informacije telefoniranja:

- če je telefon povezan z multimedij-skim sistemom, so prikazani podatki o ravni sprejema in bateriji priključene naprave.


5 Območje ure.

6 Območje menija:

- prikaže podrejeni meni načina;
- sedanjni meni je podčrtan.

7 Območje vstopa

Gumb »Domov« ali »nazaj«: prikaže se domača stran ali prejšnji zaslon.

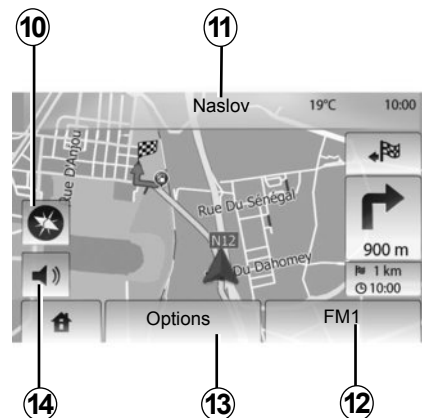

8 Informacije o klimatski napravi.

9 Vključitev stanja pripravljenosti prikazovalnika ali dostop do podmenijev.

Zaslon navigacijskega sistema

10 Način zemljevida (2D/3D).

11 Ime naslednje ulice.





12 Trenutne avdio informacije.

13 Možnosti nastavitve poti in zemljevida.

14 Glasovno vodenje vključeno/izključeno.

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI UPRAVLJANJA (1/2)

Zaslon izberete tako, da pritisnete želeni del zaslona.

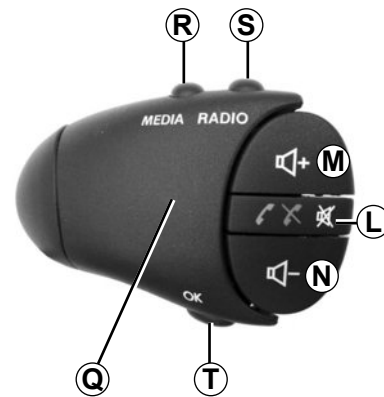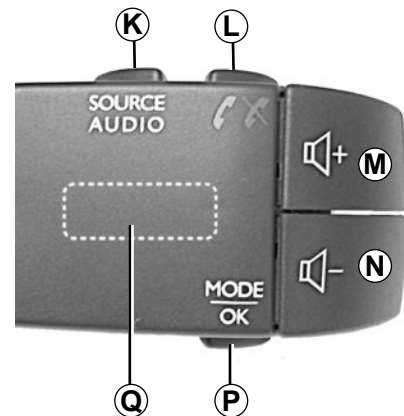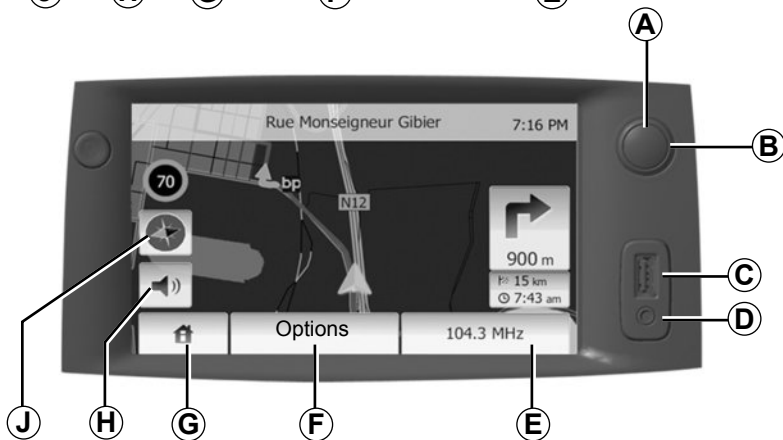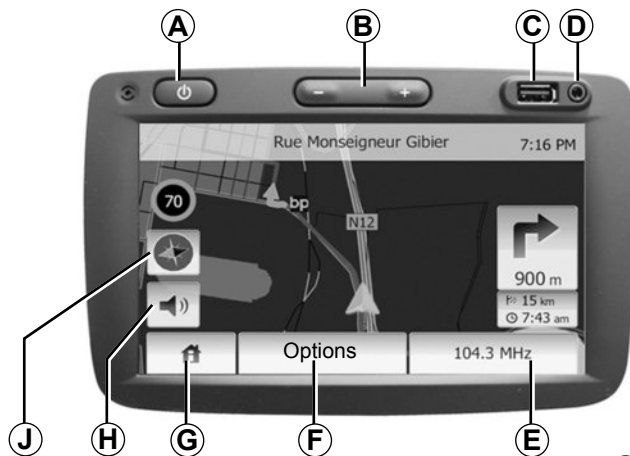

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI UPRAVLJANJA (2/2)

	Funkcije
A	Kratek pritisk: vklop/izklop ohranjevalnika zaslona.
B, M/N	Nastavitev glasnosti.
C	Vtičnica USB.
D	3,5-mm priključek Jack.
E	Dostop do trenutnega medija (radio, AUX).
F	Dostop do menija »Možnosti«.
G	Dostop do menija »Začetna stran«.
	Telefon ali dodatni viri: zapustite okno in se vrnite na zaslon za navigacijo (trenutno).
H	Vklop/izklop glasovnega vodenja.
J	Spreminjanje načina pogleda zemljevida (2D/3D)
K	– Prvi pritisk: dostop do funkcij vira med poslušanjem; – naslednji pritiski: izbiranje vira zvoka (radio, AUX).
L	– Odložitev/dvig slušalke; – izklop/vklop zvoka.
M+N	Izklop/vklop zvoka.
P	Sprememba načina izbire radijske postaje (»Glavne«, »Seznam«, »Programirane«)
Q	Kolesce na zadnji strani: – radio: iskanje radijske postaje; – mediji: iskanje zvočnega posnetka.
R	Izbira med razpoložljivimi mediji (USB, AUX, iPod® in Bluetooth®).
S	Izbira načina radijskega sprejema/preklapljanje med AM in FM.
T	Potrditev izbora.

VKLOP/IZKLOP



Vklop

Multimedijski sistem se vklopi samodejno ob vključitvi kontakta.

V drugih primerih pritisnite tipko **A**, da vklopite multimedijski sistem.


Pri izključenem kontaktu lahko sistem uporabljate 20 minut.

Če želite, da bo multimedijski sistem deloval še 20 minut, pritisnite **A**.



Izklop

Sistem se zaustavi samodejno, ko se prekine kontakt.

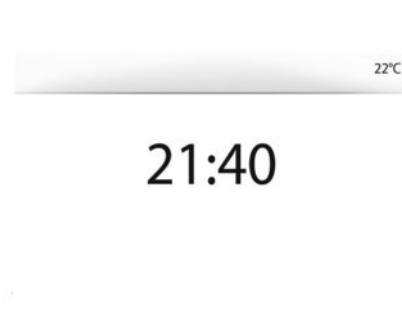

Ohranjevalnik zaslona

Način ohranjevalnika zaslona omogoča izklop zaslona prikaza.

V tem načinu radio ali sistem vodenja ne deluje.

Na kratko pritisnite tipko **A**, da vključite/izključite ohranjevalnik zaslona.

Vsako **drugo** dejanje začasno ponovno vključi zaslon.

DELOVANJE IN UPORABA (1/2)


Zaslon na dotik

Kratek pritisk:

- izbira možnosti;
 - izvedba možnosti (zaslon medijskega predvajalnika).
- S pritiskom na gumb napredujete na naslednji naslov.


Daljši pritisk:

- shranjevanje elementa (zaslon radia);
Z daljšim pritiskom predhodno programirane številke shranite trenutno radijsko postajo.
- Hiter prikaz;
Z daljšim pritiskom enega od gumbov za prikaz začnete hiter prikaz (strani).
- Hitro previjanje naprej/nazaj (zaslon medijskega predvajalnika).
Z daljšim pritiskom gumba za hitro previjanje naprej/nazaj se pomikate naprej/nazaj po vsebini.

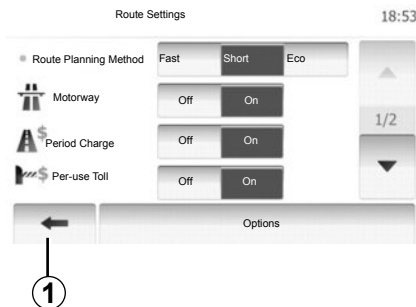

Vrnitev v meni »Domov«

Sistem se vrne v meni »Domov«, če kjer koli v sistemu pritisnete in pridržite gumb **1**.

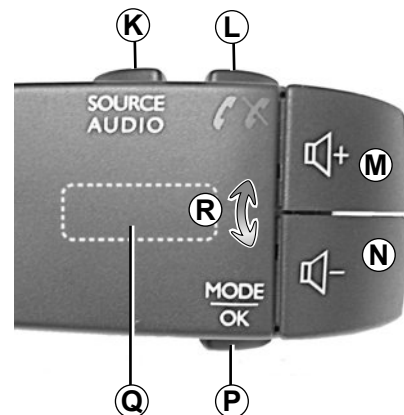


Uporaba možnosti upravljanja pod volanom

Če želite spremeniti način iskanja radijskih postaj, pritisnite tipko **P**.

Če želite zamenjati postajo (premik **R**), zavrtite kolesce **Q**.

Če želite spremeniti vir (AUX, AM, FM), pritisnite gumb **K**.

DELOVANJE IN UPORABA (2/2)

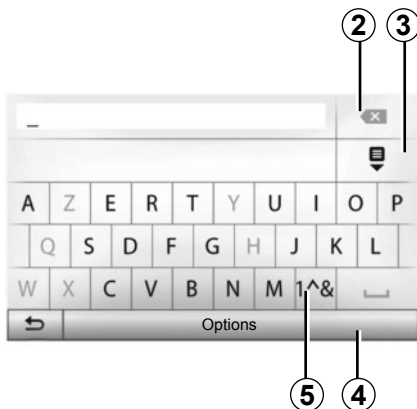

Izberite **2**, če želite popraviti vnos.

Izberite **3** za prikaz seznama rezultatov.

Izberite **4** za spreminjanje konfiguracije tipkovnice.

Izberite **5** za uporabo števil in simbolov.

Uporaba črkovne tipkovnice

Med izpolnjevanjem rubrike s črkovno tipkovnico izberite vsako črko na tipkovnici.

Med vnašanjem vsake črke sistem onemogoči premočno bleščanje nekaterih črk, da jih lažje vnesete.

GLASNOST

Glasnost

Glasnost zvoka lahko prilagajate med poslušanjem različnih sporočil, virov, zvonjenj in telefonske komunikacije:

- tako, da obrnete ali pritisnete **B**;
- ali na **M/N**.

Poslušani radijski vir se prekine ob sprejemu prometnih informacij »TA«, novic ali opozoril.



Glasnost zvoka prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi šume iz okolice.

Prekinitev zvoka

Na stikalu pod volanom na kratko pritisnite **L** ali hkrati **M** in **N**. Na zaslonu se prikaže sporočilo »MUTE«.

Če želite nadaljevati poslušanje trenutnega vira, ponovno na kratko pritisnite **L** ali hkrati **M** in **N**.


Ta funkcija se samodejno deaktivira med spreminjanjem zvoka, oddajanjem novic ali prometnih informacij.

Nastavitev glasnosti glede na hitrost

Če je ta funkcija aktivirana, se glasnost zvočnega sistema in navigacije spreminja glede na hitrost vozila.

Če želite to funkcijo vključiti in urediti, glejte razdelek »Nastavitev glasnosti glede na hitrost« v poglavju »Nastavitve zvoka«.

POSLUŠANJE RADIA (1/3)

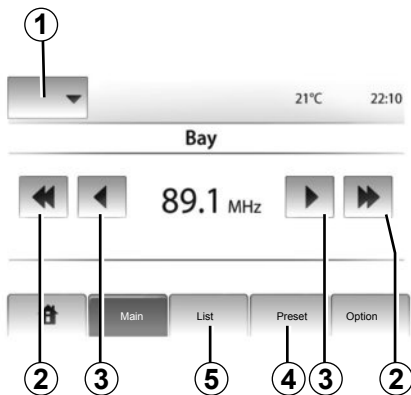

Izbira frekvenčnega območja


Pritisnite **1**.

Izberite želeno frekvenčno območje (AM ali FM) tako, da pritisnete ustrezen gumb.

Izbira postaje

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov.

Ko izberete frekvenčno območje, način izberete tako, da pritisnete **4** ali **5**.

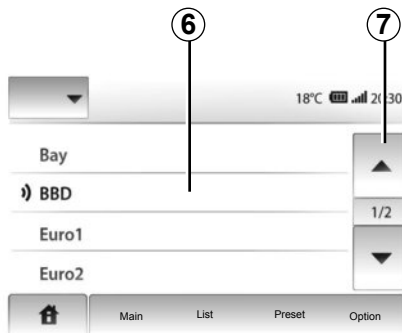

način »List«


Izberite način »List« s pritiskom na **5**.

S tem načinom delovanja ime postaje enostavno poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu (samo FM).

Na izbiro imate do 50 radijskih postaj.

Želene postaje izberite tako, da pritisnete območje **6**.

Pritisnite **7** za prikaz vseh postaj.

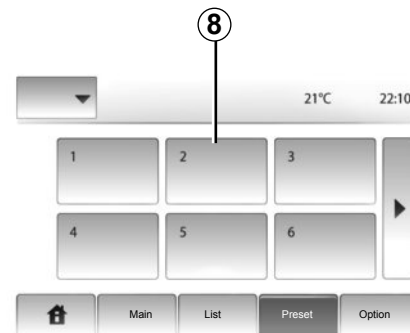

Imena radijskih postaj, katerih frekvence ne uporabljajo sistema RDS, se ne pojavijo na zaslonu. Njihove frekvence najdete razvrščene na koncu seznama.


način »Prednastavitev«

Izberite način »Prednastavitev« s pritiskom na **4**.

S tem načinom lahko priključite postaje, ki ste jih predhodno shranili (če želite več informacij, glejte razdelek »Shranjevanje postaj« v tem poglavju).

Pritisnite območje **8**, da izberete shranjene postaje.

POSLUŠANJE RADIA (2/3)

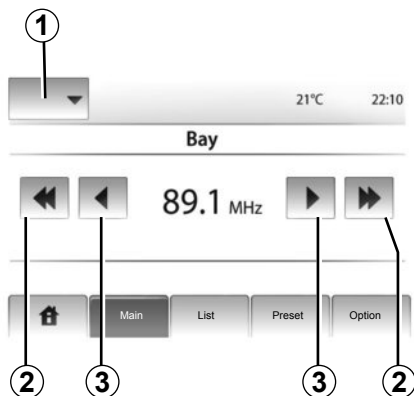


način »Main«

S tem načinom ročno poiščete postaje v izbranim frekvenčnem območju.

Izberite valovno dolžino tako, da zaporedoma pritisnete **3**.

Če želite, da se iskanje radijskih postaj zažene samodejno, na hitro pritisnite **2**.

Po potrebi postopek ponovite vsakokrat, ko se iskanje ustavi.

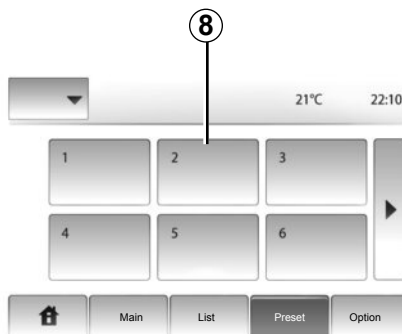


Za samodejno iskanje postaj lahko uporabite tudi gumb **Q**.

Shranjevanje postaje

Z enim od prej opisanih načinov izberite radijsko postajo.

Z daljšim pritiskom ene od tipk v območju **8** shranite radijsko postajo.

Za vsako valovno dolžino lahko shranite do 12 postaj.

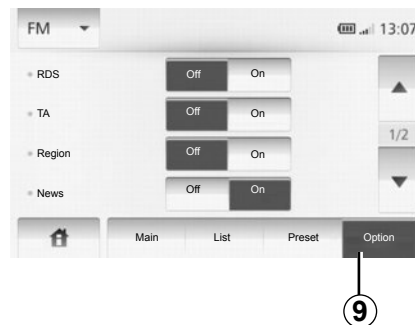

Nastavitve radia

Meni z nastavitvami zvoka prikažite s pritiskom gumba **9**. Funkcije lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba »On« ali »Off« (meni nastavitvev se spremeni glede na frekvenčno območje).

Na voljo so naslednje funkcije:

- »RDS«;
- »TA«;
- »Območje«;
- »Novice«;
- »AM«;
- »Posod. seznam«.

POSLUŠANJE RADIA (3/3)

»RDS«;

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

»TA«

Če je ta funkcija vklopljena, multimedijski sistem omogoča samodejno iskanje in poslušanje cestnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati.

Opomba: samodejno oddajanje prometnih informacij je izklopljeno, ko je multimedijski sistem nastavljen na frekvenčno območje AM.

Ko je funkcija vklopljena, izberite informacijo radijsko postajo in nato izberite drug vir za poslušanje, če želite.

Cestne informacije se oddajajo samodejno in prednostno ne glede na to, kateri vir poslušate.

Če želite to funkcijo vključiti ali izključiti, glejte razdelek »Nastavitve radia« v tem poglavju.

»Območje«

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na zemljepisni položaj.

Če želite po menjavi regije poslušati isto radijsko postajo, vključite funkcijo »Območje«, da omogočite multimediskemu sistemu samodejno spremljanje spremembe frekvence. V primeru izgubljanja postaje multimedijski sistem samodejno poišče drugo postajo s podobno vsebino.

Opomba: takšno spremljanje je mogoče samo pri določenih radijskih postajah.

Slabi pogoji sprejema lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Izključite samodejno funkcijo.

Če želite to funkcijo vključiti ali izključiti, glejte razdelek »Nastavitve radia« v tem poglavju.

»Novice«

Ko je ta funkcija vklopljena, omogoča samodejno poslušanje informacij, ki jih oddajajo nekatere radijske postaje FM.

Če nato izberete drug vir, bo oddajanje izbrane vrste programa prekinilo branje drugih virov.

Če želite to funkcijo vključiti ali izključiti, glejte razdelek »Nastavitve radia« v tem poglavju.

»AM«

Po želji lahko vključite ali izključite valovno dolžino AM. Če želite to funkcijo vključiti ali izključiti, glejte razdelek »Nastavitve radia« v tem poglavju.

»Posodobitev seznama«

Če želite posodobiti seznam postaj in pridobiti najnovejše, pritisnite »Začetek« (samo FM).

POMOŽNI VIRI ZVOKA (1/3)

Vaš multimedijски sistem vključuje dva dodatna vhoda za priključitev zunanega vira zvoka (predvajalnik MP3, prenosni predvajalnik zvoka, ključ USB, telefon itd.).

Za seznanitev s položajem vhoda glejte poglavje »Predstavitev možnosti upravljanja«.

Načela delovanja

Povezava


Obstajata dve vrsti priključkov:

- vhod USB,
- priključek jack.

Priključite predvajalnik glede na vrsto vaše naprave.

Ko je dodatni vir priključen v vhod USB ali priključek jack, ga sistem zazna samodejno.

Opomba: uporabljeni ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 in mora imeti največ 32Gb prostora.

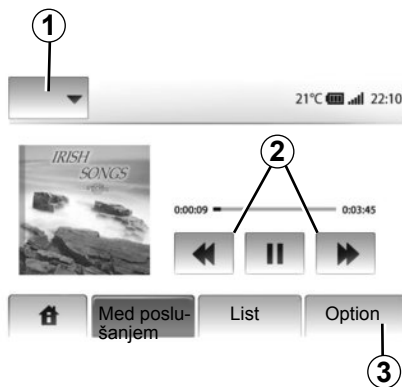

Izbira dodatnega vira

Med navigacijo ali poslušanjem radia pomožni vir zvoka izberete tako, da pritisnete tipko »Domov« ali »MEDIA«.

Multimedijски sistem bo ponovno zavrtel zvočni posnetek, ki ste ga poslušali nazaj.

Opomba: če multimedijски sistem ni vklopljen, se sprememba dodatnega vira zvoka ne upošteva samodejno.

Če želite zamenjati dodatni vir zvoka, pritisnite **1**. Takoj se prikaže seznam virov vhodov, ki so na voljo:

- USB: ključ USB, bralnik MP3, telefon (odvisno od telefona) itd.;
- iPod®: naprava z vgrajeno napravo iPod®;
- BT: naprave Bluetooth®;
- AUX: priključek jack 3,5 mm.

Oblike zapisa zvoka

Oblike zapisa dodatnega vira zvoka so lahko MP3 in WMA.

Hitrejšje branje

Za hiter premik naprej ali nazaj zadržite gumb **2**.

Branje se nadaljuje, ko tipko izpustite.



Prenosni predvajalnik uporabljajte, če vam to omogočajo pogoji v prometu.

Med vožnjo prenosni predvajalnik zvoka pospravite (v primeru močnega zaviranja ga lahko vrže v zrak).

POMOŽNI VIRI ZVOKA (2/3)

»Ponovi«

Ta funkcija je na voljo v načinih »BT« in »USB« in omogoča ponovno predvajanje enega ali vseh posnetkov. Pritisnite **3** in nato »Off«, »Skladba« ali »All«.

»Branje po naključnem vrstnem redu«

Ta funkcija je na voljo v načinih »BT« in »USB« in omogoča predvajanje vseh skladb v naključnem vrstnem redu. Pritisnite **3**, nato pa »Vklop«, »Off« ali »Mapa«.

Dodaten vhod: priključek USB, Bluetooth®

Povezava: USB in digitalni prenosni predvajalnik zvoka

Povežite vhod prenosnega predvajalnika zvoka z vhodom priključka USB na ohišju.

Ko je vhod USB digitalnega prenosnega predvajalnika zvoka povezan, se prikaže meni »USB«.

Opomba: nekaterih vrst prenosnih digitalnih predvajalnikov morda ne bo mogoče povezati z multimedijским sistemom.

Polnjenje prek vhoda USB

Ko je priključek USB prenosnega predvajalnika priključen v vhod USB multimedijского sistema, lahko med uporabo polnite baterijo (ali je ne porabljate).

Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne polni oz. se prazni, ko so povezane z vhodom USB na multimedijским sistemom.

Povezava: iPod®

Priključite konektor naprave iPod® v vhod USB multimedijского sistema. Ko je vhod USB vašega iPod® povezan, se prikaže meni »iPod«.

Uporaba

Izberite »iPod« na spustnem seznamu **1** in nato pritisnite na seznam predvajanja ali na želeni zvočni posnetek na zaslonu multimedijского sistema.

Vse zvočne posnetke na vaši napravi »iPod« lahko neposredno izberete na zaslonu multimedijского sistema.



Opomba: ko je naprava »iPod« povezana, je ne boste mogli več neposredno upravljati. Uporabiti morate tipke na sprednjem delu multimedijского sistema.

Opomba: uporabite kabel iPod®, ki se uporablja samo za predvajalnik iPod®, ko priključite iPod® v vhod USB.

POMOŽNI VIRI ZVOKA (3/3)

Povezava: Bluetooth®

Glejte poglavje »Priključitev/izključitev naprav Bluetooth®«.

Ko je naprava Bluetooth® povezana, se meni »BT« prikaže v spustnem meniju **1**.

Uporaba

Glede na vrsto prenosnega predvajalnika izberite mapo (predvajalnik MP3, ključ USB) ali seznam predvajanja (prenosni digitalni predvajalnik glasbe).

Opomba: po priključitvi ni več mogoče neposredno upravljanje predvajalnika zvoka. Uporabiti morate tipke na sprednjem delu multimedijskega sistema.



Izbiranje posnetka

Če želite izbrati zvočni posnetek v mapi, pritisnite »List«.

Če se v mapi želite pomakniti za eno raven nazaj, pritisnite **4**.

Privzeto so albumi razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Opomba: če priključite ključ USB, so vse mape na enaki ravni.

Glede na vrsto digitalnega prenosnega predvajalnika lahko izbor zožite z mapami in datotekami.

Opomba: po želji uporabite povezavo USB, da omogočite lažje iskanje glasbe.

Dodatni vhod: priključek jack

Povezava

Povežite priključek Jack prenosnega predvajalnika zvoka s priključkom na vhodu Jack multimedijskega sistema.

Uporaba


Na zaslonu multimedijskega sistema se ne prikaže nobena informacija o imenu izvajalca ali steze.

Opomba: zvočnega posnetka ni mogoče izbrati neposredno prek multimedijskega sistema.

Če želite izbrati zvočni posnetek, morate predvajalnik zvoka neposredno upravljati, ko je vozilo ustavljeno.


Zvok iz analognega vhoda (AUX) je običajno manj kakovosten od zvoka iz digitalnih vhodov (USB, Bluetooth®).

NASTAVITEV ZVOKA

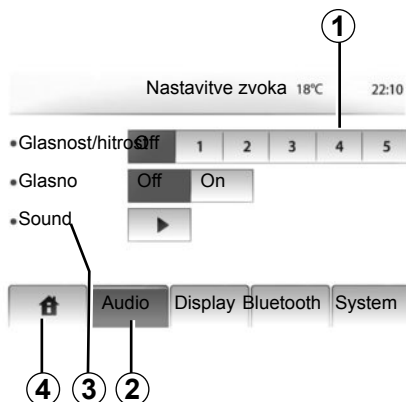

Meni z nastavitvami prikažite s pritiskom na »Domov« > »NASTAVITVE«. Pritisnite gumb **2**.

Meni nastavitev lahko zapustite tako, da pritisnete gumb **4**.

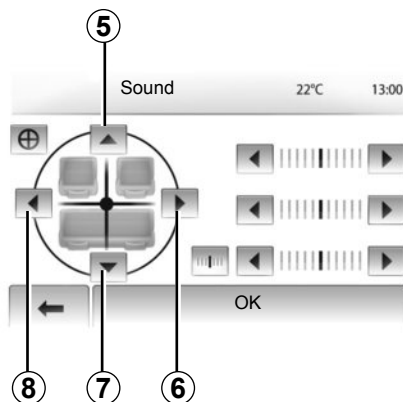

Glasnost glede na hitrost (Glasnost/hitrost)

Kadar hitrost vozila preseže 40 km/h, se glasnost poveča v primerjavi s prvotno glasnostjo.

Razmerje glasnost/hitrost lahko prilagajate s pritiskom na območje **1**.

Glasnost (Loudness)

Pritisnite »Vklop« ali »Izklop«, če želite vključiti/izključiti funkcijo loudness.

Zvok

Meni prikažite s pritiskom na **3**.

Porazdelitev levo/desno in spredaj/zadaj

Pritisnite **6** ali **8** za porazdelitev zvoka levo/desno (balance).

Pritisnite **5** ali **7** za porazdelitev zvoka spredaj/zadaj (balance).

Ko nastavite porazdelitev zvoka, pritisnite »OK«.

Nizki, srednji, visoki toni

Pritisnite puščico levo ali desno, da nastavite nizke, srednje in visoke tone.

Po opravljeni nastavitvi pritisnite »OK«.

NAVIGACIJSKI SISTEM

Navigacijski sistem

Navigacijski sistem določa vaš položaj in vas vodi na podlagi naslednjih informacij:

- sprejemnika GPS;
- digitalnega zemljevida.

Sprejemnik GPS

Navigacijski sistem uporablja satelite GPS (Sistem globalnega določanja položaja) v zemeljski orbiti.

Sprejemnik GPS prejema signale od več satelitov. Tako lahko določi položaj vozila.

Opomba: po spremembi položaja brez vožnje na dolgi razdalji (trajekt, kombinirani prevoz) lahko traja nekaj minut, da sistem ponovno vzpostavi normalno delovanje.

Digitalni zemljevid

Digitalni zemljevid je sestavljen iz cestnih zemljevidov in načrtov mest, ki jih potrebuje sistem.

Ključ USB »Zemljevid«

Če želite namestiti najnovejšo različico, vstavite ključ USB v računalnik, ki je povezan z internetom. Glejte poglavje »Posodobitev zemljevida«.

Opomba: ključ USB ni priložen sistemu.


Najbolje je, da uporabljate najnovejšo izdajo.

Vstavljanje ključa USB

Vstavite ključ USB v priključek USB **C** sistema.



BRANJE ZEMLJEVIDA (1/3)

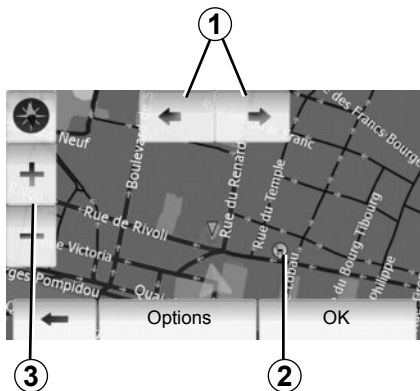

Prikaz zemljevida


Za prikaz zemljevida območja okrog položaja vozila pritisnite »Domov« > »Show map«.

Dotaknite se zaslonskega zemljevida.

Če se želite pomikati po zemljevidu za navigacijo, ga premikajte v zeleni smeri po zaslону.

Če želite spremeniti merilo, pritisnite **3**.

Vrteite zemljevid s pritiskom na **1**.

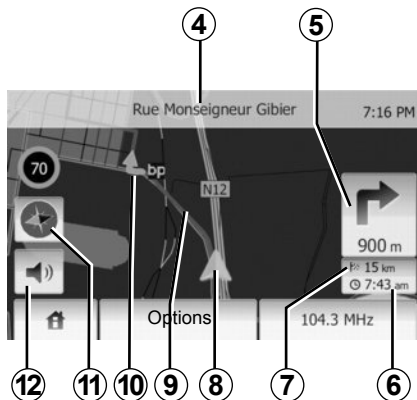

Legenda zemljevida

4 Ime naslednje glavne ceste ali informacije o naslednjem prometnem znaku.

5 Razdalja in nakazovanje naslednje spremembe smeri.

6 Predviden čas prihoda.

7 Prikaz števila kilometrov do cilja.

8 Položaj vozila na zemljevidu za navigacijo.

9 Načrt poti, ki ga izračuna navigacijski sistem.

10 Znak za spremembo smeri.

11 Način 2D/3D.

12 Vkllop/izkllop glasovnega vodenja.

Položaj GPS

Ta funkcija omogoča prepoznavanje geografske lokacije izbranega kraja (naslov/zemljepisna dolžina/nadmorska višina).


Na zaslonu se dotaknite zelenega kraja. Pritisnite »Options« in nato »News«, da najdete natančni položaj izbranega kraja.

Način 2D/3D

Če želite preklapljati med pogledoma 2D in 3D na zemljevidu, pritisnite **11**.

Kartografski simboli

Navigacijski sistem za prikaz točk zanimanja (POI) uporablja simbole **2**. Glejte odstavek »Prikaz točk zanimanja« v poglavju »Nastavitve zemljevida«.

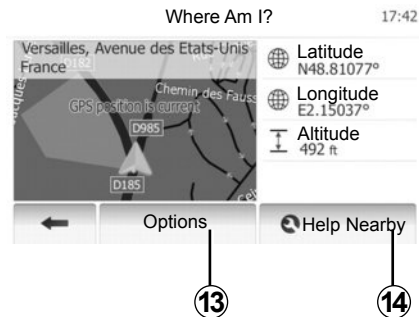


Kje sem?

S to funkcijo lahko preverite informacije o trenutnem položaju in poiščete točko zanimanja v bližini. Funkcija deluje, ko je sistem GPS priključen.

Pritisnite »Options« na zaslonskem zemljevidu in nato »Where Am I?«.

Na tem zaslonu so naslednje informacije:

- zemljepisna širina;
- zemljepisna dolžina;
- Nadmorska višina;
- Številka ceste;
- trenutni naslov.

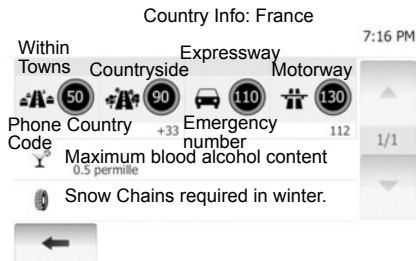

Informacije o državi


Pritisnite **13** in nato »Country Info«.

S to funkcijo lahko prikažete informacije o državi glede na vaš trenutni položaj.

Na tem zaslonu so naslednje informacije:

- Omejitve hitrosti
Prikazane so omejitve hitrosti za prehitvalne pasove. Prikazana enota je odvisna od aktivnih regionalnih parametrov. Če podatki niso na voljo, se namesto preglednice s številkami prikaže »--«.


- Telefonska koda države;
- Številka za klic v sili;
- Veljavne zakonske omejitve v državi;
 - Najvišji dovoljeni delež alkohola v krvi;
 - Obvezna uporaba varnostnega telovnika;
 - Obvezen gasilni aparat;
 - Obvezna uporaba luči podnevi in ponoči;
 - Obvezne nadomestne žarnice;
 - Obvezen komplet prve pomoči;
 - Obvezen opozorilni trikotnik;
 - Obvezna uporaba čelade za motoriste;
 - Pozimi obvezne snežne verige;
 - Pozimi priporočene snežne verige;
 - Pozimi obvezne zimske pnevmatike;
 - Pozimi priporočene zimske pnevmatike.

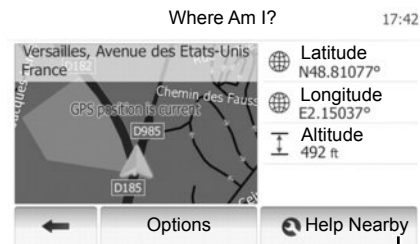

Pomoč v bližini

S to funkcijo lahko poiščete pomoč v bližini vašega trenutnega položaja.

Pritisnite **14**, da odprete nov zaslon za hitro iskanje.

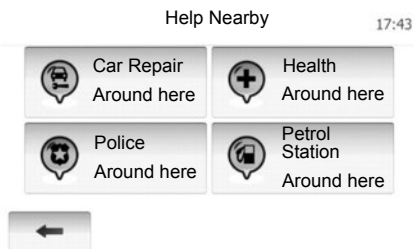

Informacije na tem zaslonu:

- Servisna delavnica za popravilo avtomobila;
- Zdravniške in nujne službe;
- Policijske postaje;
- Bencinske črpalke.

Če želite iskati cilj na tem zaslonu, glejte poglavje »Vnos cilja« in informacije pod točko »Izbira točke zanimanja«.

VNOS CILJA (1/6)

Meni »Cilj«

Pritisnite »Home« > »NAVI« > »Cilj«, da dostopite do menija »Cilj«.

Meni »Cilj« vam ponudi različne načine določitve cilja:


- vnos naslova (celotnega ali delnega);
- izbira naslova med »točkami zanimanja (PI)«;
- izbira cilja med prejšnjimi cilji;
- izbira naslova med priljubljenimi cilji;
- izbira cilja na zemljevidu;
- izbira zemljepisne širine in dolžine.

Vnos naslova

Pritisnite **1**

Ta rubrika omogoča iskanje celega ali delnega naslova: država, mesto, ulica in hišna številka.

Opomba: sistem sprejme samo naslove, ki jih pozna na digitalnem zemljevidu.

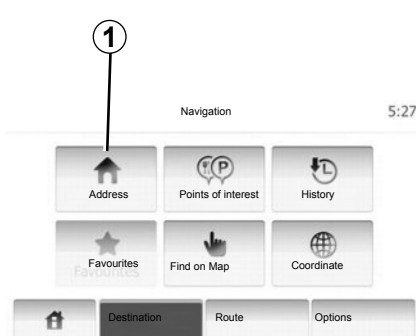

Ob prvi uporabi:


- Pritisnite »Country«.
- Pritisnite tipko na tipkovnici, da vnesete ime želene države.
Med vnašanjem naslova sistem onemogoči premočno bleščanje nekaterih črk, da lažje pravilno vnesete cilj. Sistem lahko predlaga več seznamov držav, če pritisnete **2**. Izberite želeno državo na seznamih.
- Enako storite za »Mesto/Predmestje«, »Street«, »Intersecting Street« in »Številka ceste«.



Opomba: možnosti »Intersecting Street« in »Številka ceste« se lahko vključita potem, ko izberete »Street«.

Opomba: pri vnosu imena ulice ni treba navesti vrste poti (ulica, cesta, avenija ...).

Opomba: sistem shranjuje zadnje iskane naslove. Ko enkrat vnesete naslov cilja, bo naslednjič prikazan prejšnji naslov.

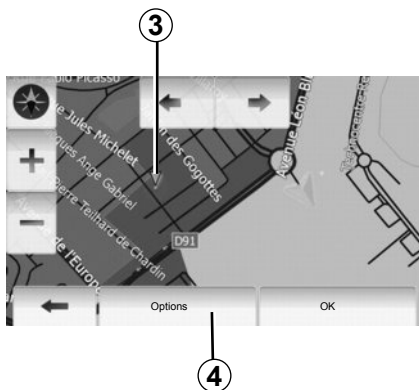

Izbira točk zanimanja (PI)

Cilj lahko izberete med točkami zanimanja. Kraj lahko najdete na več načinov:

- s funkcijo hitrega iskanja lahko hitro najdete kraj v bližini po imenu.
- S funkcijo predprogramiranega iskanja lahko poiščete vrste pogosto iskanih krajev že z nekaj pritiski na zaslon.
- Kraj lahko iščete po kategoriji.

Hitro iskanje točk zanimanja

S funkcijo hitrega iskanja lahko hitro najdete kraj.


Pritisnite kraj na zemljevidu, da poiščete točke zanimanja. Prikaže se točka 3.

Pritisnite 4 in nato »Points of interest around cursor«, da se prikaže seznam točk zanimanja z imeni in razdaljo od točke 3.

Iskanje točk zanimanja na podlagi predprogramiranih kategorij

S funkcijo predprogramiranega iskanja lahko hitro najdete najpogostejše izbrane kategorije krajev.


Pritisnite »Domov« > »NAVI« > »Destination« > »Points of interest«, da dostopite do predprogramiranih kategorij.

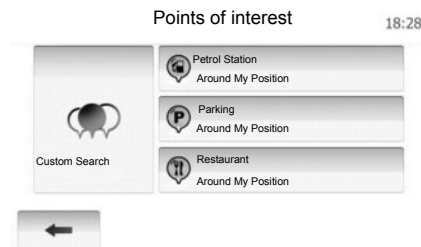

Kategorije (bencinska črpalka/parkirišče/restavracija)

- Če obstaja aktivna pot, sistem poišče »Petrol Station« in »Restaurant« ob poti ter »Parking« v bližini cilja.
- Če ni aktivna nobena pot (cilj ni izbran), sistem poišče te točke v bližini trenutnega položaja.
- Če tudi trenutni položaj ni na voljo (ni signala GPS), sistem išče te točke v bližini zadnjega znanega položaja.

VNOS CILJA (3/6)

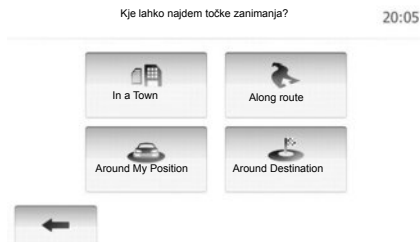

Iskanje točk zanimanja (POI) po kategoriji


Točke zanimanja lahko iščete po kategorijah in podkategorijah.

Pritisnite »Domov« > »NAVI« > »Destination« > »Points of interest« > »Custom Search«.

Izberite območje, v bližini katerega želite poiskati kraj:

- Pritisnite »In a Town«, če želite poiskati kraj v izbranem mestu/predmestju (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na razdaljo od središča izbranega mesta).

- Pritisnite »Along route«, če želite iskati ob aktivni poti in ne okoli dane točke. Ta možnost je koristna, kadar želite prevoziti etapo z zelo kratkim obvozom, npr. če iščete naslednje bencinske servise ali bližnje restavracije (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na dolžino obvoza, ki ga morate prevoziti).
- Pritisnite »Around My Position« za iskanje okoli trenutnega položaja ali, če ta ni na voljo, okoli zadnjega znanega položaja (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na oddaljenost od tega položaja).
- Pritisnite »Around Destination« za iskanje kraja okoli cilja aktivne poti (rezultati na seznamu bodo razvrščeni glede na oddaljenost od cilja).

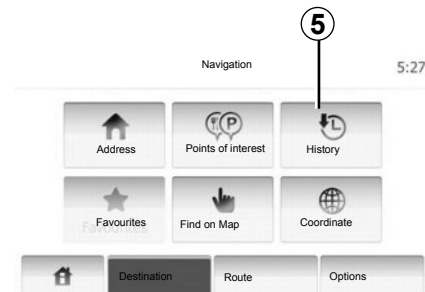

Izbira cilja med prejšnjimi cilji

S to funkcijo lahko poiščete cilj, ki ste ga že opredelili. Pritisnite 5.


VNOS CILJA (4/6)

Izbira naslova med priljubljenimi cilji

Cilj lahko poiščete med priljubljenimi cilji. Da bi bila ta funkcija bolj koristna, priporočamo, da že vnaprej shranite cilje, do katerih pogosto vozite.

Najprej shranite priljubljene cilje z iskanjem naslova. Glejte poglavje »Upravljanje priljubljenih ciljev«.

Pritisnite »Home« > »NAVI« > »Destination« > »Favourites«, da prikazete seznam priljubljenih ciljev.

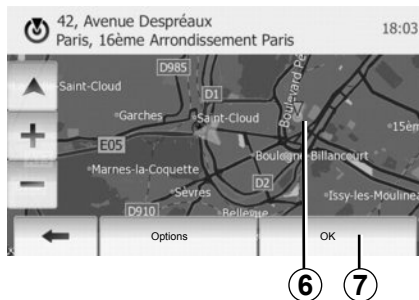


Izbira cilja na zemljevidu

Ta funkcija omogoča, da opredelite cilj na zemljevidu.

Pritisnite »Home« > »NAVI« > »Destination« > »Find on Map« za izbiro cilja na zemljevidu.

Na zemljevidu pritisnite na kraj, ki ga želite izbrati za cilj. Prikaže se točka **6**.

Pritisnite **7**, da točko **6** izberete za cilj.

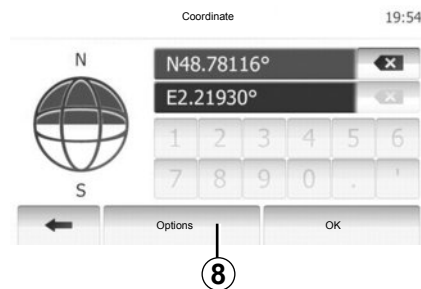

Vnos koordinat cilja


Tako lahko iščete cilj z vnosom koordinat cilja.

Pritisnite »Home« > »NAVI« > »Destination« > »Coordinate«.

Vrednosti za zemljepisno širino in dolžino lahko vnesete v eni od naslednjih oblik: v decimalnih stopinjah; v decimalnih stopinjah in minutah; ali v decimalnih stopinjah, minutah in sekundah.

Pritisnite **8** in nato UTM za vnos koordinat v obliki UTM.

VNOS CILJA (5/6)

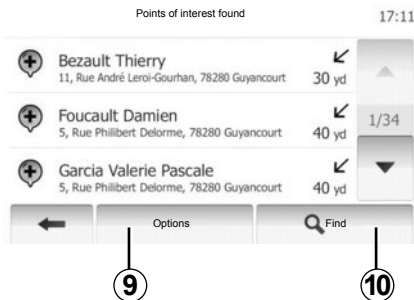


Razvrščanje podatkov na seznamu

Rezultate iskanja cilja med točkami zanimanja, prejšnjimi cilji in priključenimi cilji lahko prikazete selektivno – po imenu in razdalji. Če obstaja aktivna pot, lahko rezultate razvrstite glede na obvoz. Prav tako jih lahko prikazete na zemljevidu. Pritisnite **9**.

Iskanje cilja po imenu

Če izberete cilj glede na točko zanimanja, prejšnje cilje in priključene cilje, lahko cilj na seznamu iščete po imenu. Pritisnite **10** in vnesite ime z uporabo tipkovnice.

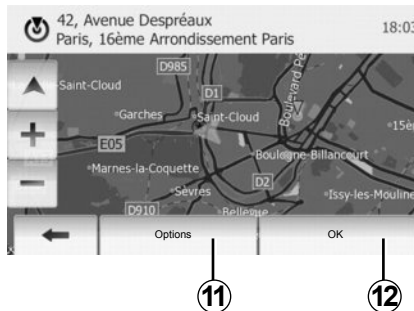

Potrditev cilja

Pred potrditvijo cilja je na voljo več možnosti:

- OK (V redu);
- dodajanje priključenih ciljev;
- informacije;
- vrnitev na vozilo.




OK (V redu)

- Če ne obstaja aktivna pot (cilj ni izbran), pritisnite **12**, da potrdite cilj kot novo pot.
- Če obstaja aktivna pot, lahko cilj izberete kot novo pot. Pritisnite **12** in nato »New Route« ali »Waypoint«.

Dodajanje priključenih ciljev

Pritisnite **11** in nato **13**, da shranite izbrani cilj med priključene cilje.

VNOS CILJA (6/6)

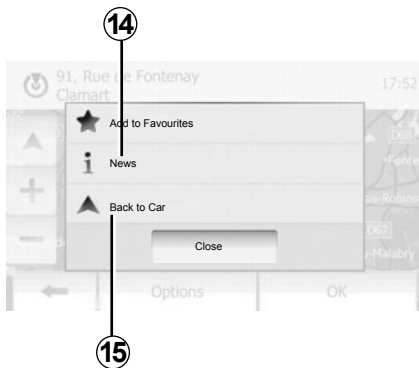

Informacije

V tej rubriki lahko pridobite naslov, zemljepisno širino in dolžino ter telefonsko številko (na voljo le po izboru PI). Pritisnite **14**.

Vrnitev na vozilo

Pritisnite **15**, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

VODENJE (1/5)



Vključitev vodenja

Ko vnesete cilj, pritisnite **1** ali počakajte 10 sekund. Vodenje se začne.

Zasloni vodenja



Sistem predlaga več možnosti navigacijskih zemljevidov.

Pritisnite »Domov« > »Options« > »Map Settings« in nato »2D« ali »3D«, da spremenite prikaz zemljevida.

Prikaz zemljevida lahko spremenite tudi tako, da pritisnete kompas na zemljevidu.

Na voljo so naslednje možnosti celozaslonskega prikaza:

- 2D ;
- 3D.

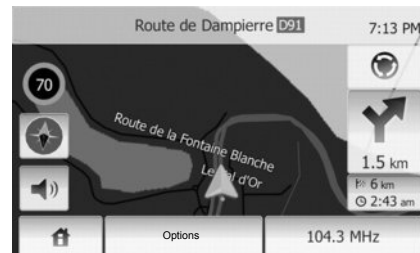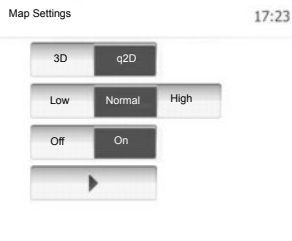


Celozaslonski prikaz (2D ali 3D)

V tem načinu lahko vizualizirate navigacijski zemljevid na celém zaslonu.

Informacije v zvezi s časom prihoda in preostalo razdaljo do cilja so navedene na spodnjem desnem delu zemljevida.

Naslednja sprememba smeri je navedena desno na zemljevidu.

VODENJE (2/5)

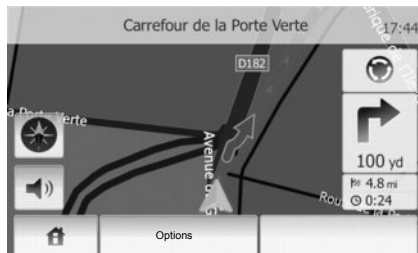

Načrt križišča

Med vodenjem sistem pred vsako spremembo smeri samodejno prikaže povečavo križišča.

Ko greste mimo križišča, sistem samodejno preklopi v običajno merilo.



Ogled stičišč avtocest

Med vodenjem sistem pred vsakim avtocestnim stičiščem prikaže tridimenzionalno sliko stičišča.

Opomba: za nekatera stičišča se prikaže samo ena puščica.
Sistem po stičišču preklopi v normalni način.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

Če želite spremeniti jezik vodenja, pritisnite **2** in nato »NAVI« > »Options« > »Voice Settings«.



S pritiskanjem **4** prikažete seznam jezikov. Pritisnite želeni jezik in potrdite izbiro s pritiskom na **3**.

Poslušanje radia med glasovnim vodenjem

Pri poslušanju radijske postaje med glasovnim vodenjem sistem pred vsako spremembo smeri izklopi zvok radia.

Sistem samodejno vrne zvok radia, ko ste mimo križišča.

VODENJE (3/5)

Podrobnosti načrta poti

Ta funkcija omogoča vizualizacijo vašega načrta poti.

Ko vnesete cilj, izberite »Domov« > »NAVI« > »Route«.

Predlaganih je šest možnosti:


- « Edit Route »,
- « Izogibanje »,
- « Overview »,
- « Cancel Route »,
- « Route Alternatives »,
- « Route ».

Pregled načrta poti

Pritisnite »Domov« > »NAVI« > »Route« > »Overview« za prikaz zemljevida z aktivnim pregledom načrta poti.

Na voljo so naslednje informacije:

- ime in/ali naslov cilja;
- skupni čas vožnje;
- skupna razdalja poti;

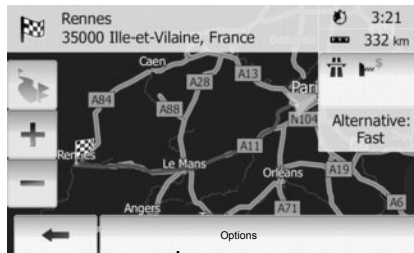


- posebne točke in deli načrta poti (npr. plačilo cestnin, plačljive ceste, avtoceste itd.);
- alternativni načrti poti (npr. Short, Fast, Economical).

Pritisnite **5**, če želite prikazati naslednje možnosti:

- alternativni načrti poti;
- načrt poti;
- parametri načrta poti.

Opomba: če želite več informacij, glejte naslednjo stran.

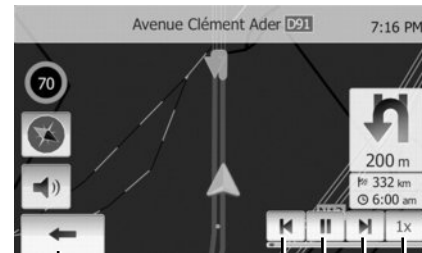

- Simulacija navigacije

S to funkcijo lahko hitro vizualizirate zeleno pot.


Če želite začeti ali prekiniti simulacijo, pritisnite **8**.

Če želite pospešiti simulacijo, pritisnite **10**.

Simulacijo poti lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **6**.

Na prejšnji/naslednji manever se lahko premaknete s pritiskom na **7** ali **9**.

VODENJE (4/5)

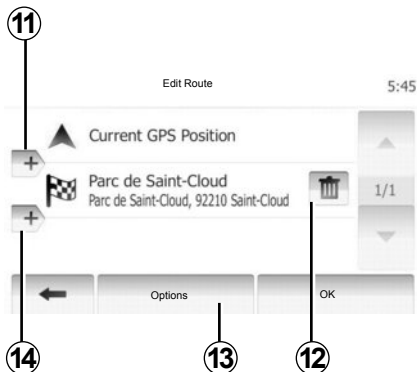


Etape in cilj

Pritisnite »Domov« > »Route« > »Edit Route« za spremembo načrta poti s spreminjanjem seznama etap. Lahko dodajate ali brišete etape ali jih razvrščate v poljubnem vrstnem redu.

Pritisnite **11**, da dodate točke, in nato **14**, da dodate nov cilj. Na voljo imate različne načine označevanja cilja: glejte poglavje »Vnos cilja«.

Pritisnite **12**, da izbrišete cilj.

Pritisnite **13**, da spremenite vrstni red na seznamu.

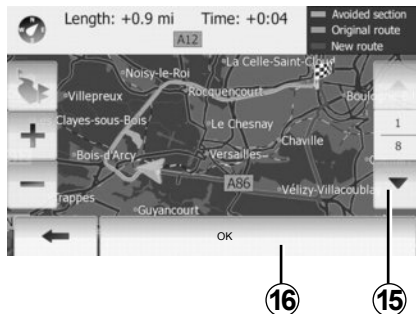

Obvoz

Pritisnite »Domov« > »Route« > »Izogibanje« za obvoz. Pritisnite del seznama glede na želeni obvoz.

Če želite izbrati drug del poti, pritisnite **15**.

Novi načrt poti potrdite s pritiskom na na **16**.

Preklic načrta poti

Trenutno vodenje lahko kadar koli prekinete. Pritisnite »Domov« > »Route« > »Prekliči pot« za preklic aktivnega načrta poti.



Alternativni načrti poti

V tej rubriki lahko spremenite način načrtovanja poti.

Na voljo so tri možnosti na podlagi razdalje in časa, da lahko spremenite način načrtovanja poti:

- hitra vožnja;
- varčna vožnja;
- kratka pot.

Glejte razdelek »Nastavitve načrta poti« v poglavju »Nastavitve navigacije«.

Pritisnite »Domov« > »Route« > »Route Alternatives« in nato **17**.

Novi načrt poti potrdite s pritiskom na **18**.

VODENJE (5/5)



« Route »

Ta funkcija omogoča vizualizacijo načrta poti.

Prikaže se več podrobnosti poti:

- puščice spremembe smeri;
- številka ceste,
- razdalja do odcepa.

Pritisnite **19**, da razvrstite podrobnosti o poti v skupine:

- povzetek;

prikazani so le glavni elementi poti (začetek, vmesne točke, cilj) in ustrezna razdalja, preostali čas in čas prihoda.

- običajni opis;

prikazani so vsi manevri in podrobnosti tabel, številke cest, imena ulic in razdalja. Prikazane so tudi informacije in opozorila, kot so imena etap, ki jih je vnesel voznik, omejitve (dostopa in zavijanja), spregledane preference uporabnika itd.

- seznam cest.

Prikazane so podrobne informacije o poti – imena in številke cest. Poleg tega je prikazana tudi dolžina cest, srednja smer in čas vožnje. V tem načinu niso prikazani elementi poti.

« Map Settings »

V tej rubriki lahko izberete parametre poti.

Glejte razdelek »Parametri poti« v poglavju »Nastavitve navigacije«.

Opomba: Nastavitev načrta poti glede na izbrano vrsto ceste lahko močno vpliva na predlagani načrt poti.

NASTAVITVE ZEMLJEVIDA




Če želite dostopiti do menija nastavitve zemljevida, pritisnite **2** in nato **1**.

Nastavitev načina prikaza

Ta funkcija omogoča, da pogled zemljevida spremenite v način 3D ali pogled od zgoraj 2D.

Pritisnite »3D« ali »2D«.

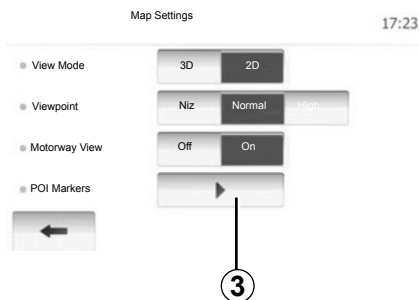

Nastavitev zornega kota

S to funkcijo lahko upravljate osnovno povečavo in naklon. Na voljo so tri ravni.

Pritisnite »Niz«, »Obič.« ali »HIGH«.

Pogled avtoceste

S to funkcijo lahko vključite/izključite pogled avtoceste.

Pritisnite »On« ali »Off«.

Prikaz točk zanimanja

Izberete lahko prikaz določenih točk zanimanja (ki so vidne na lestvici 100 m) na zemljevidu.

Če želite neposredno dostopiti do te funkcije, pritisnite **3** za prikaz točk zanimanja na zemljevidu:

- Nastanitev
- Letališče
- Avtomobil
- Opravki
- Kavarna ali bar
- ...

Pritisnite »On« ali »Off«, da prikazete ali skrijete točke zanimanja.

Vnesite ime točke zanimanja, da odprete seznam podkategorij.

Opomba: če karte v državi, v kateri ste, niso na voljo, lahko izklopite funkcijo za navigacijo. Če želite funkcijo za navigacijo izklopiti, v možnosti »System setting« pritisnite »Off«.

UPRAVLJANJE PRILJUBLJENIH (1/2)




Ustvarjanje vnosa

Pritisnite »Domov« > »Destination«, da dostopite do menija Cilj. Cilj lahko vnesete na več načinov:

- Naslov: glejte razdelek »Vnos naslova« v poglavju »Vnos cilja«.
- Točka zanimanja: glejte razdelek »Izbira točke zanimanja (PI)« v poglavju »Vnos cilja«.


- Naslov: glejte razdelek »Vnos naslova« v poglavju »Vnos cilja«.
- Zgodovina: glejte razdelek »Izbira cilja med prejšnjimi cilji« v poglavju »Vnos cilja«.
- Iskanje na zemljevidu: glejte razdelek »Izbira cilja na zemljevidu« v poglavju »Vnos cilja«.
- Koordinate: glejte razdelek »Vnos koordinat cilja« v poglavju »Vnos cilja«.

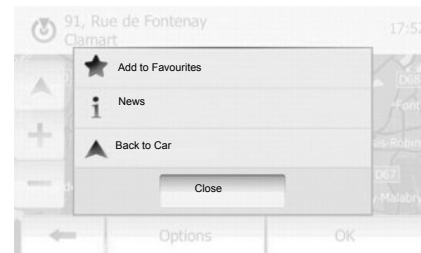

V vseh primerih sistem določi položaj naslova na zemljevidu, ko potrdite naslov. Pritisnite »Options« in nato »Add to Favourites«, da dodate cilj med Priljubljene.

Preden shranite priljubljen cilj, lahko z uporabo tipkovnice spremenite ime cilja.

UPRAVLJANJE PRILJUBLJENIH (2/2)

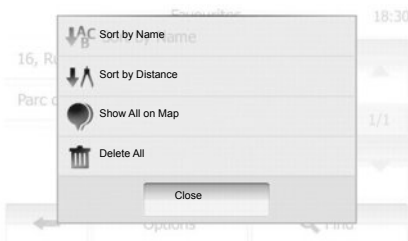

Če želite izbrisati vse priljubljene cilje, pritisnite »Options« in nato »Izbriši vse«. Izbiro potrdite s pritiskom na »Izbriši vse«.

Iskanje priljubljenega cilja

S to funkcijo lahko iščete priljubljeni cilj na seznamu po imenu, pod katerim ste ga shranili.

Pritisnite »Find« in z uporabo tipkovnice vnesite ime priljubljenega cilja.


Razvrščanje podatkov na seznamu

Na seznamu priljubljenih ciljev lahko cilje razvrstite po imenu ali po razdalji ali pa vse prikažete na zemljevidu. Pritisnite »Options«.

Brisanje priljubljenih ciljev

Pritisnite priljubljeni cilj, ki ga želite izbrisati. Pritisnite »Options«, »Delete favourite« in potrdite s pritiskom na »Delete«.


NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (1/4)

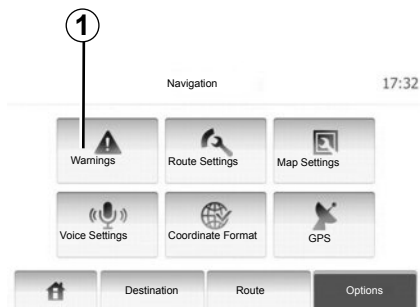

Meni »Nastavitve navigacijskega sistema« omogoča spreminjanje prikaza zemljevida ali parametrov navigacijskega sistema.

Opozorila

Ta rubrika vam omogoča konfiguracijo opozoril. Pritisnite **1**, da dostopite do menija »Opozorila«.

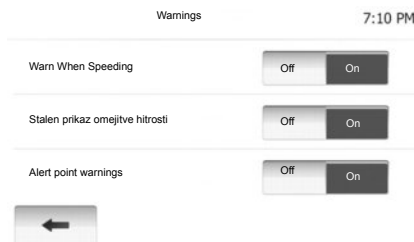

Opozorilo v primeru prekoračitve hitrosti

Na zemljevidih so lahko informacije o omejitvah hitrosti na cestnih odsekih. Sistem vas lahko opozori, če prekoračite veljavno omejitev hitrosti. Te informacije morda niso na voljo za vašo regijo ali pa morda niso popolnoma pravilne za vse ceste na zemljevidu.

Na voljo so naslednje vrste opozoril:

- Zvočno opozorilo: ko prekoračite omejitev hitrosti, boste zaslišali neverbalno zvočno opozorilo.
- Vizualno opozorilo: veljavna omejitev hitrosti se prikaže na zemljevidu, ko prekoračite to hitrost.

Če želite vklopiti ali izklopiti opozorilo, pritisnite »On« ali »Off«.


Stalen prikaz omejitve hitrosti

Določite lahko, da mora biti omejitev hitrosti prikazana ves čas. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite v tem meniju.

Opozorila o kritičnih točkah

Ko voznik pelje mimo kritične točke, se na zaslonu prikaže opozorilna lučka. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite v tem meniju.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (2/4)

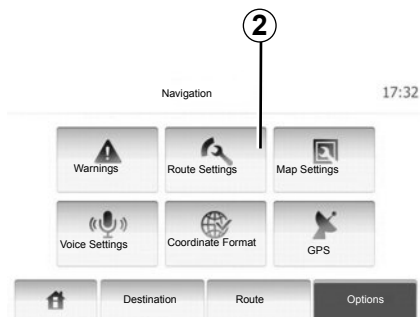

Parametri poti


Ta funkcija omogoča, da opredelite metodo izračuna poti.

Pritisnite **2**, da dostopite do menija za konfiguracijo poti.

Metoda načrtovanja poti

Sistem ponuja 3 glavna merila za izračun poti:

- Fast: prikaže se hitra pot, če lahko vozite z najvišjo dovoljeno hitrostjo ali po skoraj vseh cestah;

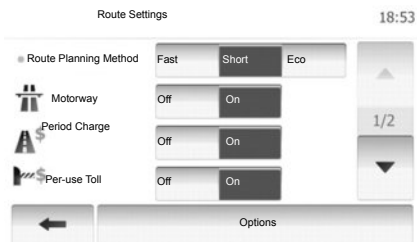

- Short: prikaže se kratka pot, ki pomeni, da morate prevoziti najkrajšo razdaljo;
- Eco : ta način je kompromis med hitro in kratko potjo. Omogoča, da prevozite nekoliko krajšo razdaljo v nekoliko daljšem času. Izračunana pot bo verjetno krajša od hitre poti, vendar ne veliko počasnejša.

Avtocesta

Morda se želite izogniti avtocestam, kadar vozite počasen avtomobil ali vlečete drugo vozilo.

Plačljive ceste

Izberete lahko, ali želite vključiti poti, za uporabo katerih morate kupiti posebno dovoljenje, da jih lahko uporabljate določen čas.

Cestnine

Lahko dovolite ali pa izključite uporabo cest, za katere se plača cestnina.


Trajekti

Lahko dovolite ali pa izključite uporabo vseh vrst trajektov, ladij in vlakov.

Poljske ceste

Uporabo poljskih cest lahko omogočite ali pa izključite.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (3/4)

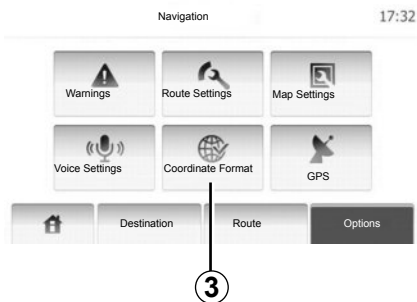


Nastavitve zemljevida

Glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Glasovne nastavitve

S to funkcijo lahko spremenite jezik glasovnega vodenja.

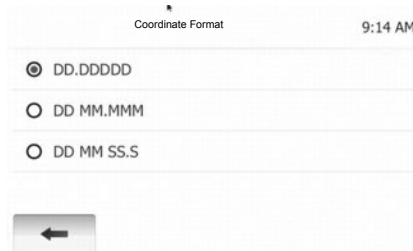

Oblika zapisa koordinat

S to funkcijo lahko spremenite obliko zapisa koordinat.

Pritisnite **3**, da spremenite obliko zapisa koordinat.

V tem sistemu so na voljo 3 oblike zapisa.

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA (4/4)




GPS

S to funkcijo lahko nadzorujete stanje satelitov GPS.

Pritisnite **4**, če želite prikazati informacije sistema GPS (zaslon **A**).

A

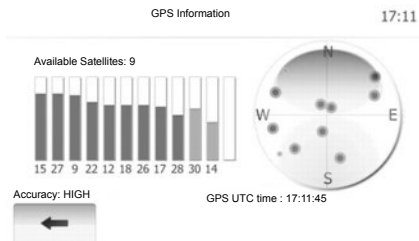

DRIVING ECO²



Dostop do menija Driving eco²

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Driving eco²«.

V meniju »Driving eco²« lahko dostopate do naslednjih informacij:

- »Pregled poti«;
- »Guideline«.

»Pregled poti«

V tem meniju lahko vidite podatke, ki so bili pridobljeni med zadnjo vožnjo:

- »Povprečna poraba«;
- »Skupna poraba goriva«;
- »Povprečna hitrost«;
- prevožena kilometrina brez porabe goriva;
- povprečna učinkovitost eko vožnje (območje **A**);
- indikator spremembe hitrosti (območje **B**);
- funkcija predvidevanja zaviranja (območje **C**);

Opomba: ko je aplikacija zagnana, pritisnite gumb »Ponastavi« na instrumentni plošči, da začnete novo pot.

»Guideline«

Ta meni oceni vaš način vožnje in vam v skladu s tem posreduje nasvete za optimalno porabo goriva.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (1/2)

Povezava Bluetooth®

Preverite, ali je povezava Bluetooth® nastavljena na »ON«. To storite tako, da tapnete »Domov« > »NASTAVITVE« in izberete »Bluetooth«.


Seznanjanje telefona Bluetooth®

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, seznanim svoj telefon Bluetooth® z multimedijским sistemom vozila. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem mobilnem telefonu vključena in stanje nastavljeno na »viden«.

Povezava omogoča sistemu za prostoročno telefoniranje zaznavo in shranitev telefona. S sistemom lahko seznanim največ osem telefonov, vendar lahko z njim naenkrat povežete samo enega.

Seznanjanje lahko izvedete prek multimedijškega sistema ali prek telefona. Multimedijški sistem in telefon morata biti vklopljena.

Opomba: med seznanjanjem s sistemom za prostoročno telefoniranje ne sme biti s sistemom povezan noben drug telefon, ki je že bil predhodno seznanjen.

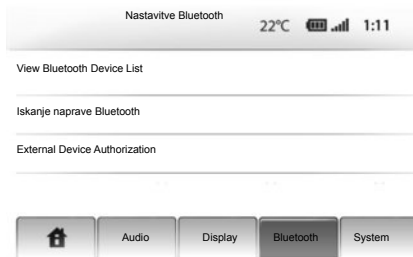

Pritisnite »Iskanje naprave Bluetooth« ali »External Device Authorization« na zaslonu.

Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno ali v celoti nezdržljive z multimedijским sistemom.

Seznanjanje telefona Bluetooth® prek multimedijškega sistema

V multimedijském sistemu na začetnem zaslonu pritisnite »NASTAVITVE«, nato pritisnite »Iskanje naprave Bluetooth«. V telefonu izvedite naslednji postopek:

- Vključite povezavo Bluetooth® v vašem telefonu in poskrbite, da bo telefon viden.
- zaženite iskanje telefonov Bluetooth® v bližini (glejte navodila za uporabo telefona);
- na seznamu naprav, ki jih zazna multimedijški sistem, izberite svoj telefon;
- prek tipkovnice telefona vnesite kodo Bluetooth®, prikazano na zaslonu multimedijškega sistema ali potrdite kodo, prikazano v telefonu (odvisno od telefona).

Opomba: za nekatere telefone ni treba vnesti kode Bluetooth®.

Telefon se samodejno shrani in poveže z vozilom. Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA NAPRAV BLUETOOTH® (2/2)

Seznanjanje telefona Bluetooth® z multimedijским sistemom prek telefona


- vklopite povezavo Bluetooth® na telefonu;
- v multimedijem sistemu pritisnite »External Device Authorization«;
- v telefonu zaženite iskanje naprav Bluetooth® v bližini (glejte navodila za uporabo telefona);
- s seznama, prikazanega na zaslonu telefona, izberite »MEDIA-NAV« (ime multimedijskega sistema).

Opomba: če ni povezan noben telefon, na upravljalni enoti na volanu pritisnite gumb **L**. Prikazeta se dve možnosti:

- »Iskanje naprave Bluetooth«;
- »View Bluetooth Device List«.

Telefon se samodejno shrani in poveže z multimedijским sistemom. Če seznanjanje ne uspe, ponovite postopek.

Če želite več podrobnosti, glejte navodila za vaš telefon.

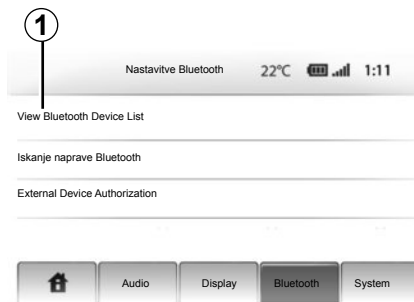

Preklic seznanitve telefona Bluetooth®

Preklic seznanitve omogoča, da telefon izbrišete iz pomnilnika multimedijskega sistema.



Cilj sistema za prostoročno telefoniranje je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.

Pritisnite gumb **1**. Pritisnite ikono koša za smeti na imenu telefona, ki ga želite izbrisati s seznama. Potrdite z izbiro možnosti »OK«.

Izbrišete lahko tudi vse naprave tako, da pritisnete »Options«, »Izbriši vse« in nato potrdite z izbiro gumba »OK«.

Vzpostavitev povezave ni uspela

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite, ali:

- Telefon je vklopljen;
- telefon je konfiguriran tako, da sprejme zahtevo multimedijskega sistema za samodejno povezavo;
- baterija telefona ni prazna;
- telefon je bil predhodno seznanjen z multimedijским sistemom;
- funkcija Bluetooth® vašega telefona in multimedijskega sistema je vklopljena.

Opomba: daljša uporaba sistema za prostoročno telefoniranje povzroči hitrejšo praznjenje baterije telefona.

VZPOSTAVITEV, PREKINITEV POVEZAVE NAPRAV BLUETOOTH® (1/2)

Priključitev naprave Bluetooth®

Telefon mora biti povezan v sistem za prostoročno telefoniranje, da lahko dostopate do vseh njegovih funkcij.

Nobenega telefona ni mogoče priklopiti v sistem za prostoročno telefoniranje, če ni bil predhodno seznanjen.

Glejte razdelek »Seznanjanje telefona« poglavja »Seznanjanje, prekinitev seznanjanja telefona«.

Opomba: povezava Bluetooth® v telefonu mora biti dejavna in nastavljena na »viden«.

Samodejni priklop

Od vžiga vozila dalje sistem za prostoročno telefoniranje išče seznanjene telefone v bližini.

Opomba: najprej se poveže telefon, ki je bil vklopljen nazadnje.

Iskanje se nadaljuje, dokler se ne najde seznanjeni telefon (to iskanje lahko traja do 5 minut).

Opomba:

- ko se vzpostavi kontakt, se lahko vaš telefon poveže samodejno. Morda boste morali v sistemu za prostoročno telefoniranje vklopiti samodejno povezavo Bluetooth®. Za to možnost glejte navodila za uporabo telefona;
- če je povezava ponovno vzpostavljena in sta telefona seznanjena v obsegu sprejema sistema za prostoročno telefoniranje, bo zadnji priklopljen telefon prednostni, tudi če je zunaj vozila in na dosegu sistema za prostoročno telefoniranje.

Opomba: če ob priključitvi sistema za prostoročno telefoniranje že govorite, bo telefon samodejno priklopljen in pogovor bo preklopljen na zvočnike vozila.



Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Ročna priključitev (menjava priklopljenega telefona)

V glavnem meniju izvedite naslednji postopek:

- pritisnite »Telefon«;
- pritisnite »View Bluetooth Device List«.

Prikaže se seznam telefonov, ki so že seznanjeni s sistemom.

- Izberite ime telefona, ki ga želite povezati, nato pa pritisnite »OK« za potrditev izbire.

Vaš telefon je povezan z multimedijским sistemom.

Opomba: če je povezava z nekim telefonom že vzpostavljena, ko želite spremeniti telefon na seznamu že seznanjenih telefonov, se obstoječa povezava prekine in samodejno poveže nov telefon.

VZPOSTAVITEV, PREKINITEV POVEZAVE NAPRAV BLUETOOTH® (2/2)

Vzpostavitev povezave ni uspela

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite, ali:

- telefon je vklopljen in viden za druge naprave;
- je baterija telefona izpraznjena;
- je bil telefon predhodno seznanjen s sistemom za prostoročno telefoniranje;
- funkcija Bluetooth® v telefonu in multimedijem sistemu je vklopljena;
- telefon je konfiguriran tako, da ne more sprejeti zahteve za vzpostavitev povezave z multimedijem sistemom;

Opomba: daljša uporaba sistema za prostoročno telefoniranje povzroči hitrejšo praznjenje baterije telefona.

Prekinitev povezave s telefonom

Če želite odklopiti telefon, lahko:

- prekinite povezavo s funkcijo Bluetooth® multimedijskega sistema;
- izklopite funkcijo Bluetooth® vašega telefona;
- izbrišite seznanjen telefon prek menija telefona v multimedijem sistemu.

Če se telefon izklopi, se tudi povezava prekine.

Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki potrjuje odklop telefona.

Opomba: če se v trenutku prekinitve povezave telefona pogovarjate, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Če želite izklopiti funkcijo Bluetooth® v telefonu, glejte navodila za uporabo telefona.

Če želite preklicati seznanitev in izbrisati telefon Bluetooth®, glejte razdelek »Preklic seznanitve naprave Bluetooth®« v poglavju »Seznanitev in preklic seznanitve z napravo Bluetooth®«.



Cilj sistema za prostoročno telefoniranje je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno uporabljajte veljavno zakonodajo države, v kateri ste.

IMENIK TELEFONA



Pritisnite **1**, da se prikaže seznam, nato pa »Phone Book« za dostop do imenika telefona v sistemu.

Uporaba imenika telefona

Uporabljate lahko vnose v imenik telefona, ki so zabeleženi v njem.

Ko povežete sistem in telefon Bluetooth® prek brezžične tehnologije Bluetooth®, se številke iz imenika telefona samodejno prenesejo v imenik sistema.

Opomba: na nekaterih telefonih vas lahko sistem pozove, da potrdite prenos imenika telefona.

Klicanje številke iz imenika

Ko v imeniku najdete stik, ki ga želite poklicati, lahko izberete številko in jo pokličete.

Iskanje stika v imeniku po abecednem vrstnem redu

Če je na seznamu veliko stikov, je morda pametno, da jih prikažete v abecednem vrstnem redu za lažje iskanje.

Pritisnite **2** in z uporabo tipkovnice vnesite ime stika, ki ga želite poiskati.



Priporočljivo je, da se med vnašanjem številke ali iskanjem stika ustavite.

VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA (1/2)



Klicanje priljubljenih števil

Glejte točko »Klicanje številke iz imenika« v razdelku »Imenik telefona«.

Vzpostavljanje klica iz imenika

Ko je telefon povezan, v meniju »Telefon« pritisnite »Phone Book«. Izberite stik (ali ustrezno številko, če ima stik več števil); klic se vzpostavi samodejno po pritisku številke stika.

Klicanje številke iz zgodovine klicev

Uporabite lahko seznam zabeleženih klicev v pomnilniku telefona.

Ko povežete napravo in telefon Bluetooth® prek brezžične tehnologije Bluetooth®, se številke s seznamov Vsi klici, Klicane številke, Prejeti klici in Zgrešeni klici iz vašega telefona samodejno prenesejo na seznam klicev.

Pritisnite **1**, da se prikaže seznam, nato pa »Seznami klicev«.


Pritisnite **5**, da dostopite do seznama vseh klicev.

Pritisnite **4**, da dostopite do seznama klica-nih števil.

Pritisnite **3**, da dostopite do seznama preje-tih klicev.

Pritisnite **2**, da dostopite do seznama zgre-šenih klicev.

Na vseh treh seznamih so stiki prikazani od najnovejšega do najstarejšega. Izberite stik, ki ga želite poklicati.

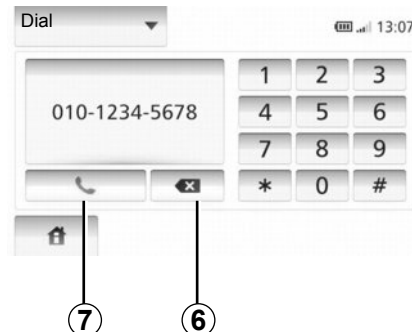

Vnos številke

Pritisnite **1**, da se prikaže seznam, nato pa »Dial«, da pokličete z vnosom številke.


Pritisnite tipke s številkami, da vnesete šte-vilko, nato pritisnite **7**.

Če želite popraviti številko, pritisnite **6**. Z daljšim pritiskom na **6** lahko izbrišete vse številke naenkrat.



Priporočljivo je, da se med vna-šanjem številke ali iskanjem stika ustavite.


VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA (2/2)

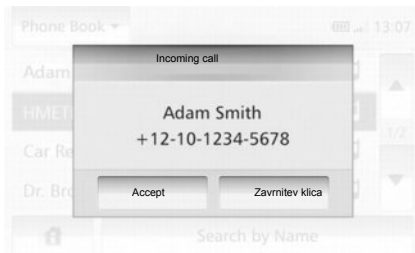

Sprejem klica

Ob sprejemu klica se na zaslonu prikažejo razpoložljive informacije o klicatelju:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku);
- številka klicatelja;
- »neznana številka« (če številke ni mogoče prikazati).

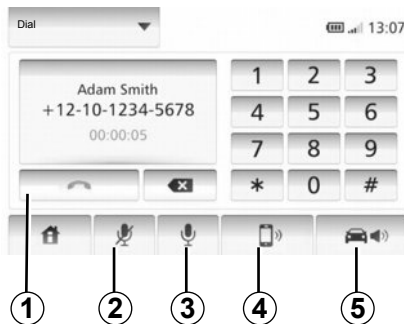


Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- prižgete/ugasnete mikrofona s pritiskom na **2** ali **3**;
- prekinete klic s pritiskom na **1**;
- slišite zvok pred zvočnika telefona s pritiskom na **4**;
- poslušate zvok prek zvočnika vozila s pritiskom na **5**.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

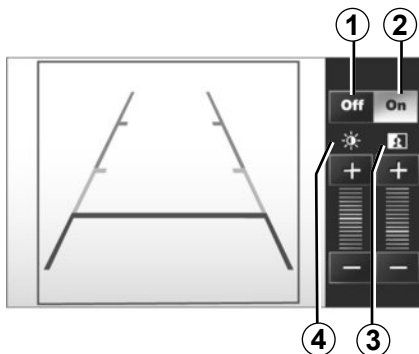

Delovanje

Pri prehodu v vzratno prestavo (in še približno 5 sekund po prehodu v katero drugo prestavo) se na instrumentni plošči prikaže slika okolice na zadnjem delu vozila z indikatorjem oddaljenosti ter nastavitvami kontrasta in svetlosti.

Ko je doseženo rdeče območje, si za natančno zaustavitev pomagajte s prikazom odbijača.

Opomba: kamera za vzratno vožnjo ne sme biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom ...).

Vklop, izklop indikatorja oddaljenosti

Prikaz indikatorja oddaljenosti lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba **1** ali **2**.

Nastavitve

S pritiskom gumba »+« ali »-« lahko nastavite kontrast **3** in svetlost **4**.



Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti

Voznik mora biti stalno pozoren na nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni premičnih ovir (kot so na primer otrok, žival, otroški voziček, kolo ...) oziroma manjših ali ožjih ovir (srednje velik kamen, količek ...).

Opomba: Če želite več informacij o kameri za vzratno vožnjo, glejte navodila za uporabo vozila.

Zaslon prikazuje zrcalno sliko.


Indikator oddaljenosti je prikazan s projekcijo na ravnih tleh; te informacije ne smemo upoštevati, ko se prikaže na navpičnem predmetu ali na predmetu, postavljenem na tleh.

Predmeti, ki se pojavijo na robu zaslona, so lahko deformirani.

V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu ...) je lahko vidljivost kamere motena.

Če je prtljajnik odprt ali ni pravilno zaprt, se prikaže sporočilo »BOOT OPEN«, prikaz kamere pa izgine.

NASTAVITVE SISTEMA (1/2)

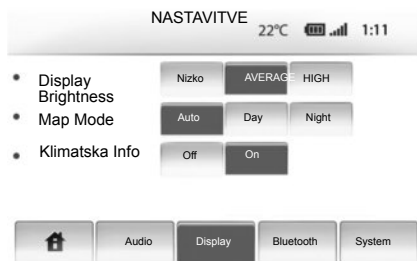

Če želite dostopati do parametrov sistema:


- Tapnite «Domov», «NASTAVITVE».
- pritisnite meni na spodnjem delu zaslona;
- izberite rubriko.

Nastavitve zaslona

Svetlost zaslona

Svetlost zaslona lahko prilagajate.

Nastavite svetlost zaslona na «Nizko», «Srednje» (srednja) ali «Visoko».

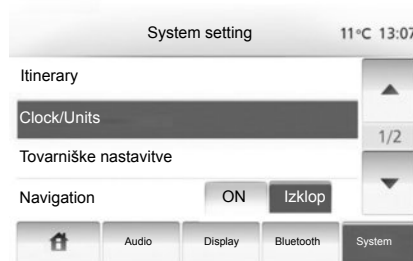

« Način zemljevida »

Če želite izboljšati vidljivost na zaslonskem zemljevidu podnevi in ponoči, lahko spremenite kombinacijo barv na zemljevidu.

- «Samod»: sistem GPS prikaže zaslon z zemljevidom. Prehod v dnevni ali nočni način je samodejen ob vklopu luči.
- «Dan»: zaslon z zemljevidom je vedno prikazan v svetlih barvah.
- «Noč»: zaslon z zemljevidom je vedno prikazan v temnih barvah.

« Klimatska Info »

Ta možnost vam omogoča, da vklopite/izklopite prikaz informacij o klimatski napravi po spreminjanju nastavitvev.

Možnosti reguliranja sistema

« Jezik »

S to funkcijo lahko spremenite jezik, ki se uporablja v sistemu, in jezik glasovnega vođenja.

NASTAVITVE SISTEMA (2/2)

« Ura »

S to funkcijo lahko izbirate med obliko zapisa časa »12 ur« in »24 ur«.

Opomba: sistem GPS samodejno nastavi čas, zato za prikaz lokalnega časa potrebujete zemljevid države, v kateri se trenutno nahajate.

Če želite ročno nastaviti uro, pritisnite »Ura/enote« in izberite »Nastavitev časa«.

« Enote »

Ta funkcija vam omogoča, da nastavite enote razdalje, prikazane v navigacijskem sistemu. Izbirate lahko med enotama »km« in »milje«.

« Tovarniške nastavitve »

S to funkcijo lahko za različne parametre znova uporabite privzete nastavitve.

- »Vse«: vse nastavitve se ponastavijo na privzete.
- »Telefon«: ponastavijo se vse nastavitve, povezane s telefonom.
- »Navigacija«: ponastavijo se vse nastavitve, povezane z navigacijskim sistemom.
- »Sistem za zvok, predstavnost in radio-Sistem«: ponastavijo se vse nastavitve, povezane z zvokom, mediji in radiom.

« Navigacija »

S to funkcijo lahko vklopite ali izklopite navigacijo sistema.

« Različica sistema »

S to funkcijo lahko preverite različico sistema.

Nastavitev zvoka

Glejte poglavje »Nastavljanje zvoka«.

« Nastavitve Bluetooth »

Glejte poglavje »Seznanjanje/prekinitev seznanjanja naprav Bluetooth®«.



Z uporabo ključa USB in računalnika, povezanega z internetom, je mogoče:

- posodobiti vsebino kart;
- posodobiti multimedijski sistem;
- kupiti nove karte;
- posodobiti vsebino točk zanimanja.

V nekaterih državah sta prenos in vklop možnosti tveganih območij protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

Namestitev programske opreme

Namestite Naviextras Toolbox v računalnik z le nekaj kliki. Toolbox lahko prenesete na spletni strani proizvajalca.

Ko prenesete namestitveno datoteko s spletnega mesta <http://renault.naviextras.com>, jo preprosto dvokliknete, da zaženete postopek namestitve.

Sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

Ustvarjanje spletnega računa

Če se želite povezati, kliknite ikono »Not logged in« v orodni vrstici na vrhu strani ali kliknite gumb »Povezava« na glavnem zaslonu Toolbox. Če niste registrirani na spletnem mestu Naviextras.com, lahko to preprosto storite tako, da v Toolbox na strani za povezavo kliknete gumb »Register«.



Zajamčena posodobitev kartice

Po dostavi vašega novega vozila lahko 90 dni brezplačno posodabljate karte. Sicer so posodobitve plačljive.

Zasloni, ki so prisotni v teh navodilih za uporabo, niso pravno zavezujoči.

POSODOBITEV SISTEMA (2/4)


Registracija sistema v Toolbox

Če želite svoj multimedijski sistem registrirati s svojim uporabniškim profilom, morate v multimedijski sistem najprej vstaviti prazen ključ USB.

Opomba: za vstavljanje ključa USB glejte razdelek »Vstavljanje ključa USB« v poglavju »Navigacijski sistem«.

Opomba: ključ USB ni priložen multimedij-skemu sistemu.

Opomba: ključ USB mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti najmanj 4GB in največ 32GB prostora.

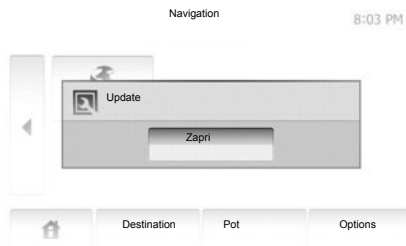

Shranjevanje sistema na ključ USB

Ko vstavite ključ USB v priključek USB multimedijskega sistema, na drugi strani izberite »NAVI« > »Options« > »Posodobi zemljevid« > »Options« > »Posodobi«.

Opomba: za registracijo sistema na ključu USB zaženite vozilo in ne zaustavite motorja, ko se podatki nalagajo.

Postopek posodobitve se zažene samodejno. Med postopkom posodobitve ne uporabljajte nobene funkcije multimedijskega sistema.

Ko je posodobitev končana, se multimedijski sistem znova zažene z vsemi novimi funkcijami, ki ste jih posodobili.

Vstavite ključ USB v računalnik (ki mora biti povezan z internetom). Ko je sistem povezan in ga Toolbox najde na seznamu povezanih sistemov, se ime sistema (ali naprave) prikaže v zgornjem delu okna Toolbox.

Če sledite navodilom in povežete ključ USB, se multimedijski sistem registrira v vaš uporabniški profil, ko se povežete.

POSODOBITEV SISTEMA (3/4)

Prenos posodobitev na ključ USB

Če ste pridobili brezplačne ali plačljive vsebine, kliknite gumb za posodabljanje v menijski vrstici na levi strani Toolbox.

Z gumbom za posodabljanje na zaslonu prikažete vse posodobitve, ki so na voljo:

- izdelke, ki ste jih pridobili, a jih še niste namestili (posodobitve ali dodatke);
- brezplačne posodobitve in dodatke iz kataloga, ki ste jih dodali na seznam za namestitve;
- posodobitve sistema (če je na voljo novejša različica);
- in posebne brezplačne posodobitve.

Vse posodobitve, ki so na voljo, so prikazane po regijah v obliki seznama in na vrtiljivi karti.

Privzeto so izbrani vsi izdelki, ki so na voljo za namestitve v vseh regijah. Če želite začasno izpustiti neko regijo, odznačite okvirček pred vrstico te regije. Ko pregledate prikazane posodobitve, kliknite gumb »Namestitve« na spodnjem delu zaslona, da zaženete postopek namestitve.

Toolbox začne prenašati in nameščati izbrane posodobitve. Počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo, da je postopek zaključen.

Toolbox vas opozori, če izbrani izdelki presegajo največjo prostornino multimedijskega sistema. V tem primeru lahko izberete, katere izdelke želite namestiti v sistem ali izbrisati iz sistema, da ne presežete največje zmogljivosti pomnilnika.

Četudi izdelke izbrišete iz sistema, so še naprej vaša last in jih lahko pozneje brezplačno namestite.

Med posodabljanjem ne odstranite ključa USB iz multimedijskega sistema in ga ne izklopite.



V nekaterih državah sta prenos in aktiviranje možnosti radar-skih opozoril protipravna in lahko pomenita kršitev zakonodaje.

POSODOBITEV SISTEMA (4/4)

Posodobitev sistema in kart


Prenos posodobitev v vozilo

Ko je prenos končan, lahko ključ USB odstranite iz računalnika. Vstavite ključ USB v vhod USB multimedijskega sistema vozila.

Opomba: za posodobitev zemljevidov zaženite vozilo in ne zaustavite motorja, ko se podatki nalagajo.

Ko je multimedijski sistem vklopljen, samodejno prepozna posodobitve, ki so na voljo v ključu USB, in predlaga posodobitev sistema ali kart glede na posodobitve, ki so na voljo v ključu USB. Med nameščanjem posodobitve ne izklopite multimedijskega sistema.

Opomba: prenos in namestitev posodobitve sistema sta možna le, če obstaja novejša različica.

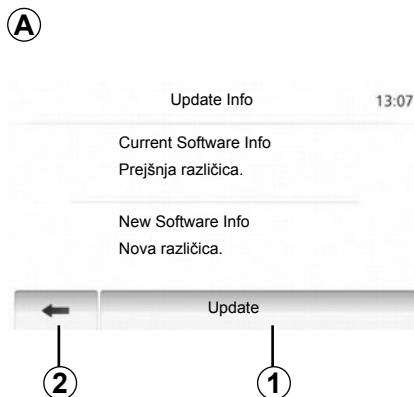

- Ko priključite ključ USB, se samodejno prikaže zaslon **A**;
- pritisnite **2**, da zaženete posodobitev;
- pritisnite **1**, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Postopek posodobitve se začne samodejno. Med postopkom posodobitve ne upravljajte več sistema.

Med postopkom posodobitve se lahko multimedijski sistem samodejno znova zažene. Počakajte, da se prikaže zaslon rada.

Ko je posodobitev končana, se multimedijski sistem znova zažene z vsemi novimi funkcijami, ki ste jih posodobili.

O licenci

Za izvirne kode GPL, LGPL, MPL in druge odprtokodne licence, vsebovane v tem izdelku, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Kot dopolnilo izvornim kodam so vsi zadevni pogoji licence, izključitve odgovornosti in navedbe avtorskih pravic na voljo za prenos.

Tudi LG Electronics vam bo na zahtevo, poslano na elektronski naslov opensource@lge.com, poslal odprte kode, zapisane na nosilcu CD-ROM, proti plačilu stroškov, ki krijejo izdatke pri distribuciji (kot so izdatki za nosilce, pošiljanje in vzdrževanje).

Ta ponudba velja tri leta od datuma, ko ste kupili izdelek.

Če med posodobitvijo pride do neželene prekinitve, postopek ponovite od začetka.

MOTNJE PRI DELOVANJU (1/2)

Sistem		
Opis	Vzroki	Rešitve
Prikazana ni nobena slika.	Vklopljen je ohranjevalnik zaslona.	Preverite, ali ni vklopljen ohranjevalnik zaslona.
	Sistem je izključen	Temperatura v notranjosti vozila je prenizka ali previsoka.
Zvok ni slišen.	Glasnost je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Povečajte glasnost ali izključite nemi način.
Levi, desni, sprednji ali zadnji zvočnik ne oddaja zvoka.	Parametri balance ali fader so napačni.	Pravilno nastavite zvok balance ali fader.

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok ni slišen.	Glasnost menija »NAVI« je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Povečajte glasnost (»Options« v meniju »NAVI«) ali izključite nemi način. Glasnost v načinu GPS lahko nastavite med glasovnim vodenjem.
Položaj vozila na zaslonu ne ustreza dejanskemu položaju vozila.	Oteženo določanje položaja vozila zaradi sprejema GPS.	Premikajte vozilo, dokler ne dosežete dobrega sprejema signalov GPS.
Informacije na zaslonu ne ustrezajo dejanskemu stanju.	Različica sistema je zastarela.	Kupite najnovejšo različico sistema.
Nekatere rubrike menija niso na voljo.	Med posameznimi procesi upravljanja, ki se izvajajo, nekatere rubrike niso na voljo.	

MOTNJE PRI DELOVANJU (2/2)

Navigacija		
Opis	Vzroki	Rešitve
Glasovno vodenje ni na voljo.	Navigacijski sistem ne upošteva križišča. Glasovno vodenje je izključeno.	Povečajte glasnost. Preverite, ali je glasovno vodenje vključeno.
Glasovno vodenje ne ustreza dejanskemu stanju.	Glasovno vodenje se lahko razlikuje glede na okolje.	Pri vožnji upoštevajte dejanske pogoje.
Predlagana pot se ne začne ali ne zaključi na zeleni točki.	Sistem ne prepozna cilja.	Vnesite pot blizu zelenega cilja.

Telefon		
Opis	Vzroki	Rešitve
Zvok in zvonjenje nista slišna.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Glasnost je najmanjša ali je vklopljen nemi način.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Povečajte glasnost ali izključite nemi način.
Klicanje ni mogoče.	Prenosni telefon ni povezan s sistemom. Aktivirano je zaklepanje tipkovnice telefona.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Odklenite tipkovnico telefona.



ABECEDNO KAZALO (1/2)

A

ARTIST (izvajalec)..... SLO.18
AUX (zunanji vhod)..... SLO.17 → SLO.19

B

BALANCE (razmerje glasnosti levo/desno)..... SLO.20
BASS (nizki toni)..... SLO.20
Bluetooth®..... SLO.44, SLO.46, SLO.48

C

cilj SLO.25 → SLO.30, SLO.37 – SLO.38

D

dodelitev telefona SLO.44

F

FADER (razmerje zvoka spredaj/zadaj) SLO.20

G

glasnost SLO.13
glasnost povezave SLO.13
glasnost: prilagajanje glede na hitrost SLO.13
GPS (sistem globalnega pozicioniranja)
sprejem SLO.21
sprejemnik SLO.21, SLO.42

I

imenik SLO.48
izbiranje številke SLO.48
izključitev zvoka SLO.13

K

klicanje SLO.49
knjižica z naslovi SLO.28, SLO.37 – SLO.38

M

motnje pri delovanju SLO.58 – SLO.59

N

način 3D/2D SLO.31

način LIST/LISTE (seznam) SLO.14
način MANU/MANUEL (ročno) SLO.14
način PRESET (prednastavitve) SLO.14 → SLO.16
nastavitev SLO.20
nastavitve SLO.40 → SLO.42, SLO.52 – SLO.53
navigacija SLO.40 → SLO.42
osvetlitev SLO.52
razmerje zvoka levo/desno SLO.20
razmerje zvoka spredaj/zadaj SLO.20
zvok SLO.20

O

obvoz SLO.31 → SLO.35

P

podroben potovalni načrt SLO.31 → SLO.35
POI (pomembne interesne točke) SLO.26 – SLO.27, SLO.36
pomikanje po zemljevidu SLO.36
pospešeno iskanje SLO.17
potrditev cilja SLO.29 – SLO.30
povezava Bluetooth SLO.46
preklic dodelitve telefona SLO.45
prenosni avdio predvajalnik Bluetooth®
razdruževanje SLO.18
združevanje SLO.18
prevzem klica SLO.50
priključek Jack SLO.19
priključitev telefona SLO.46
prometne informacije SLO.16

R

radijski valovi FM / LW / MW SLO.14 → SLO.16
RDS SLO.5, SLO.16

S

shranjevanje radijske postaje SLO.14 → SLO.16
sistem
posodobitev SLO.54 → SLO.57
sprejem klica SLO.50

ABECEDNO KAZALO (2/2)

Š

številčenje.....	SLO.49
številka prijavljenih.....	SLO.48

U

ura	SLO.52
prikaz podatkov na zaslonu.....	SLO.52
USB	SLO.54 → SLO.57
USB ključ	SLO.54 → SLO.57
USB priključek	SLO.18, SLO.54 → SLO.57

V

valovna dolžina.....	SLO.14 → SLO.16
visokotenci.....	SLO.20
vnos naslova.....	SLO.25
vođenje	
glasovno.....	SLO.31 → SLO.35
preklic.....	SLO.35
vključitev.....	SLO.31
zemljevid	SLO.31 → SLO.36
vožnja	SLO.10

W

WMA.....	SLO.17
----------	--------

Z

zaslon	
nastavitve	SLO.36
prikaz navigacijskega sistema	SLO.31 → SLO.35
stanje pripravljenosti	SLO.10
zaslon navigacijskega sistema.....	SLO.31 → SLO.36
zaustavitev.....	SLO.10
zemljevid	
digitalni zemljevid	SLO.21
merilo	SLO.22
nastavitve	SLO.36, SLO.39
prikaz.....	SLO.22, SLO.36
zunanj vir	SLO.17 → SLO.19

Ž

željeni cilj	SLO.26 – SLO.27, SLO.36
--------------------	-------------------------

